



LIBERTA®

DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR

SHOWER box

інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



**BENFICA
ADMIRA**

**FULHAM
HOFFEN**

Душова кабіна

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни TM Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лише за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. Уразі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гарто-ваним склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, взуття, тощо).

Для монтування Душової кабіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової кабіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходитьться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки комплектації Душової кабіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

Уразі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці. Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабіни.

Для поліровки і наведення бліску користуйтесь спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.



Душова кабіна BENFICA / FULHAM / ADMIRA / HOFFEN

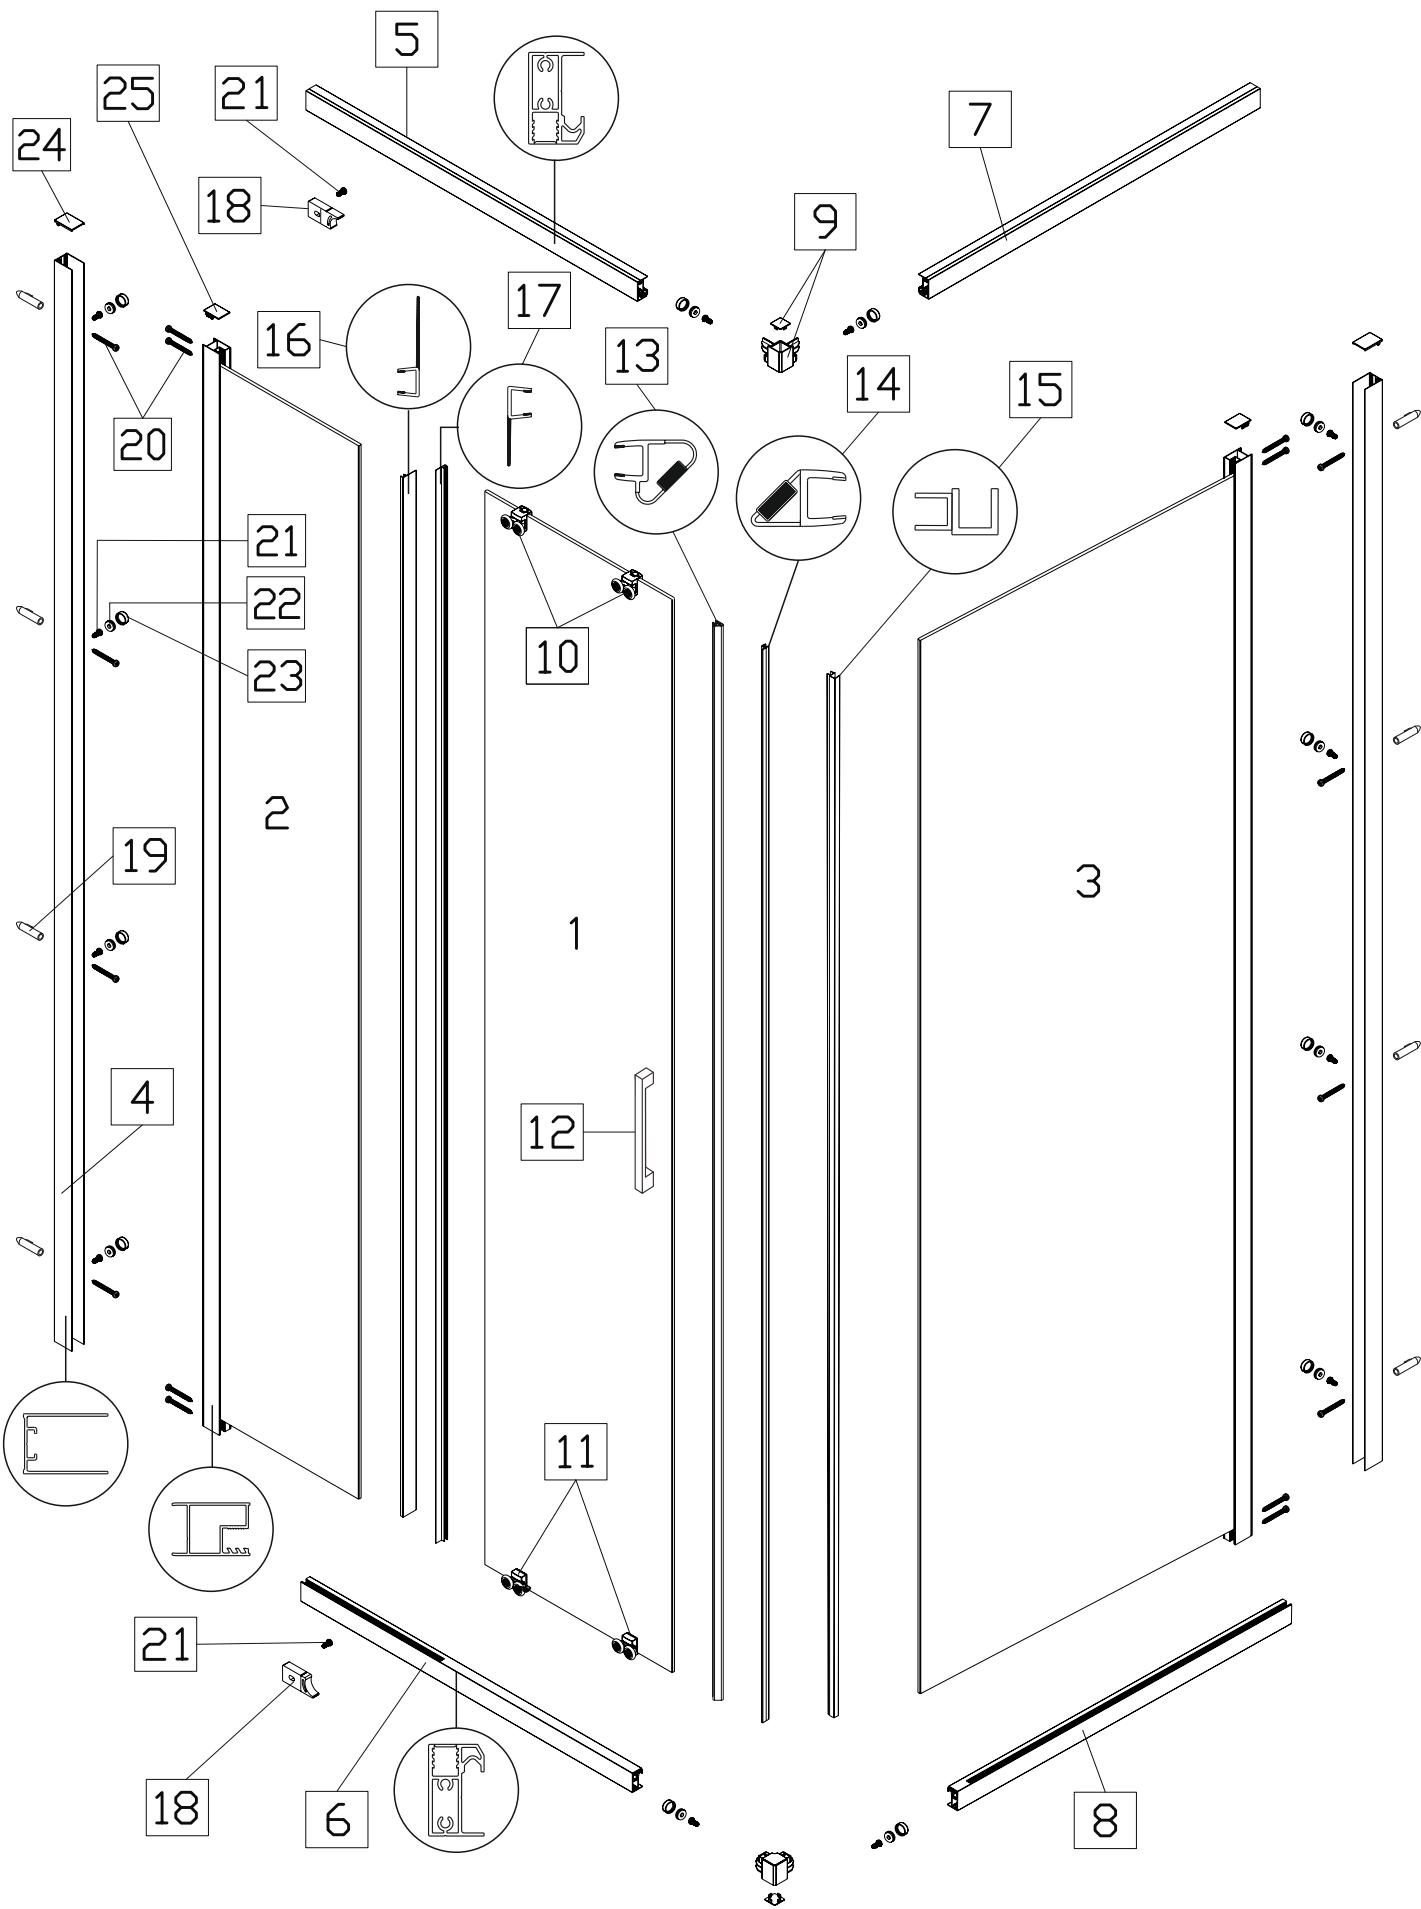

СПЕЦІФІКАЦІЯ


Душова кабіна BENFICA / FULHAM / ADMIRA / HOFFEN

№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скляна дверка	1
2 3		скляні бокові стінки у профілі	1 1
4		профіль стіновий	2
5		верхній направляючий профіль вхідної групи	1
6		нижній направляючий профіль вхідної групи	1
7		верхній направляючий профіль бокової стінки	1
8		нижній направляючий профіль бокової стінки	1
9		кутовий з'єднувач з заглушкою	2
10		ролик верхній	2
11		ролик нижній з пружиною	2
12		ручка кругла	1
12*		ручка квадратна	1
12*		ручка рейлінг	1
13		магнітний ущільнювач на дверку	1
14		магнітний ущільнювач на бокову стінку	1
15		профіль на скло бокової стінки	1
16		ущільнювач 6/20	1
17		ущільнювач 6/12	1
18		стопор лівий+правий комплект	1
19		дюбель 6x35*	8
20		шуруп 4x35*	16
21		шуруп 4x12*	14
22		шайба під ковпачок	12
23		ковпачок	12
24		заглушка на профіль стіновий	2
25		заглушка на профіль у склі	2


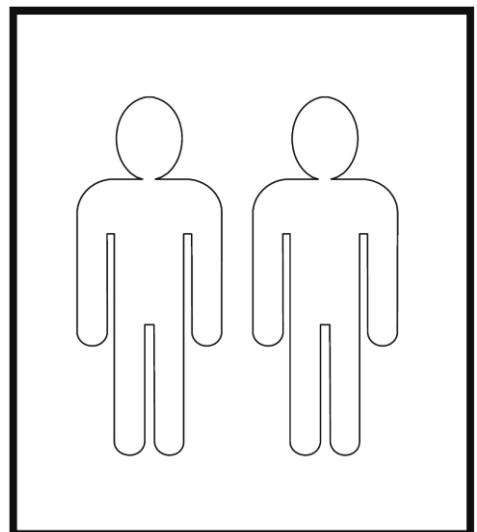
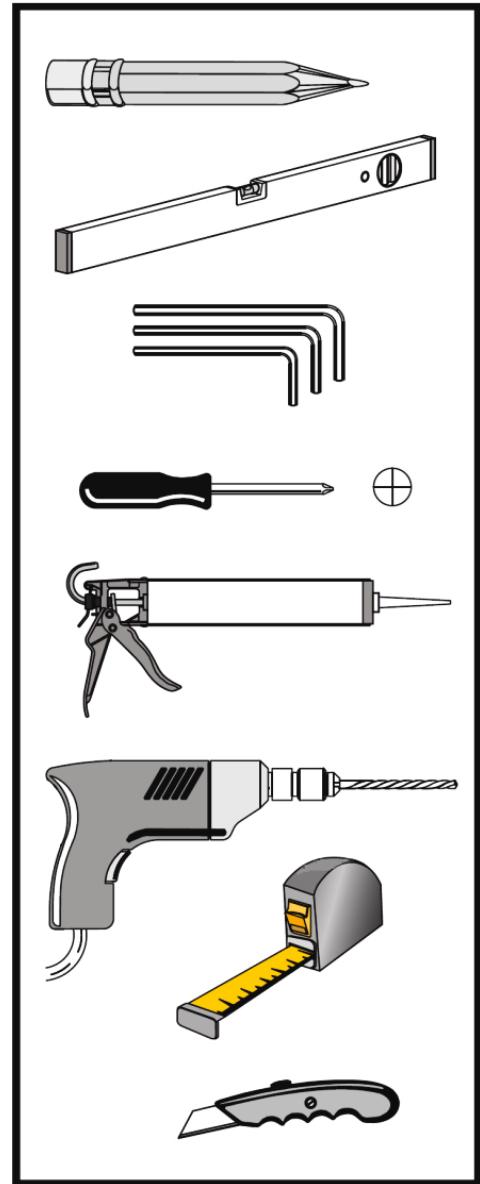


*** залежить від обраної комплектації**

1. Визначте місце розташування зовнішньої сторони стінових профілів №4. Ці відстані дорівнюють розміру вхідної групи та розміру бічної стінки кабіни що вказані у назві виробу. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою *Душова кабіна Liberta "BENFICA" прозора, двері 1200 (600) R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що відстань від кута стіни до зовнішньої сторони стінового профіля вхідної групи дорівнює 800мм, а відстань від кута стіни до зовнішньої сторони стінового профіля бічної стінки дорівнює 1200мм (мал.1). Враховуючи специфіку місця розташування душової кабіни, при монтуванні цю відстань можна зменшити відповідно до 1180мм та 780мм (зробити меншою з кожної сторони до 20мм).

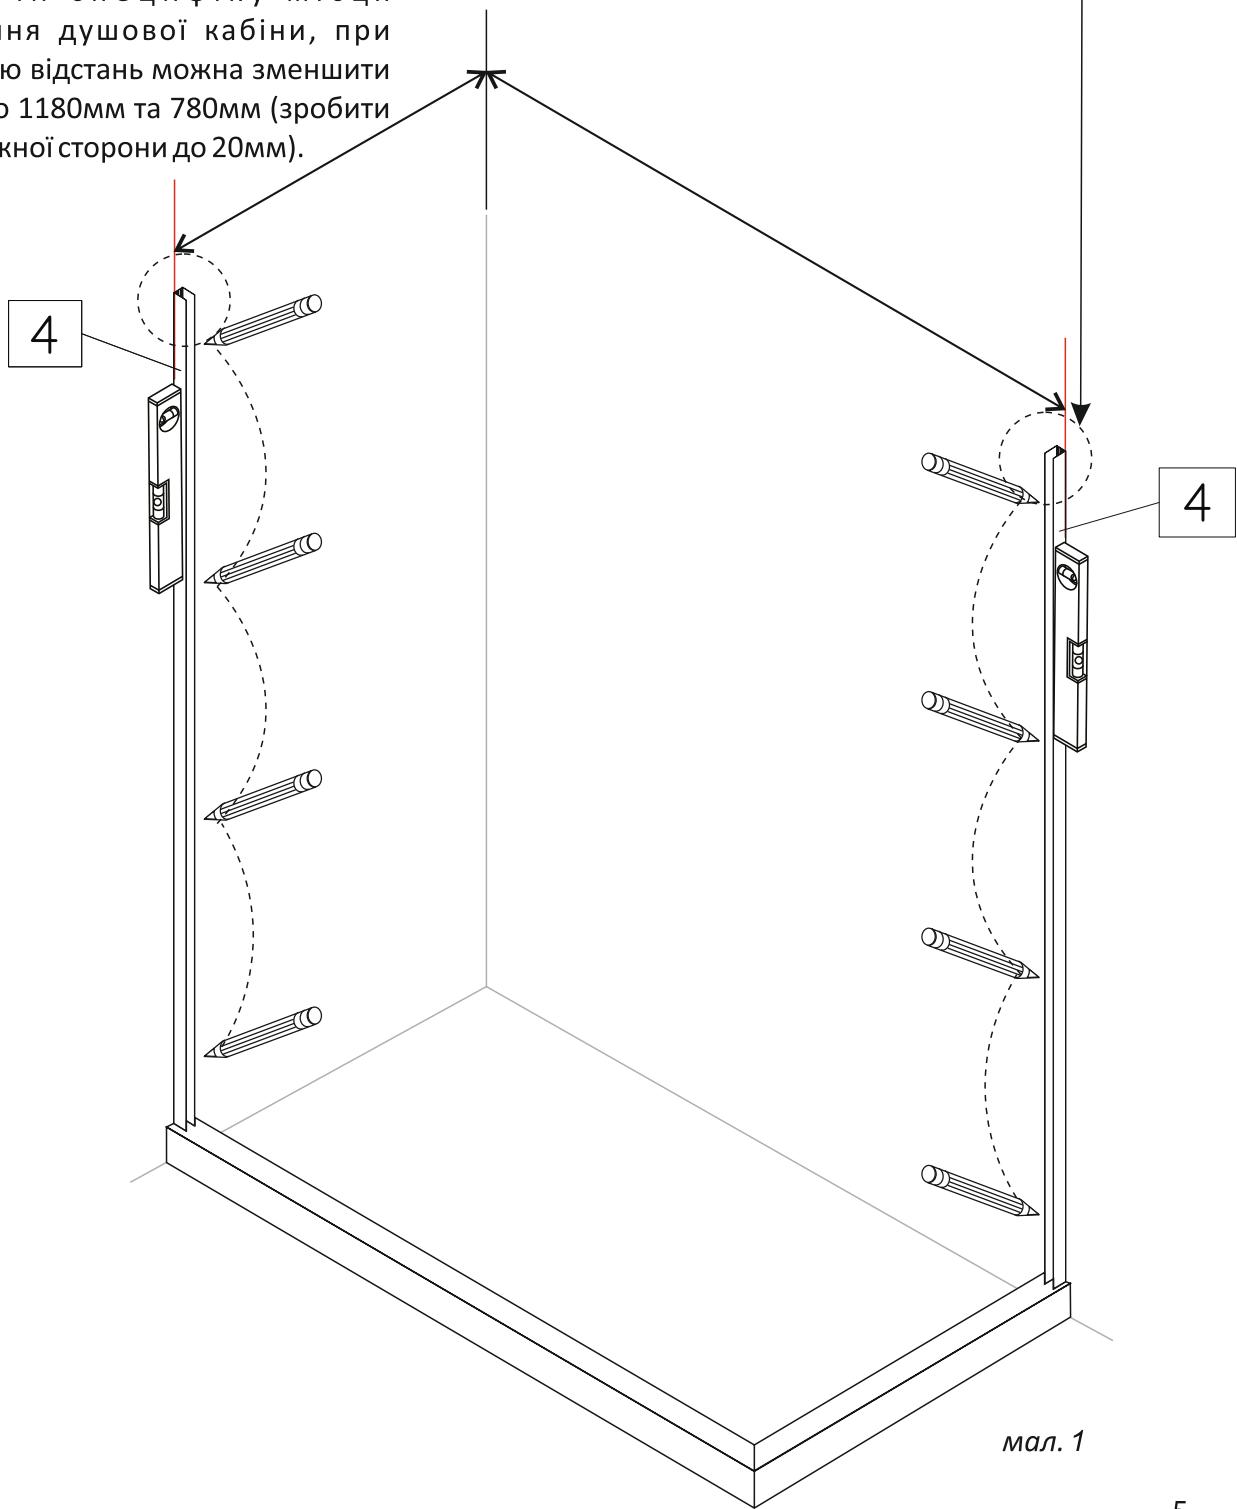


2. За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** стінових профілів №4. Відмітьте їх положення на стіні крізь отвори у ньому. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №19. Нанесіть на сторону яка прилягає до стіни кожного стінового профіля прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №20 закріпіть профілі до стіни (мал. 2).

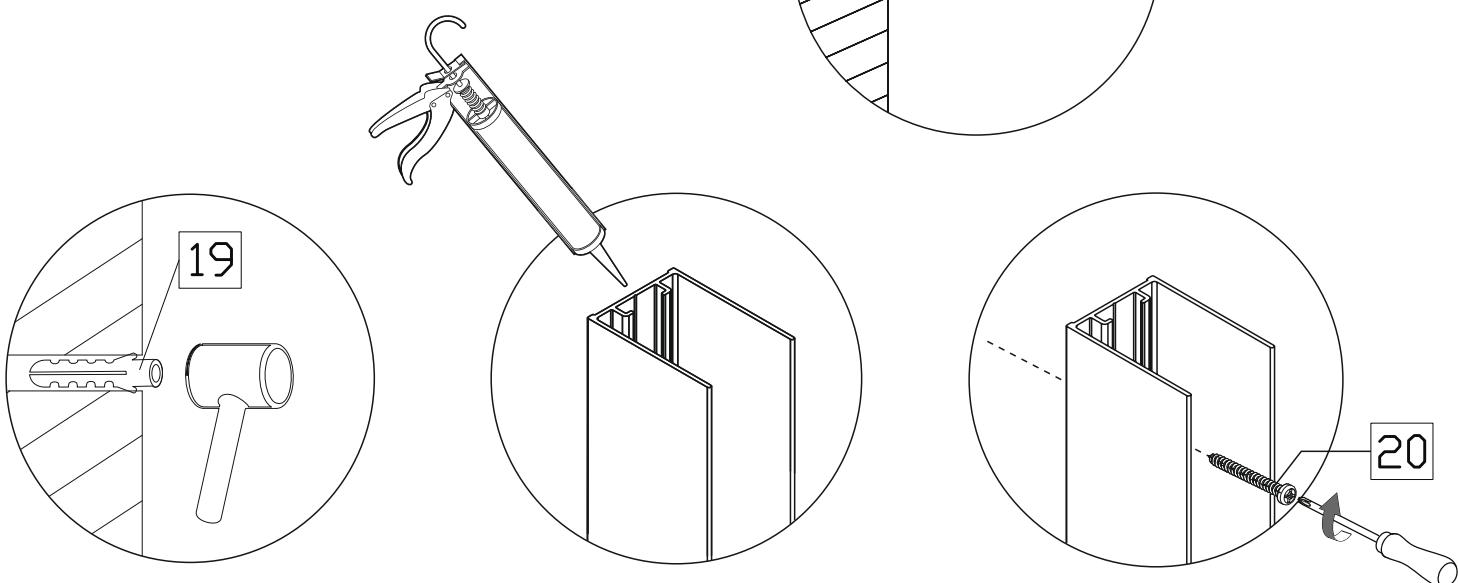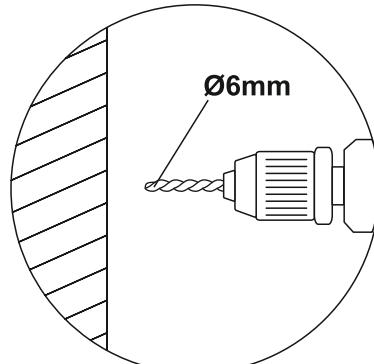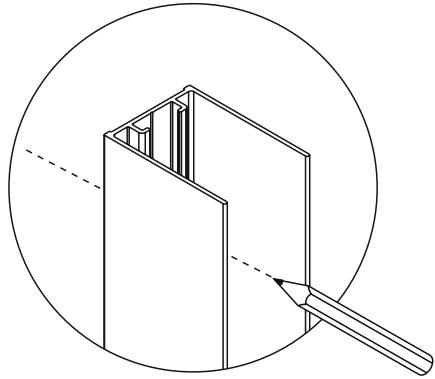

мал. 2

3. Для збільшення герметичності душової кабіни (за бажанням її власника), під час монтувальних робіт допускається виконання дренажних отворів у нижніх направляючих профілях №6 та №8. Для цього просвердліть по два отвори діаметром 3,2мм у кожному нижньому направляючому профілі на відстані 25-30мм від краю профіля з обох сторін, як показано на малюнку. Отвори виконувати на стороні направляючого профіля, яка буде всередині душової кабіни.

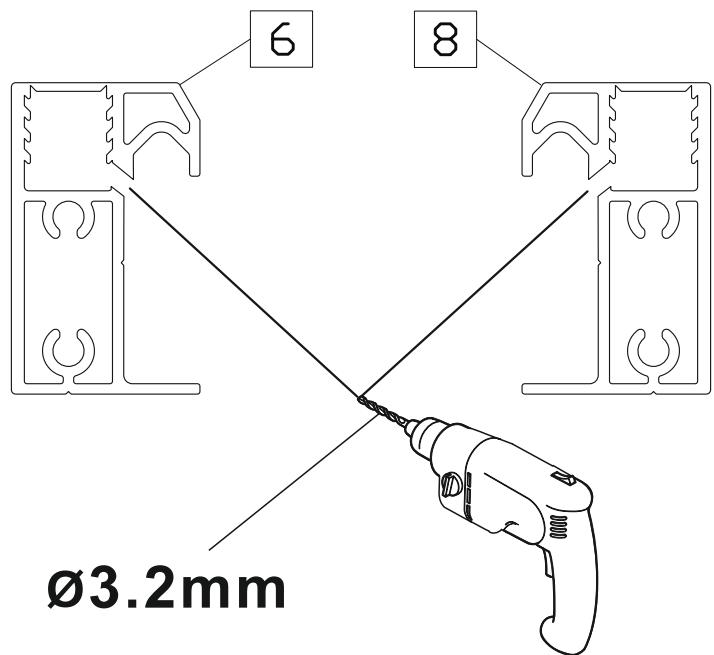

4. У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходитьться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

5. УВАГА! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні!


6. У кут паза для скла в нижніх направляючих профілях №6 та №8 нанесіть прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон). Кількість силікону повинна бути такою, щоб заповнила пустоту у куті по всій висоті паза для скла.

Нанесіть прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон) на обидва стика профіля №2 з профілем №5 зверху, та профіля №2 з профілем №6 знизу. Та обидва стика профіля №3 з профілем №7 зверху, та профіля №3 з профілем №8 знизу. Кількість силікону повинна бути такою, щоб місце стику профілів було герметичним.

7. З'єднати скляну стінку вхідної групи №2 з направляючими профілями №5 зверху та №6 знизу. Впевнітися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №5 та №6.

8. З'єднати скляну бічну стінку №3 з направляючими профілями №7 зверху та №8 знизу. Впевнітися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №7 та №8.

9. За допомогою шурупів №20 надійно закріпити профілі між собою (мал. 3).

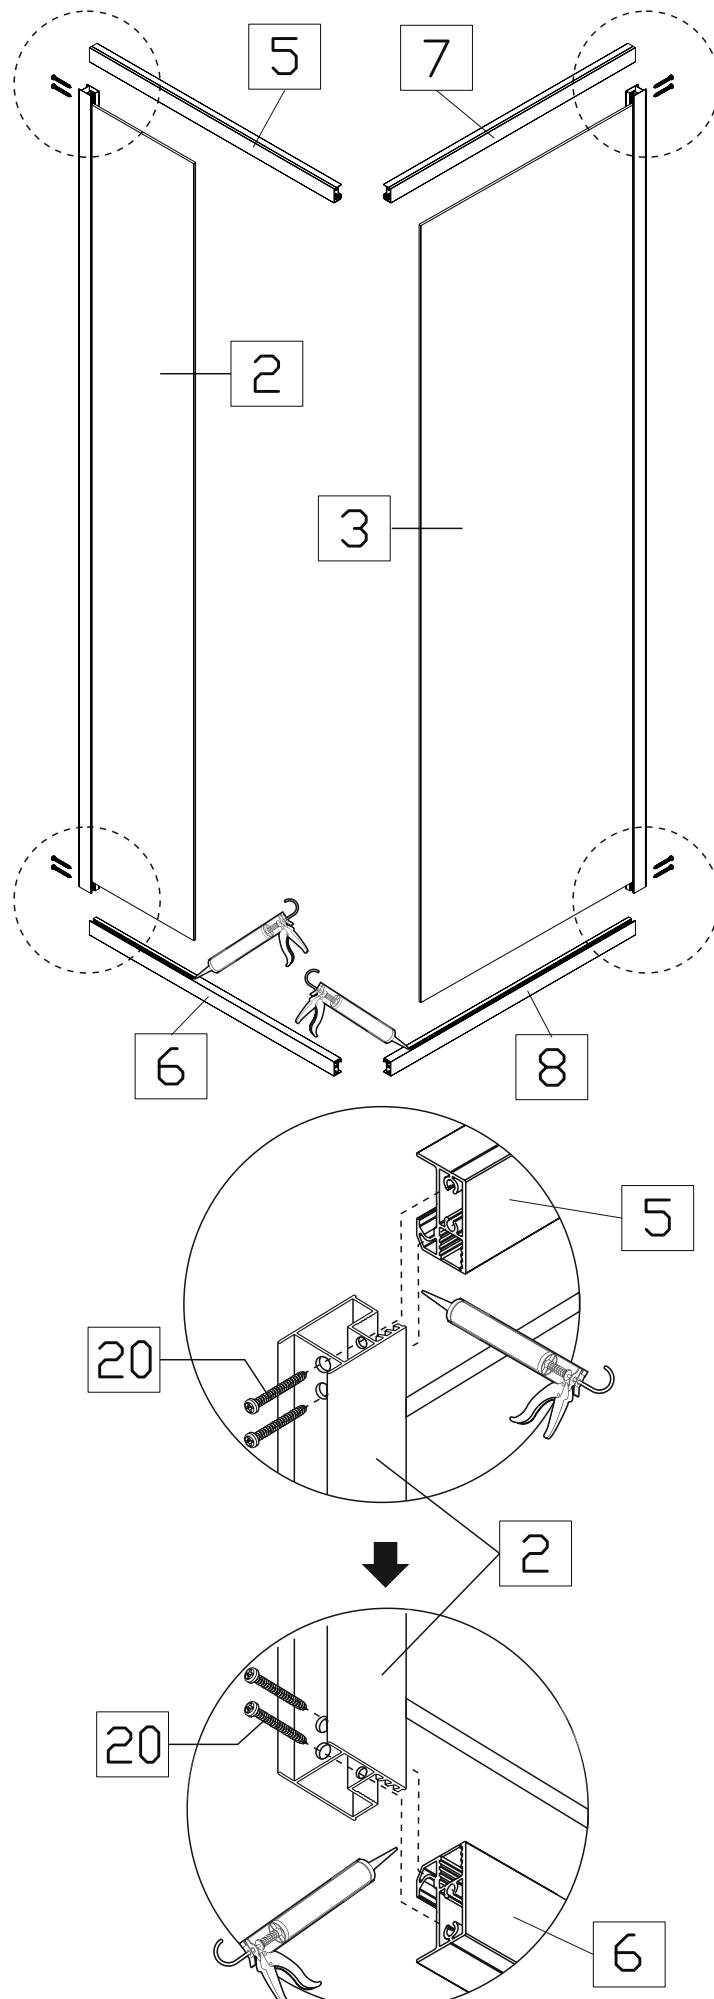


мал. 3

10. Нанесіть на нижню сторону нижніх направляючих профілів №6 та №8 (прилягають до підлоги) прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон).

11. Нанесіть на обидві внутрішні сторони стінових профілей №4 прозорий силікон по всій висоті профіля (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон).



12. Зібрані конструкції встановити у стінові профілі №4 зліва та справа (мал. 4).

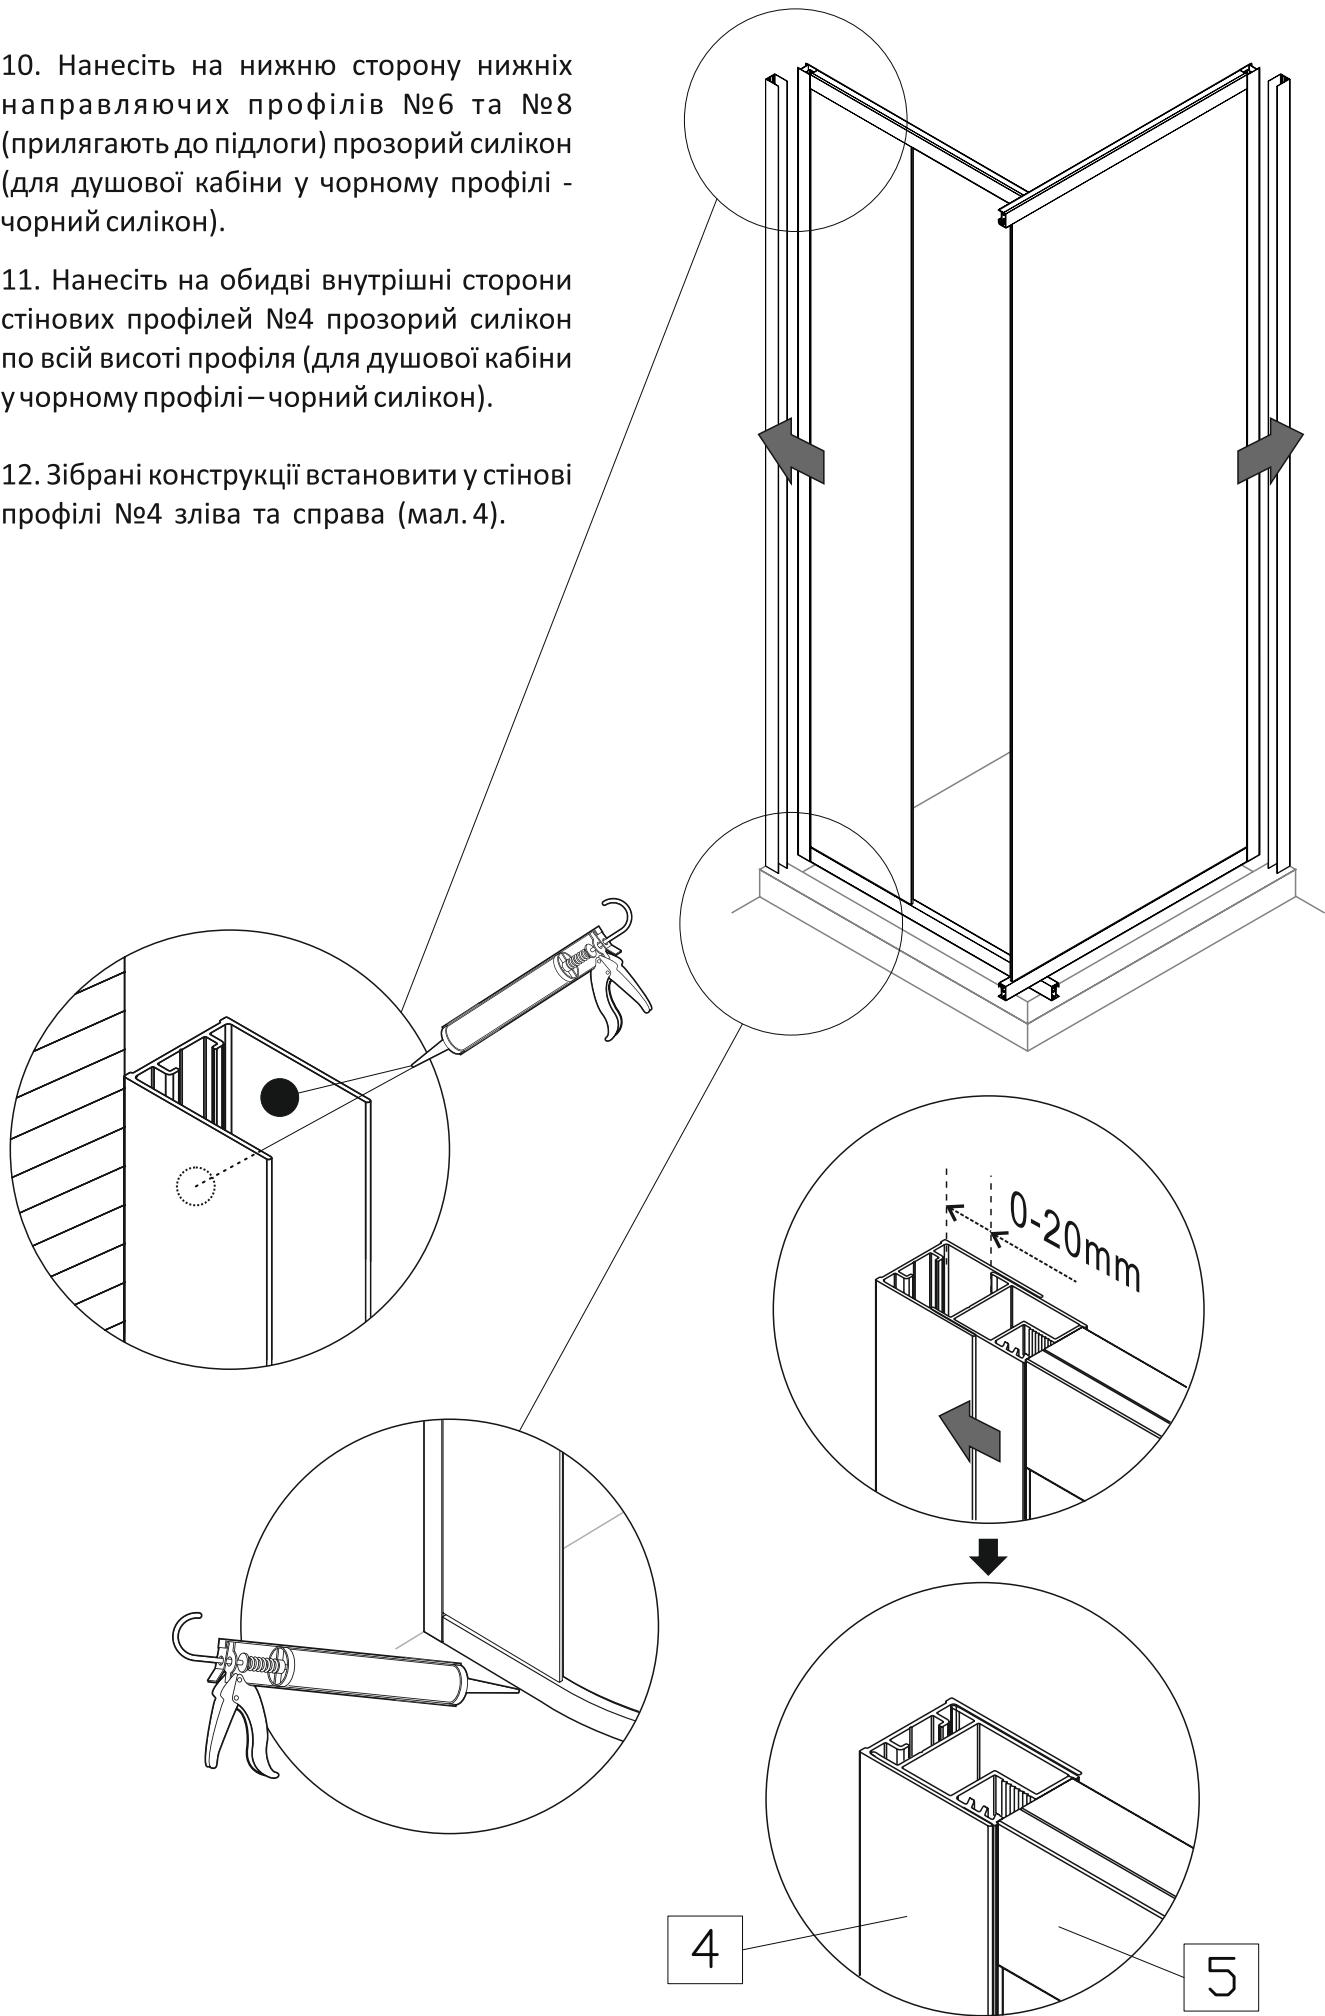

мал. 4


13. З'єднайте між собою верхні направляючі профілі №5 та №7 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №9. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №21, використовуючи шайби №22 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 5).

14. З'єднайте між собою нижні направляючі профілі №6 та №8 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №9. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №21, використовуючи шайби №22 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 5).

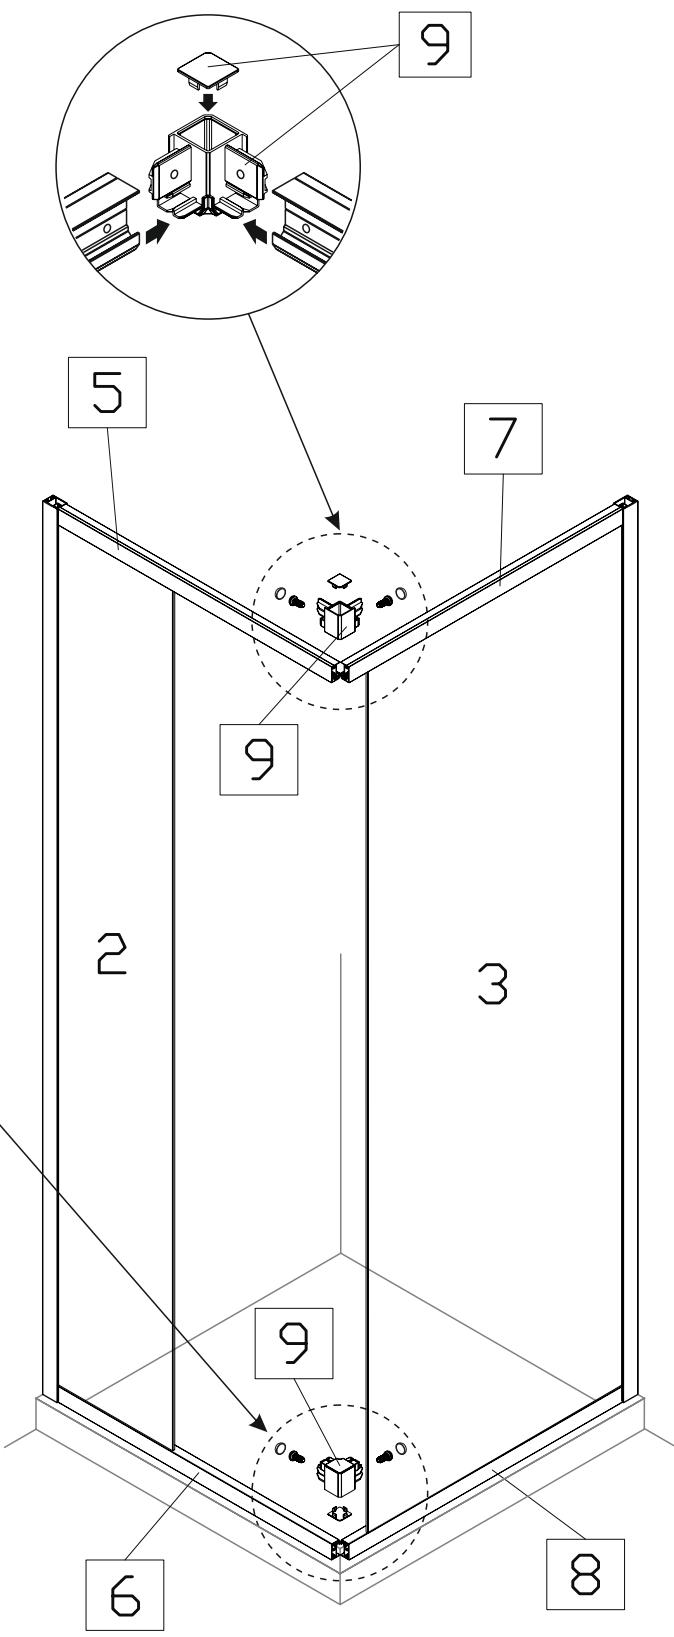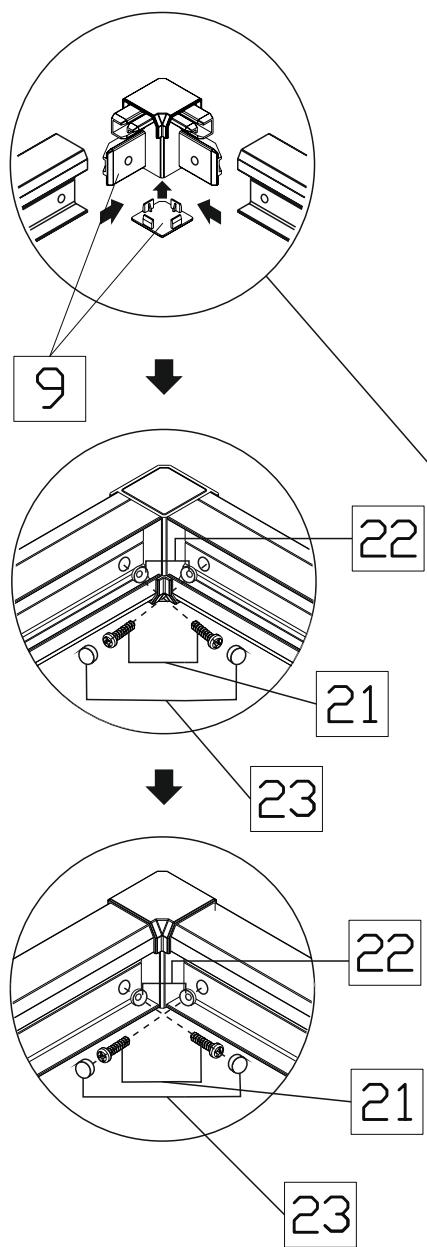

мал. 5

15. Одягніть на вузьку сторону профіля №15 (відстань між стінками 6мм) магнітний ущільнювач №14 таким чином, щоб тіло ущільнювача співпало з довжиною профіля. Частина ущільнювача з магнітом буде виступати за межі профіля на 35мм зверху та знизу (мал.6).

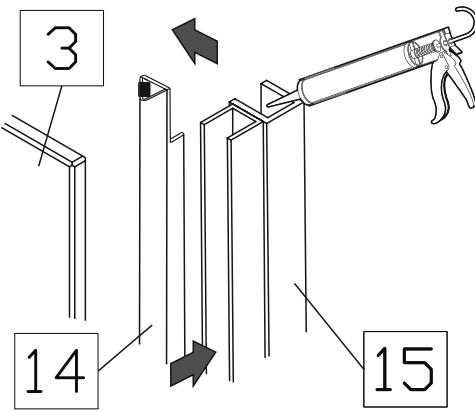

мал. 6


16. Усередину широкої сторони профіля №15 (відстань між стінками 7мм) нанесіть суцільний шар прозорого силікону (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля №15 на торець скла бічної стінки №3, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал.6).

17. Встановіть профіль №15 на торець скла бічної стінки №3, притисніть його до упору. За необхідності приберіть залишки силікону (мал.6).

18. Одягніть та закріпіть через отвори у склі верхні ролики №10 на верхній торець скляної дверки №1 (мал. 7).

19. Одягніть та закріпіть через отвори у склі нижні ролики з пружиною №11 на нижній торець скляної дверки №1 (мал. 7).


20. Встановіть на скло дверки ручку №12 (№12*). Дизайн ручки залежить від обраної комплектації під час оформлення замовлення (мал. 7).

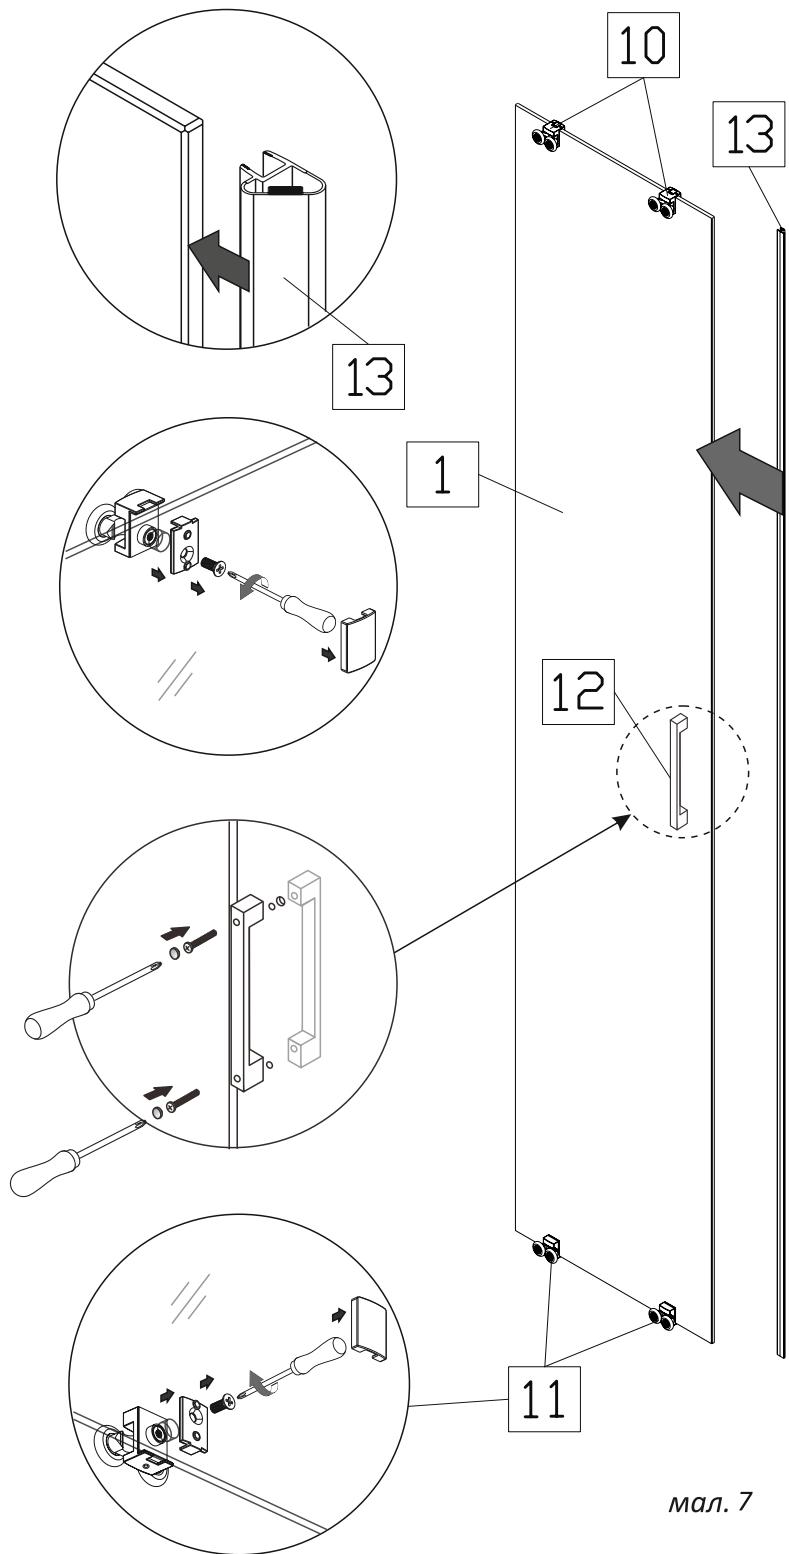





мал. 7

21. Одягніть на торець скляної дверки з боку ручки магнітний ущільнювач №13 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверки. За необхідності, підріжте його канцелярським ножем по висоті скла дверки (мал. 7).

22. Одягніть скляну дверку №1 зі встановленими роликами та магнітним ущільнювачем у направляючі профілі №5 та №6 (мал. 8).

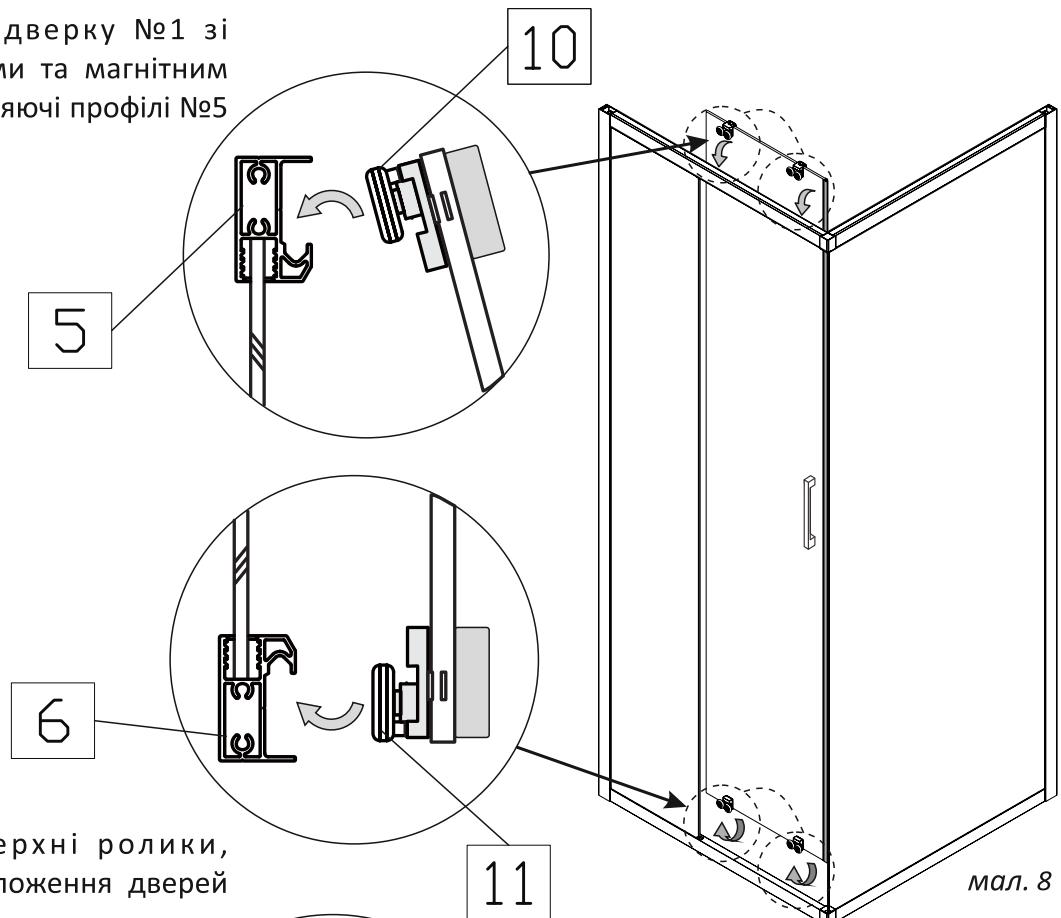

23. Відрегулюйте верхні ролики, забезпечивши рівне положення дверей (мал. 9).

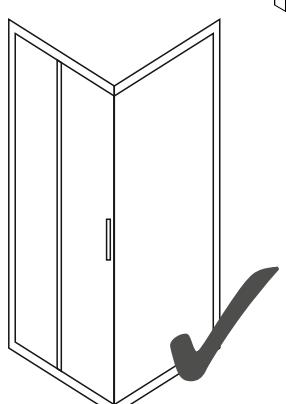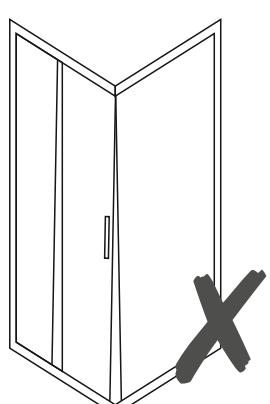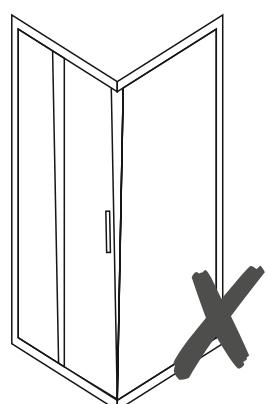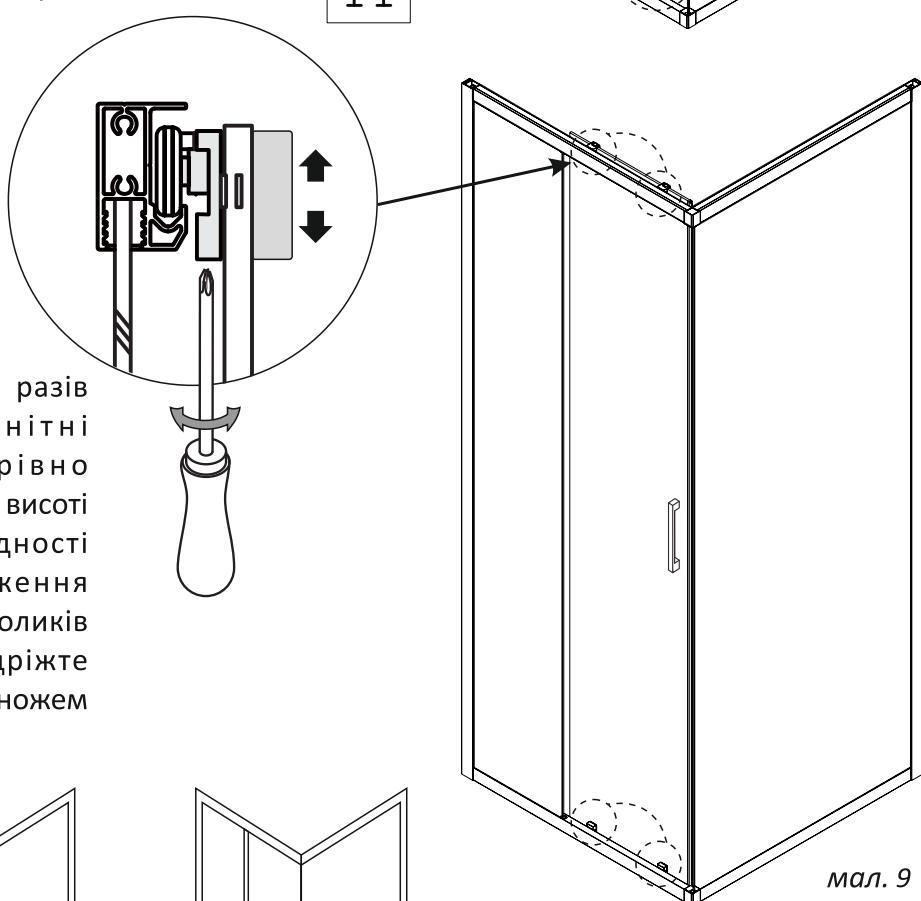


мал. 10

мал. 9


25. Остаточно відрегулюйте положення душової кабіни відносно стінових профілів №4.

26. Просвердліть чотири отвори діаметром 3,2мм зсередини душової кабіни на кожному стіновому профілі таким чином, щоб свердло попало у пустоти профілів зі склом №2 та №3 (мал. 11).

27. Надійно закріпіть між собою профілі №4 та №2 зі сторони вхідної групи (№4 та №3 зі сторони бічної стінки) шурупами №21, використовуючи шайби №22 між шурупами та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 12).

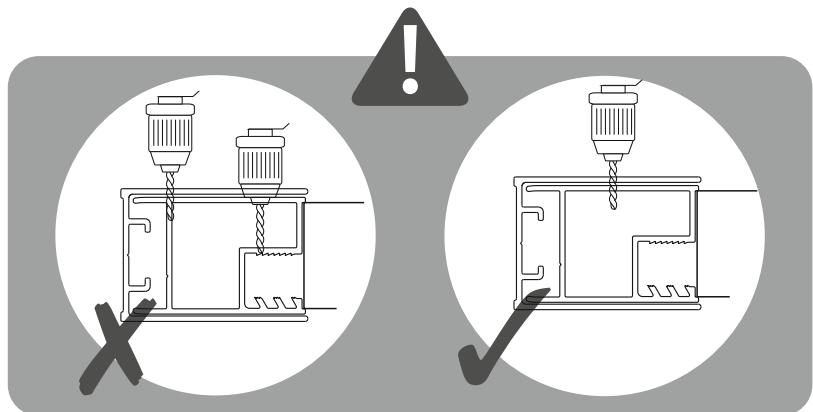



мал. 11

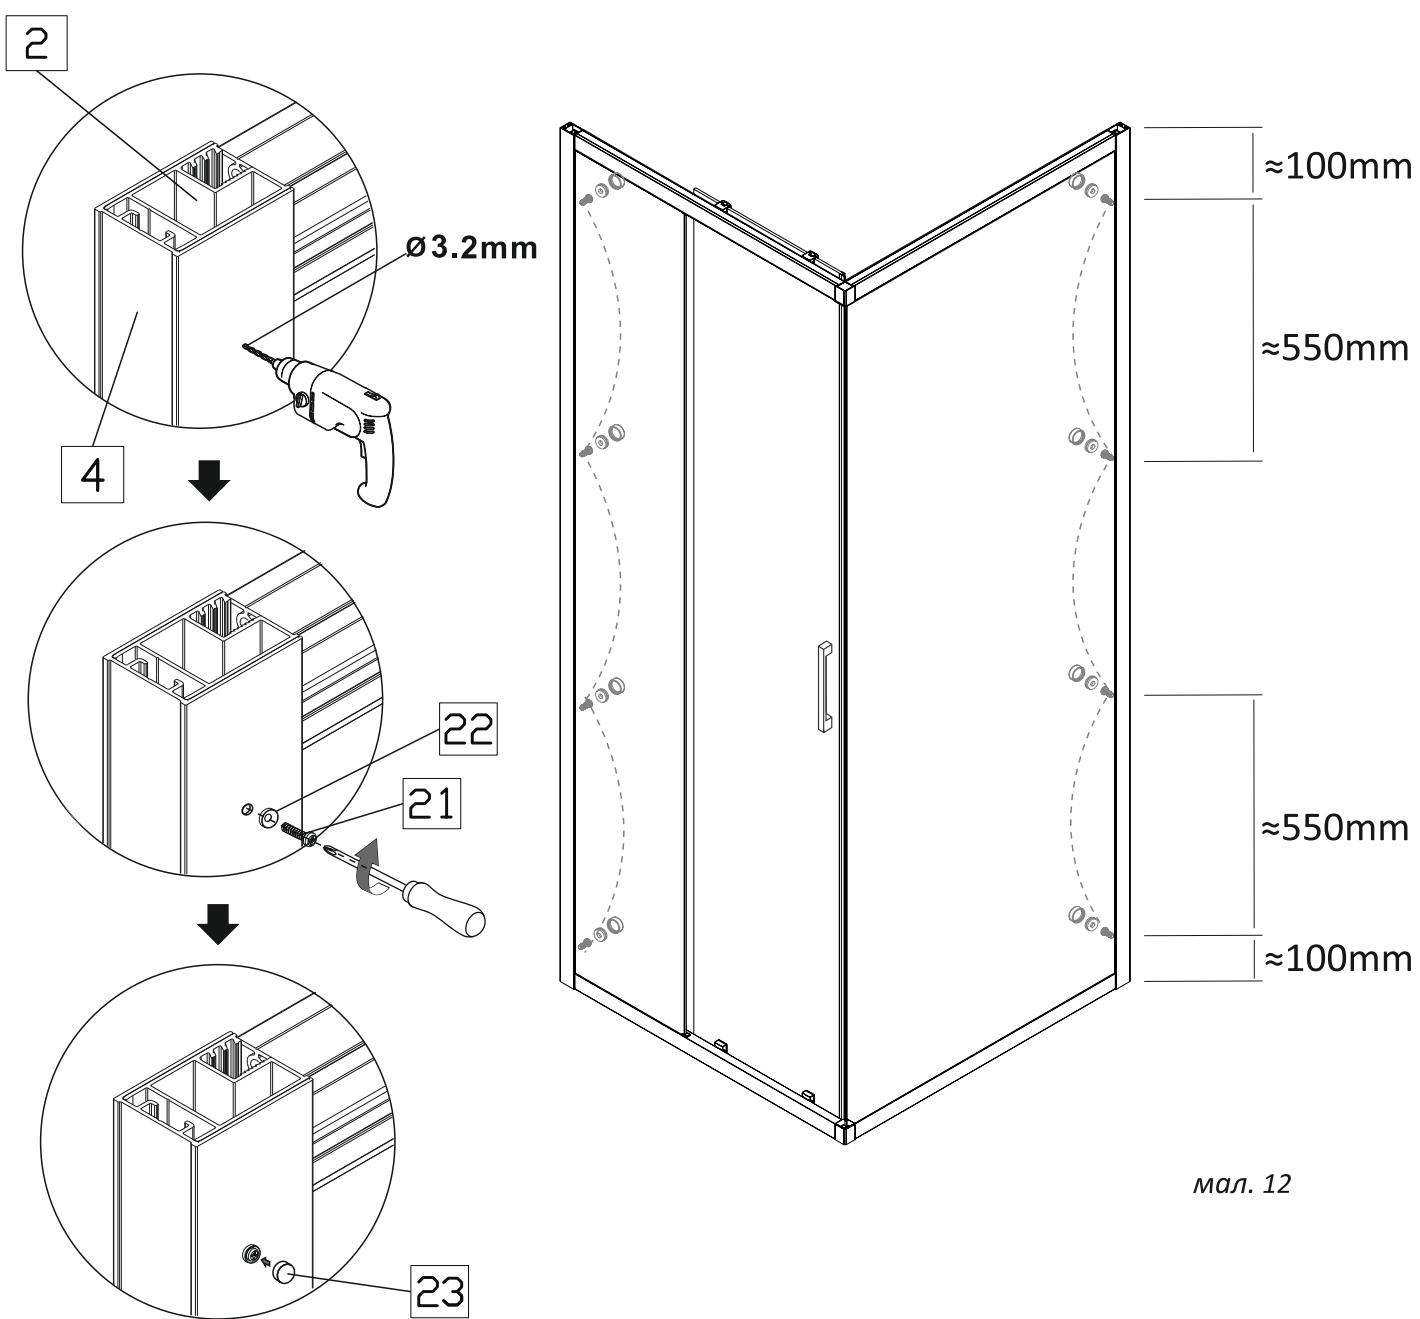

мал. 12

28. Одягніть ущільнювач №16 на торець скла нерухомої стіночки вхідної групи, м'якою частиною усередину душової кабіни (мал. 13).


29. Одягніть ущільнювач №17 на торець скла дверки, м'якою частиною ззовні душової кабіни (мал. 13).

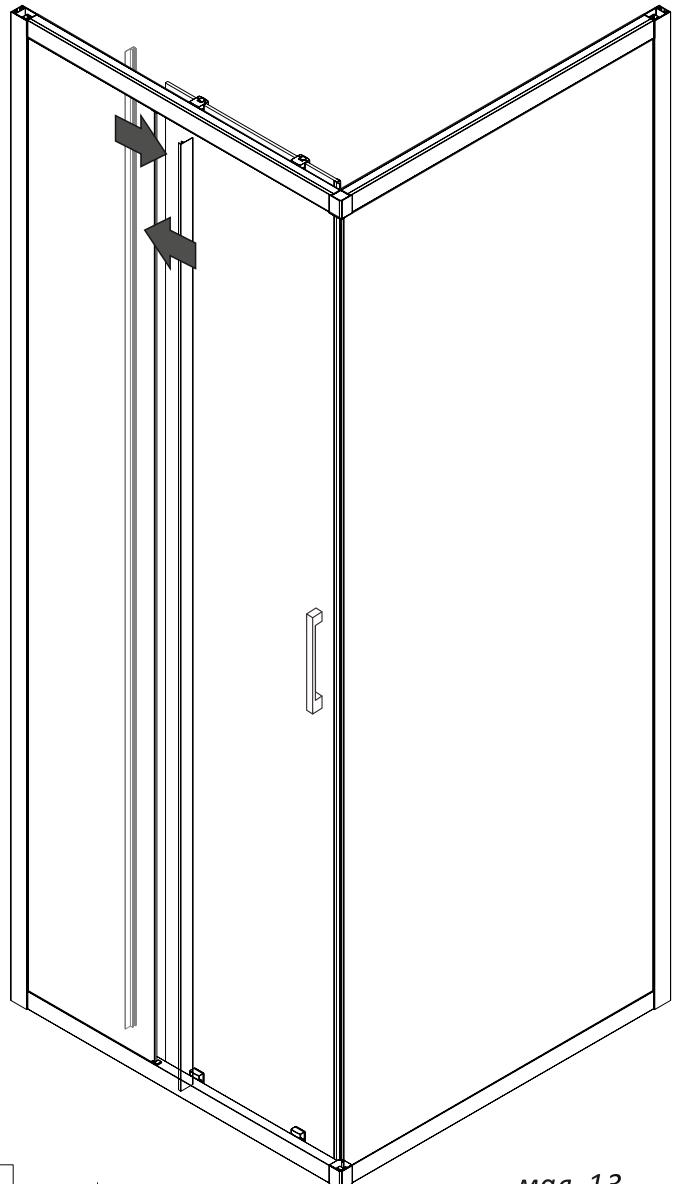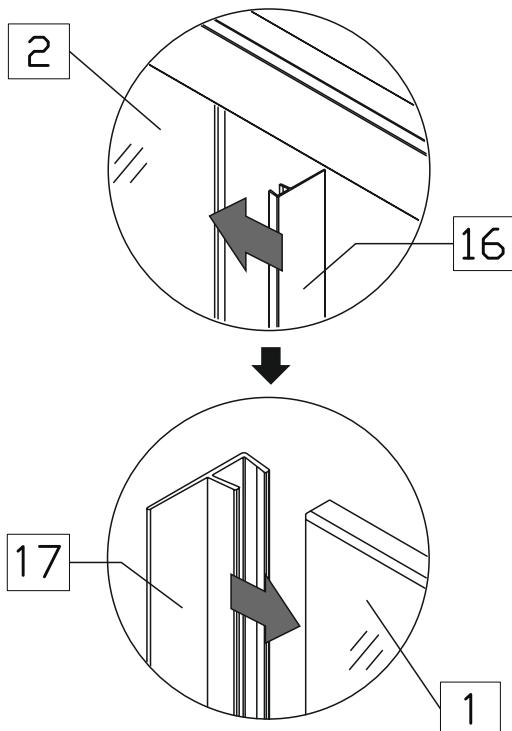

мал. 13


30. За допомогою стопорів №18 (лівий та правий) задайте діапазон відкривання дверки душової кабіни. В залежності від обраної ручки та побажанню замовника діапазон може бути різний.

Відкрийте дверку на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопорів №18 зсередини душової кабіни на направляючих профілях №5 та №6. Закрийте дверку. Просвердліть по одному отвору діаметром 3,2 мм зсередини душової кабіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №21 стопори до профілів та одягніть на стопор заглушку (мал. 14).

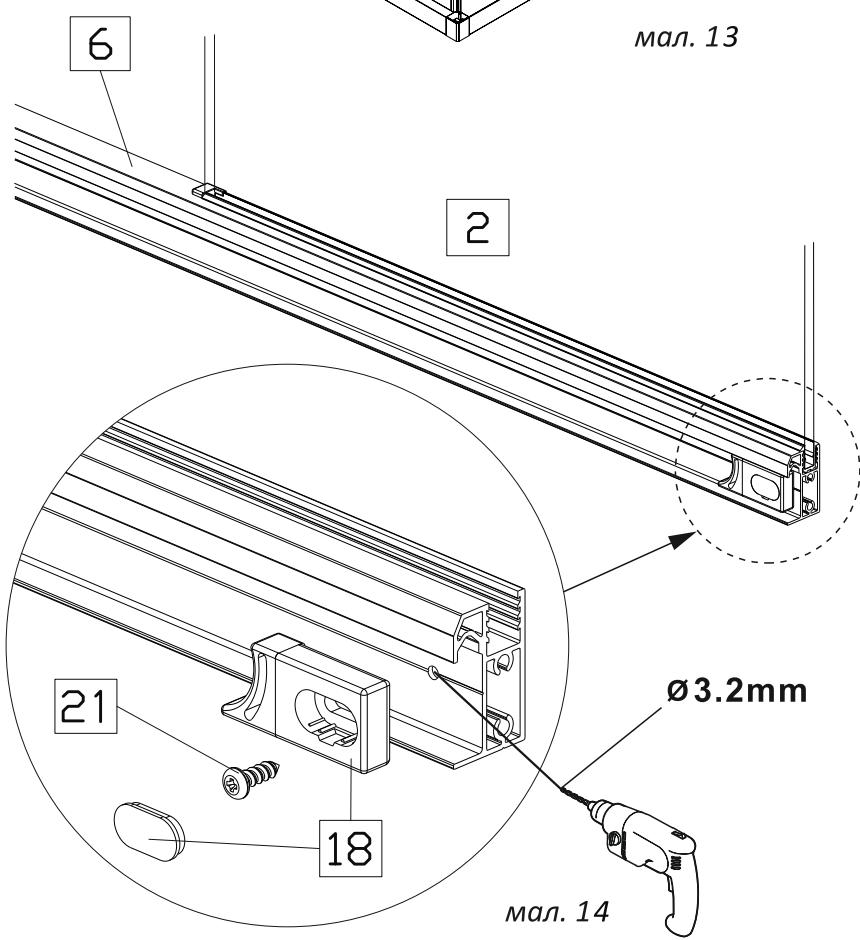


мал. 14

31. Одягніть заглушки №25 на профілі у склі №2 та №3. Одягніть заглушки №24 на профілі стінові №4 зверху заглушок №25 з обох сторін душової кабіни (мал. 15).

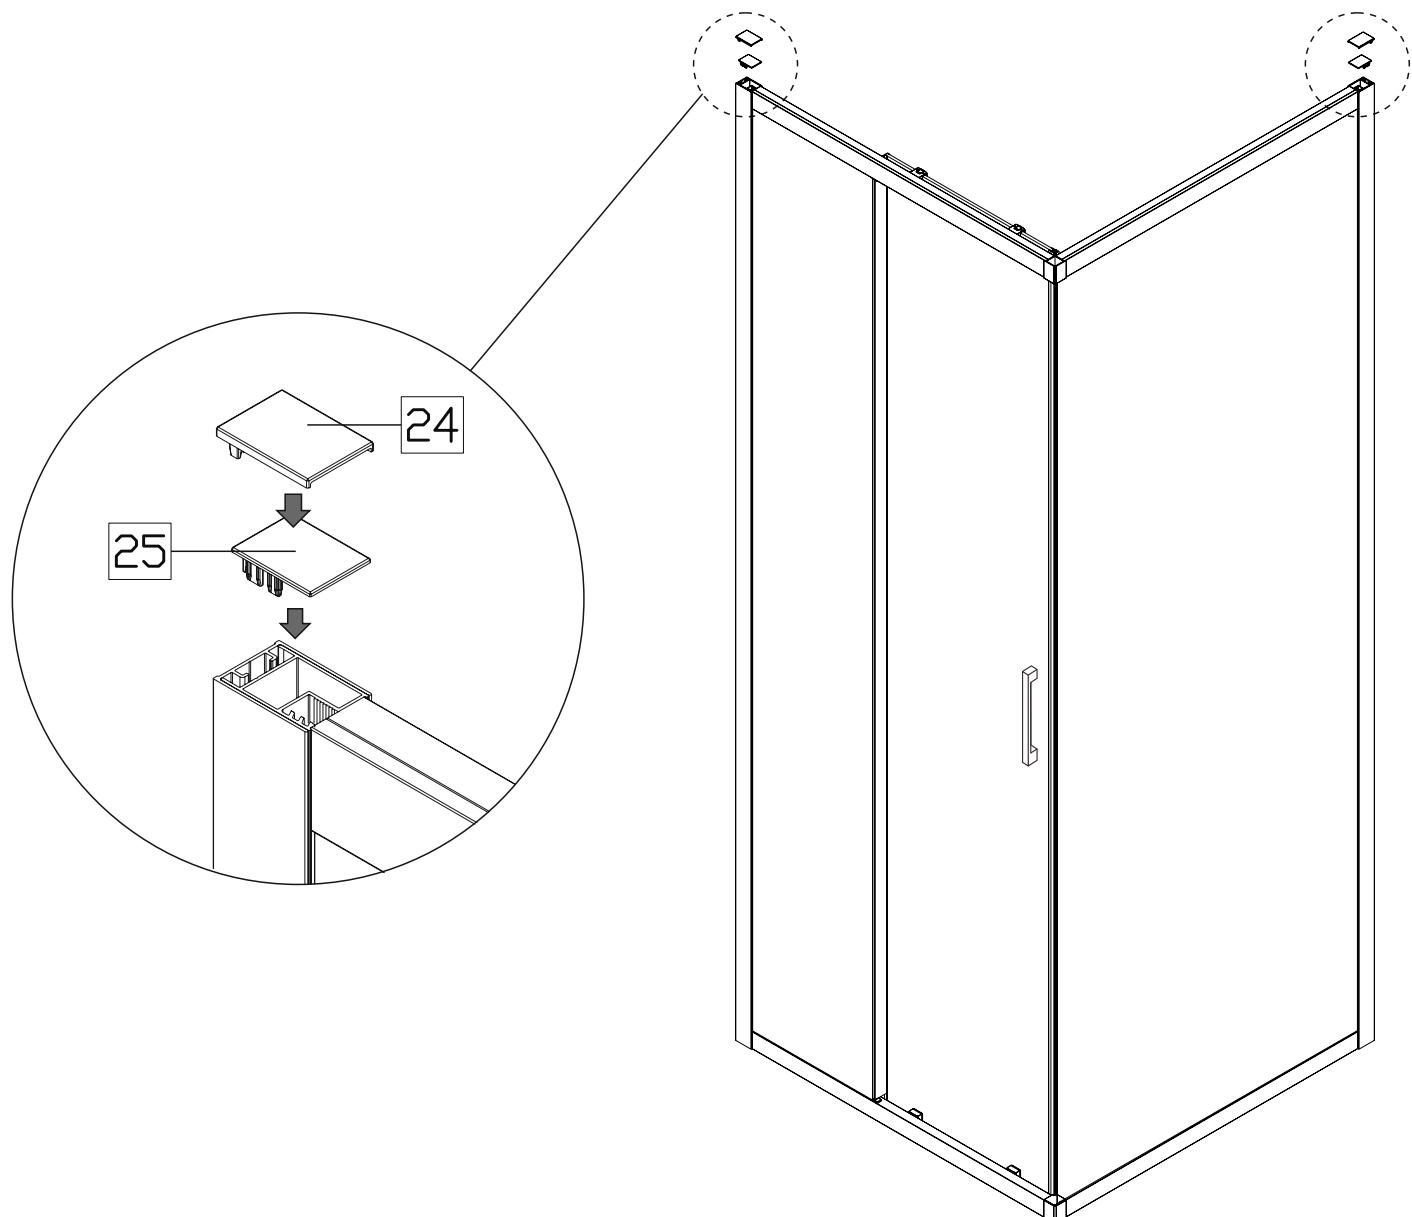

мал. 15

32. Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої та зовнішньої сторони душової кабіни за допомогою прозорого силікону (для душової кабіни у чорному профілі - чорного силікону) зробити герметизацію стиків між профілями №4 та стіною до якої вони прилягають, герметизацію стика між профілями №6 та №8 з підлогою до якої вони прилягають, та стиків у зоні з'єднання профілів №4 з №6 та №4 з №8 між собою (мал. 16).

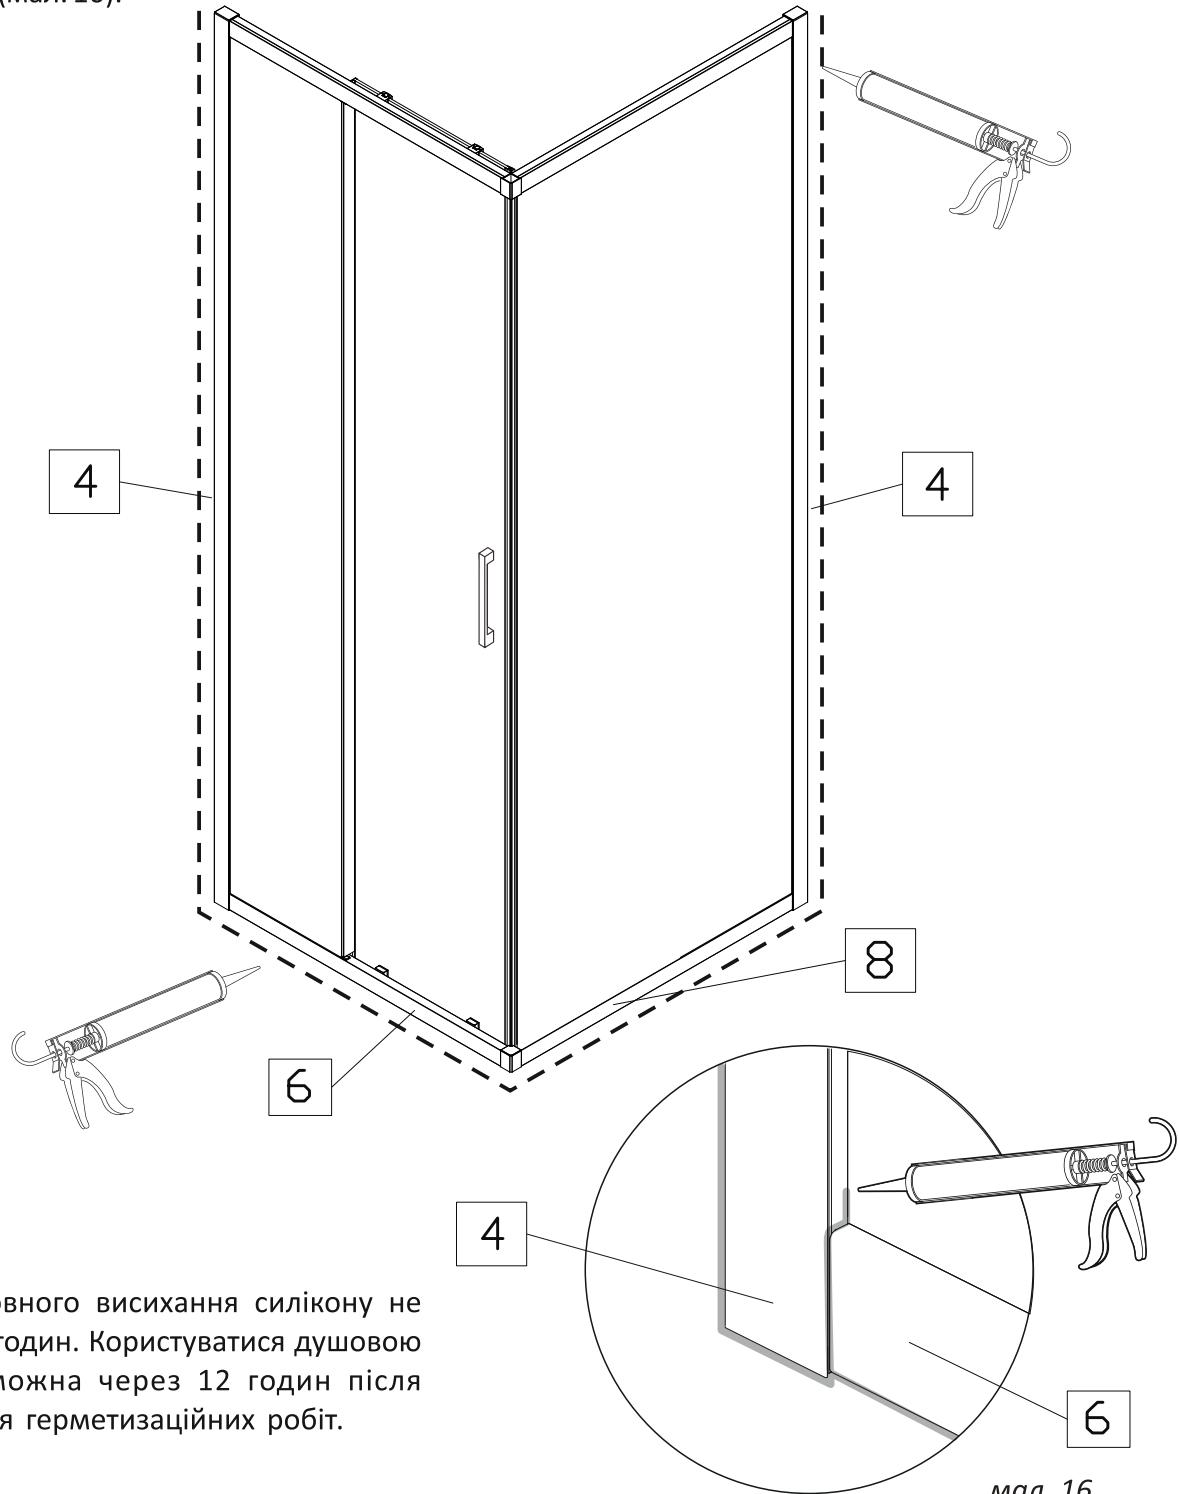

33. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після проведення герметизаційних робіт.

мал. 16

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення реклами. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ *Liberta* у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не звини виробника, а також після гарантійного обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношуються на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні реклами від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Покупець
Підпис _____ ПІБ

_____ Продавець
Підпис _____ ПІБ

Штамп фірми продавця