



LIBERTA®
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



RENN

RENN slim

двері для душу

Інструкція по монтажу

**В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни TM *Liberta* та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Приобраний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM *Liberta* лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник TM *Liberta* не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від кваліфікації монтувальногоника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальногоника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM *Liberta* не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці.

Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової кабіни.


Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення бліску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.




Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.



Двері для душу RENN, RENN slim

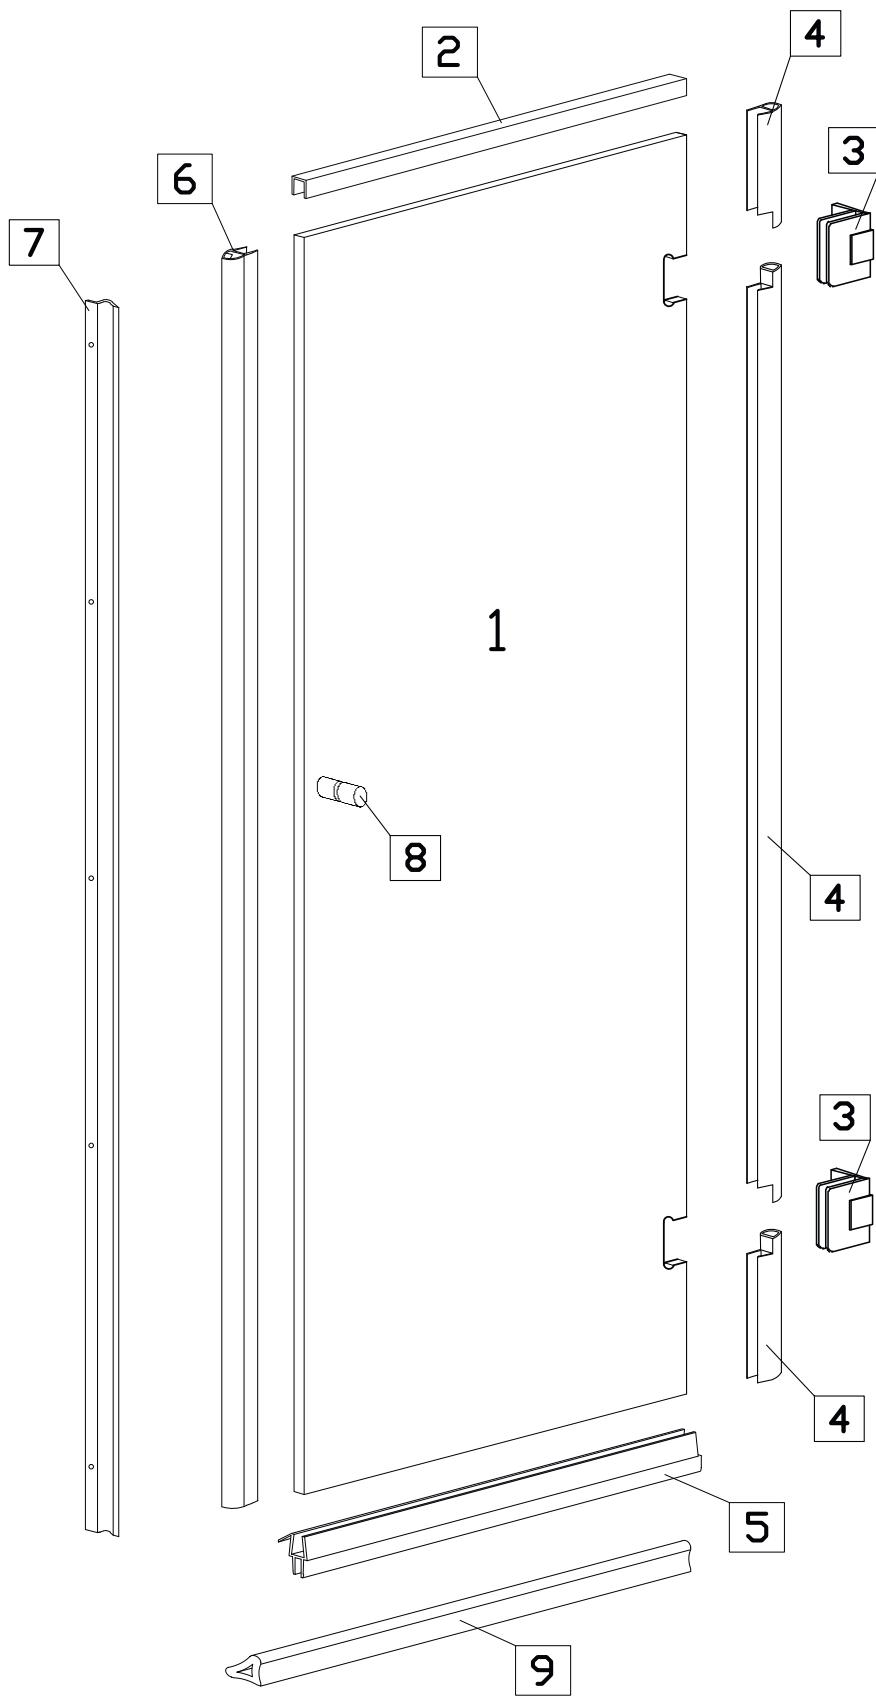

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Двері для душу RENN, RENN slim


№	Позначення	Найменування	Шт.
1		скло	1
2		верхній профіль	1
3		петля	2
4		ущільнювач	3
5		ущільнювач з відливом	1
6		магнітний ущільнювач	1
7		магнітна планка	1
8*		ручка	1
9		поріжок	1
10		дюбель 8x40	6
11		шуруп 4x40	6
12		дюбель 6x30*	5*
13		шуруп 3x25*	5*
14		підкладка 10мм	4
		підкладка 3мм	2
		підкладка 1мм	2

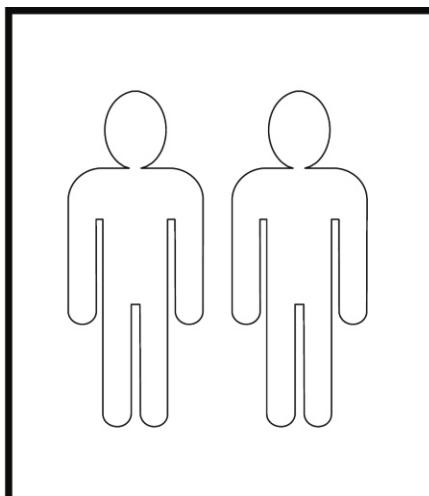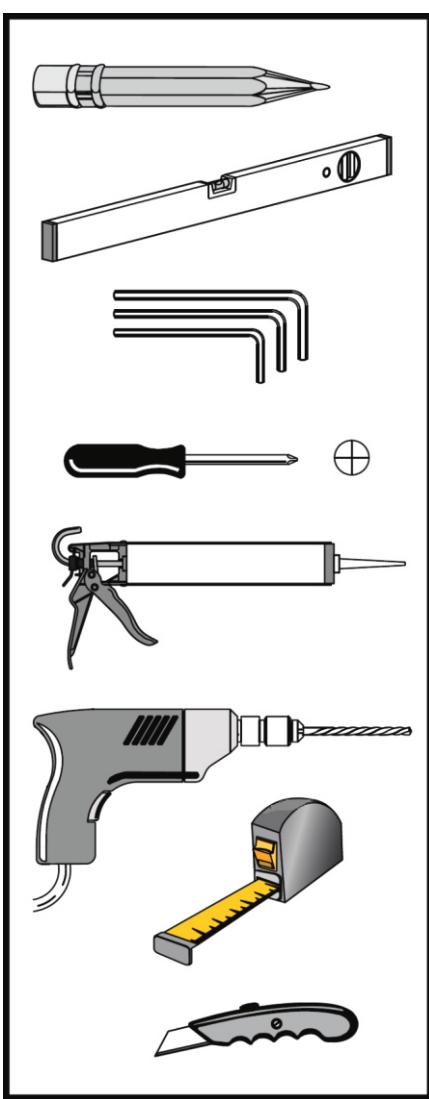

* залежить від обраної комплектації

1. Встановлення скляних дверей.


1.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть дві петлі №3 (мал. 1).

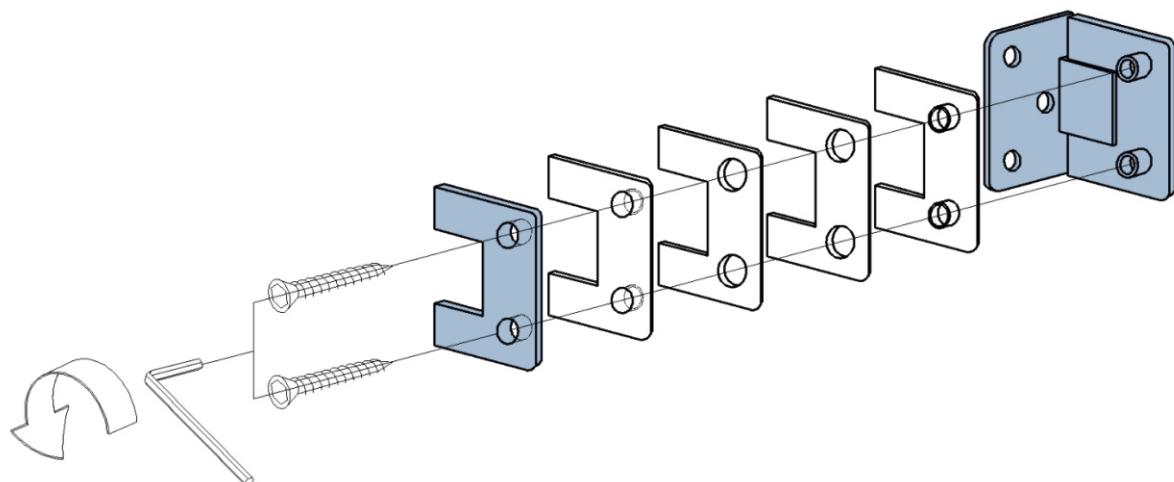

мал. 1


1.2. Встановіть та закріпіть петлі №3 на скляні двері (мал. 2).

Увага! Частина петлі з отворами для кріплення до стіни має бути усередині душової кабіни.

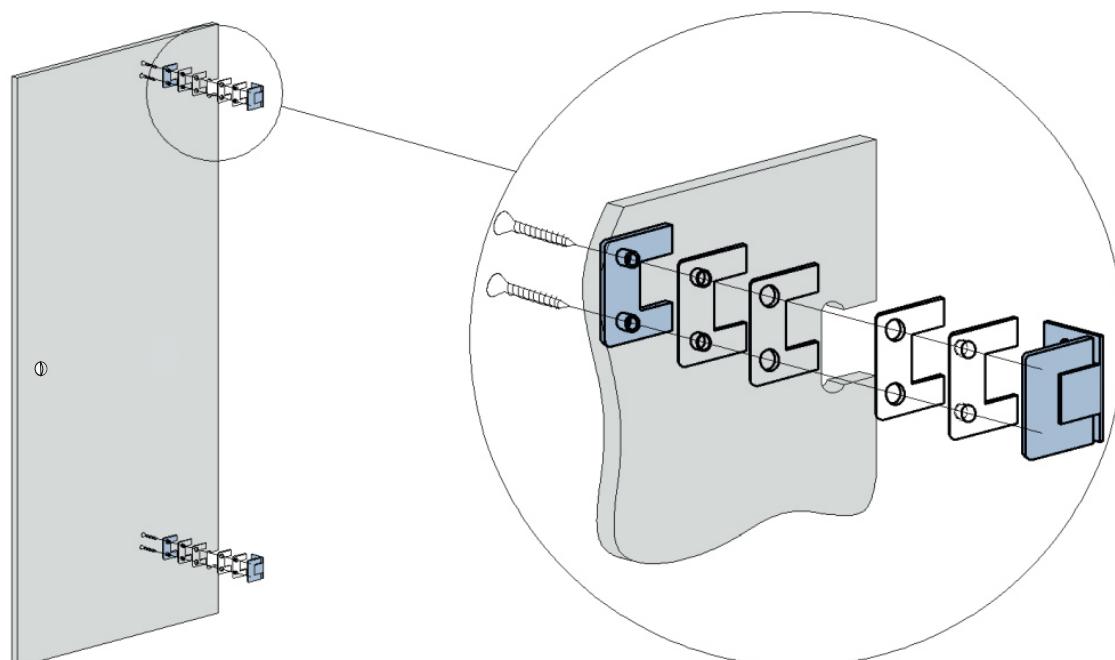


мал. 2

1.3. Розмістіть двері в міжстінний отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №14. За допомогою пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм (мал. 3). За допомогою рівня забезпечте виключно вертикальне! положення дверей (мал. 4).

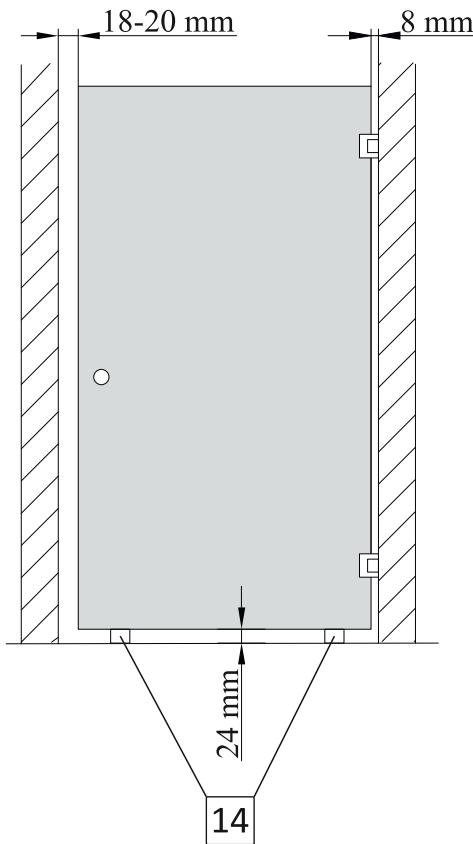


мал. 3
(вигляд спереду)

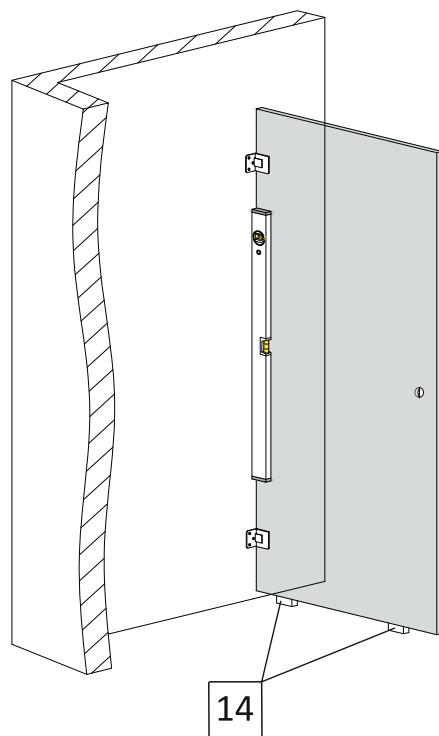

мал. 4
(вигляд зсередини кабіни)


1.4. Відзначте на стіні крізь монтажні пластиини петель №3 місця свердління отворів (мал. 5).

Відставте скло у сторону.

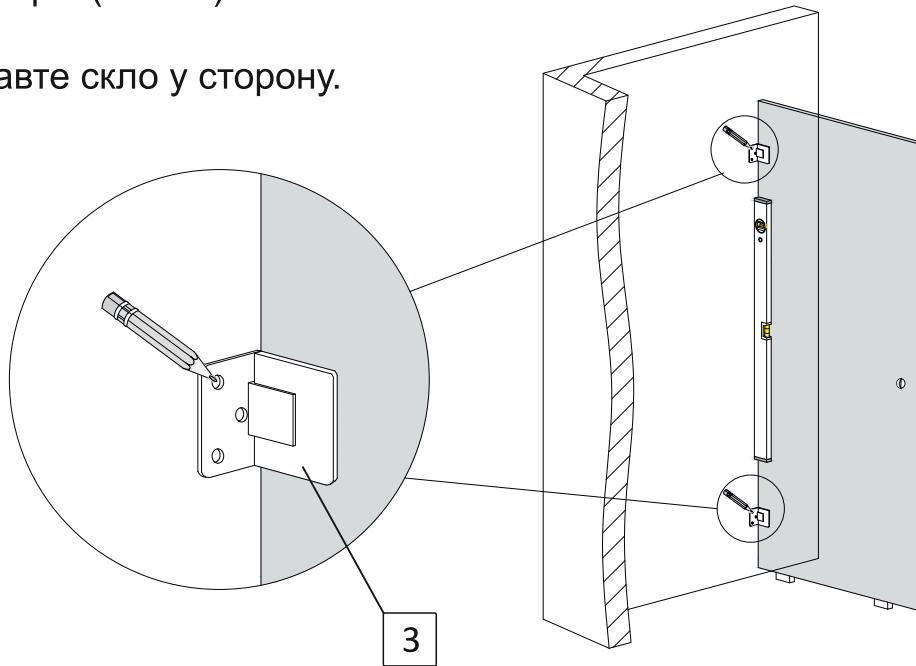


мал. 5
(вигляд зсередини кабіни)

1.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі №10 (мал. 6).

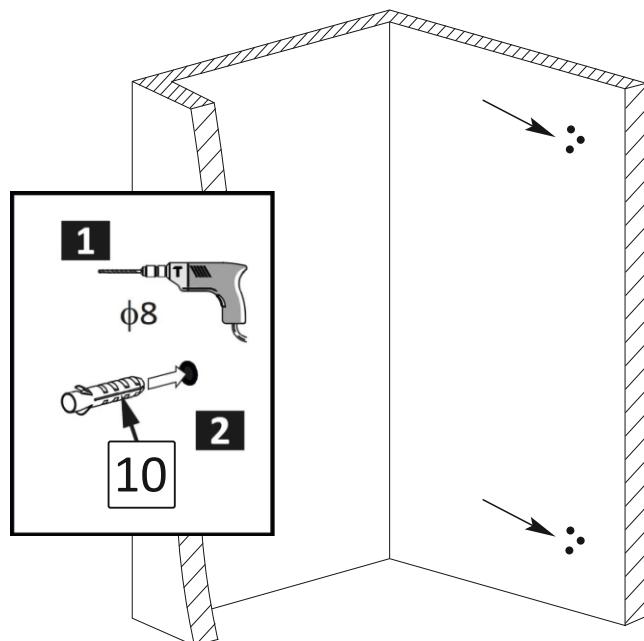

мал. 6
(вигляд спереду)

1.6. Поверніть двері в отвір на плас-тикові підкладки №14. За допомо-гою шурупів №11 закріпіть петлі до стіни (мал. 7).

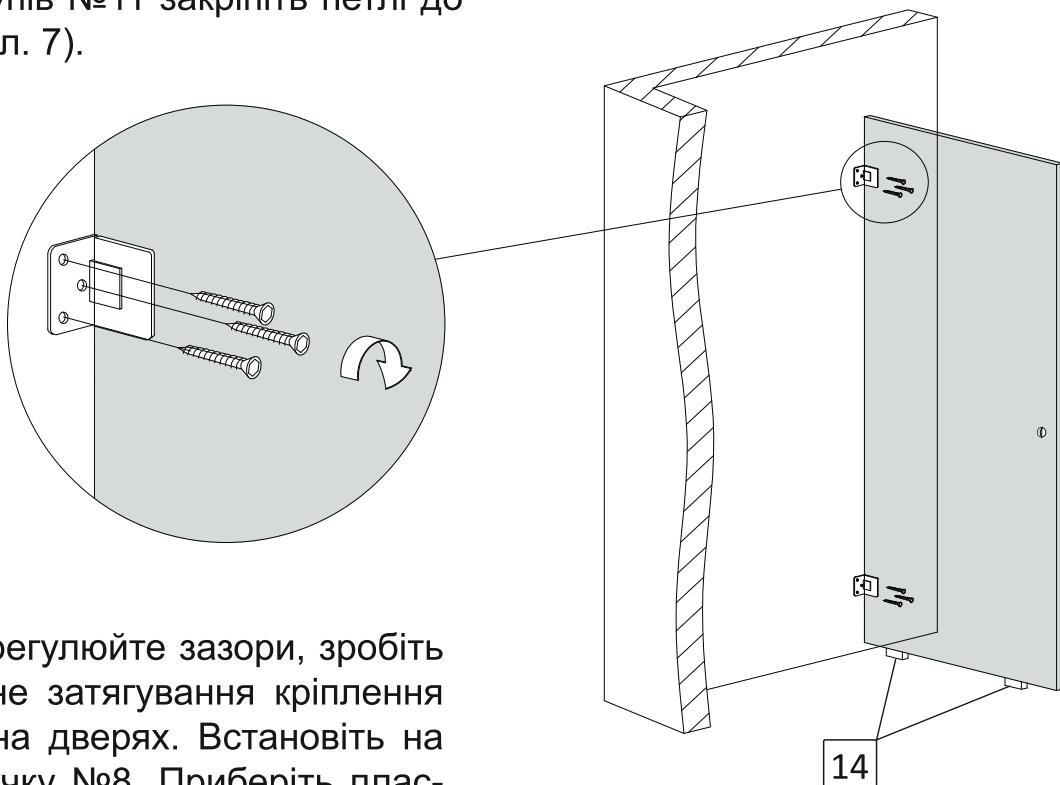


1.7. Відрегулюйте зазори, зробіть остаточне затягування кріплення петель на дверях. Встановіть на двері ручку №8. Приберіть плас-тикові підкладки №14.

мал. 7
(вигляд зсередини кабіни)


2. Встановлення магнітної планки.

2.1. На торець дверей, у відкритому положенні, з боку ручки, одягніть магнітний ущільнювач №6, не підрізуючи його (мал. 8).

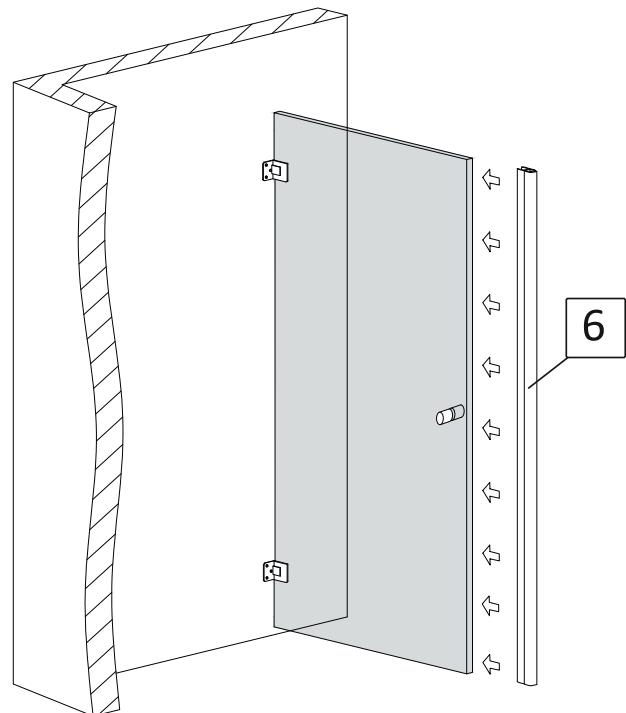


2.2. У закритому положенні дверей, між стіною та встановленим на скло магнітним ущільнювачем, розмістіть магнітну планку №7 уперши її в підлогу. Забезпечте рівне та щільне їх прилягання між собою (мал. 9, мал. 10).

мал. 8
(вигляд зсередини кабіни)

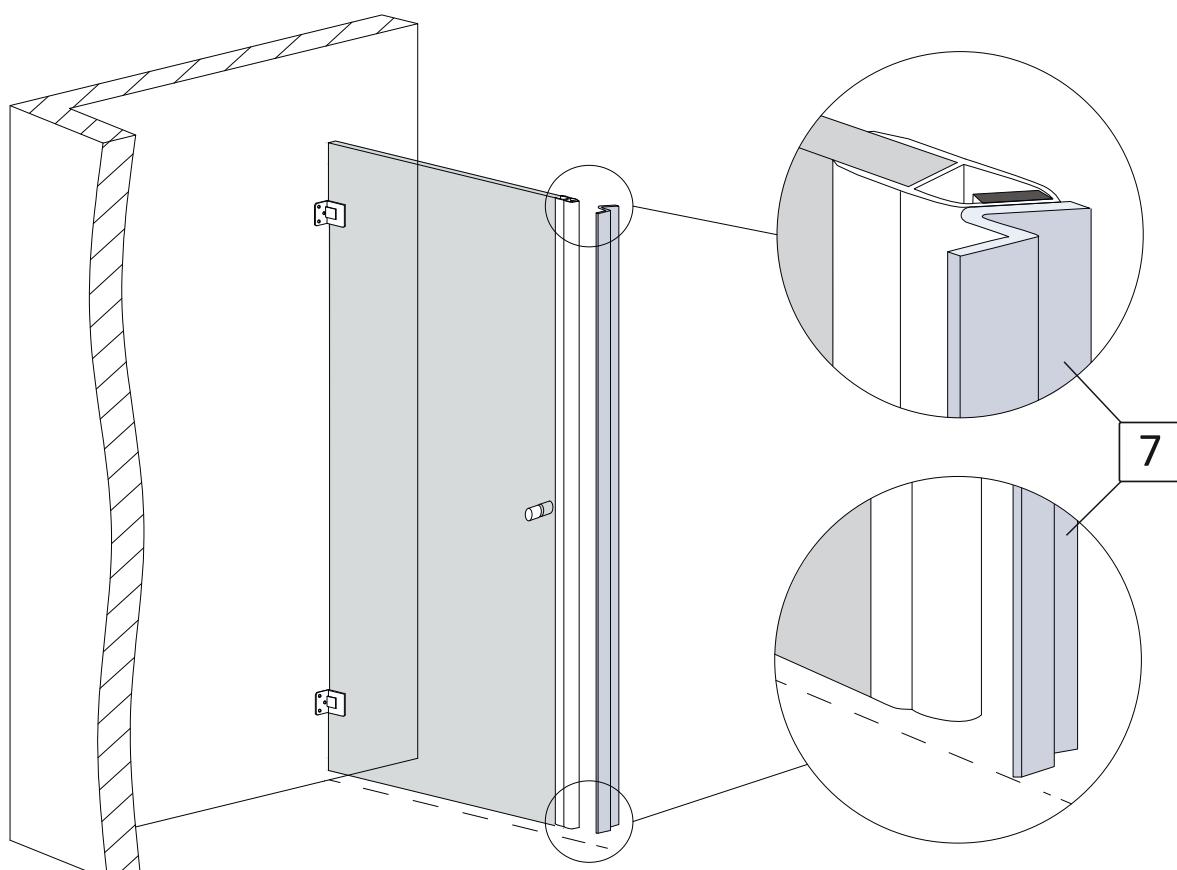


мал. 9
(вигляд зсередини кабіни)

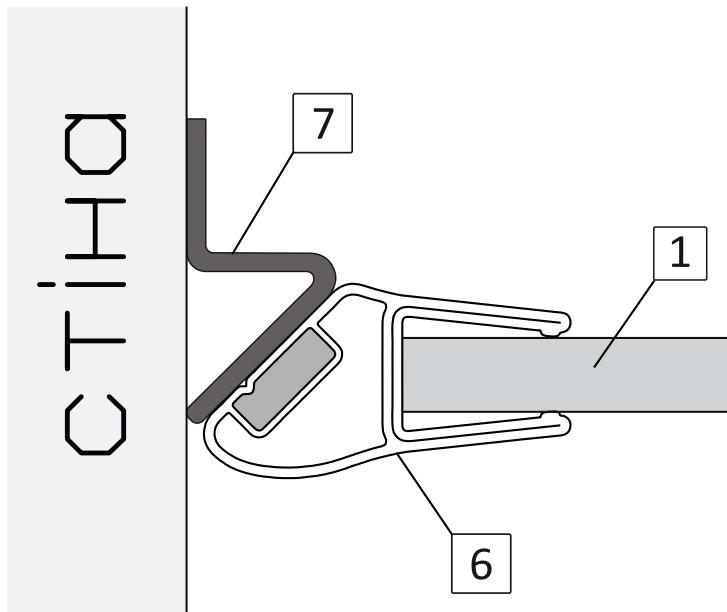


мал. 10

2.3. Відмітьте положення магнітної планки на стіні крізь отвори на ній (мал. 11).

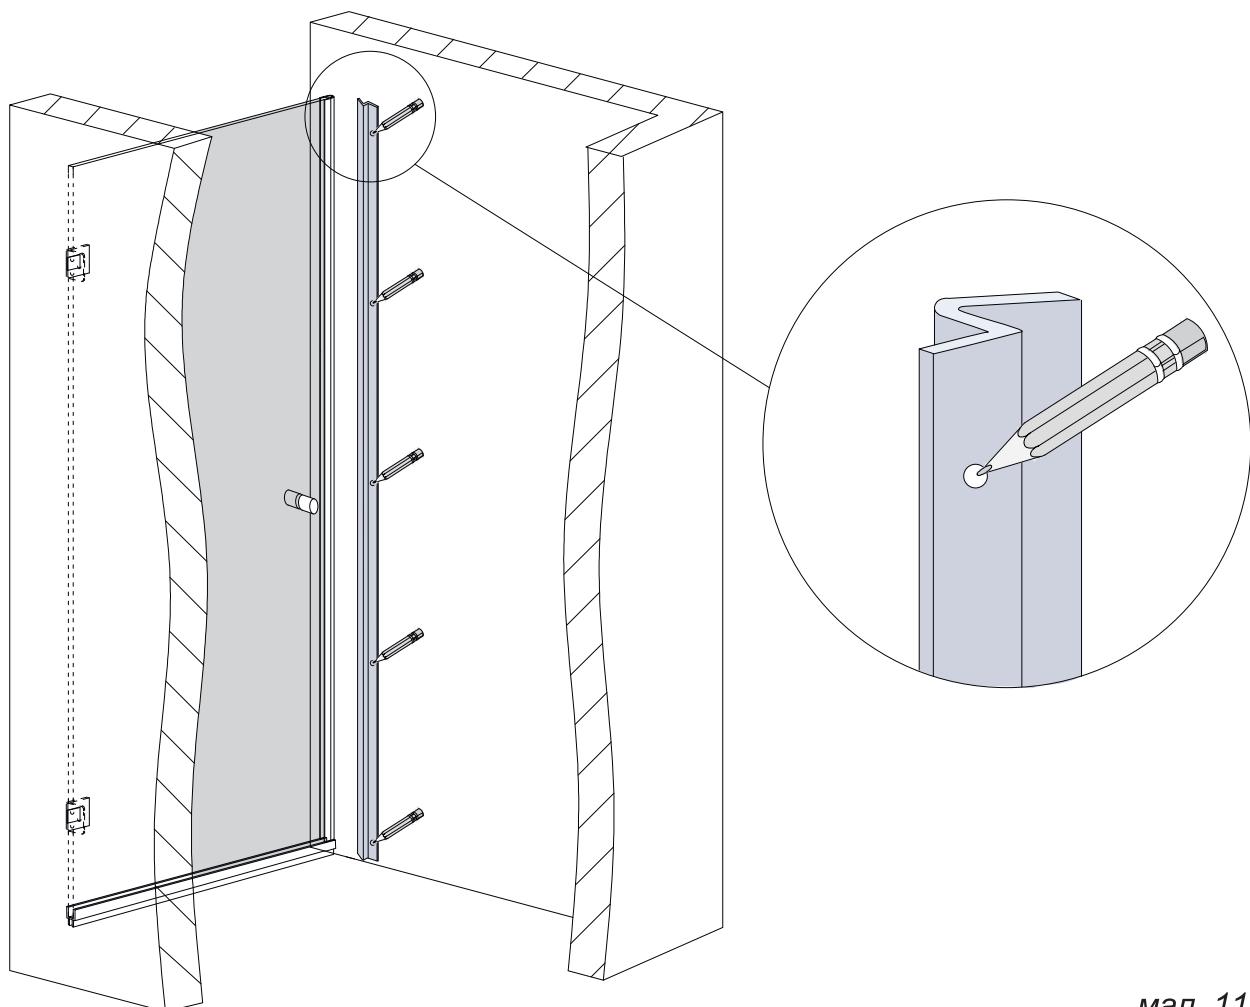

мал. 11
(вигляд зсередини кабіни)



2.4. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №12 (мал. 12).

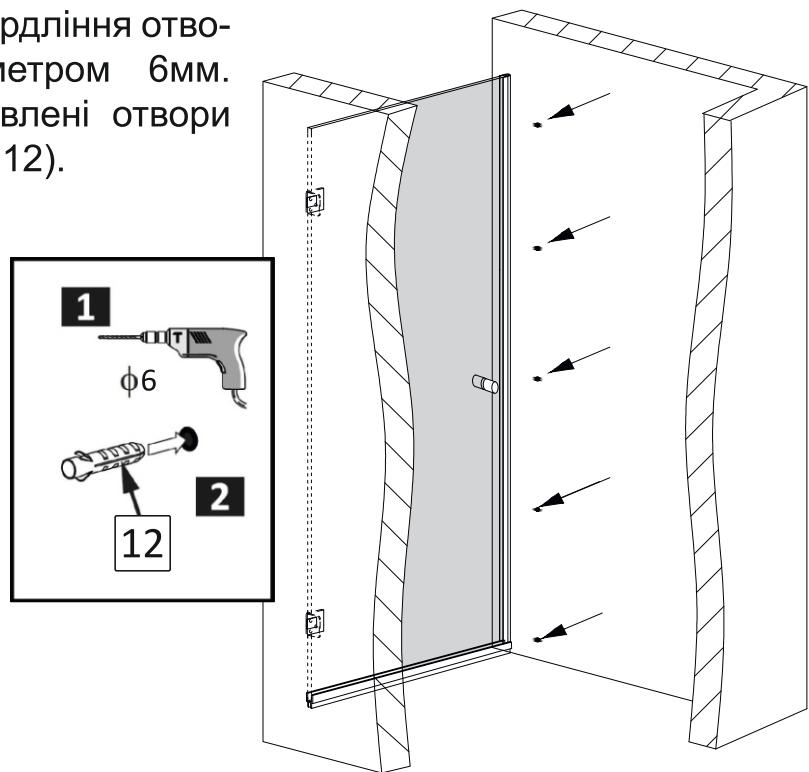

мал. 12

(вигляд зсередини кабіни)

2.5. За допомогою шурупів №13 закріпіть магнітну планку на стіні (мал. 13). Зніміть магнітний ущільнювач №6.

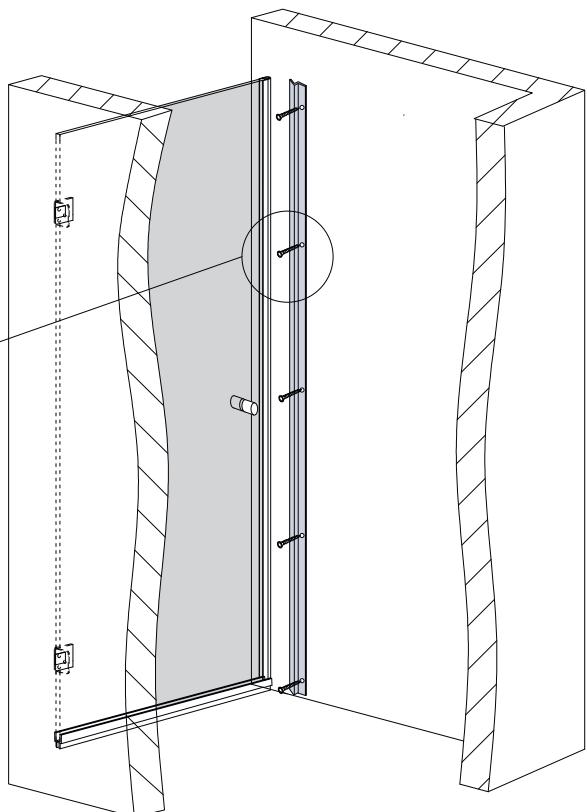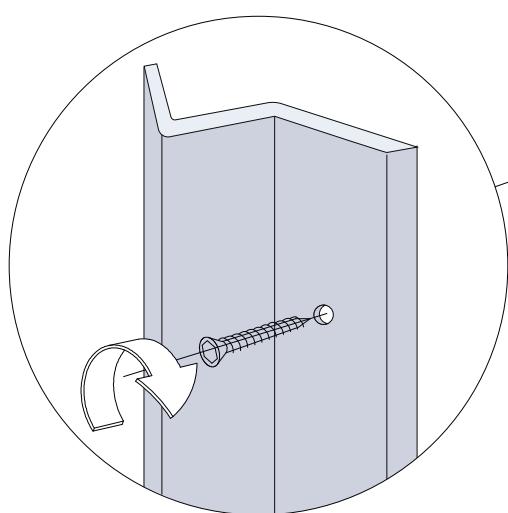


мал. 13

(вигляд зсередини кабіни)


2.7. Усередину верхнього профіля №2 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 14).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

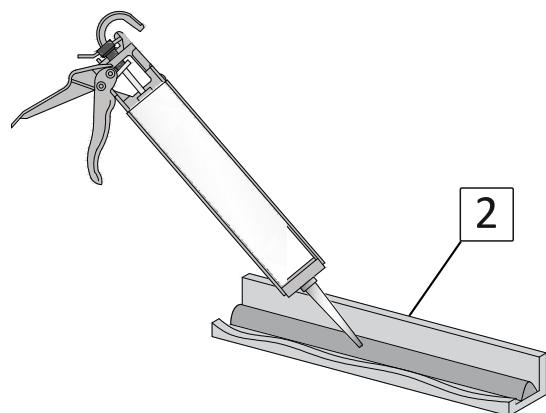

мал. 14

2.8. Одягніть (приклейте) верхній профіль №2 на верхній торець скла дверей (мал. 15).

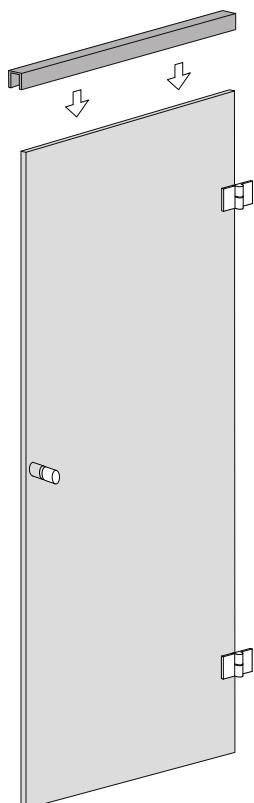

мал. 15


3. Встановлення ущільнювачів.

3.1. Ущільнювач з відливом №5 підріжте канцелярським ножем у розмір міжстінного отвору (мал. 16).

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторона ущільнювача з відливом №5 відрізана під кутом 45° повинна щільно прилягати до встановленої магнітної планки №7. Інша сторона – щільно прилягати до стіни.


3.2. Для запобігання можливого скрипу, відріжте канцелярським ножем 1-2 мм жорсткої частини ущільнювача №5 який прилягає до стіни, залишивши тільки м'яку його частину (мал. 16).

3.3. Одягніть ущільнювач №5 на нижній торець скла дверей. Притисніть його сторону, відрізану під кутом 45° до магнітної планки №7, забезпечивши щільне прилягання (мал. 16).

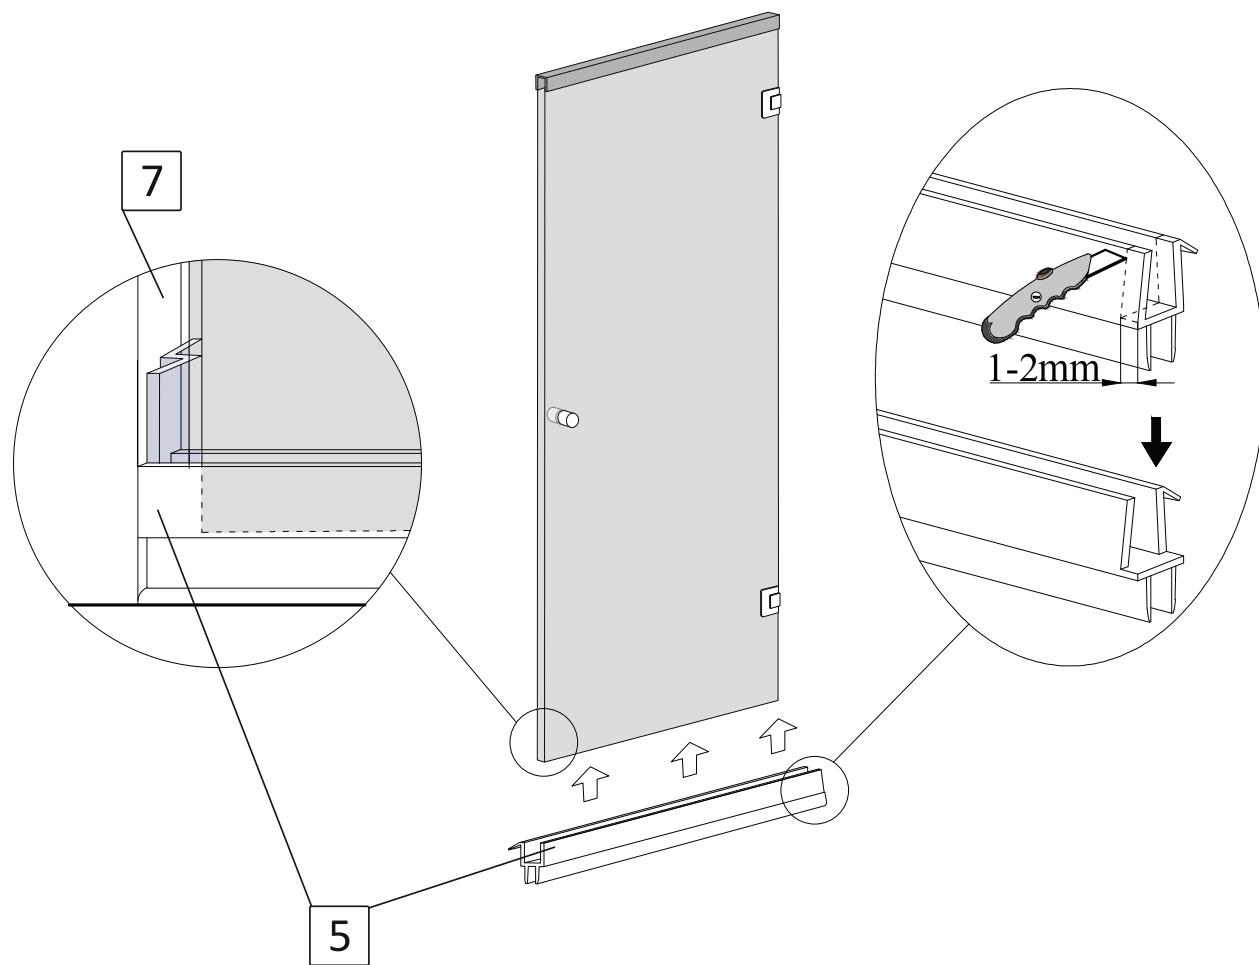

мал. 16


3.4. На торець дверей, у відкритому положенні, з боку ручки одягніть магнітний ущільнювач №6, заздалегідь підрізавши його канцелярським ножем, впритул до встановленого ущільнювача з відливом №5 та до верхнього профіля №2 (мал. 17).

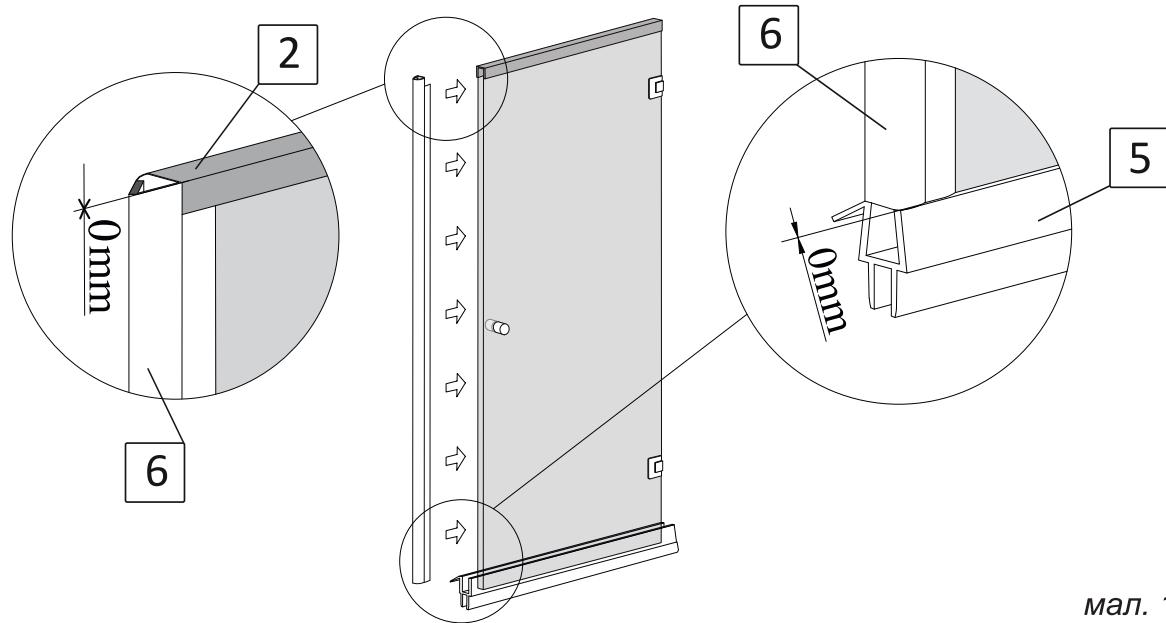

мал. 17

3.5. Одягніть ущільнювач №4 (3 шт.) на торець дверей з боку петель, заздалегідь підрізавши його канцелярським ножем для щільного прилягання:

- між верхньою петлею та верхнім профілем №2;
- між петлями;
- між нижньою петлею та ущільнювачем №5 (мал. 18).

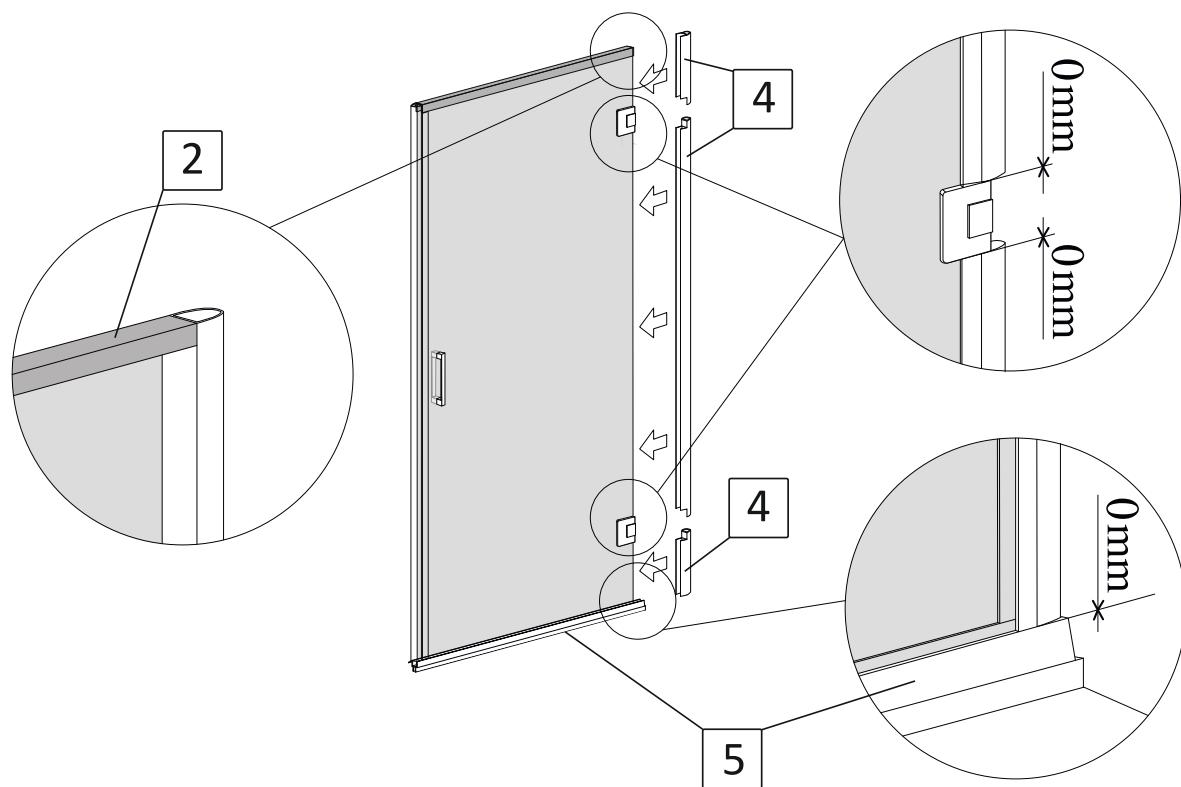

мал. 18


3.6. Після встановлення усіх ущільнювачів та перевірки щільності закривання дверей, зробіть чистове підрізування ущільнювачів №4 та №6 по висоті душової кабіни.

4. Встановлення поріжка.

4.1. Поріжок №9 підріжте під прямим кутом ножівкою в розмір міжстінного отвору (мал. 19).


Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторона поріжка відрізана під кутом 45° повинна щільно прилягати до встановленої магнітної планки №7. Інша сторона – щільно прилягати до стіни.

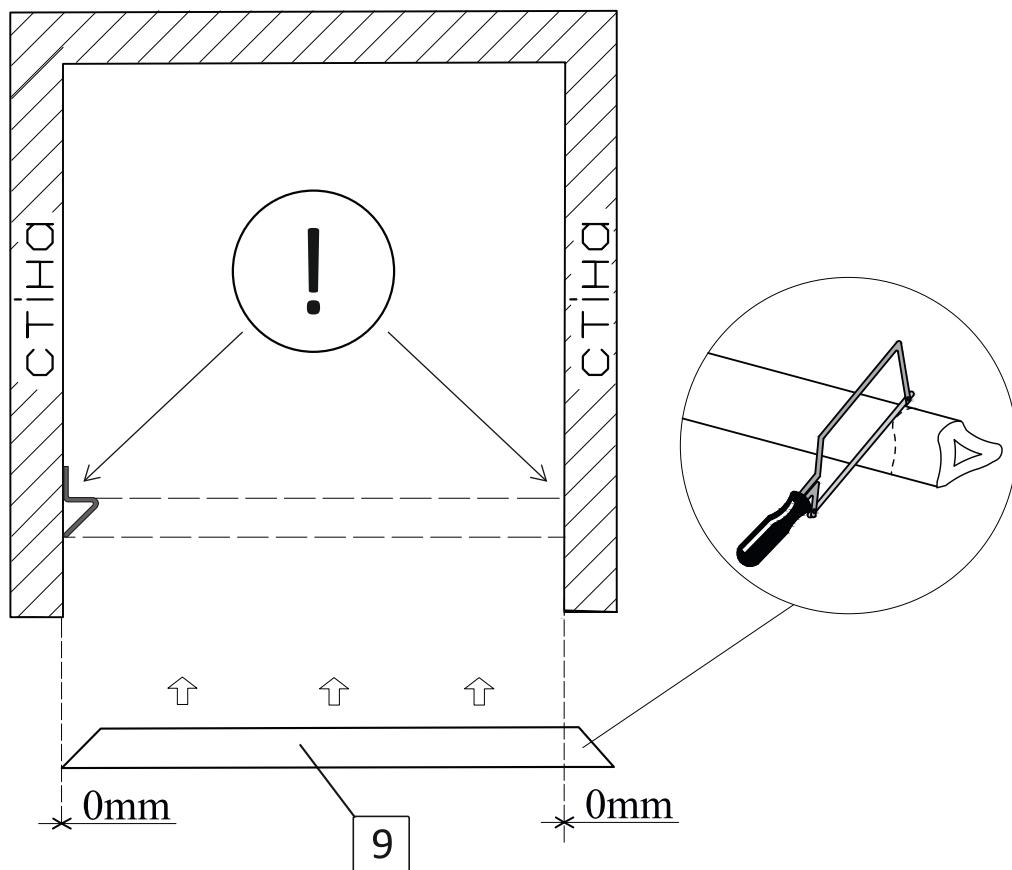

мал. 19
(вигляд зверху)

4.2. За допомогою прозорого силікону, приклейте поріжок до підлоги (мал. 20).

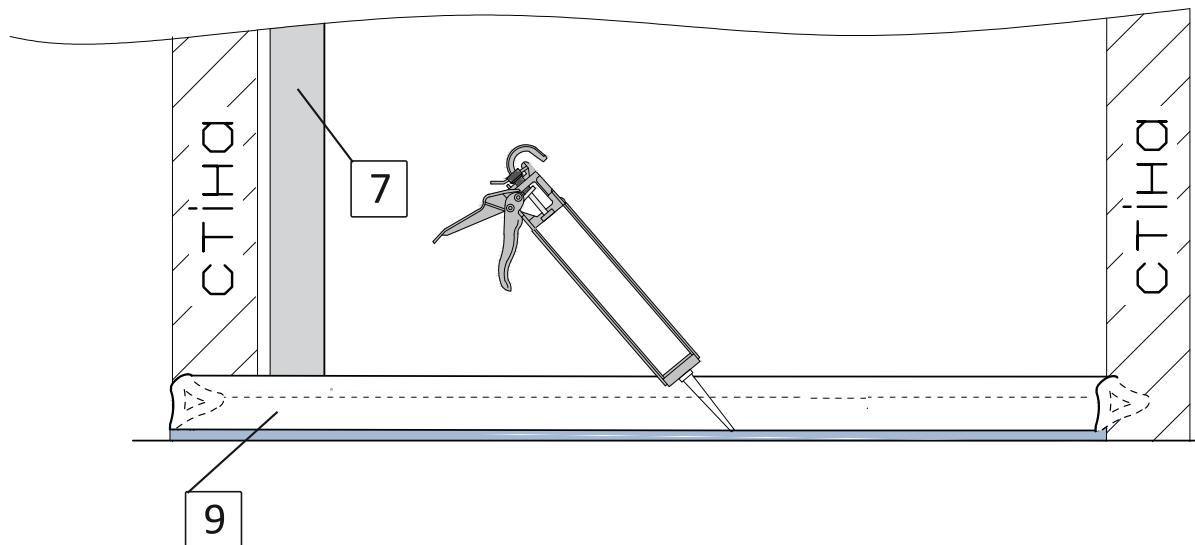

мал. 20
(вигляд спереду)

4.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері кабіни протягом цього часу.

4.4. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

Гарантійний талон

Виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Іnstalляція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж reklamaція визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення reklamaції. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною іnstalляцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні reklamaції від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «___» 201_ року

Гарантійні завідання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.

Гарантія: ____ місяців з дня продажу.

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «___» 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

підпис

ПІБ

Покупець

підпис

ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця