



LIBERTA®
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



ARSENAL

Душова кабіна

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений
приклад монтажу
лівого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни TM Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від кваліфікації монтувальногоника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальногоника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці.

Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової кабіни.


Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення бліску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Душова кабіна ARSENAL


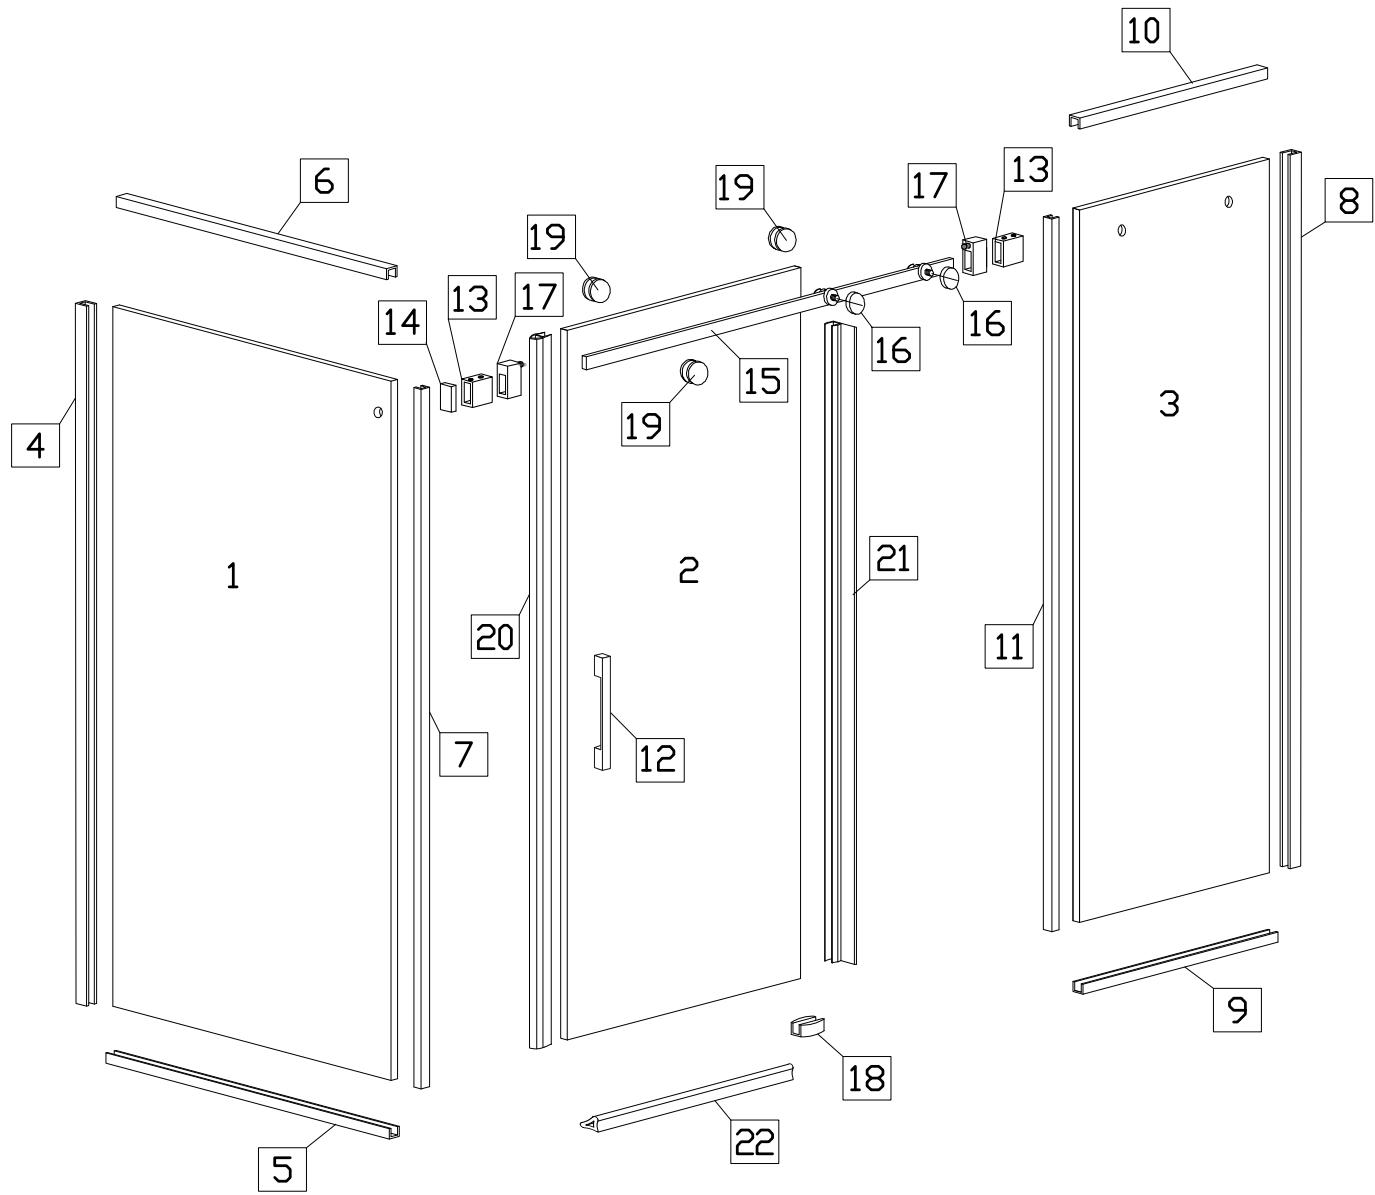


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Душова кабіна ARSENAL

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2		профіль пристінний (бокова стінка)	1
3		профіль підлоговий (бокова стінка)	1
6		профіль верхній (бокова стінка)	1
7		профіль передній (бокова стінка)	1
8		профіль пристінний (нерухома частина дверей)	1
9		профіль підлоговий (нерухома частина дверей)	1
10		профіль верхній (нерухома частина дверей)	1
11		профіль передній (нерухома частина дверей)	1
12*		ручка	1
13		кріплення стіна-стабілізатор	2
14		заглушка	1
15		стабілізатор	1
16		кріплення стабілізатор-скло	2
17		стопор	2
18		нижня направляюча	1
19		ролик	3
20		ущільнювач	1
21		ущільнювач	1
22		поріжок	1
25		дюbelь 8x40	3
26		шуруп 4x40	3
27		дюbelь 6x35	30
28		шуруп 3x35	30
29		підкладка 10мм	2


* при купівлі виробу у даній комплектації

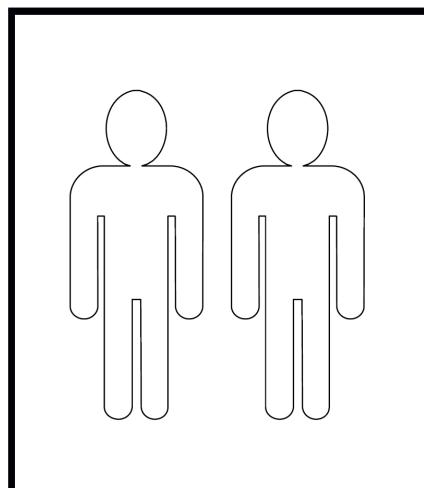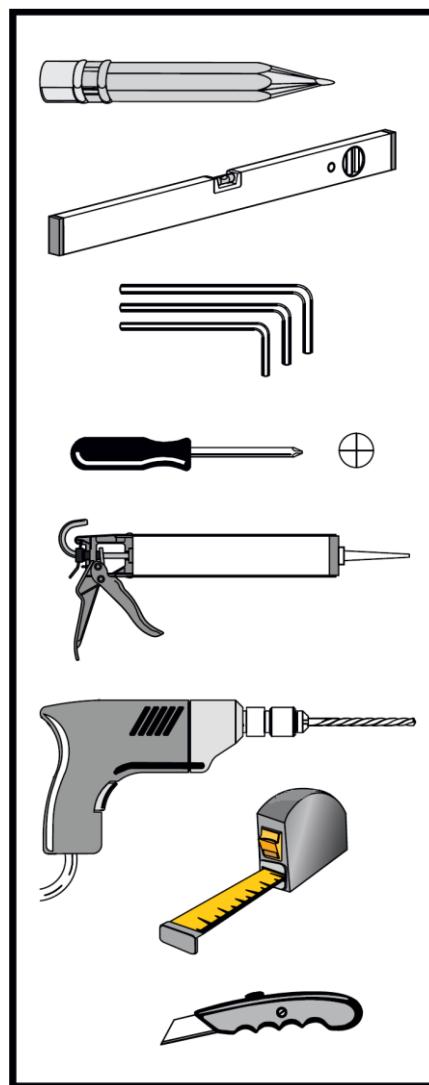

1. Встановлення профілей бокової стінки.


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профіля №4 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини дверей вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою Душова кабіна Liberta «ARSENAL» прозора, двері 1200 R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №4 дорівнює 1200мм.

Пристінний профіль №4 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1)

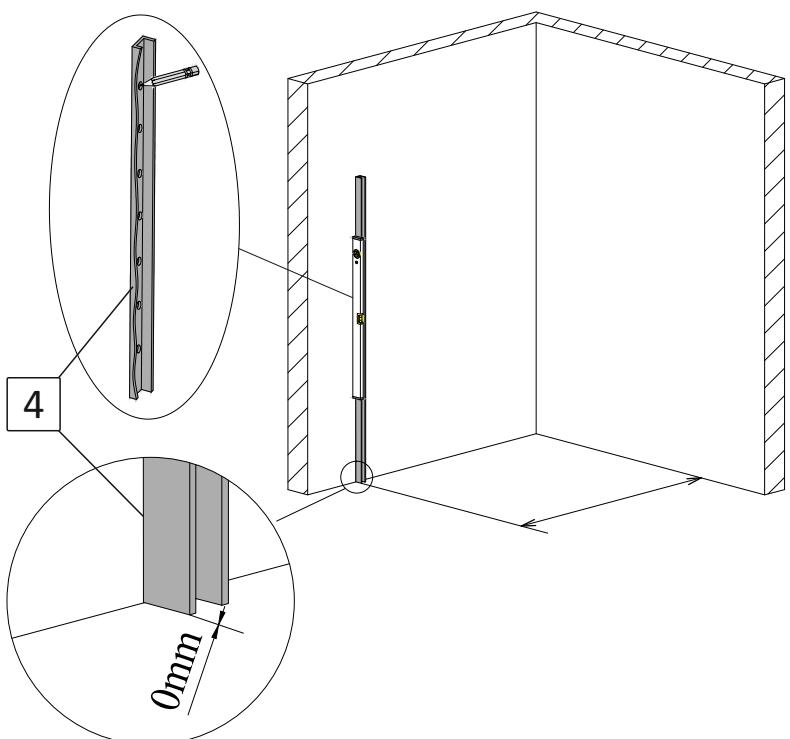


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 2).

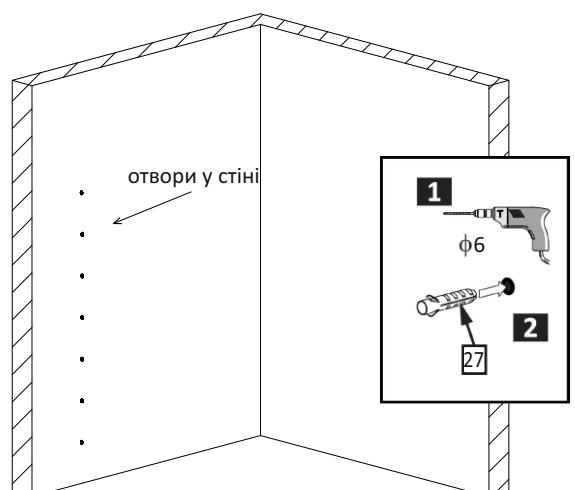


мал. 2
(вигляд спереду)

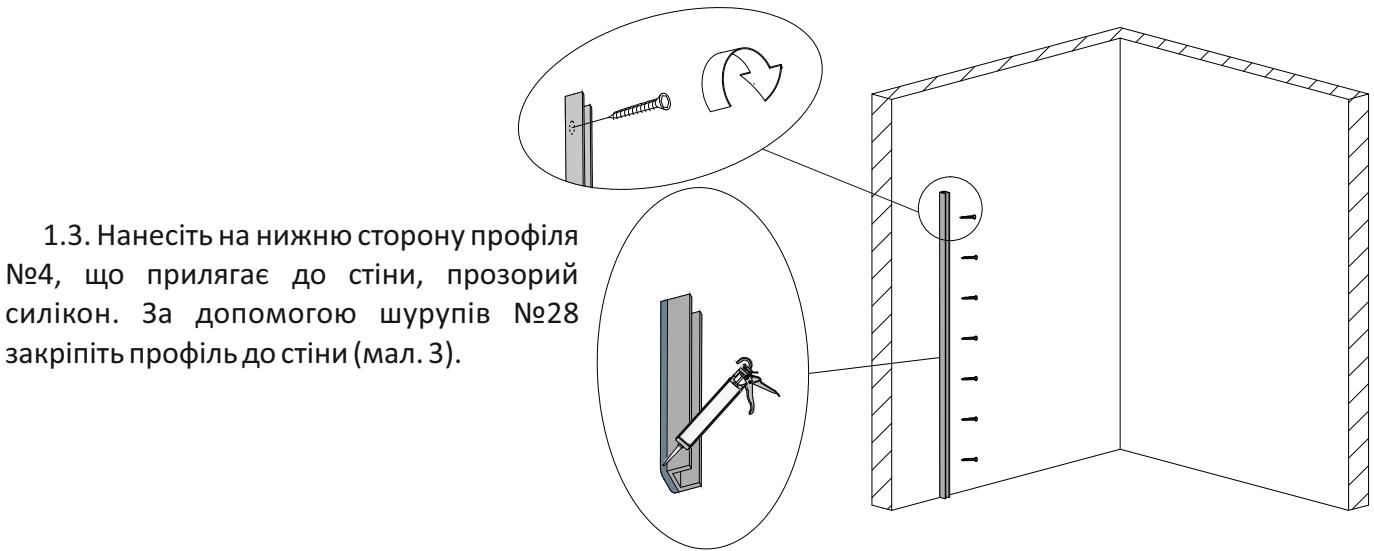

1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

мал. 3
(вигляд спереду)

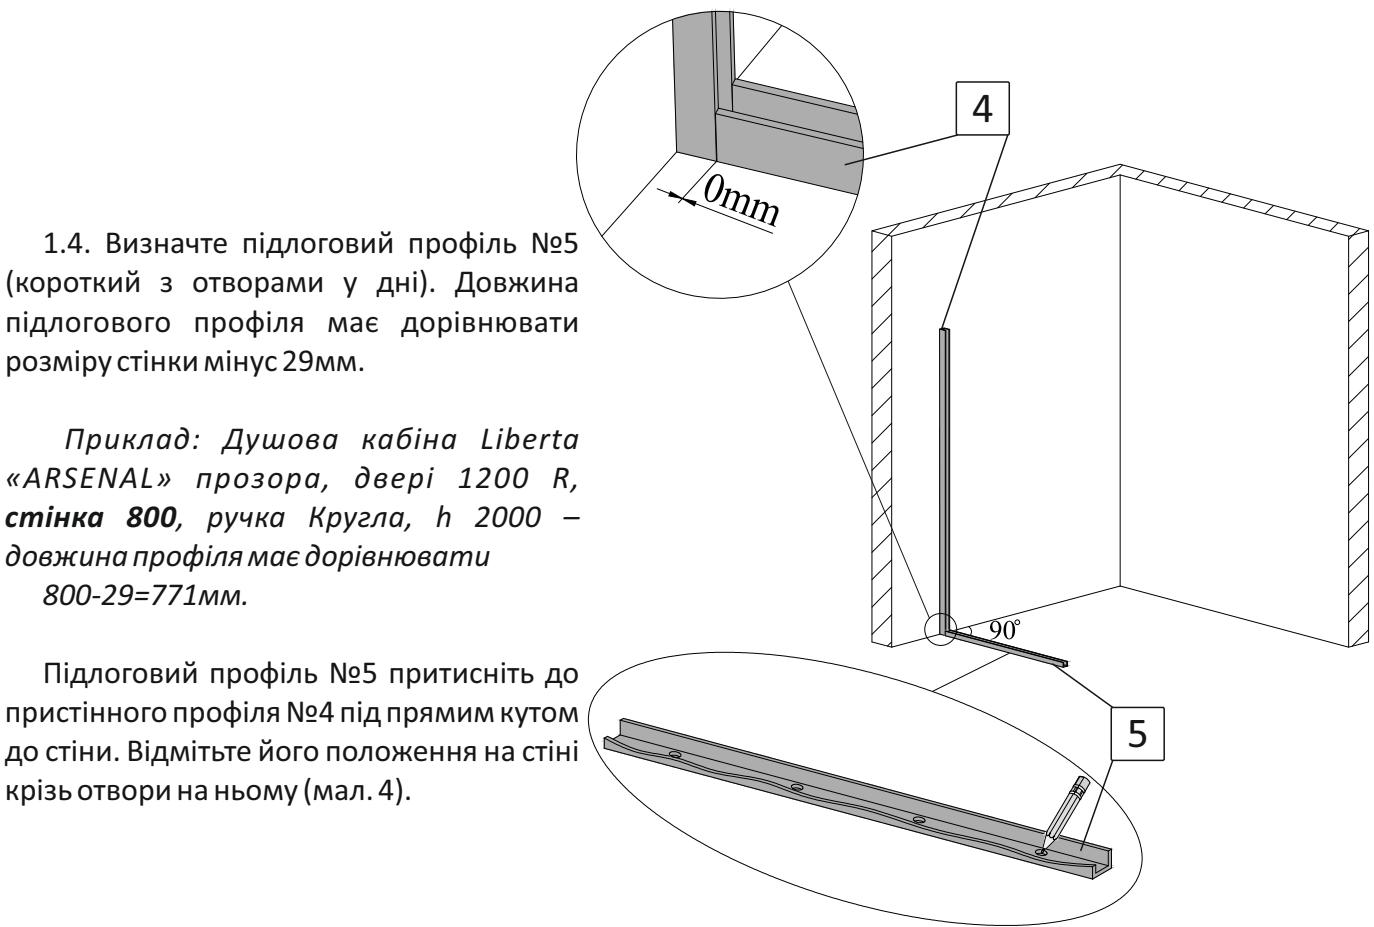


1.4. Визначте підлоговий профіль №5 (короткий з отворами у дні). Довжина підлогового профіля має дорівнювати розміру стінки мінус 29мм.

Приклад: Душова кабіна Liberta «ARSENAL» прозора, двері 1200 R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000 – довжина профіля має дорівнювати $800-29=771$ мм.

Підлоговий профіль №5 притисніть до пристінного профіля №4 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 4).


мал. 4
(вигляд спереду)

1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 5).

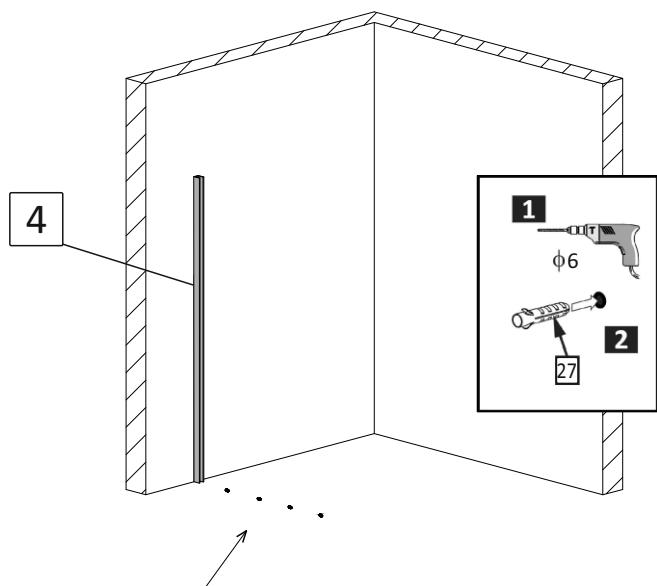

мал. 5
(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

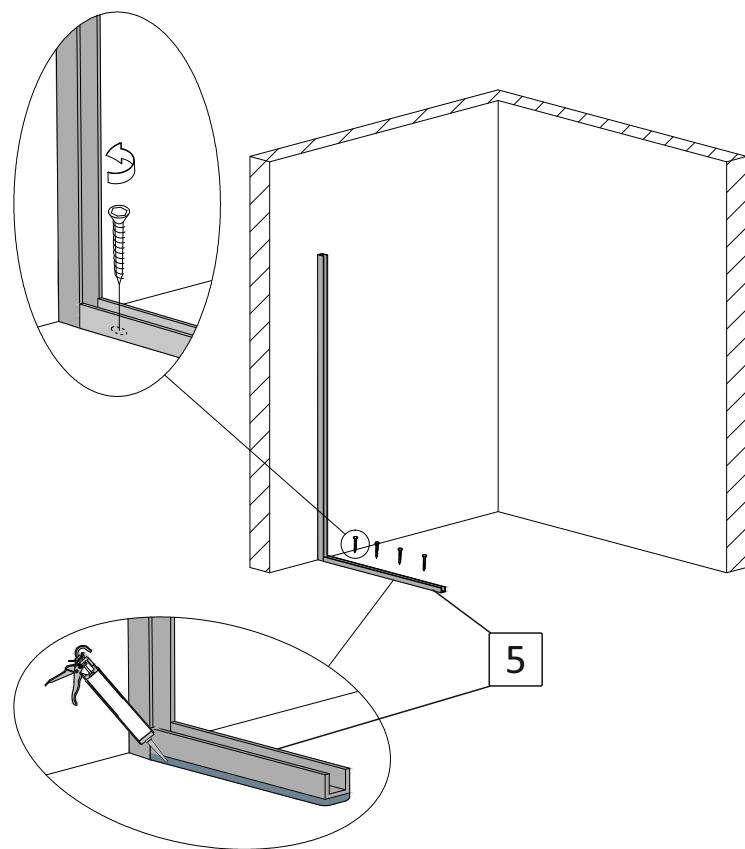


мал. 6
(вигляд спереду)

2. Встановлення профілей нерухомої частини дверей.


2.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профіля №8 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини стінки вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою Душова кабіна Liberta «ARSENAL» прозора, двері 1200 R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №8 дорівнює 800мм.

Пристінний профіль №8 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 7).

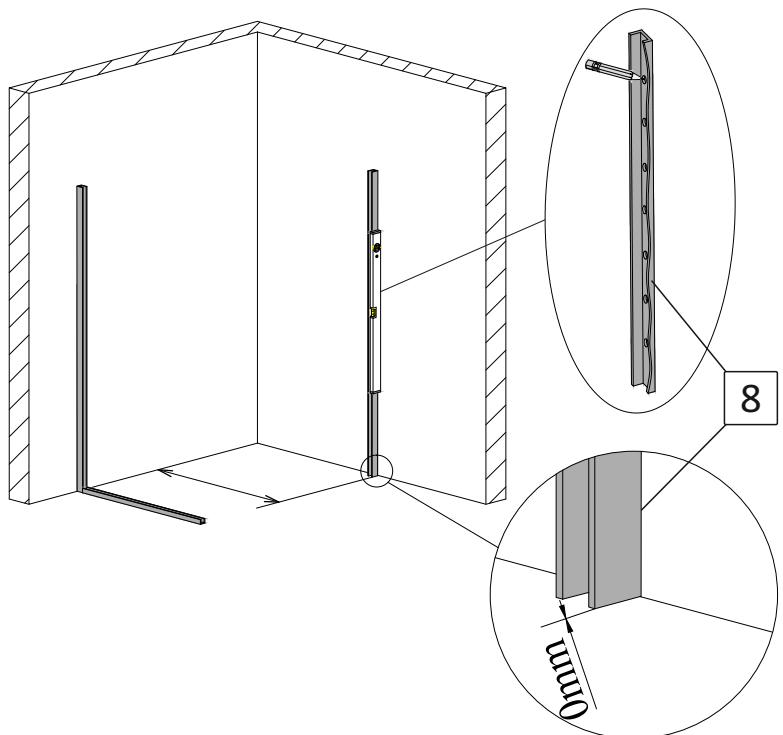


мал. 7
(вигляд спереду)

2.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 8).

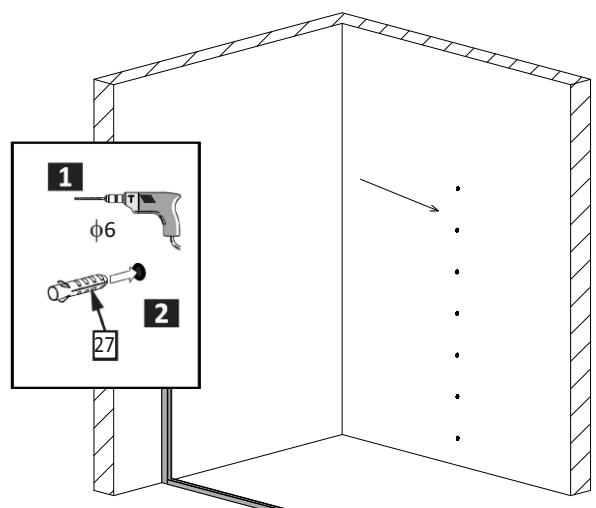


мал. 8
(вигляд спереду)

2.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №8, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 9).

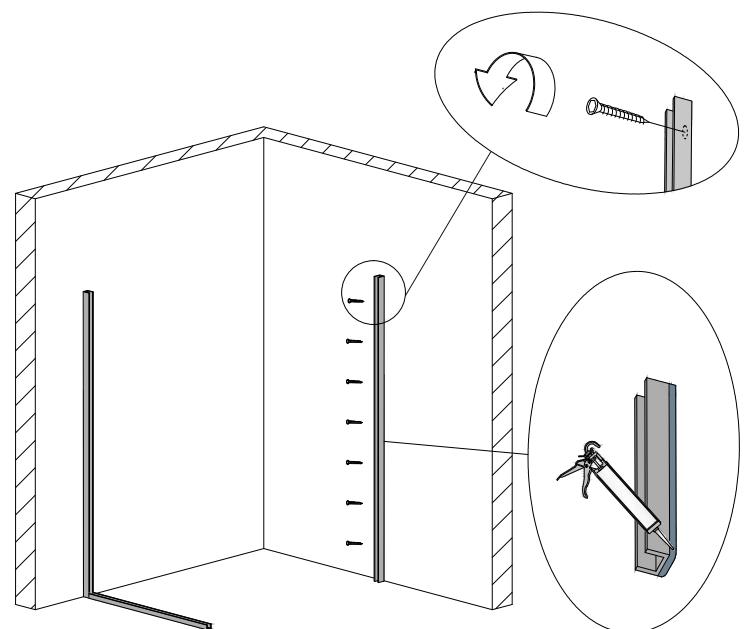


мал. 9
(вигляд спереду)

2.4. Підлоговий профіль №9 (короткий з отворами у дні) притисніть до пристінного профіля №8 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 10).

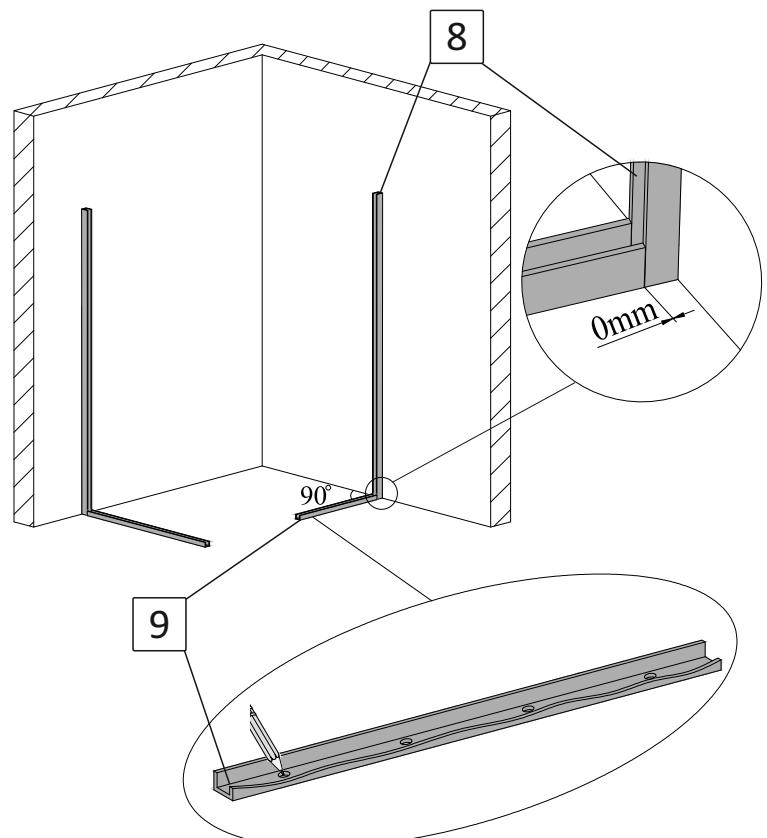


мал. 10
(вигляд спереду)

2.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 11).

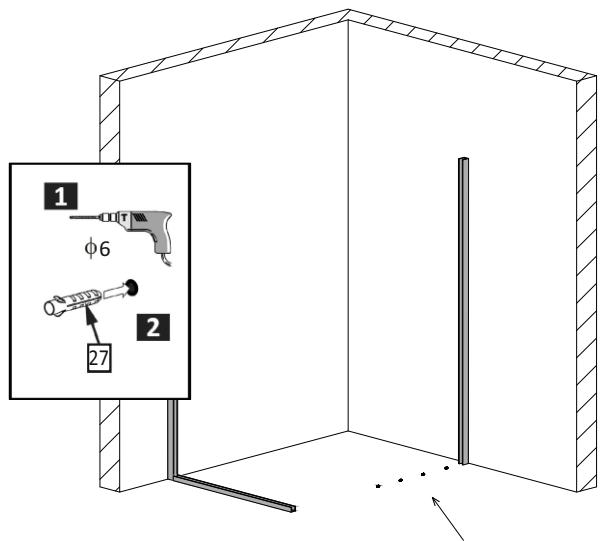

мал. 11
(вигляд спереду)

2.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №9, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до підлоги (мал. 12).

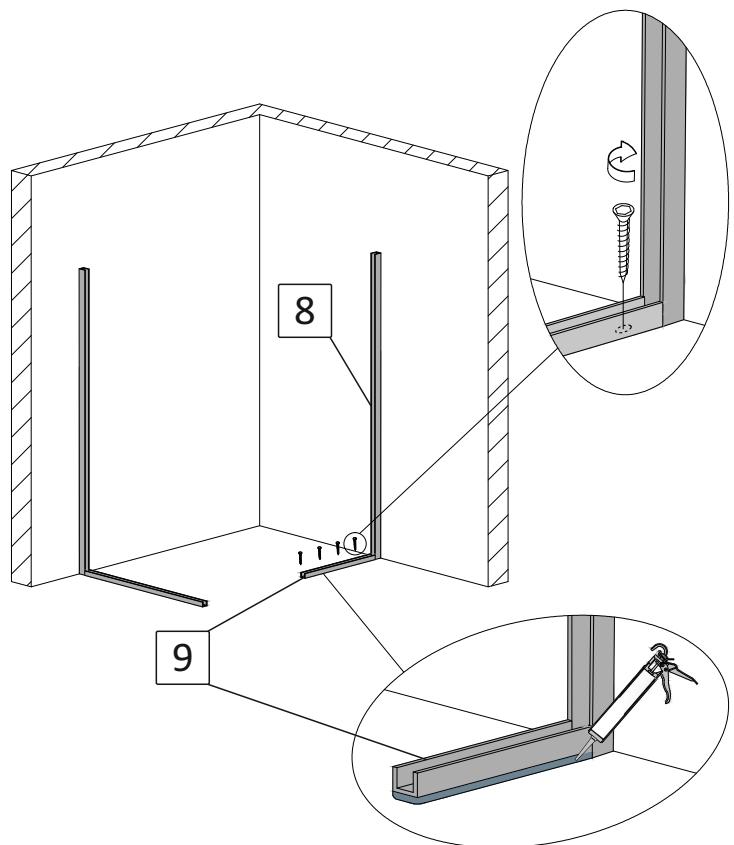


мал. 12
(вигляд спереду)

3. Встановлення бокової стінки та нерухомої частини дверей.



3.1. Усередину встановлених профілей №4 та №5 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 13).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

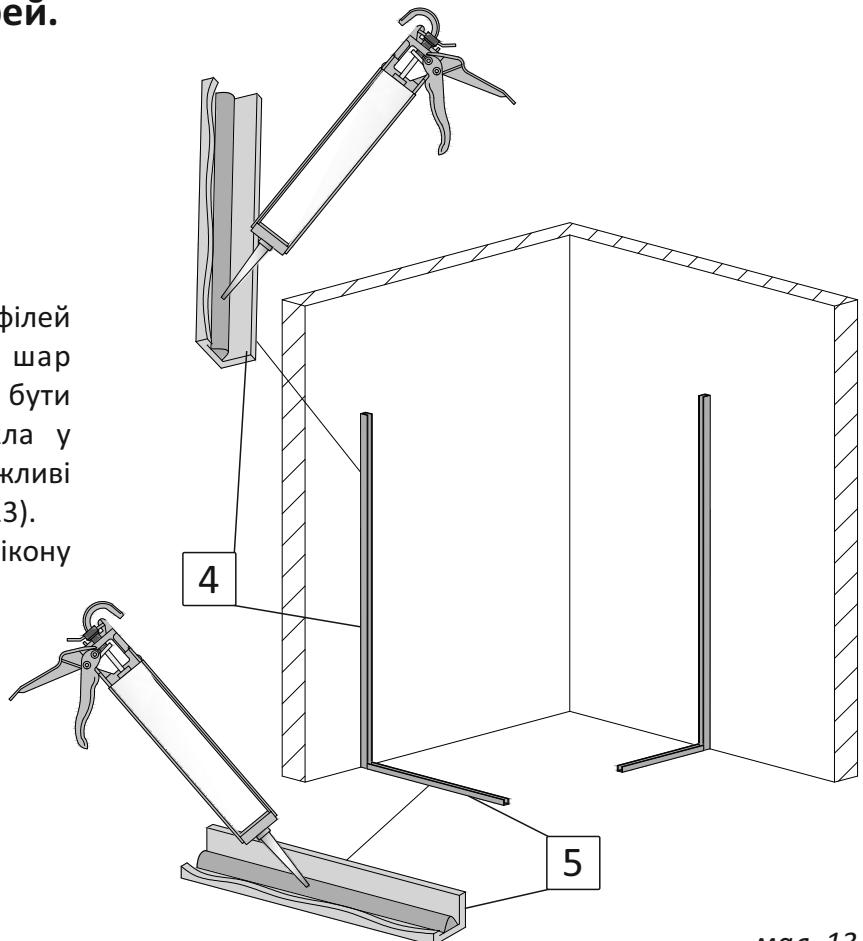

мал. 13
(вигляд спереду)


3.2. Визначте скло бокової стінки №1 згідно технічного малюнка на сторінці №3. Вставте скло у профілі №4 та №5. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 14).

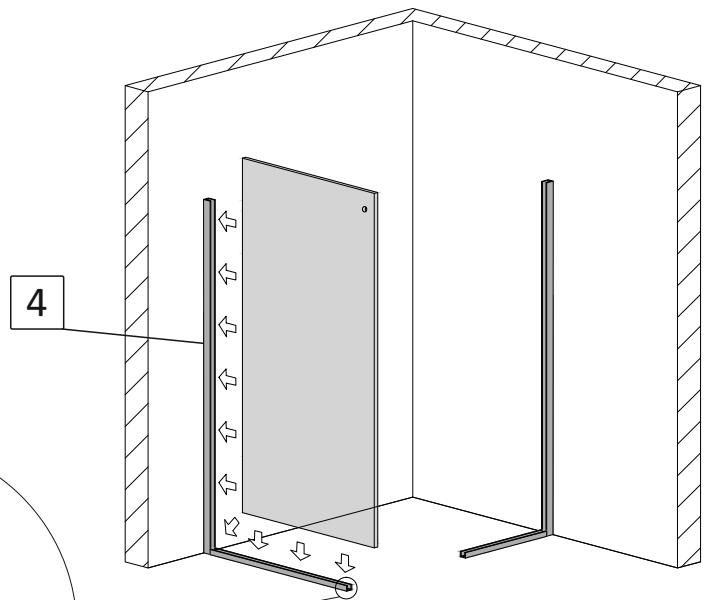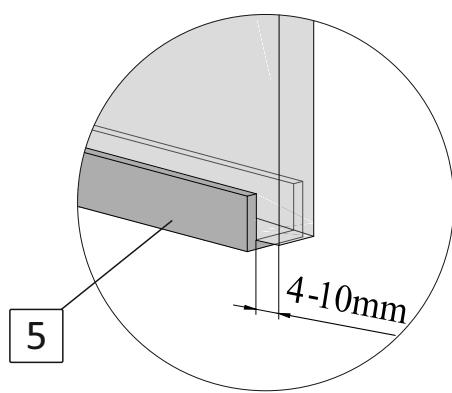

мал. 14
(вигляд спереду)


3.3. Визначте верхній профіль №6 (короткий з двома отворами). Довжина верхнього профіля №6 дорівнює довжині підлогового профіля №5. Усередину верхнього профіля №6 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 15).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

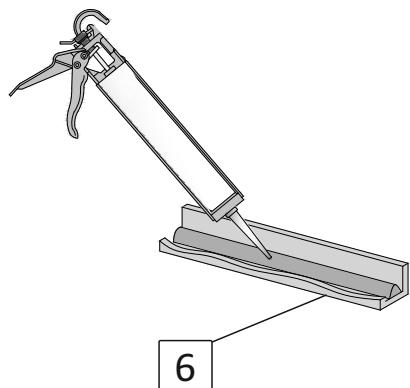

мал. 15


3.4. Одягніть (приклейте) верхній профіль №6 на верхній торець скла №1 впритул та в один рівень з пристінним профілем №4 (мал. 16).

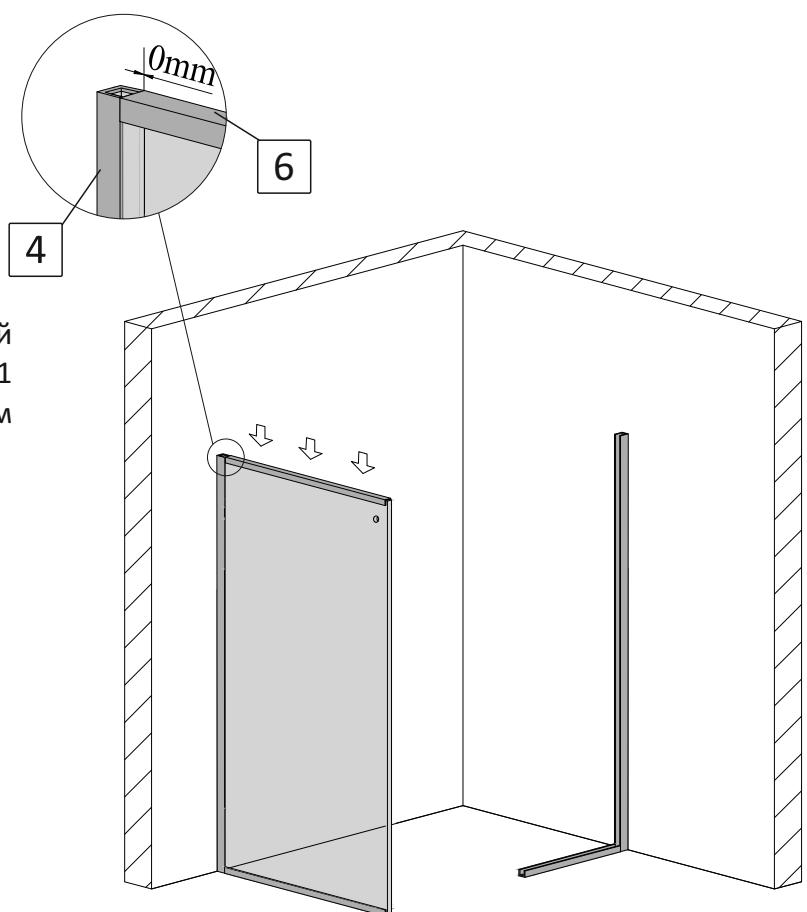

мал. 16
(вигляд спереду)


3.5. Усередину переднього профіля №7 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 17).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

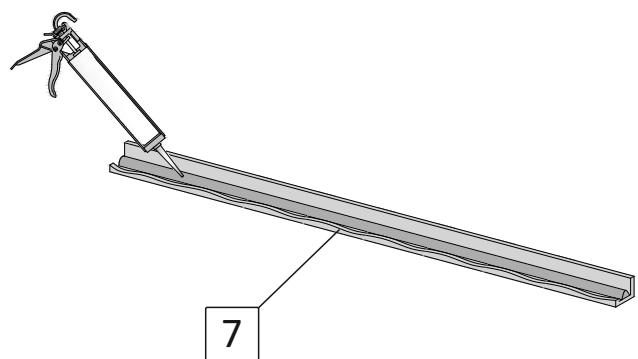

мал. 17
(вигляд спереду)


3.6. Одягніть (приклейте) передній профіль №7 на передній торець скла №1 впритул до підлоги та встановлених профілів №5 та №6 (мал. 18).

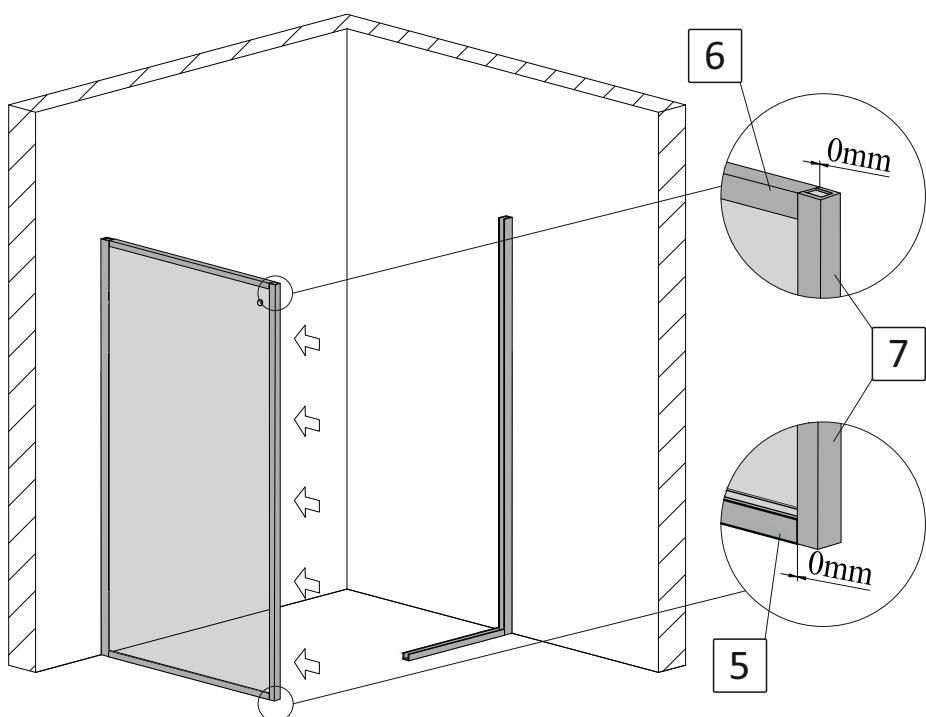

мал. 18
(вигляд спереду)

3.7. Усередину встановлених профілей №8 та №9 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 19).



Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

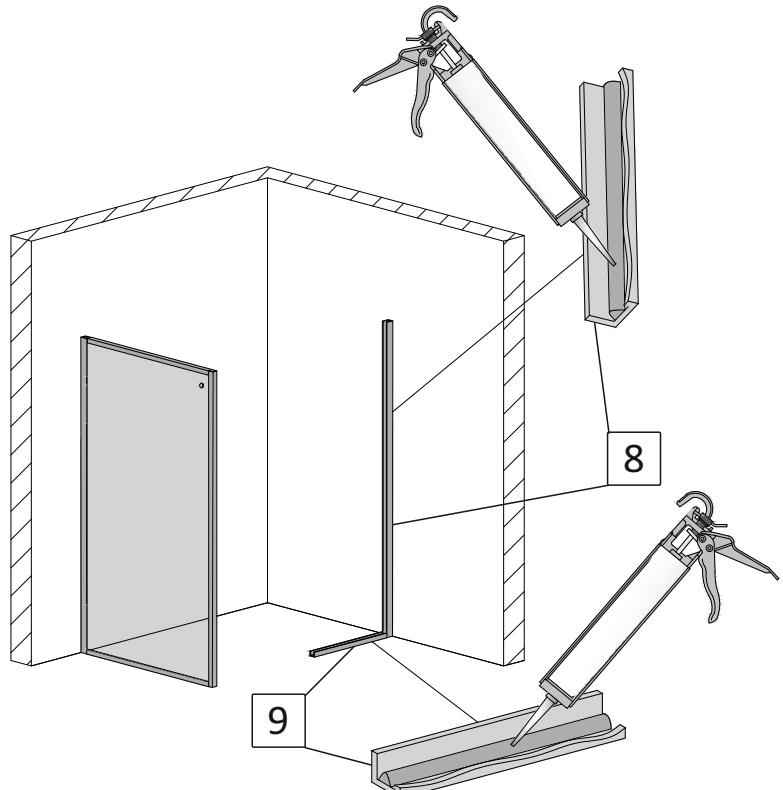

мал. 19

(вигляд спереду)

3.8. Визначте скло нерухомої частини дверей №3 згідно технічного малюнка на сторінці №3. Вставте скло у профілі №8 та №9. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 20).

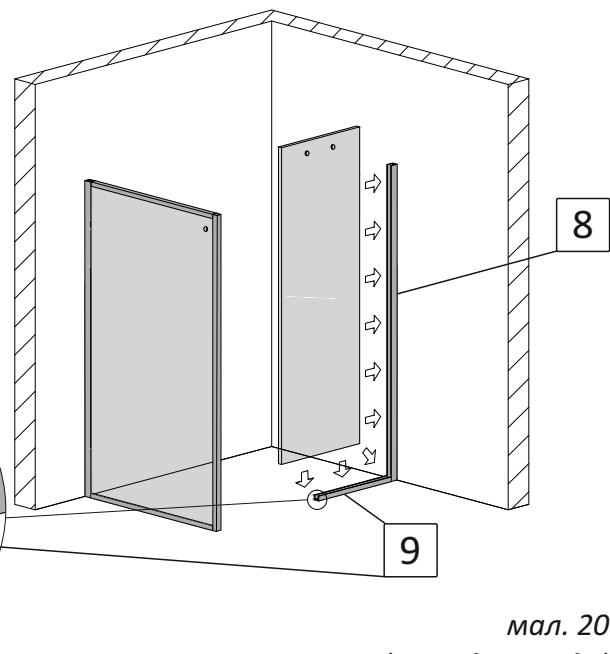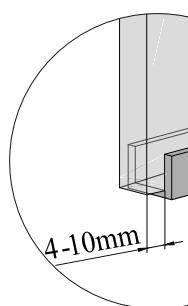


мал. 20

(вигляд спереду)


3.9. Усередину верхнього профіля №10 (короткий з двома отворами) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 21).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

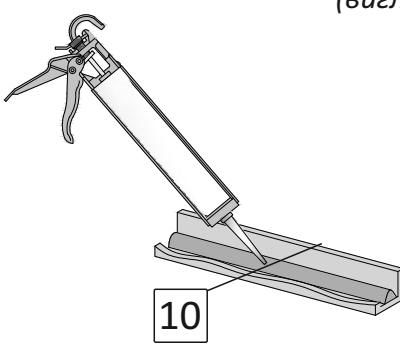


мал. 21

(вигляд спереду)

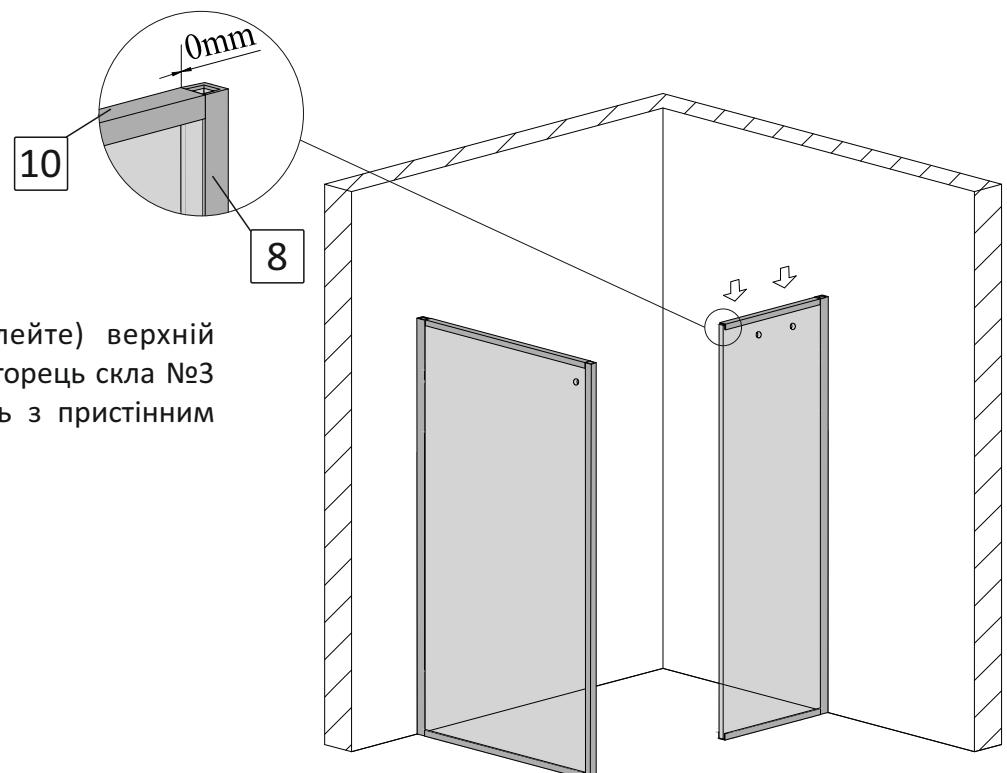

3.10. Одягніть (приклейте) верхній профіль №10 на верхній торець скла №3 впритул та в один рівень з пристінним профілем №8 (мал. 22).

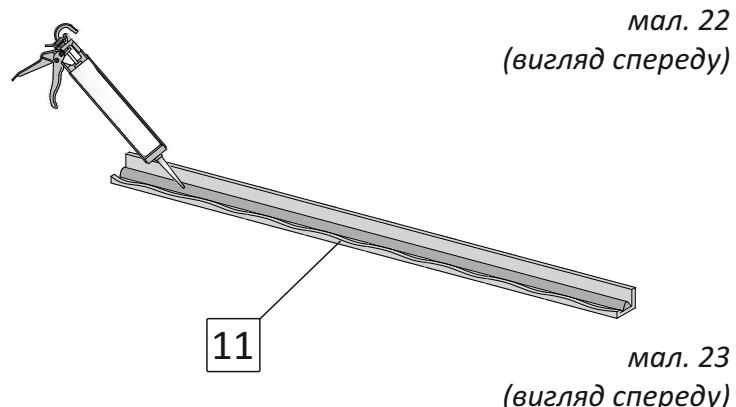


3.11. Усередину переднього профіля №11 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 23).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

мал. 22
(вигляд спереду)

мал. 23
(вигляд спереду)

3.12. Одягніть (приклейте) передній профіль №11 на передній торець скла №3 впритул до підлоги та встановлених профілів №9 та №10 (мал. 24).

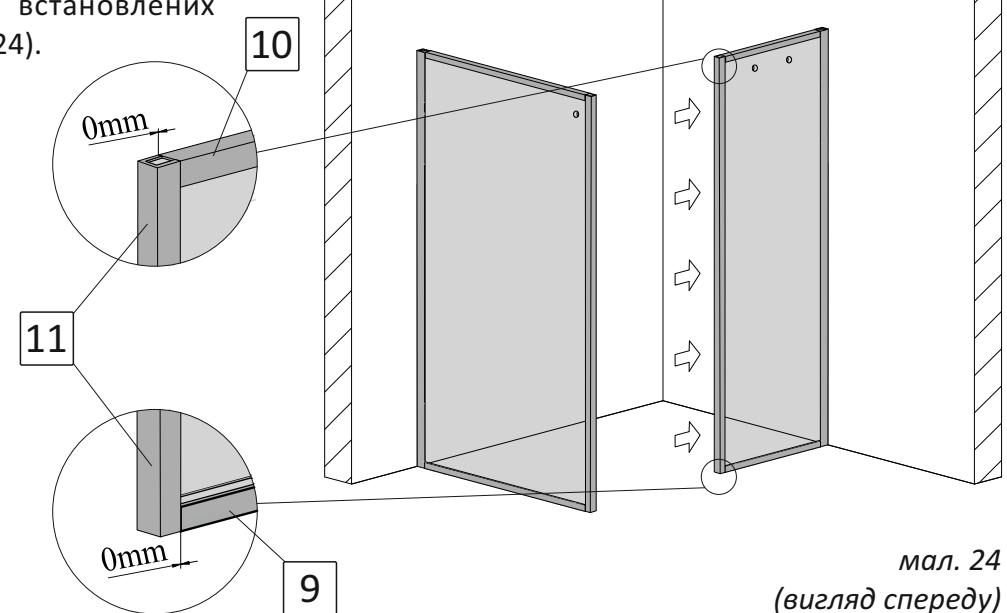

мал. 24
(вигляд спереду)



4. Встановлення стабілізатора.

4.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть два кріплення стіна-стабілізатор №13, відокремивши монтажні пластини (мал. 25).



мал. 25

4.2. Закріпіть на бокову стінку душової кабіни монтажну пластину від кріплення стіна-стабілізатор №13, прикрутивши її до заглушки №14. Гвинт постачається в комплекті разом із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована вертикально всередині душової кабіни (мал. 26).

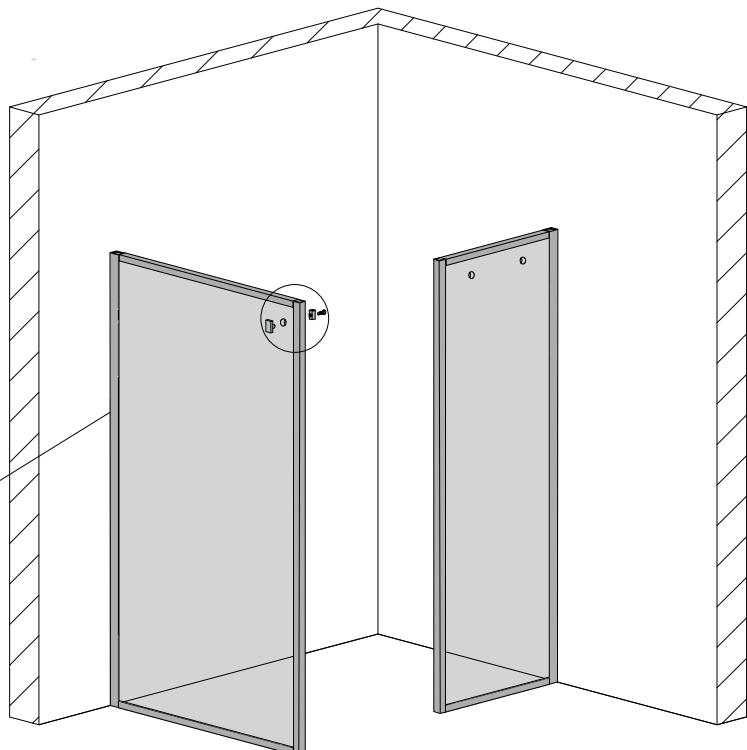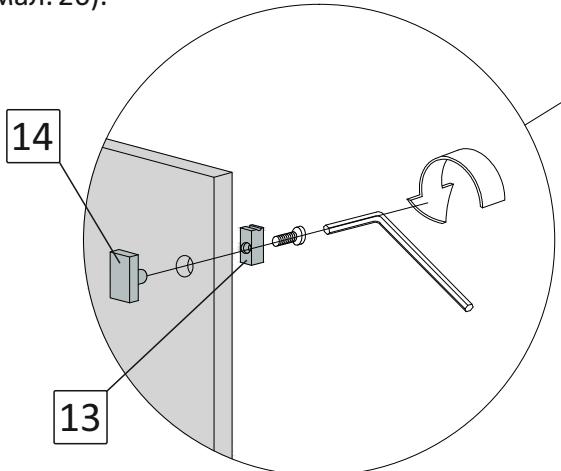


мал. 26
(вигляд спереду)

4.3. Одягніть на стабілізатор №15 кріплення №13, монтажна пластина якого закріплена на боковій стінці душової кабіни (мал. 27-1).



Увага! Кріплення стіна-стабілізатор №13 одягається на стабілізатор №15 зі сторони без отворів. Зажимний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення №13.

Розберіть два кріплення стабілізатор-скло №16 та одягніть їх на стабілізатор №15. Ззовні на кріплення №16 одягніть металеві та пластикові шайби, які входять у його комплект (мал. 27-2, мал. 27-3).

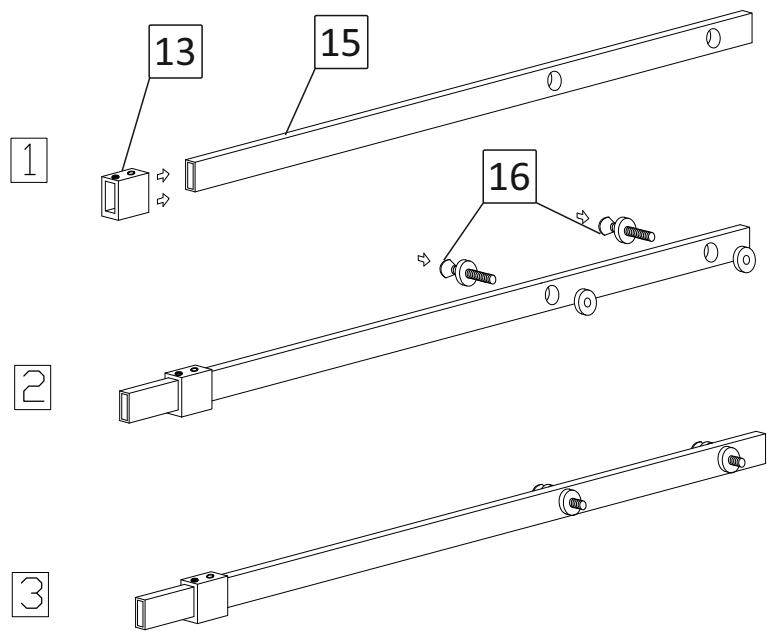


мал. 27

4.4. Розмістіть стабілізатор на душову кабіну. Кріплення №13 одягніть на монтажну пластину що на боковій стінці (не закріплюючи її). Фіксуючі гвинти кріплень №16 просуньте в отвори у склі нерухомої частини дверей, пластикова шайба має бути між стабілізатором та склом. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення стабілізатора (можливий незначний нахил у напрямку руху дверей на зачинення). Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 28). Відставте стабілізатор у сторону.

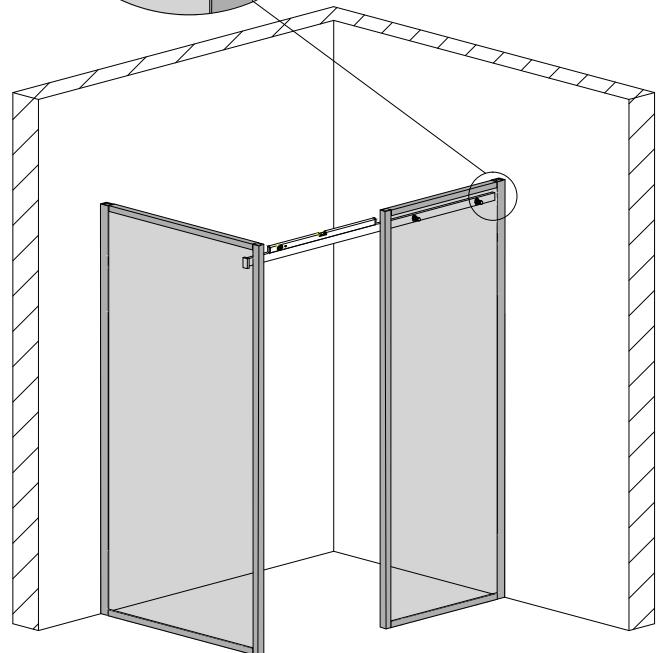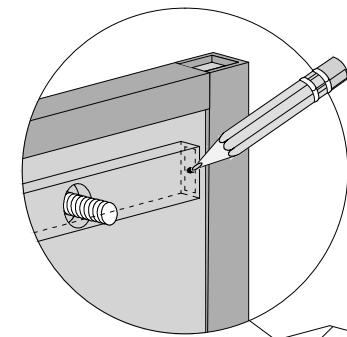


мал. 28
(вигляд спереду)

4.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №25 (мал. 29).

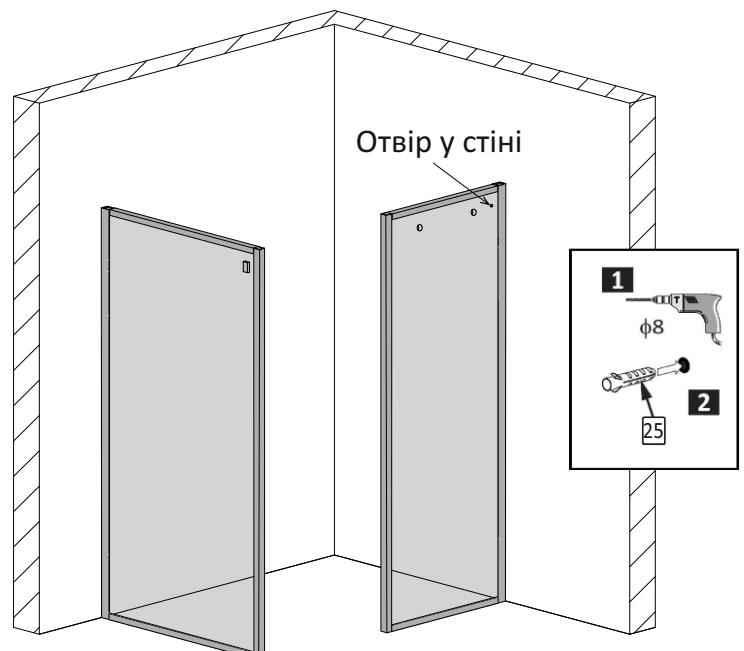

мал. 29
(вигляд спереду)


4.6. Закріпіть монтажну пластину другого кріплення стіна-стабілізатор №13 до стіни шурупом №26 (мал. 30).

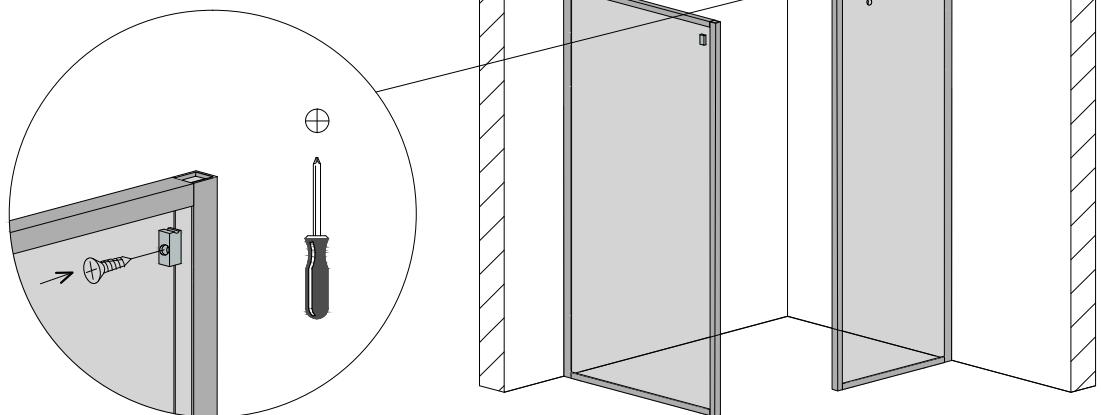

мал. 30
(вигляд спереду)

4.7. Зберігте стабілізатор. Одягніть на нього два стопора №17 та два кріплення №13 (мал.31).

Увага ! Зажимний гвинт монтажної пластиини кожного кріплення №13 має бути ззовні. Один стопор №17 розмістіть на стороні куди зачиняються двері, пом'якшуючий відбійник має бути обернений до середини стабілізатора. Другий стопор №17 розмістіть на протилежній стороні, пом'якшуючий відбійник має бути обернений до середини стабілізатора.

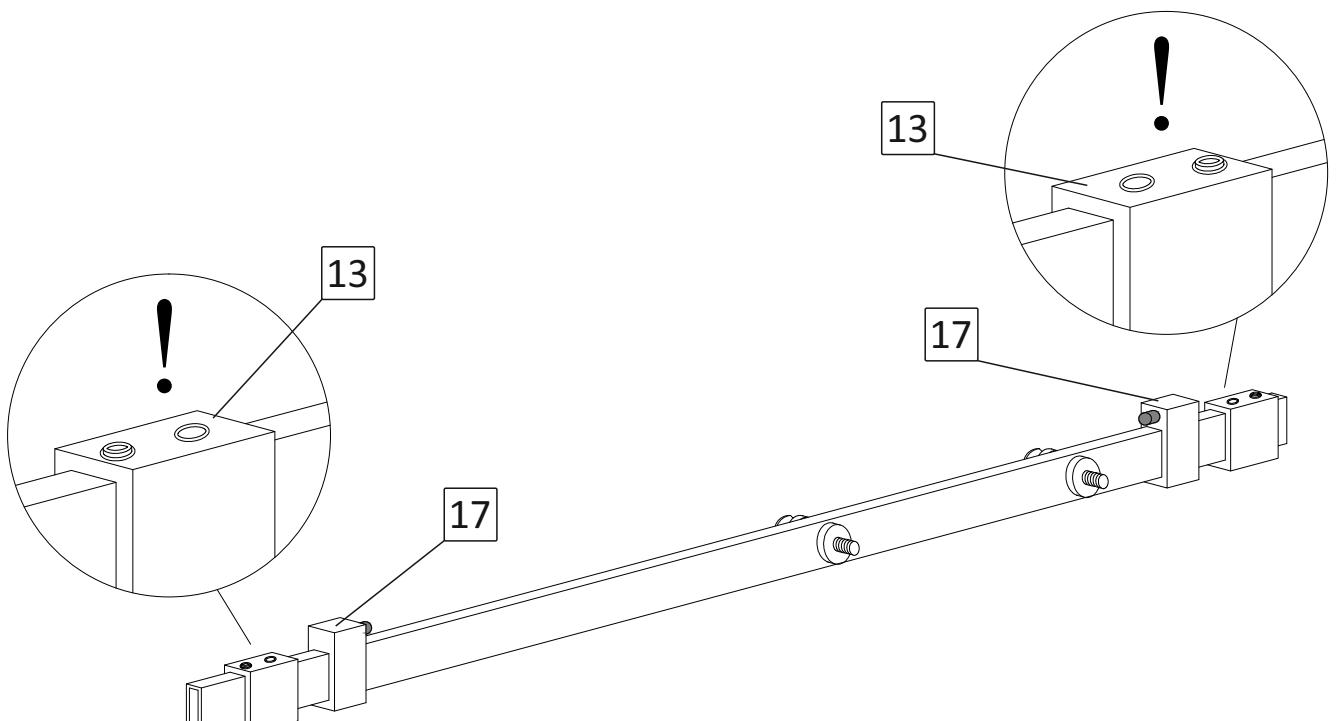


мал. 31
(вигляд спереду)

4.8. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 32).

Спочатку одягніть обидва кріплення №13 на монтажні пластини (перша монтажна пластина встановлена на скляній боковій стінці, друга на стіні) та затягніть їх за допомогою б-гранника (фіксуючі гвинти розташовані ззовні кріплення №13). Відрегулюйте положення стабілізатора по горизонталі та зафіксуйте його положення за допомогою других гвинтів на кріпленнях №13 (гвинти обернені до середини стабілізатора).


Далі закріпіть до скла обидва кріплення №16. Зверніть увагу на наявність пластикової шайби між стабілізатором та склом.

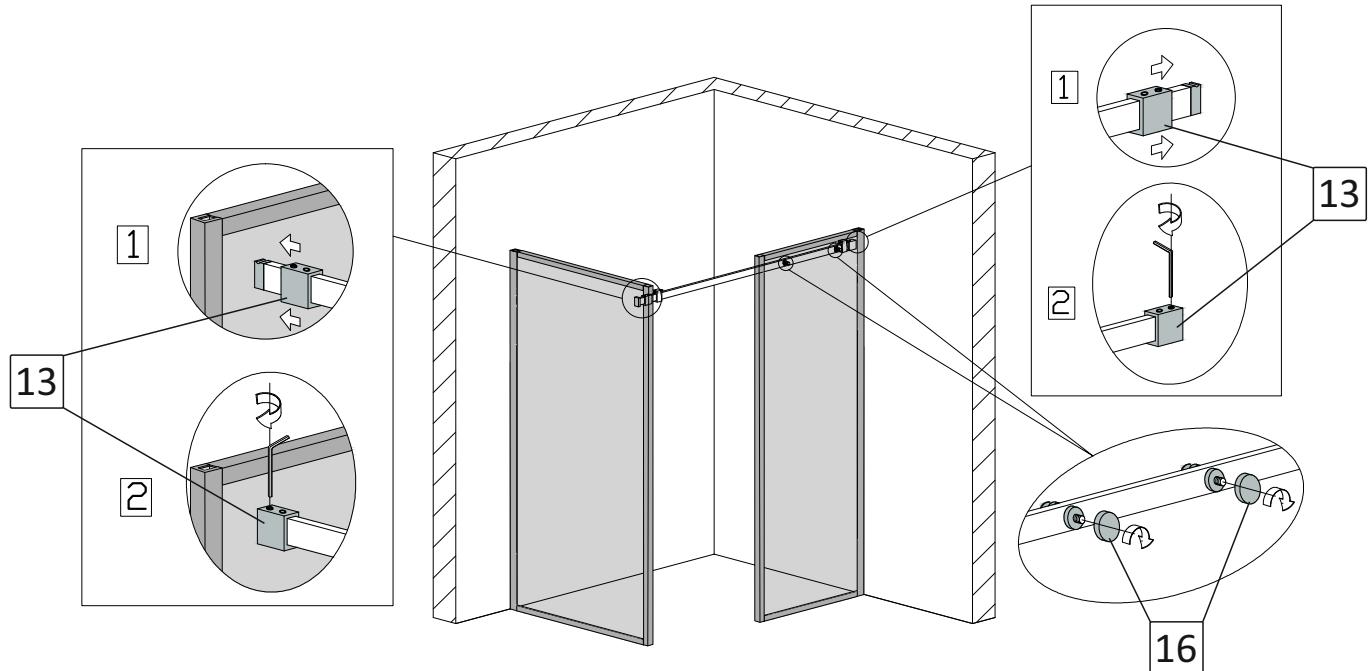

мал. 32
(вигляд спереду)


5. Встановлення нижньої направляючої.

5.1. Виставте положення индикатора нижньої направляючої №18 на відмітку «8» (мал. 33).

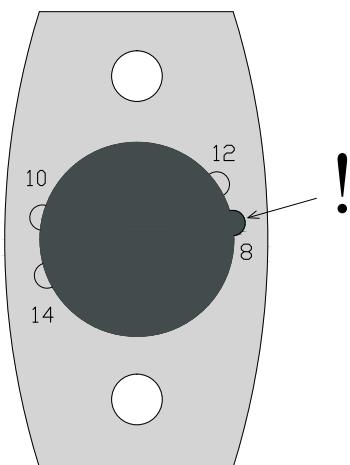


мал. 33
(вигляд знизу)

5.2. Розмістіть на підлогу нижню направляючу №18 на відстані 12мм до профіля №9 таким чином, щоб центр нижньої направляючої був навпроти зовнішнього краю профіля. Відмітьте положення нижньої направляючої на підлозі крізь отвори на ній (мал. 34).

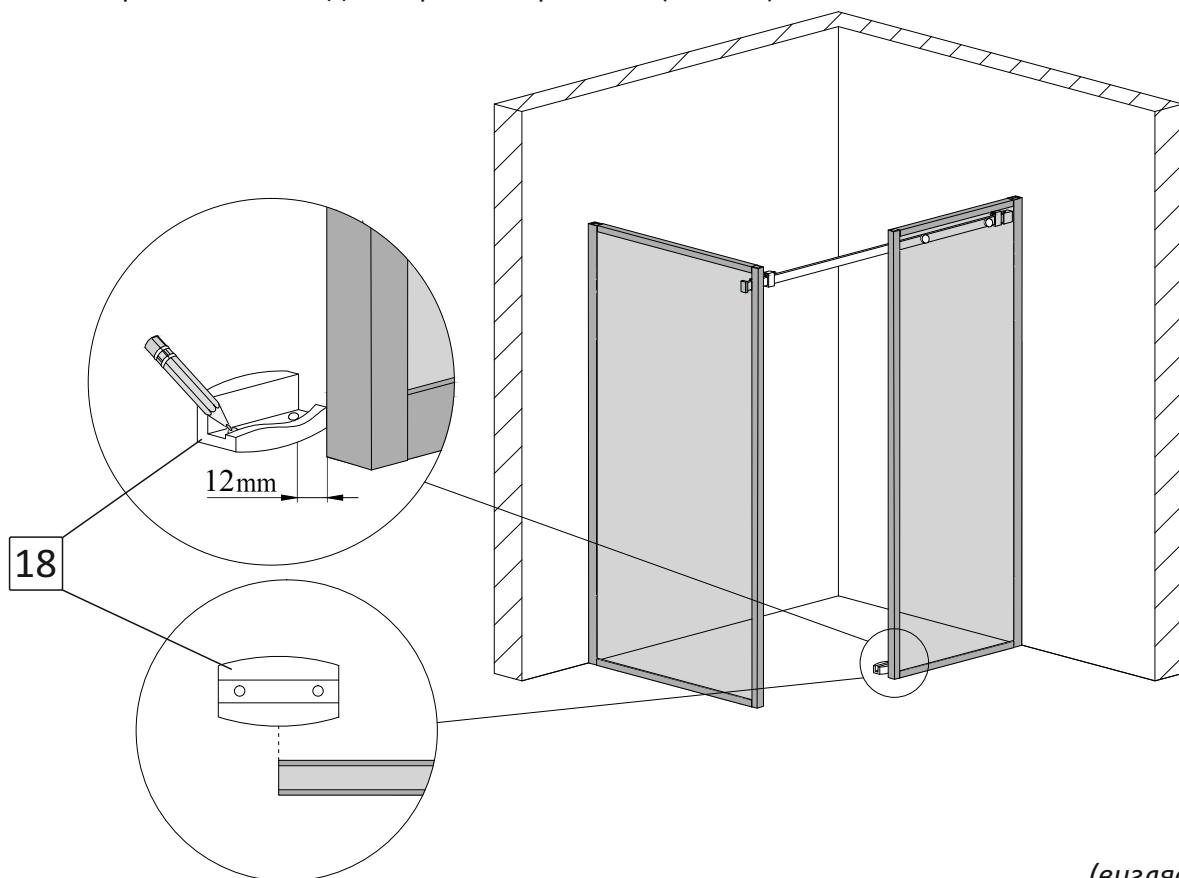



мал. 34
(вигляд спереду)

5.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 8мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №25 (мал. 35)

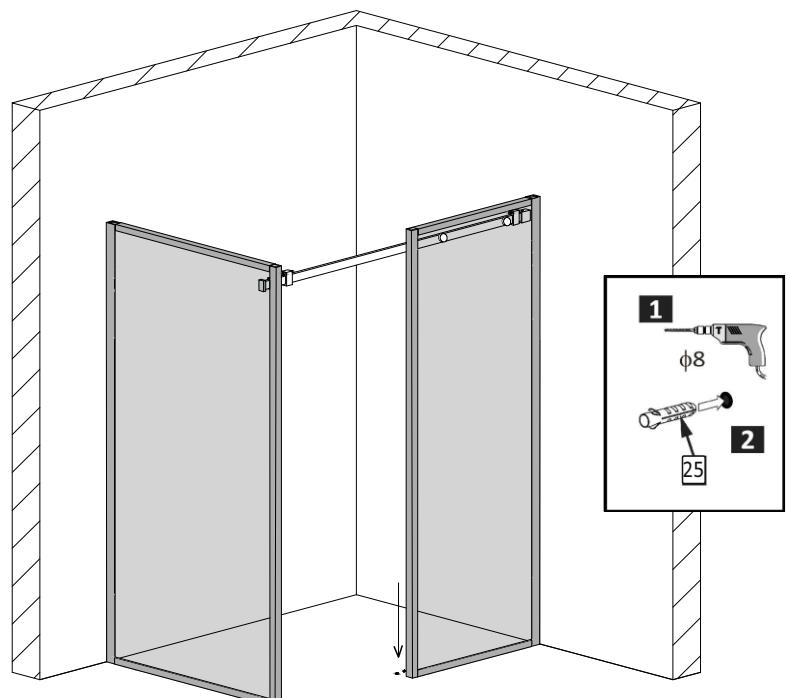

мал. 35
(вигляд спереду)


5.4. За допомогою шурупів №26 закріпіть нижню направлячу до підлоги (мал. 36)

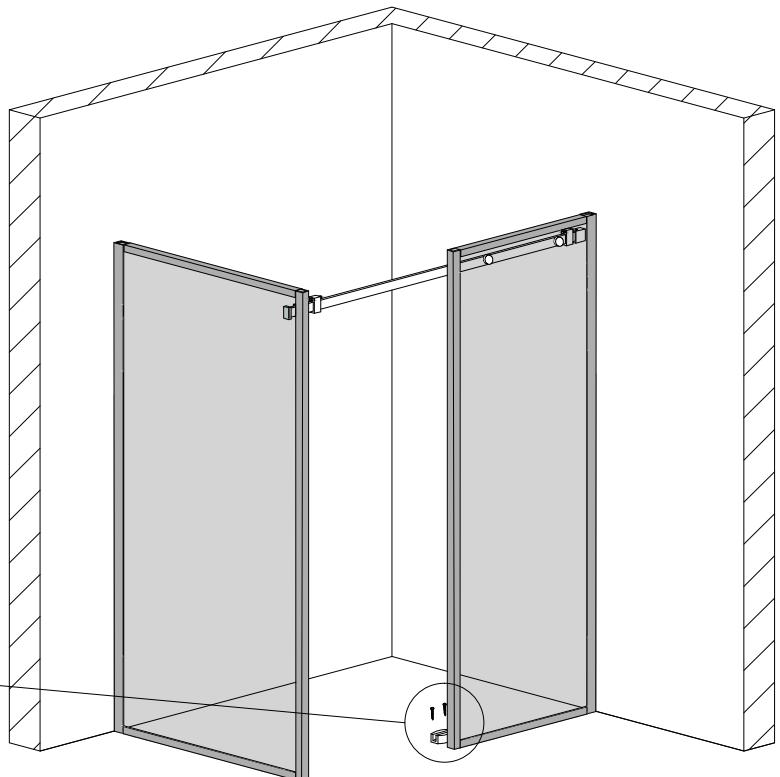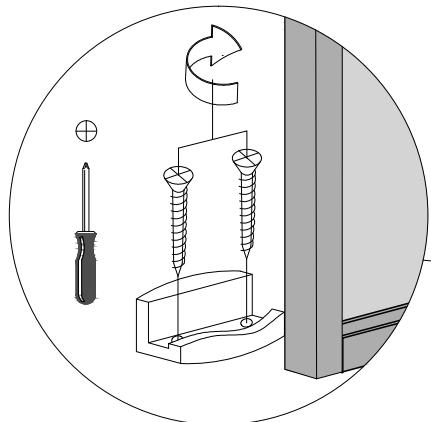

мал. 36
(вигляд спереду)

6. Встановлення рухомої частини дверей.

6.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть та закріпіть два верхніх ролика №19 на рухомій частині дверей таким чином, щоб рухома частина ролика була з зовнішньої сторони дверей (мал. 37).

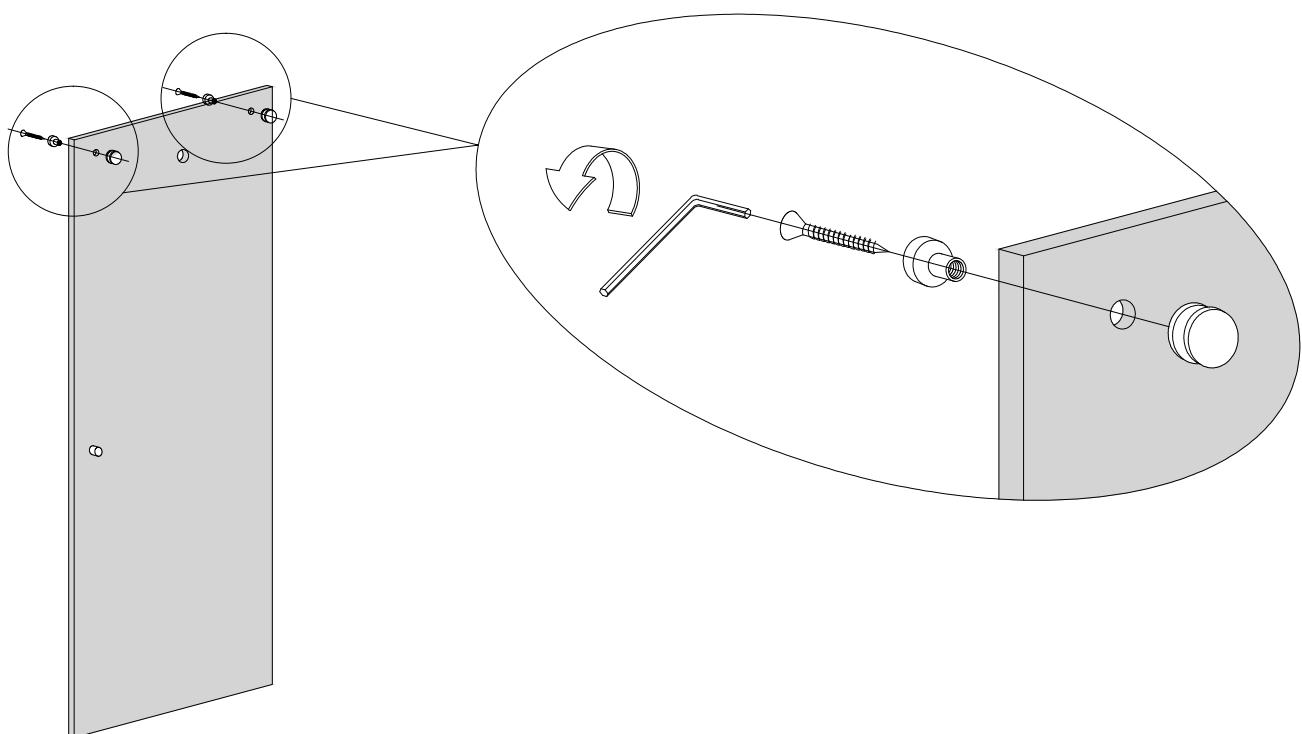


мал. 37

6.2. Розмістіть на підлогу дві підкладки №29. Зсередини душової кабіни одягніть двері з роликами на стабілізатор таким чином, щоб двері увійшли в паз нижньої направляючої №19 та стали на підкладки №29 (мал. 38).

Увага ! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні під час виконання п.6.2.


Встановіть на двері ручку №12*.

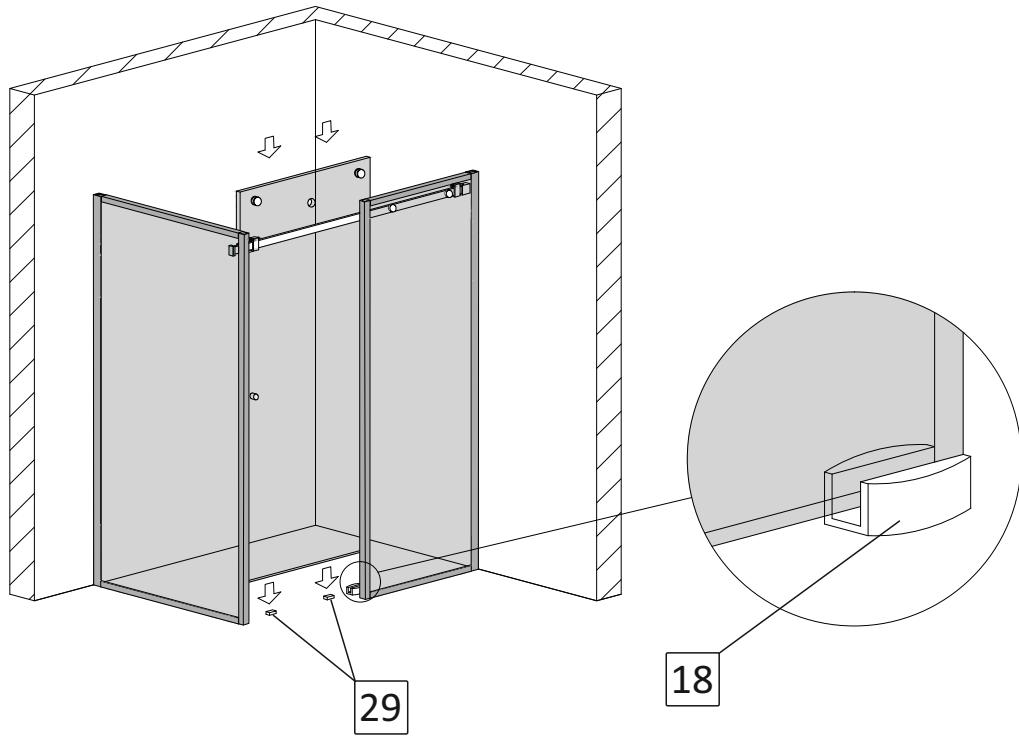

мал. 38

(вигляд спереду)


6.3. Одягніть на торець дверей збоку ручки ущільнювач №20 в один рівень з нижнім краєм дверей. За необхідностю підріжте його канцелярським ножем по висоті душової кабіни (мал. 39).

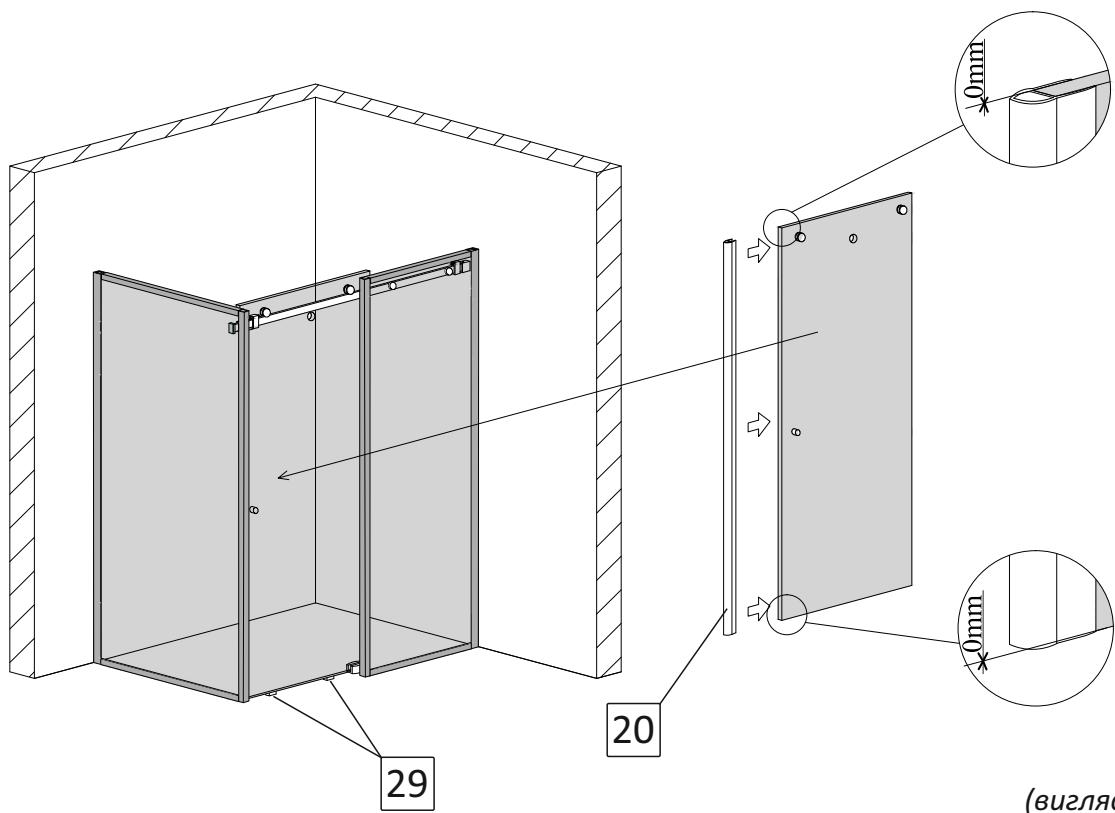

мал. 39

(вигляд спереду)


6.4. Одягніть на другий торець дверей ущільнювач №21 в один рівень з нижнім краєм дверей. Виріжте канцелярським ножем сегмент м'якої частини ущільнювача у зоні дотику зі стабілізатором (мал. 40).

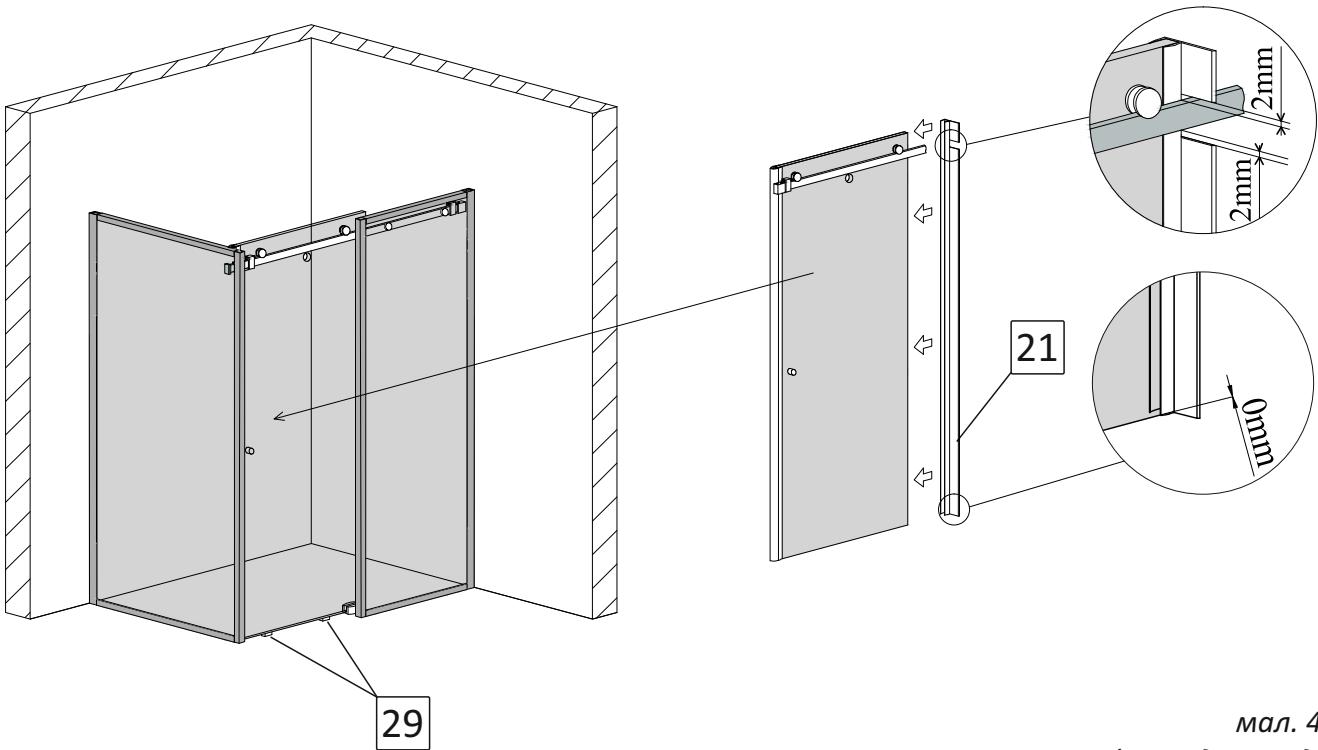

мал. 40
(вигляд спереду)

6.5. Приберіть пластикові підкладки №29. За допомогою двох шестигранників відрегулюйте та зафіксуйте положення рухомої частини дверей. Забезпечте рівний дотик ущільнювача №20 з боковою стінкою по всій висоті душової кабіни (мал. 41).


Увага! Для регулювання положення дверей, спочатку необхідно розслабити кріплення ролика. Далі при допомозі обертання регулюючого ексцентрика, в залежності від обраного напрямку обертання, двері будуть підніматися або опускатися. Забезпечте рівне прилягання ущільнювача дверей по всій висоті та надійно зафіксуйте регулювання, затягнувши шестигранником гвинт ролика, одночасно другим шестигранником підтримуючи потрібне положення ексцентрика.

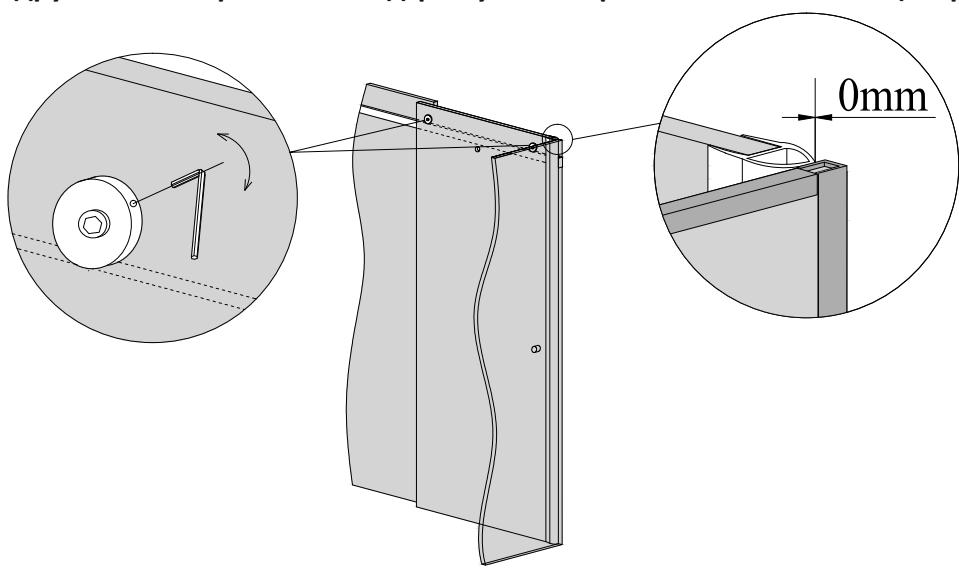

мал. 41
(вигляд зсередини кабіни)


6.6. Одягніть та зафіксуйте нижній ролик №19 впритул до стабілізатора (мал. 42).

Увага! Для запобігання зсуву дверей зі стабілізатора нижній ролик повинен щільно прилягати до стабілізатора та бути надійно зафіксованим.

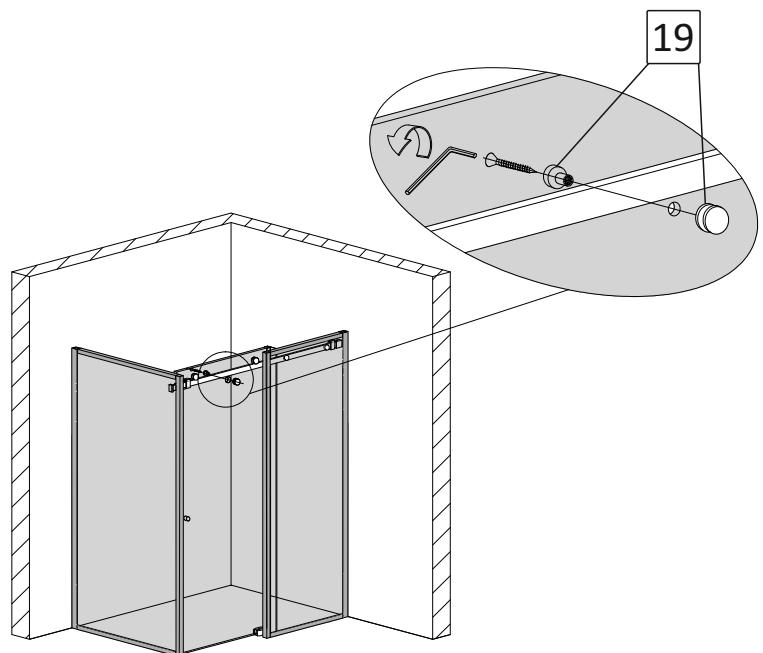


мал. 42
(вигляд спереду)

6.7. Відрегулюйте зручний для вас діапазон відкривання дверей за допомогою стопорів №17. За допомогою шестигранника зафіксуйте положення стопорів на стабілізаторі (мал. 43).

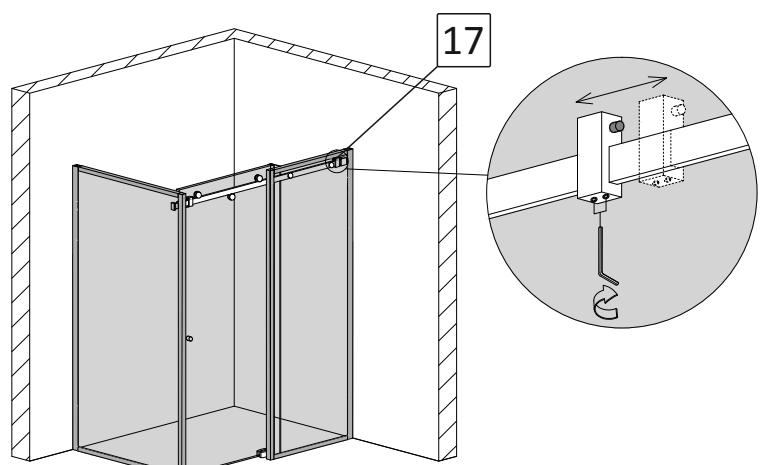


мал. 43
(вигляд спереду)

6.8. Приклейте поріжок №22 до підлоги за допомогою прозорого силікону (мал. 44, 45).

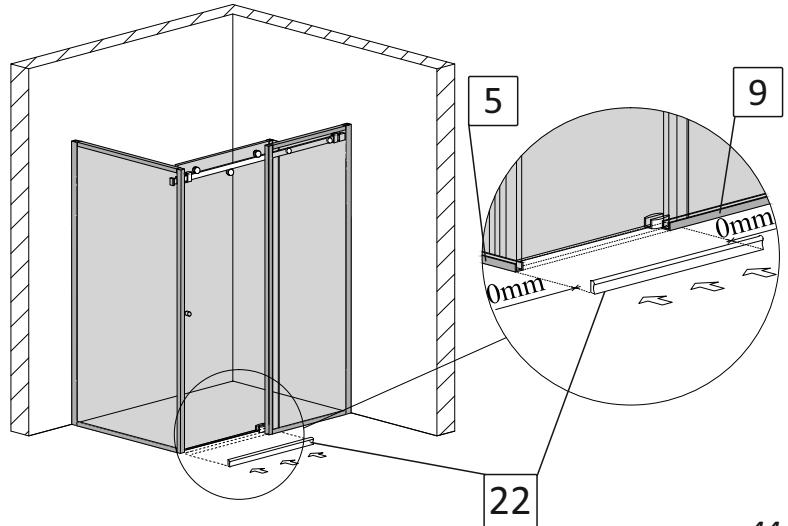


мал. 44
(вигляд спереду)

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати до торця підлогового профіля №9 та бути в один рівень з зовнішньою стороною профіля №5.

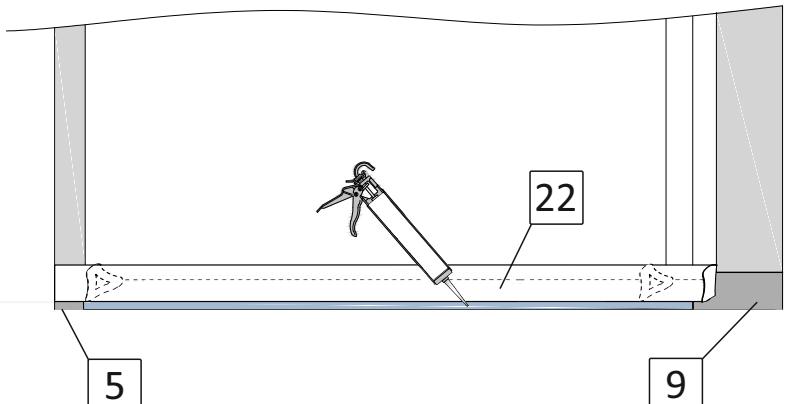


мал. 45
(вигляд спереду)

7. Встановлення додаткового тримача скла НАКІДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

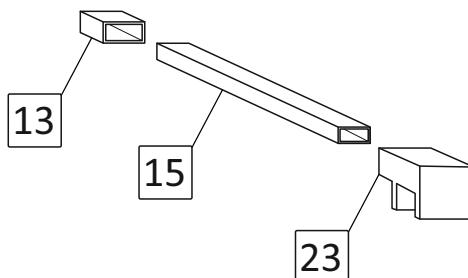


13		кріплення стіна-стабілізатор	1
15		стабілізатор	1
23		кріплення скло-стабілізатор	1

7.1. Одягніть на стабілізатор №15 кріплення скло-стабілізатор №23. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 46).

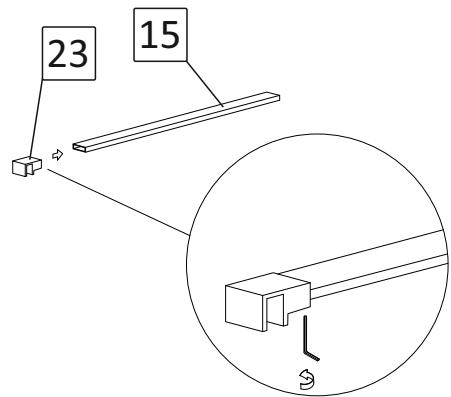


мал. 46

7.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на нерухому частину дверей. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 47).

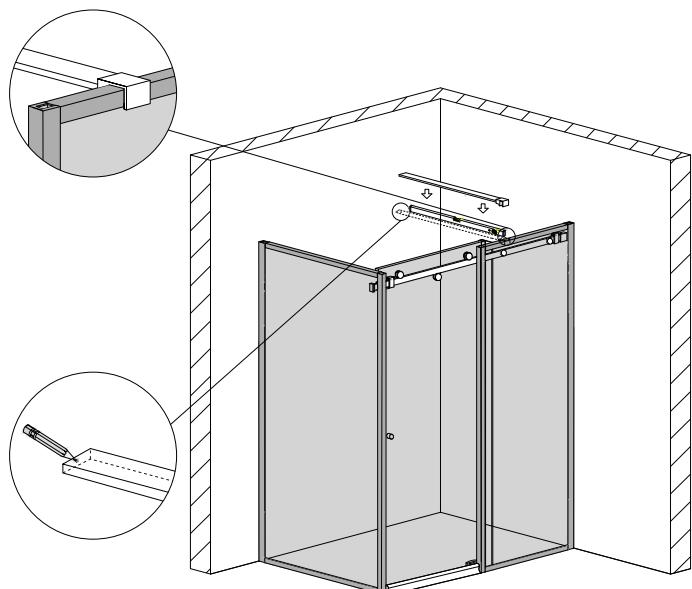


мал. 47
(вигляд спереду)

7.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №25 (мал. 48).

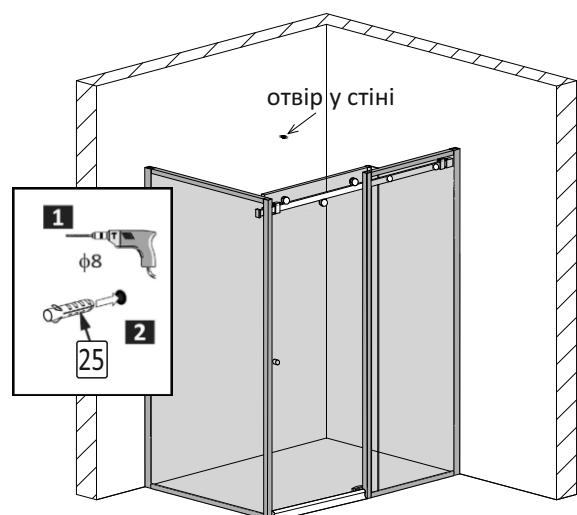


мал. 48
(вигляд спереду)

7.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №13, відокремивши монтажну пластину (мал. 49).

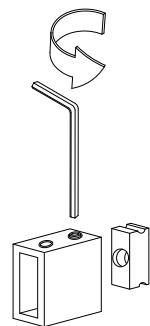

мал. 49

7.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №13 до стіни шурупом №26. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 50).

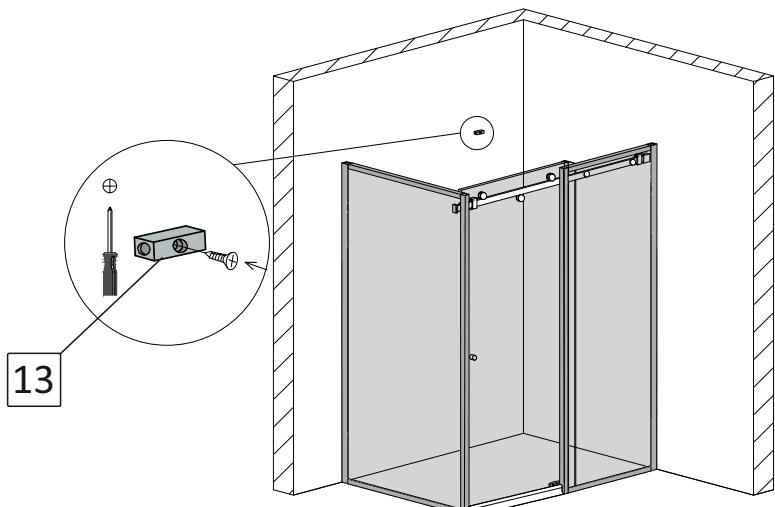

мал. 50
(вигляд спереду)



7.6. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 51).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №13 на стабілізатор №15;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №23 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №13 на монтажну пластину встановлену на стіні;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №23 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;

- зафіксуйте гвинтами кріплення №13 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

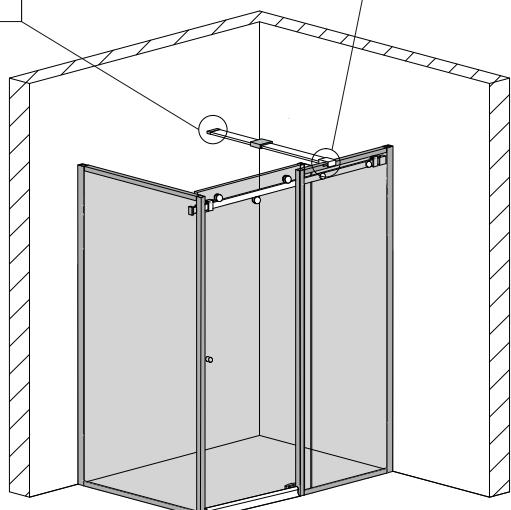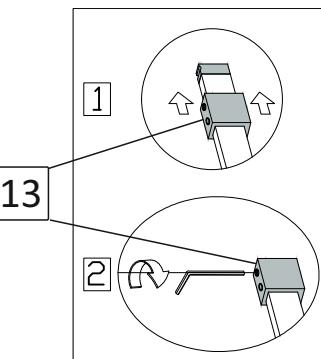


мал. 51
(вигляд спереду)

8. Встановлення додаткового тримача скла ПОЗДОВЖНІЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

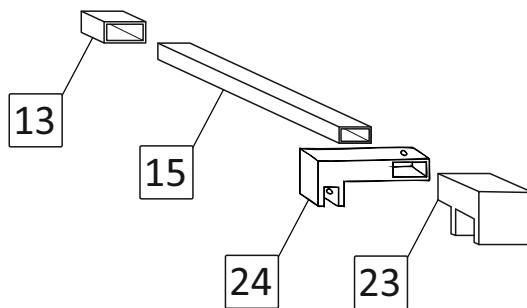


13		кріплення стіна-стабілізатор	1
15		стабілізатор	1
23		кріплення скло-стабілізатор	1
24		кріплення скло-стабілізатор (бокове)	1

8.1. Одягніть на стабілізатор №15 кріплення скло-стабілізатор №23. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 52).

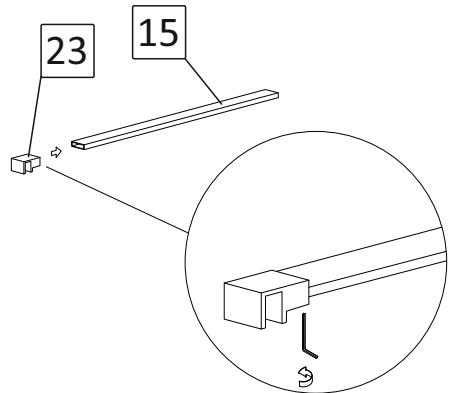


мал. 52
(вигляд спереду)

8.2. Одягніть на стабілізатор №15 кріплення скло-стабілізатор бокове №24. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 53).

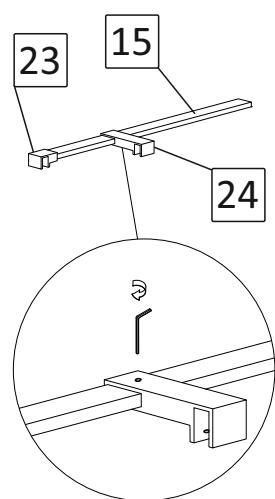


мал. 53
(вигляд спереду)

8.3. Одягніть зібрану конструкцію тrimacha скла на бокову стінку та на нерухому частину дверей. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тrimacha скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 54).

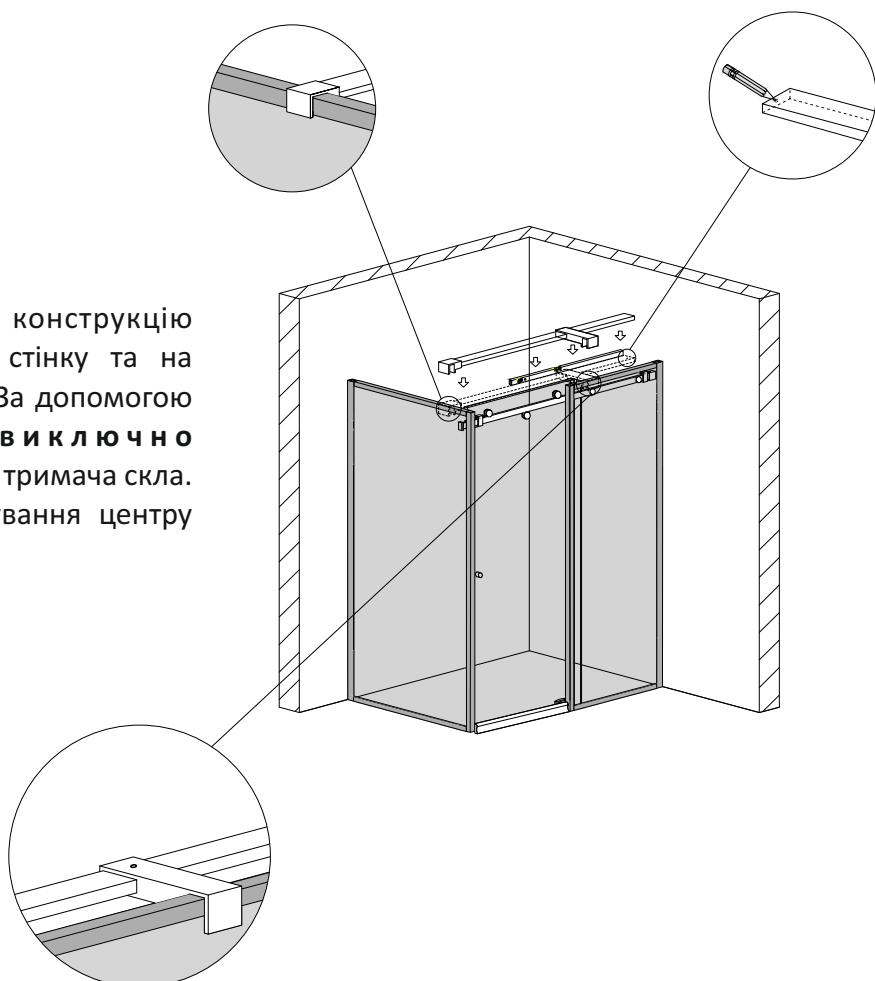


мал. 54
(вигляд спереду)

8.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №25 (мал. 55).

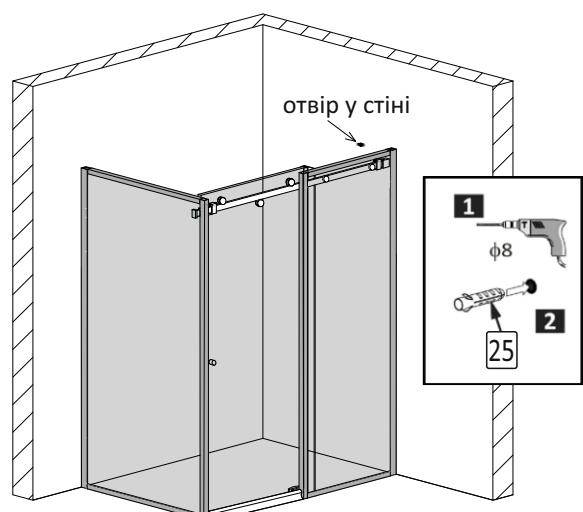


мал. 55
(вигляд спереду)

8.5. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №13, відокремивши монтажну пластину (мал. 56).

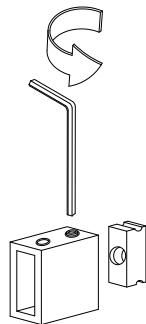

мал. 56
(вигляд спереду)


8.6. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №13 до стіни шурупом №26. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 57).

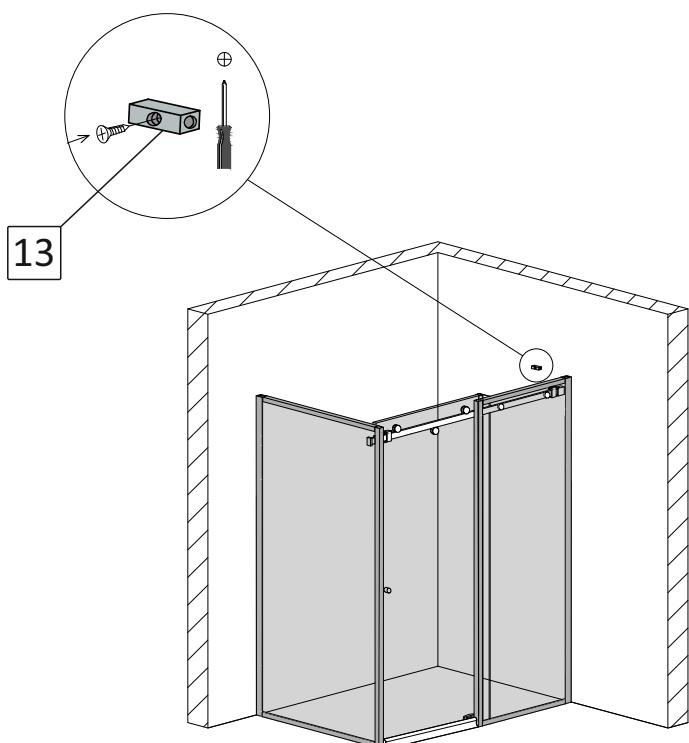

мал. 57
(вигляд спереду)

8.7. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 58).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №13 на стабілізатор №15;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №23 на бокову стінку, кріплення скло-стабілізатор бокове №24 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №13 на монтажну пластину встановлену на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №23 та №24 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №13 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

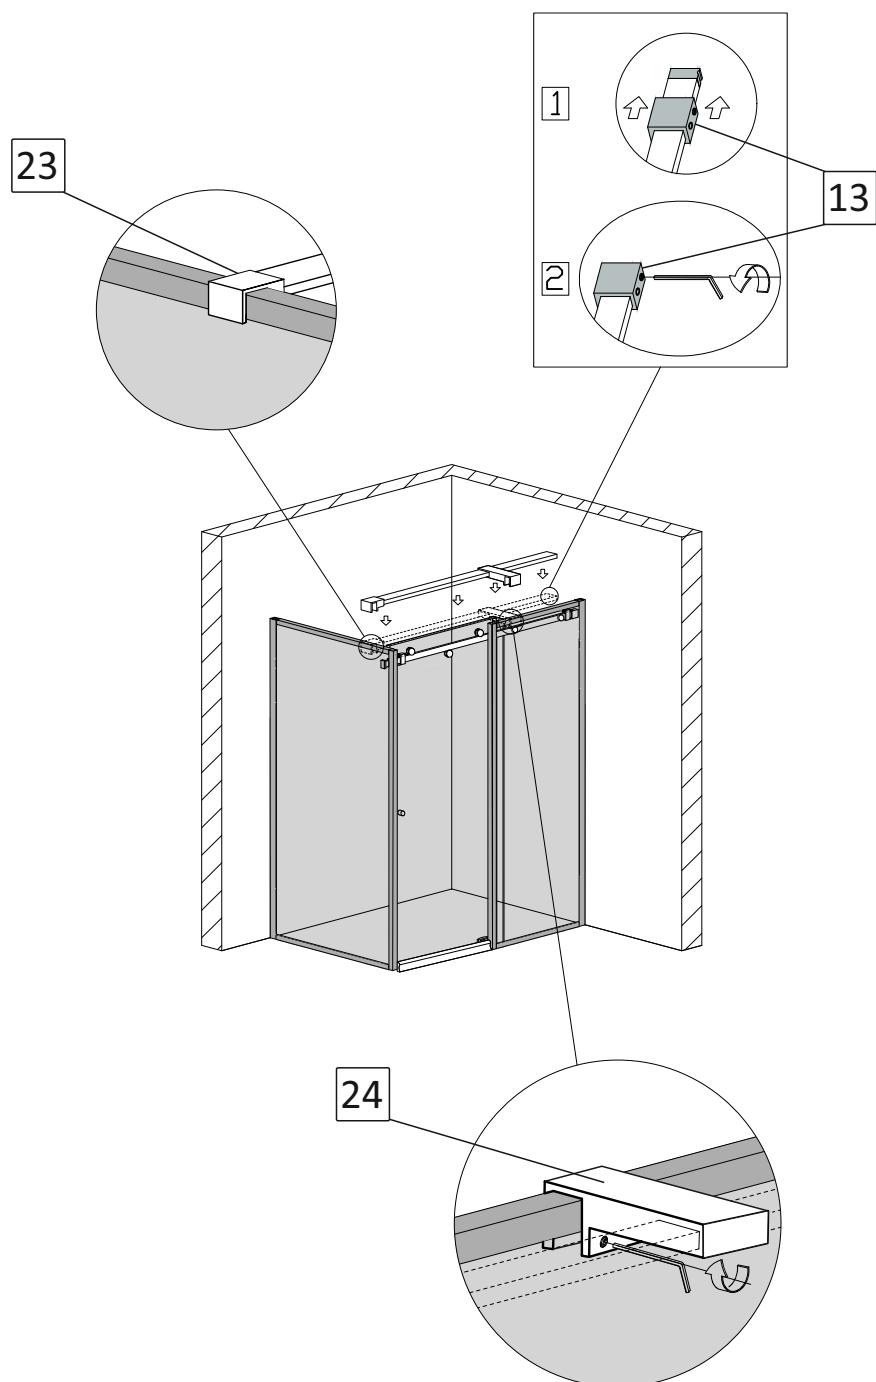

**мал. 58
(вигляд спереду)**

Гарантійний талон

Виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Іnstalляція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж reklamaція визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення reklamaції. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною іnstalляцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні reklamaції від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « ____ » 201_ року

Гарантійні завдання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.

Гарантія: ____ місяців з дня продажу.

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОХ

Фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: « ____ » 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

Покупець

_____ підпис

ПІБ

Продавець

_____ підпис

ПІБ

Штамп фірми продавця