



LIBERTA[®]
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



DORTMUND

душова кабіна

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.


Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.



Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Душова кабіна DORTMUND

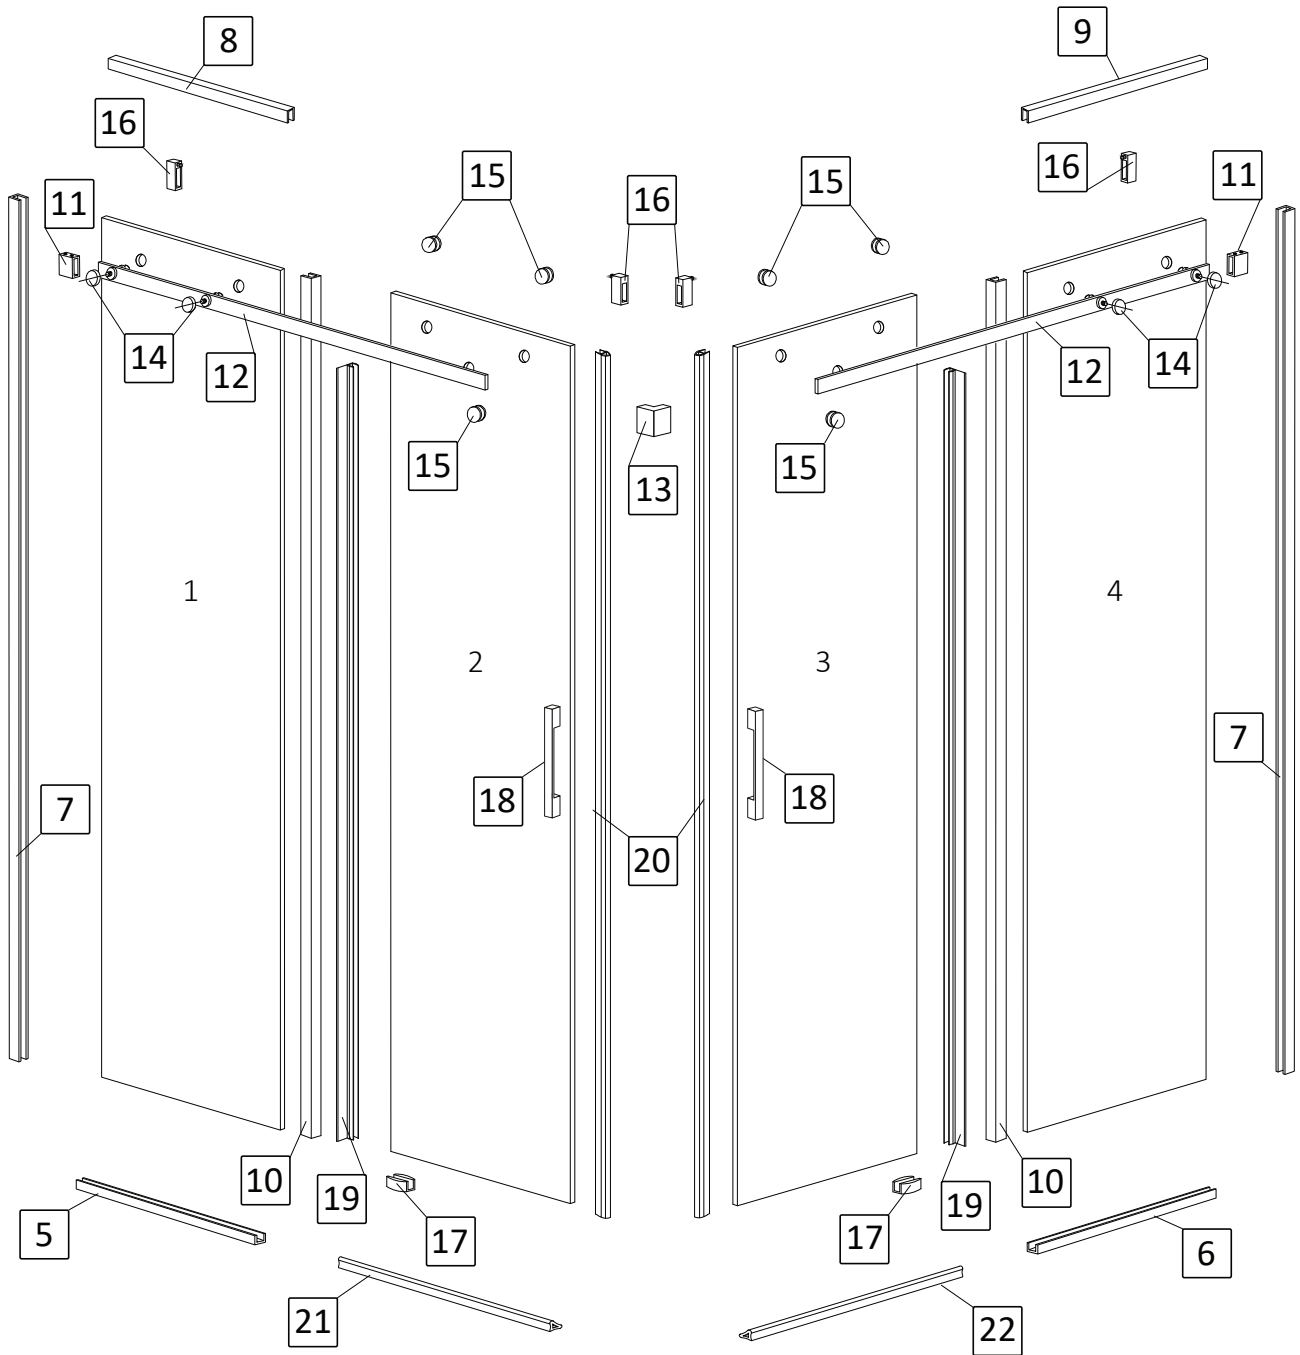

СПЕЦИФІКАЦІЯ Душова кабіна DORTMUND

№	Позначення	Найменування	Шт.
1 2 3 4		скло	1 1 1 1
5	h 12mm	профіль підлоговий лівої вхідної групи	1
6	h 12mm	профіль підлоговий правої вхідної групи	1
7	h 17mm	профіль стіновий	2
8	h 12mm	профіль верхній лівої вхідної групи	1
9	h 12mm	профіль верхній правої вхідної групи	1
10	h 12mm	профіль передній	1
11		кріплення стіна-стабілізатор	2
12	30x10mm	стабілізатор	2
13		з'єднувач стабілізаторів	1
14		кріплення стабілізатор-скло	4
15		ролік	6
16		стопор	4
17		нижня направляюча	2
18*		ручка	2
19		ущільнювач	2
20		магнітний ущільнювач	2
21		поріжок лівої вхідної групи	1
22		поріжок правої вхідної групи	1
23		дюбель 8x40	6
24		шуруп 4x40	6
25		дюбель 6x35	30
26		шуруп 3x35	30
27		підкладка 10мм	4
		підкладка 1мм	8

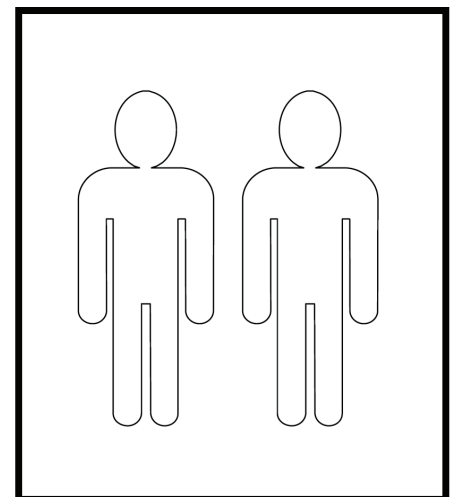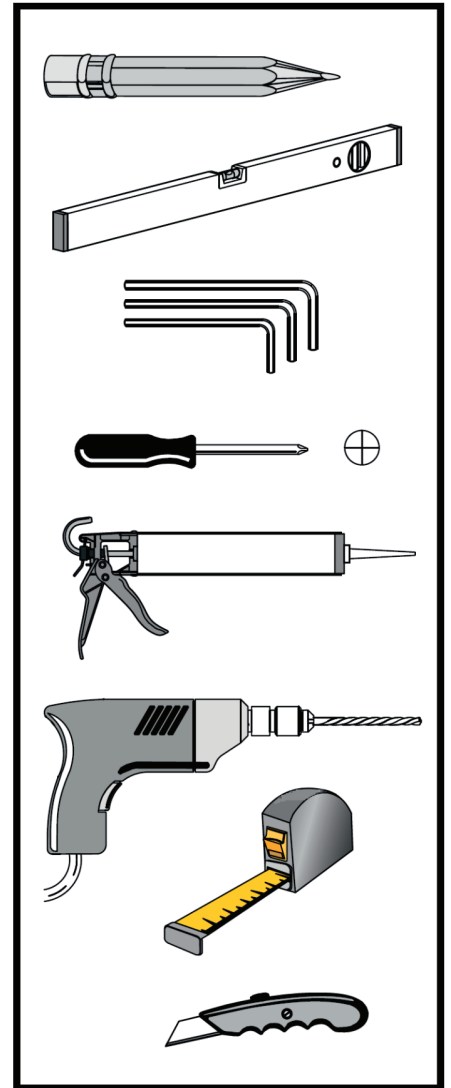


* при купівлі виробу у даній комплектації

1. Встановлення профілей.


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля лівої вхідної групи №7 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру правої вхідної групи вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №7 дорівнює 1000мм.

Визначте стіновий профіль №7 (довгий з багатьма отворами у дні). Притисніть стіновий профіль до стіни. За допомогою рівня **забезпечте виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

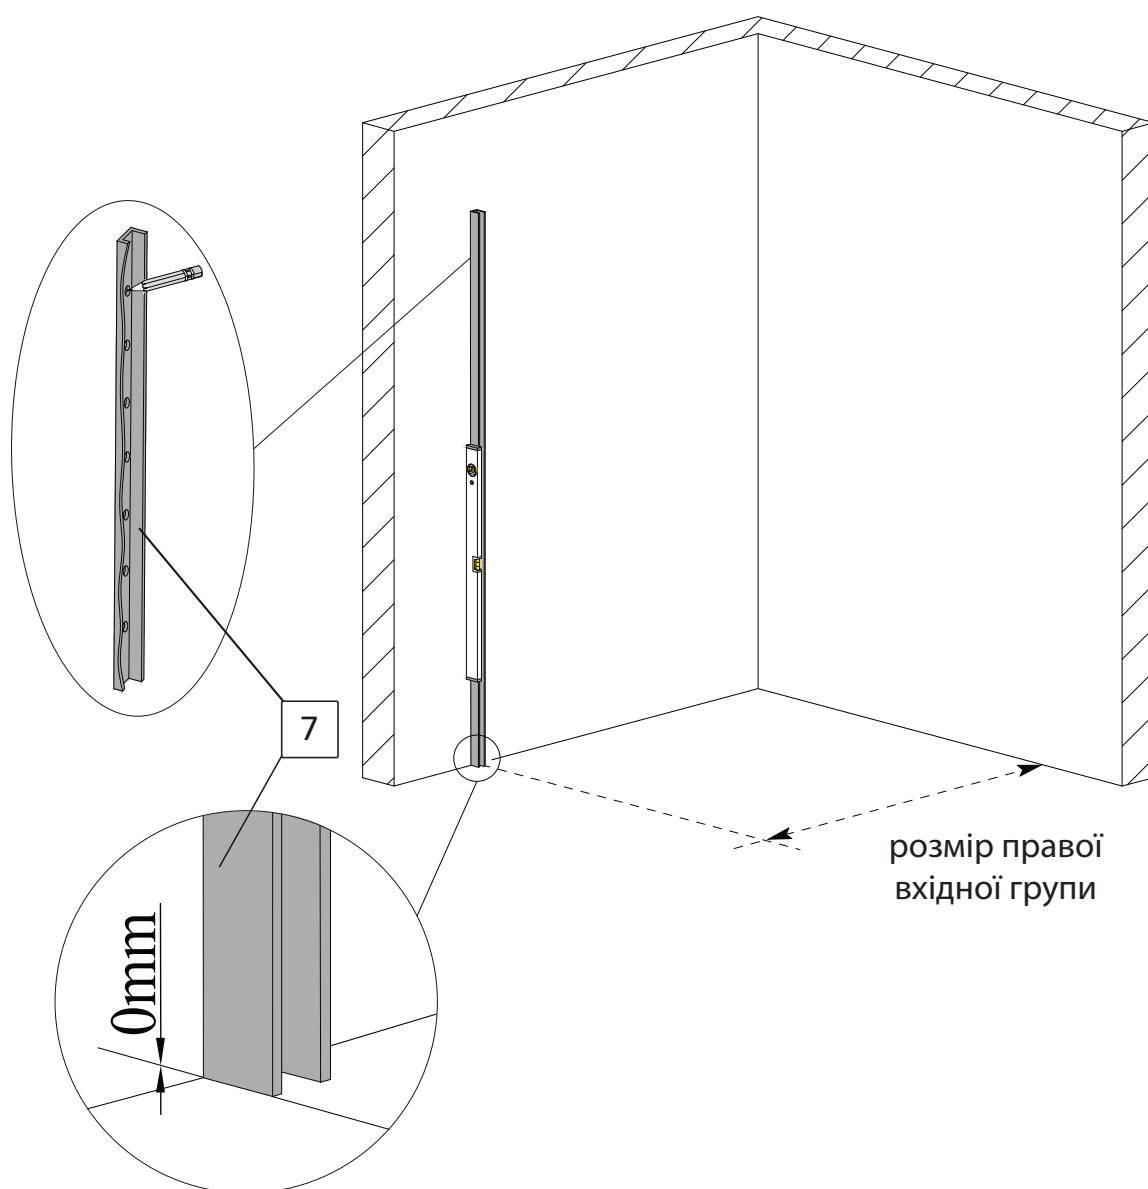


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №25 (мал. 2).

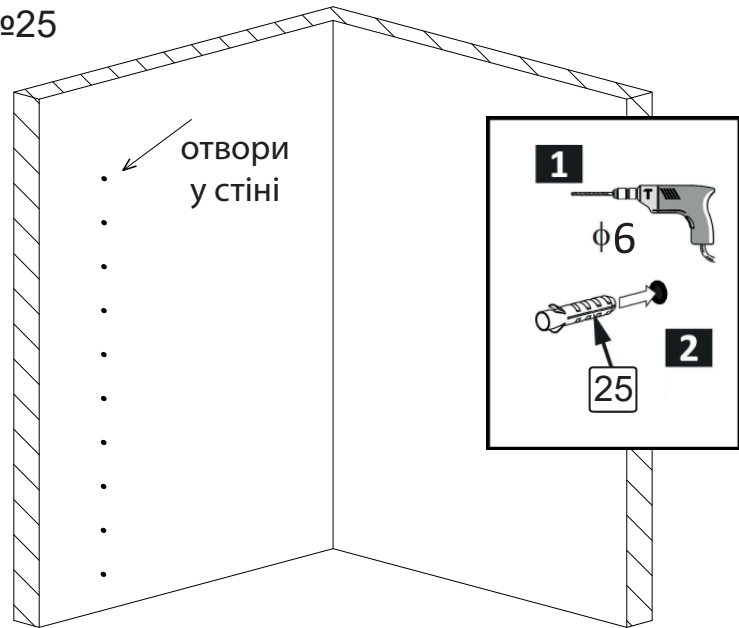

мал. 2
(вигляд спереду)


1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №7, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

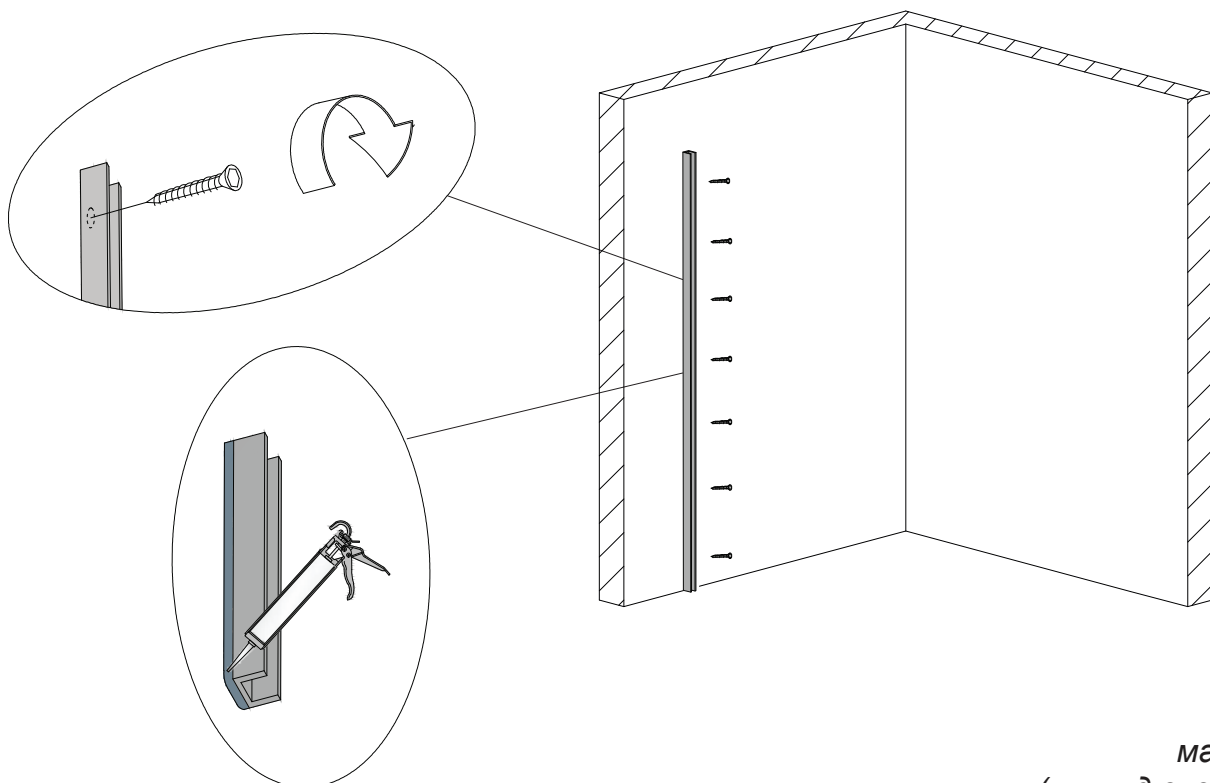

мал. 3
(вигляд спереду)


1.4. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля правої вхідної групи №7 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру лівої вхідної групи вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №7 дорівнює 1200мм.

Визначте стіновий профіль №7 (довгий з багатьма отворами у дні). Притисніть стіновий профіль до стіни. За допомогою рівня **забезпечте виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 4).

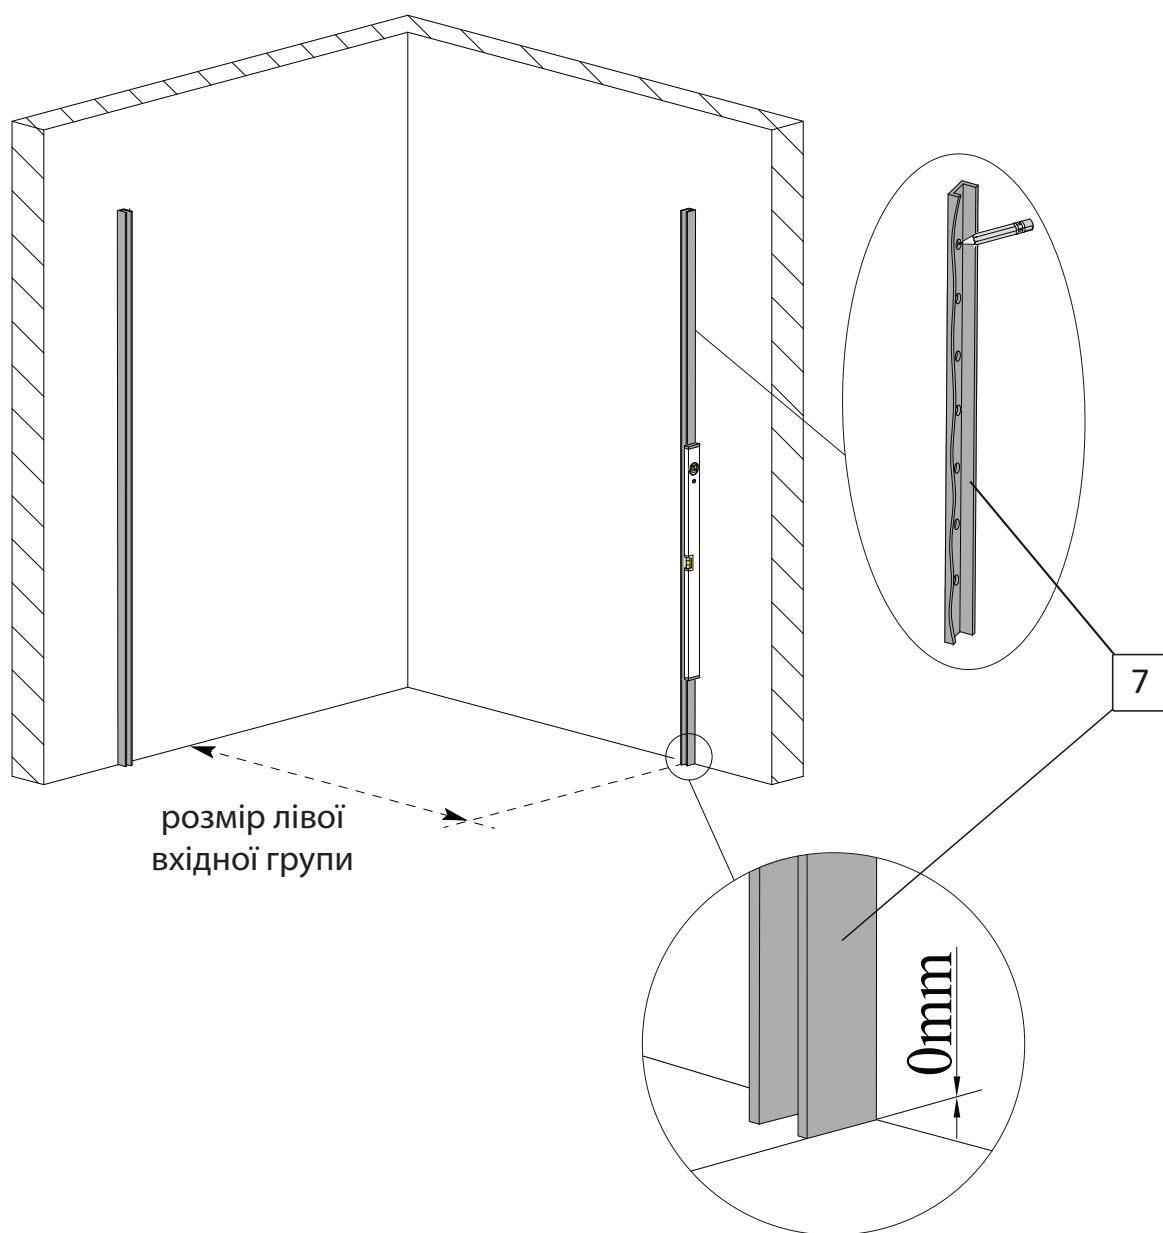


мал. 4
(вигляд спереду)

1.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №25 (мал. 5).

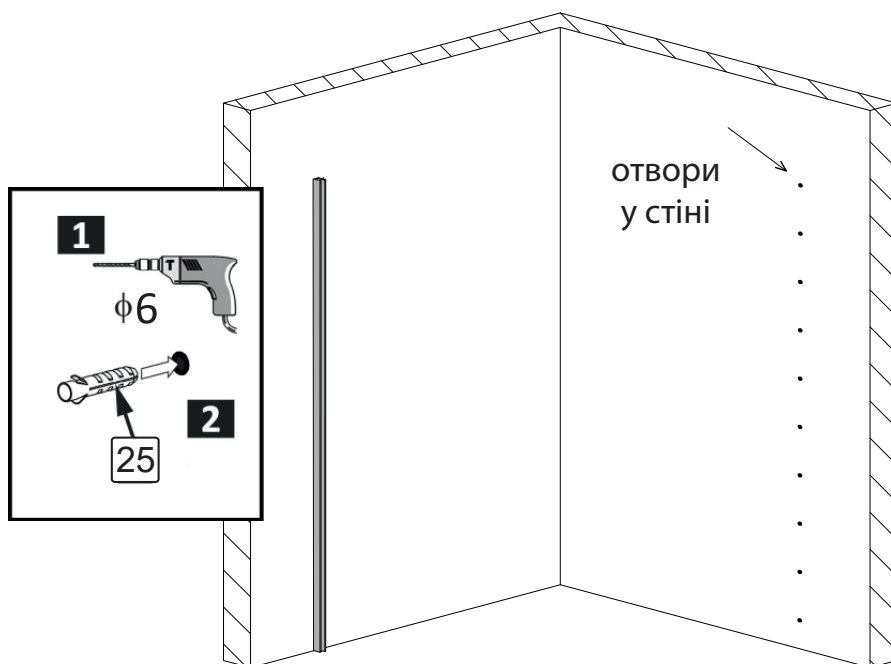

мал. 5
(вигляд спереду)


1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №7, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до стіни (мал. 6).

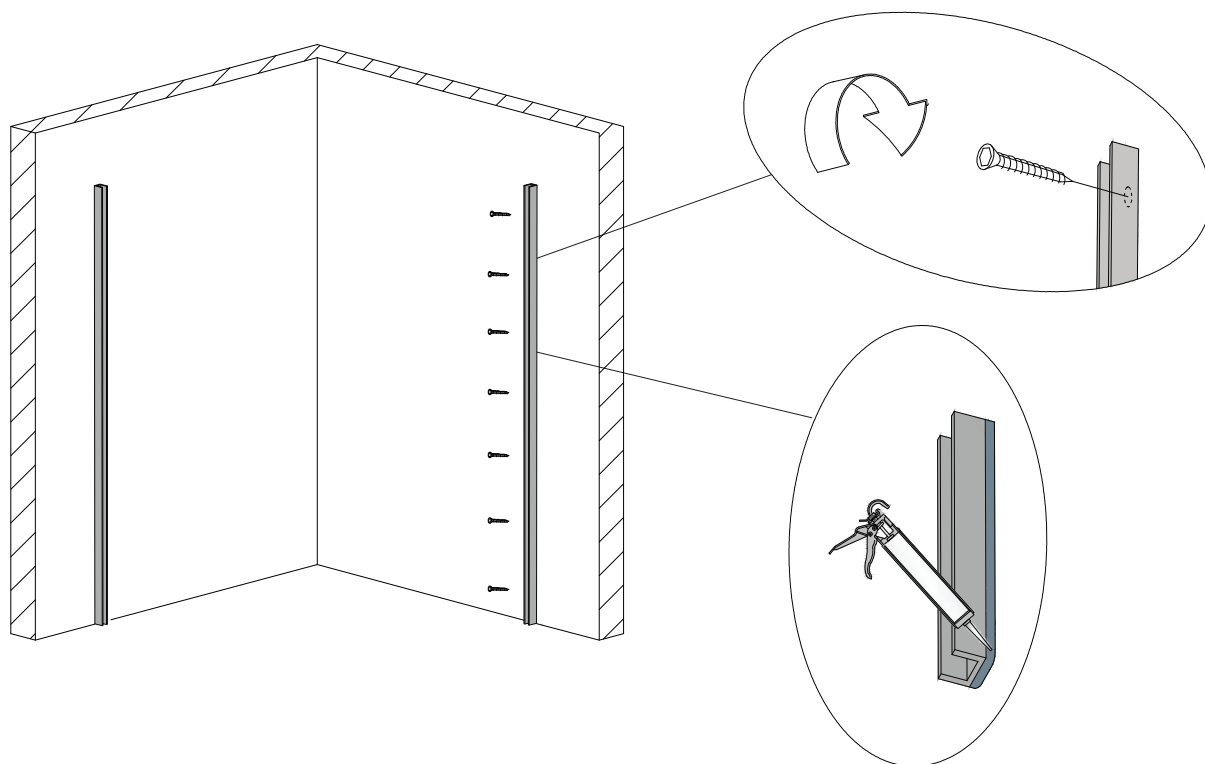

мал. 6
(вигляд спереду)


1.7. Визначте підлоговий профіль лівої вхідної групи №5 (короткий з багатьма отворами у дні). Для цього потрібно від загальної ширини лівої вхідної групи, що вказана у назві душової kabіни, відняти ширину дверей що відчиняються та відняти 19. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що довжина підлогового профіля №5 має бути 681мм (1200-500-19=681).

Притисніть підлоговий профіль №5 під прямим кутом до стінового профіля №7 та до стіни (мал. 7).

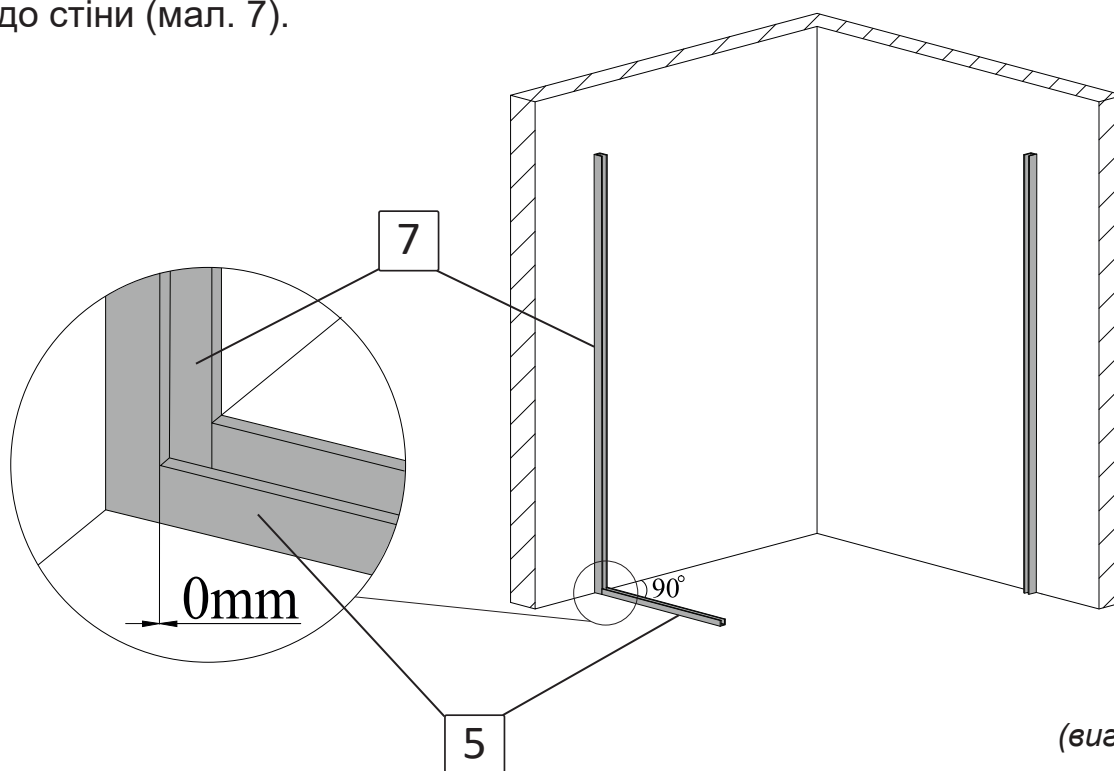


мал. 7
(вигляд спереду)

1.8. Відмітьте положення профіля №5 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 8).

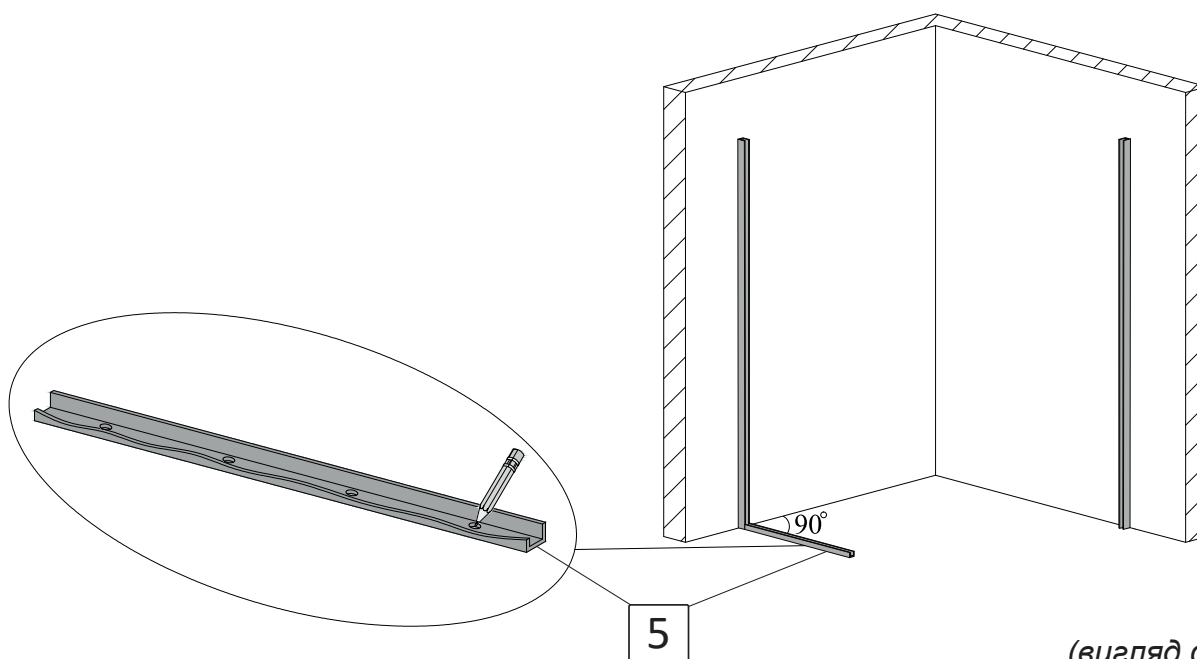

мал. 8
(вигляд спереду)


1.9. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №25 (мал. 9).

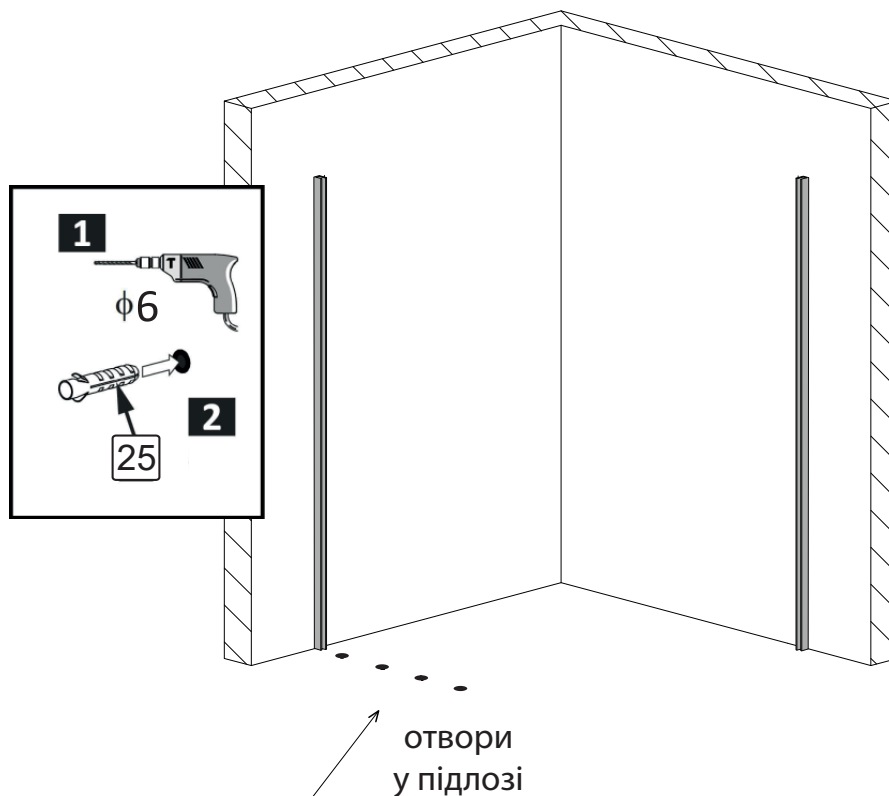

мал. 9
(вигляд спереду)

1.10. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до підлоги (мал. 10).


1.11. При монтуванні душової kabіни на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.

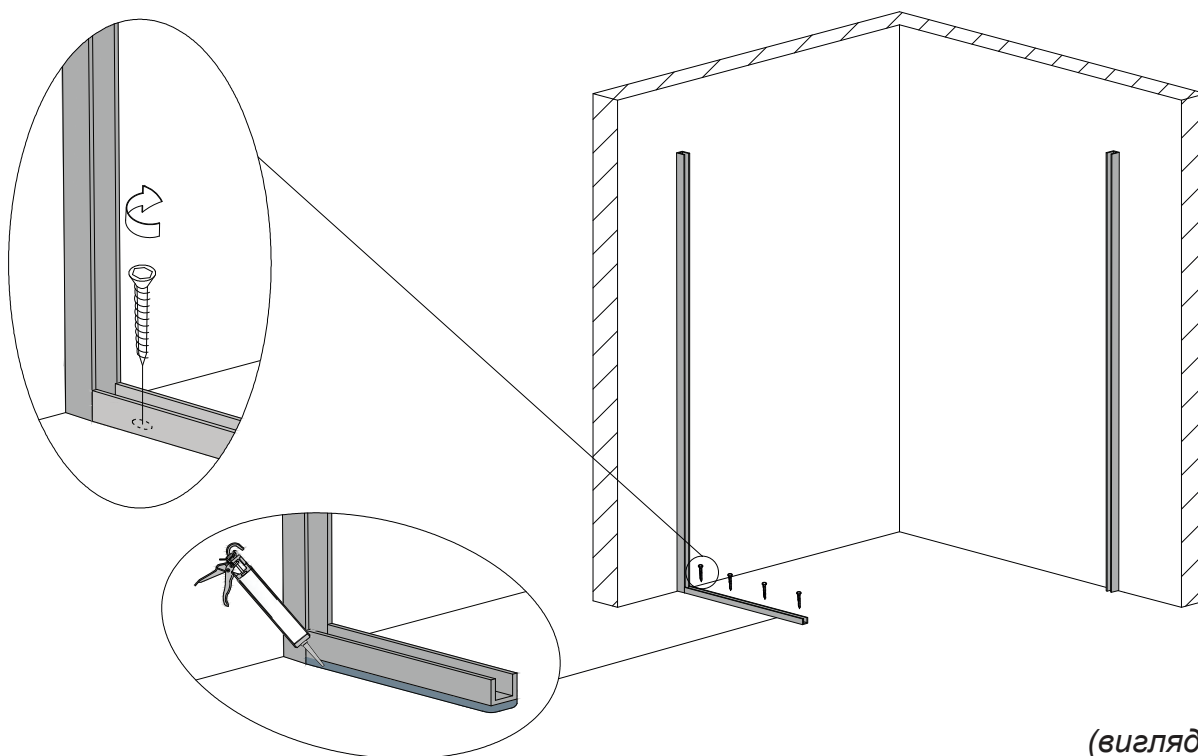

мал. 10
(вигляд спереду)


1.12. Визначте підлоговий профіль правої вхідної групи №6 (короткий з багатьма отворами у дні).

Притисніть підлоговий профіль №6 під прямим кутом до стінового профіля №7 та до стіни (мал. 11).

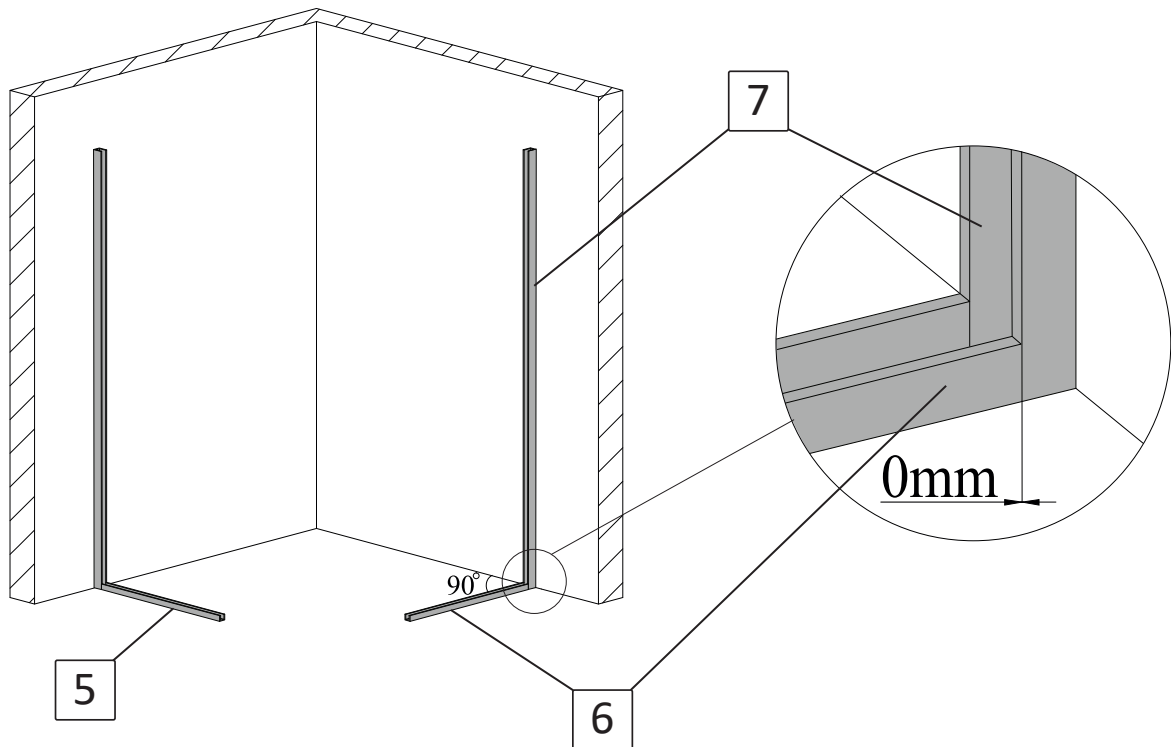


мал. 11
(вигляд спереду)

1.13. Відмітьте положення профіля №6 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 12).

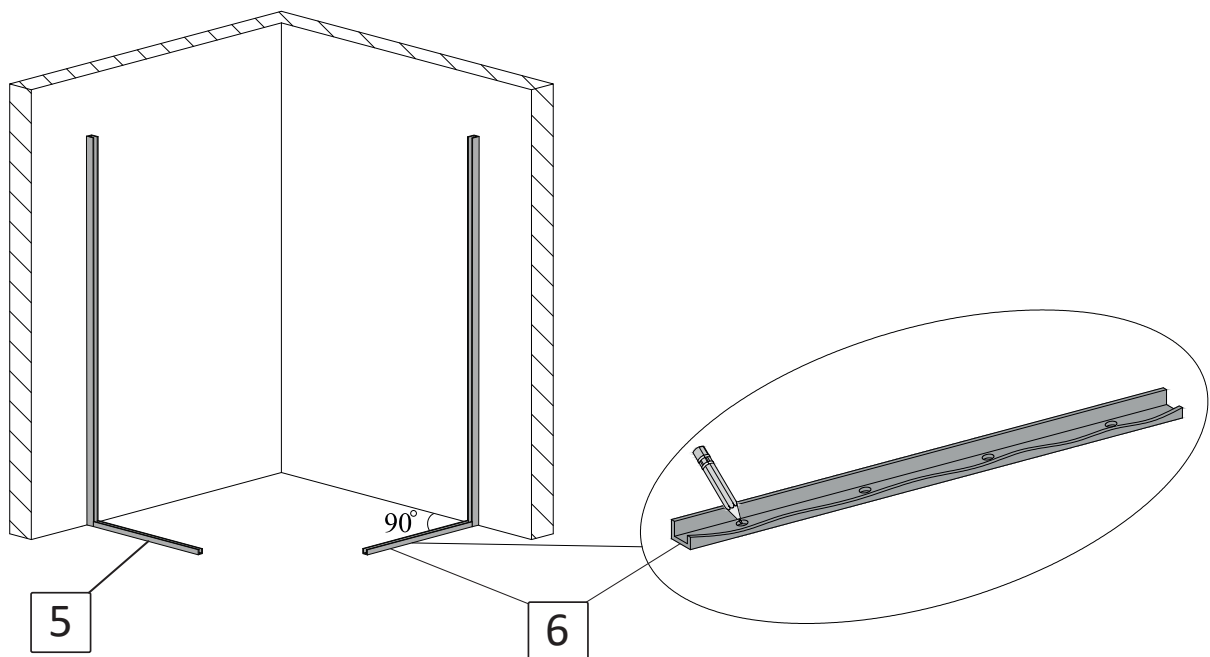


мал. 12
(вигляд спереду)

1.14. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №25 (мал. 13).

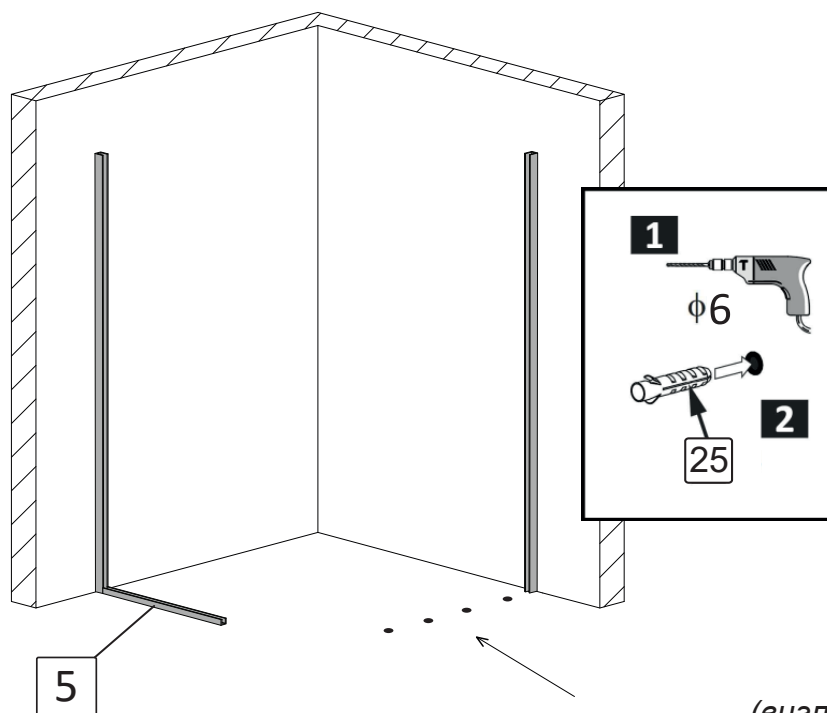

мал. 13
(вигляд спереду)

1.15. Нанесіть на нижню сторону профіля №6, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до підлоги (мал. 14).

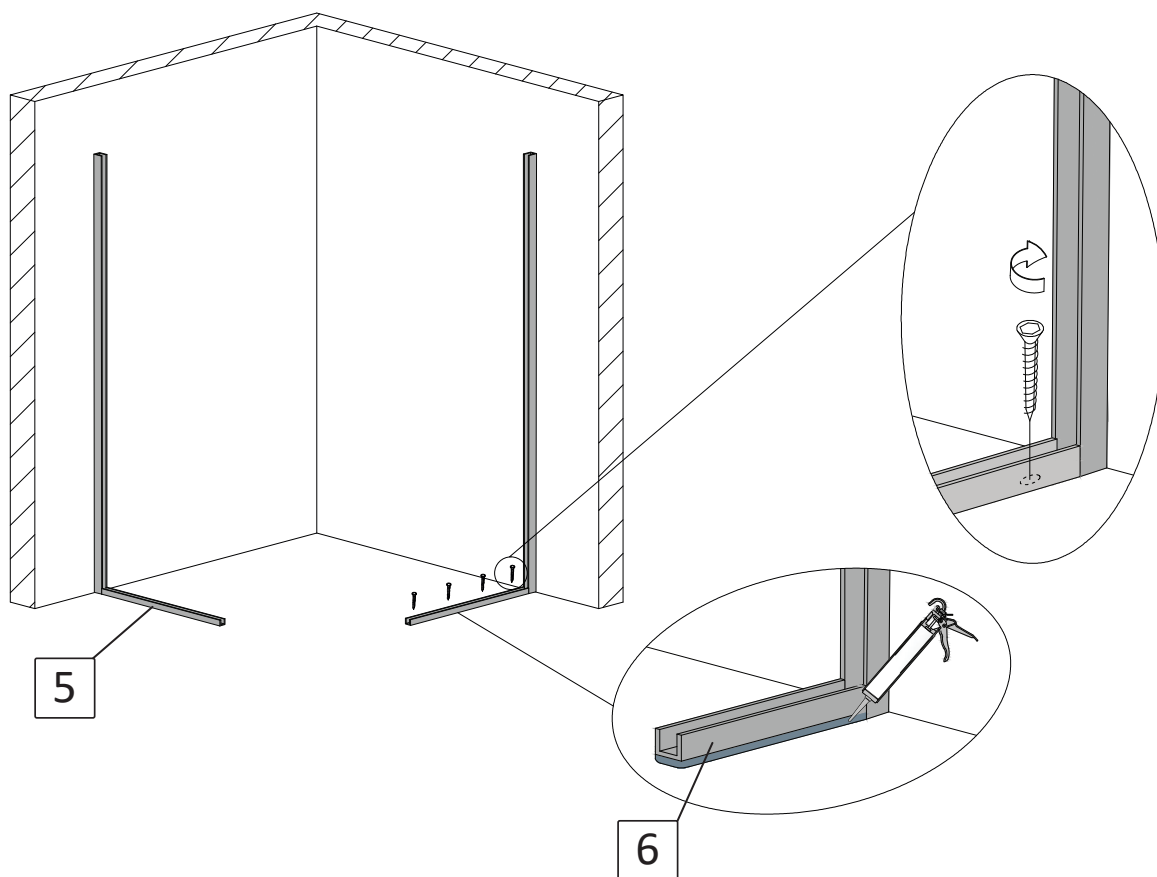


мал. 14
(вигляд спереду)

2. Встановлення нерухомих частин дверей.

2.1. Визначте скло нерухокої частини дверей лівої вхідної групи №1 придбаної душової kabіни згідно технічного малюнку на сторінці №3 та за ознакою, що його ширина дорівнює довжині підлогового профіля №5 плюс 17мм.


2.2. Усередину встановлених профілей №7 та №5 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 15).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

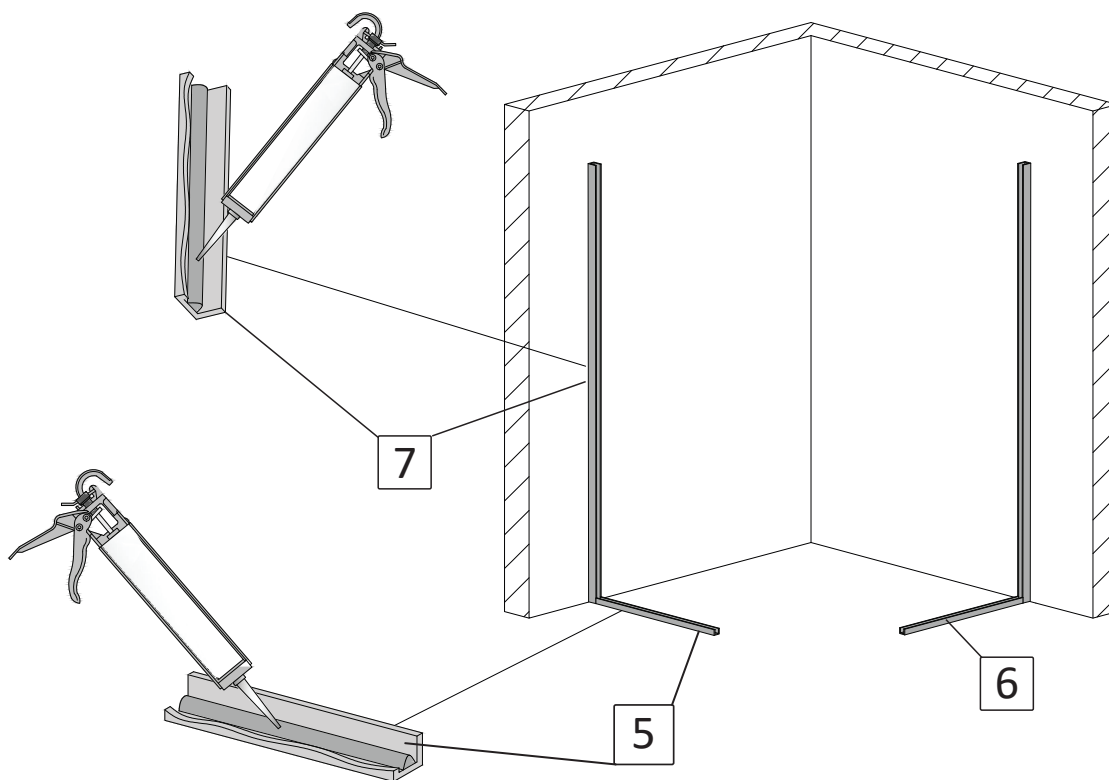

мал. 15
(вигляд спереду)


2.3. Вставте скло №1 у профілі №5 та №7. Притисніть до стіни стороною з більшою відстанню до отвору. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 16).

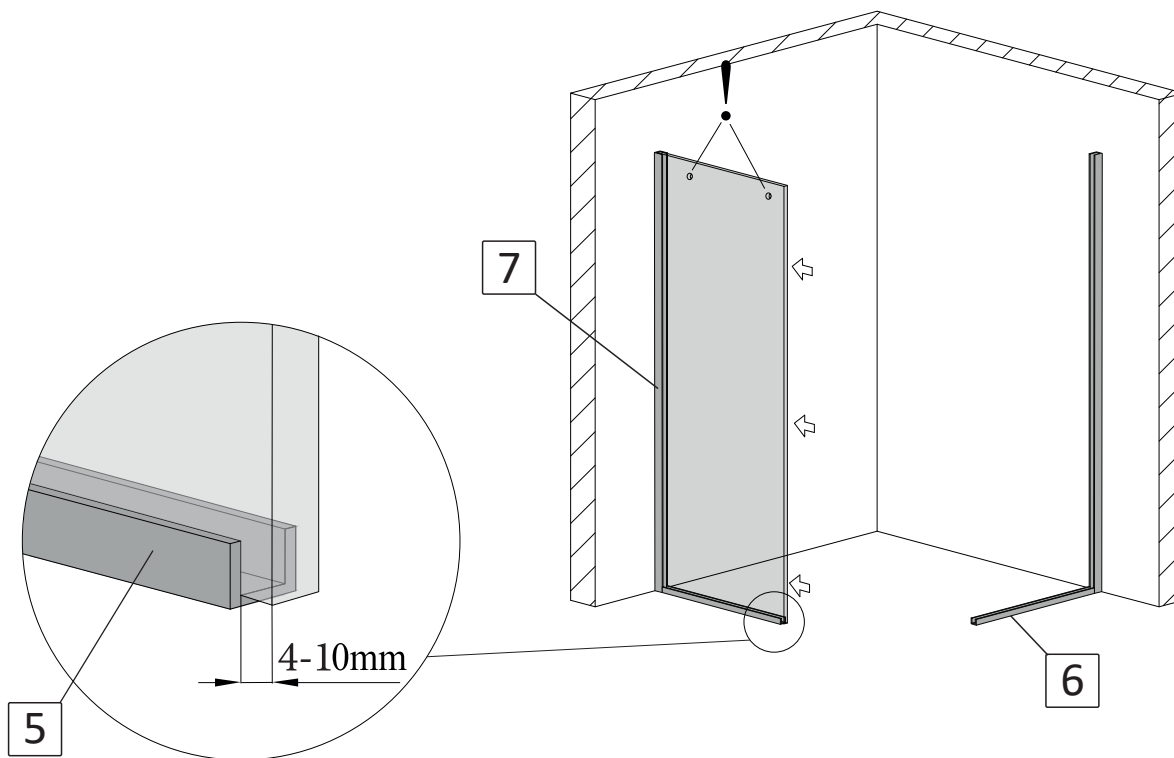

мал. 16
(вигляд спереду)


2.4. Визначте верхній профіль №8 (короткий з двома отворами). Довжина верхнього профіля №8 дорівнює довжині підлогового профіля №5. У середину верхнього профіля №8 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 17).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

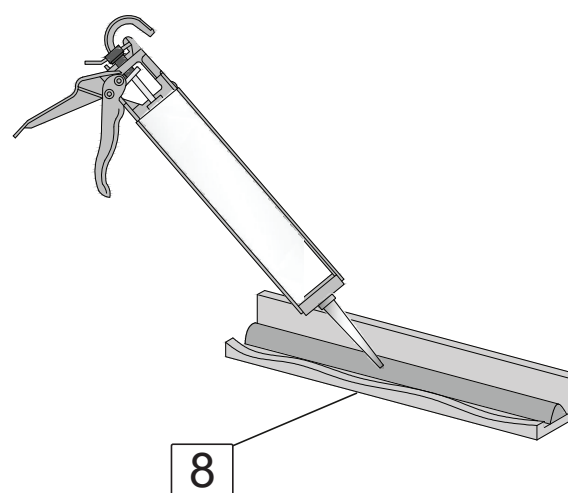

мал. 17


2.5. Одягніть (приклейте) верхній профіль №8 на верхній торець скла №1 впритул та в один рівень з стіновим профілем №7 (мал. 18).

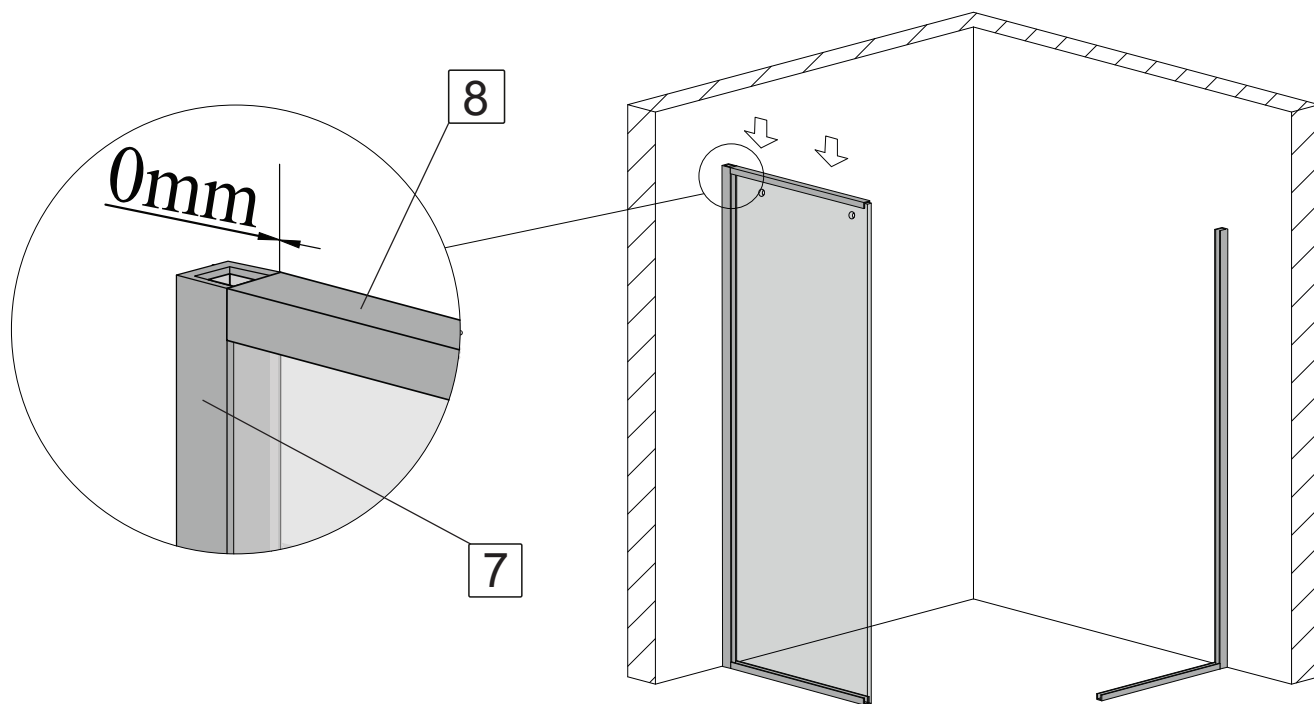

мал. 18
(вигляд спереду)


2.6. Усередину переднього профіля №10 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 19).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

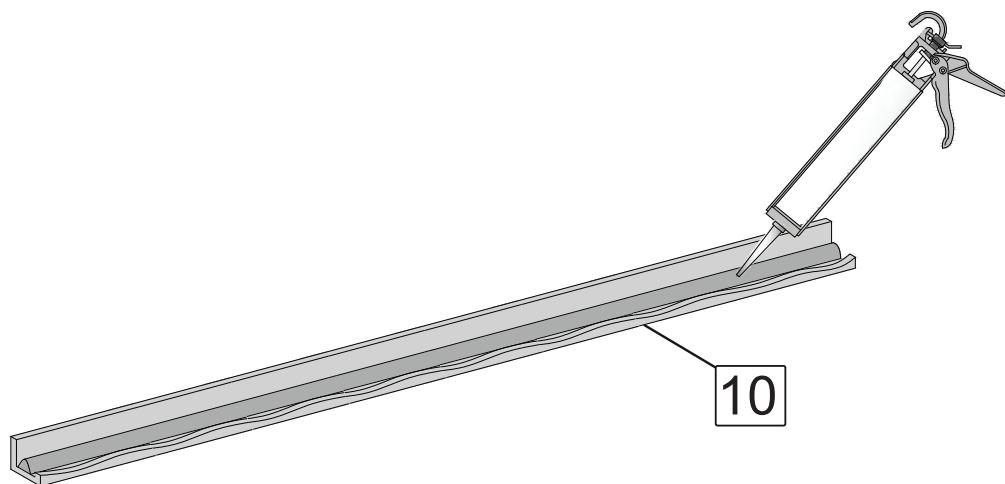


мал. 19

2.7. Одягніть (приклейте) передній профіль №10 на передній торець скла №1 впритул до підлоги та встановлених профілів №5 та №8 (мал. 20).

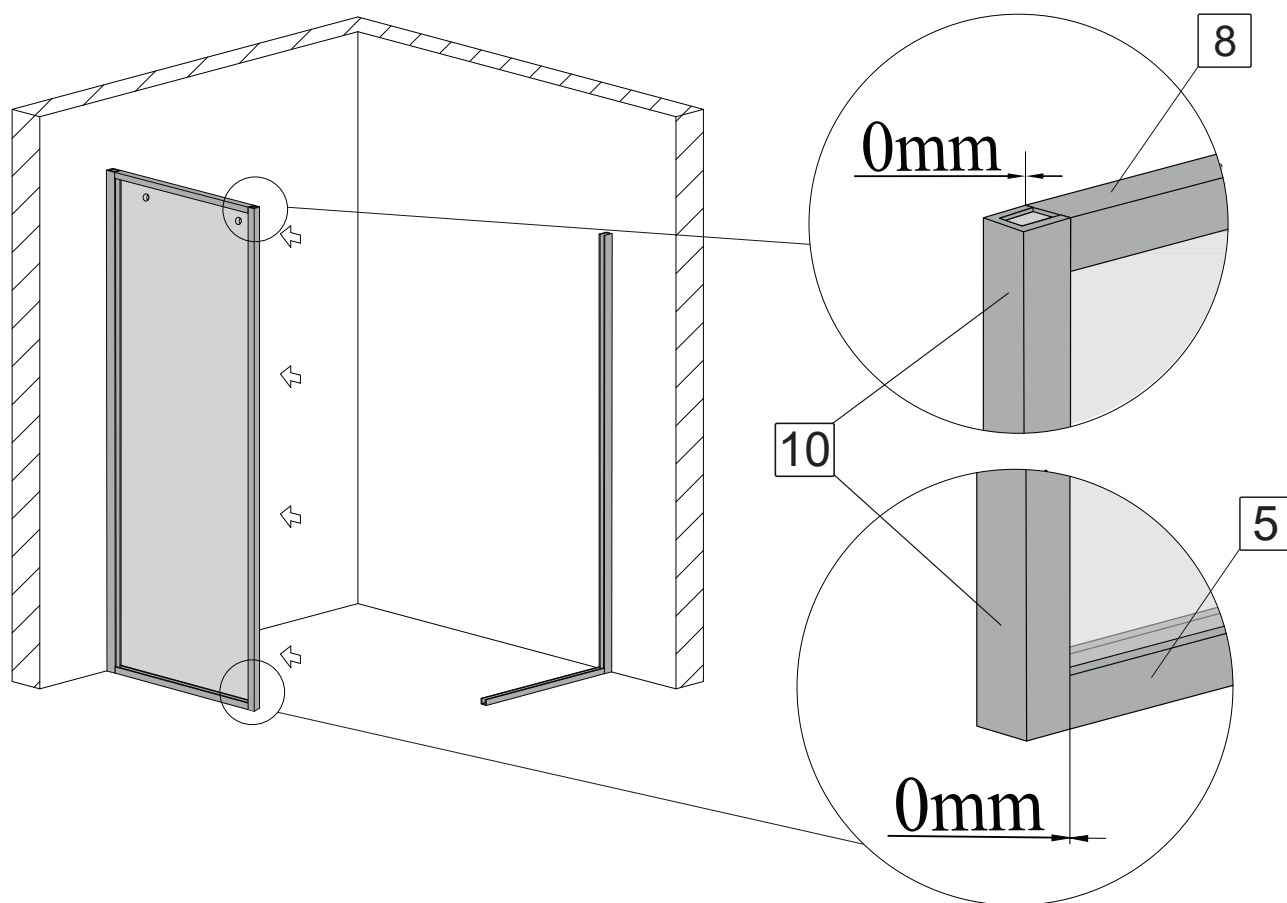

мал. 20
(вигляд спереду)


2.8. За зразком п. 2.1 – п. 2.7 встановіть скло нерухомої частини дверей правої вхідної групи №4. Отриманий результат має відповідати малюнку 21.

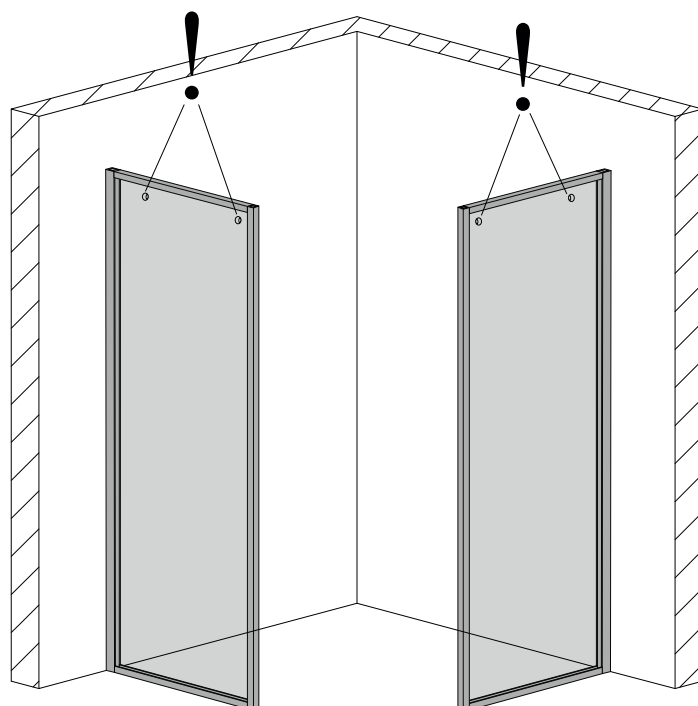

мал. 21
(вигляд спереду)

3. Встановлення стабілізаторів.


3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №11, відокремивши монтажну пластину (мал. 22).

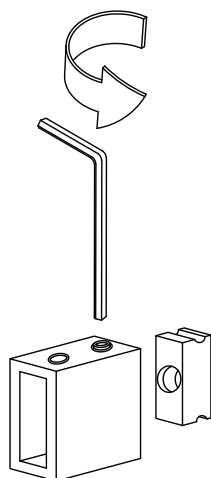

мал. 22

3.2. Визначте стабілізатор №12 лівої вхідної групи. Для цього потрібно від загальної ширини лівої вхідної групи, що вказана у назві душової kabіни, відняти 40. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що довжина стабілізатора лівої вхідної групи №12 має бути 1160мм ($1200-40=1160$).


Розберіть два кріплення стабілізатор-скло №14 та одягніть їх на стабілізатор №12. Ззовні на кріплення №14 одягніть металеву та пластикові шайби (металева шайба повинна знаходитись між пластиковими шайбами), які входять у його комплект (мал. 23).

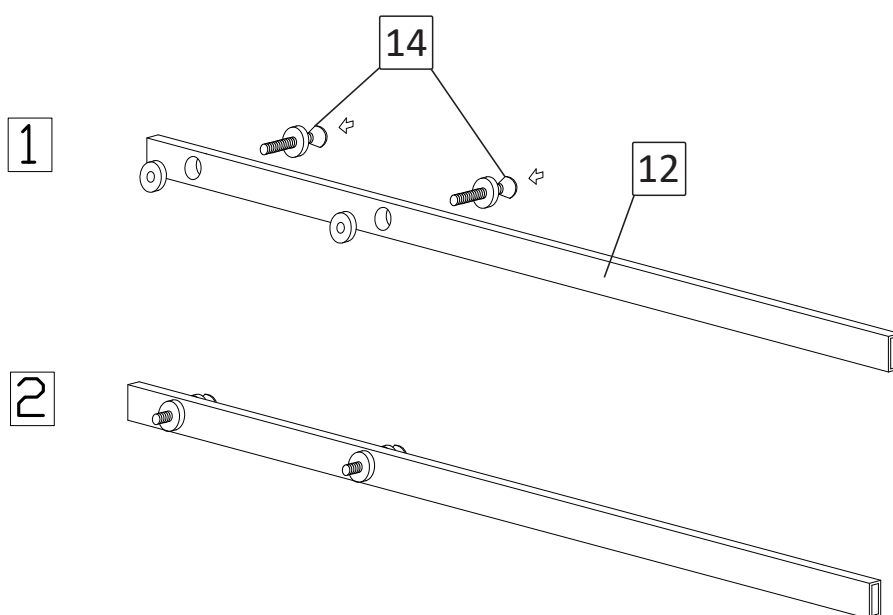

мал. 23


3.3. Розмістіть стабілізатор на нерухому частину дверей лівої вхідної групи. Фіксуючі гвинти кріплення №14 просуньте в отвори на склі, металева та пластикова шайби мають бути між стабілізатором та склом. За допомогою рівня **забезпечте виключно горизонтальне!** положення стабілізатора (можливий незначний нахил у напрямку руху дверей на зачинення). Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 24).

Відставте стабілізатор у сторону.

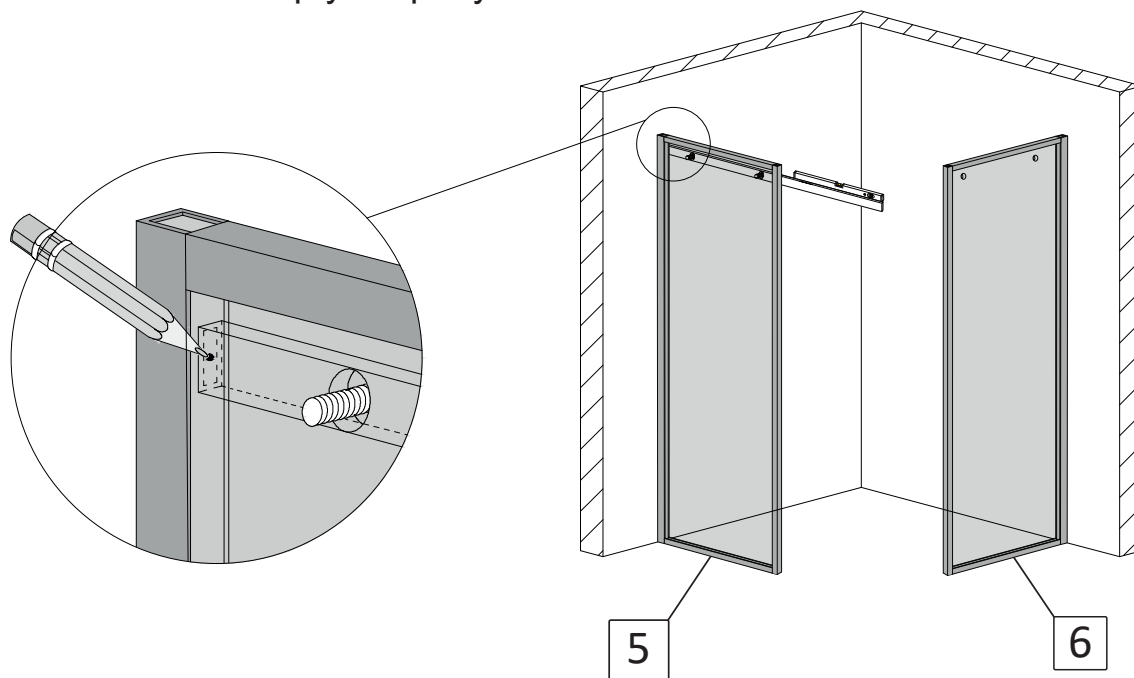


мал. 24
(вигляд спереду)

3.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №23 (мал. 25).

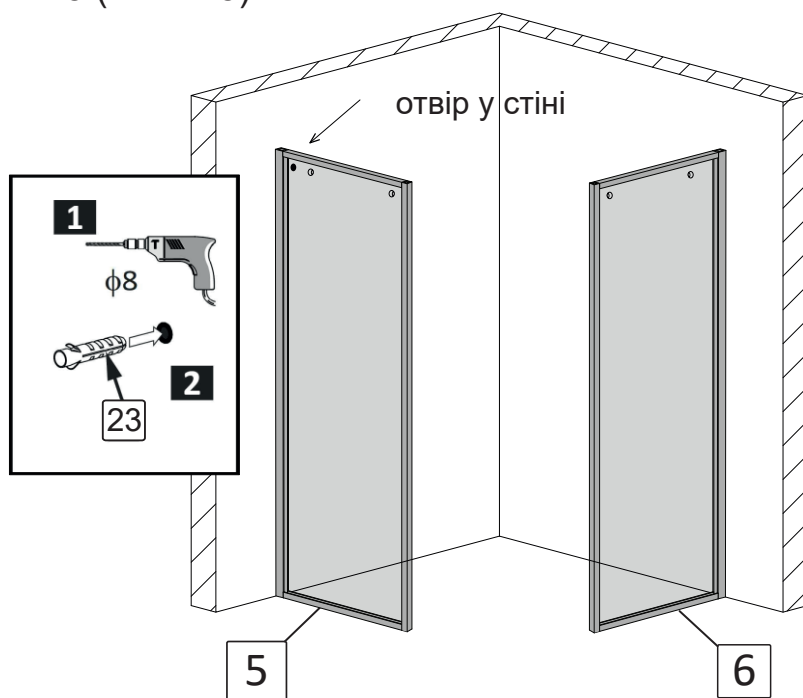

мал. 25
(вигляд спереду)


3.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення №11 до стіни шурупом №24 (мал. 26).

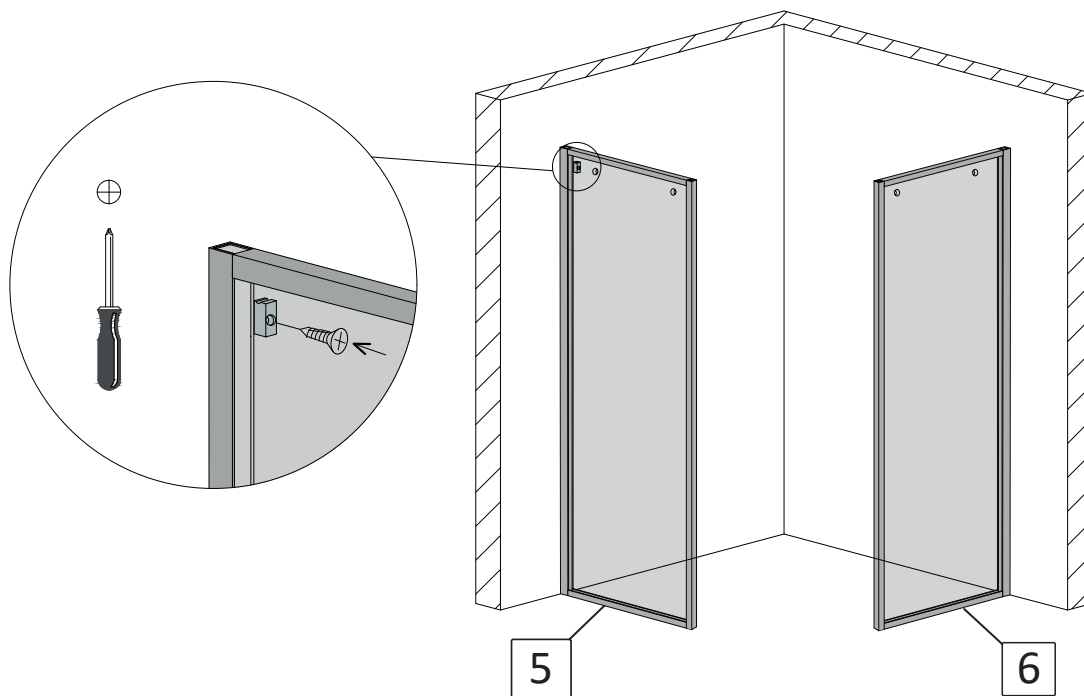

мал. 26
(вид зсередини)

3.6. Зберіть стабілізатор. Одягніть на нього зі сторони отворів стопорів №16 та кріплення №11, зі сторони без отворів стопорів №16 (мал. 27).

Увага! Зажимний гвинт монтажної пластини кріплення №11 має бути ззовні. Пом'якшуючі відбійники стопорів мають бути обернені до середини стабілізатора.

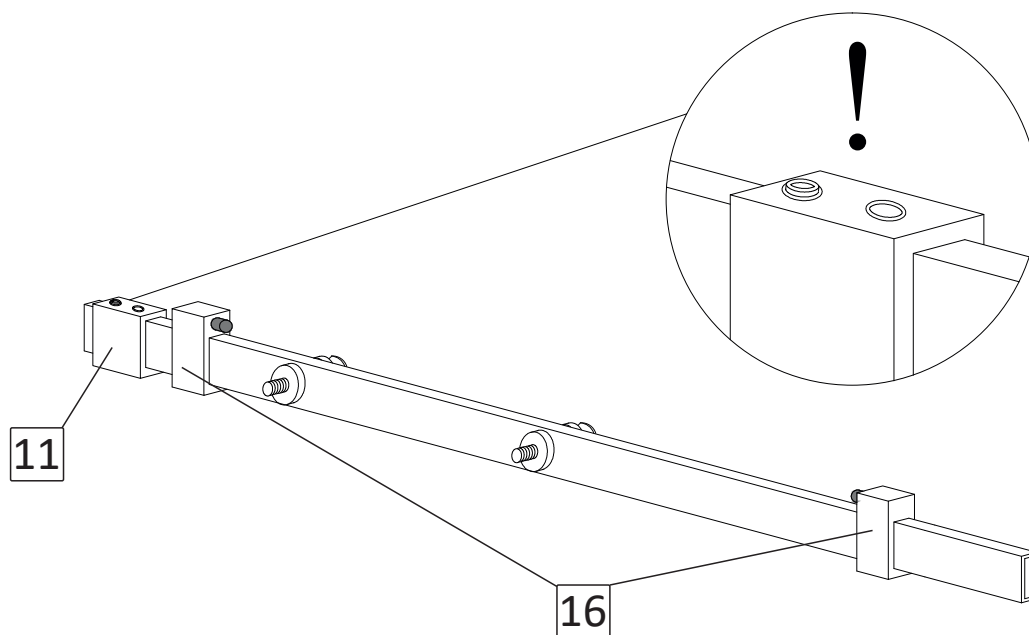


мал. 27

3.7. За зразком п. 3.1 – п. 3.6 виконайте дії для стабілізатора правої вхідної групи.

3.8. Одягніть з'єднувач стабілізаторів №13 на стабілізатори лівої та правої вхідної групи зі сторони без отворів. Зажимні гвинти з'єднувача стабілізаторів мають бути розслаблені. Фіксуєчі гвинти кріплення стабілізатор-скло №14 мають знаходитись зсередини.


З'єднані стабілізатори мають відповідати малюнку 28.

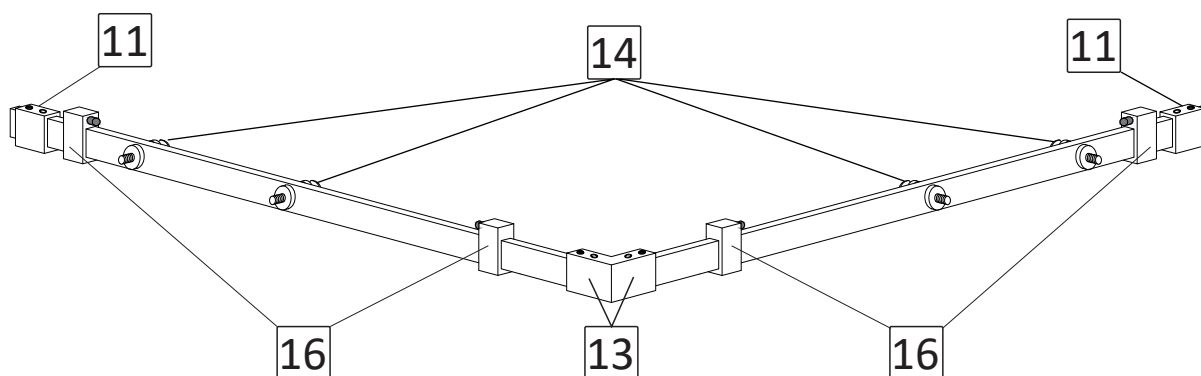

мал. 28

3.9. Закріпіть стабілізатори на душовій кабіні (мал. 29).


- одягніть обидва кріплення №11 на монтажні пластини на стінах зліва та справа, та затягніть їх за допомогою 6-гранника (фіксуєчі гвинти розташовані ззовні кріплення №11),
- відрегулюйте стабілізатори по горизонталі та зафіксуйте їх положення за допомогою других гвинтів на кріпленнях №11 (гвинти обернені до середини стабілізатора),
- затягніть фіксуєчі гвинти на з'єднувачі стабілізаторів №13 за допомогою 6-гранника,
- закріпіть до скла кріплення №14. Зверніть увагу на наявність металевої та пластикових шайб між стабілізатором та склом (металева шайба повинна знаходитись між пластиковими шайбами).

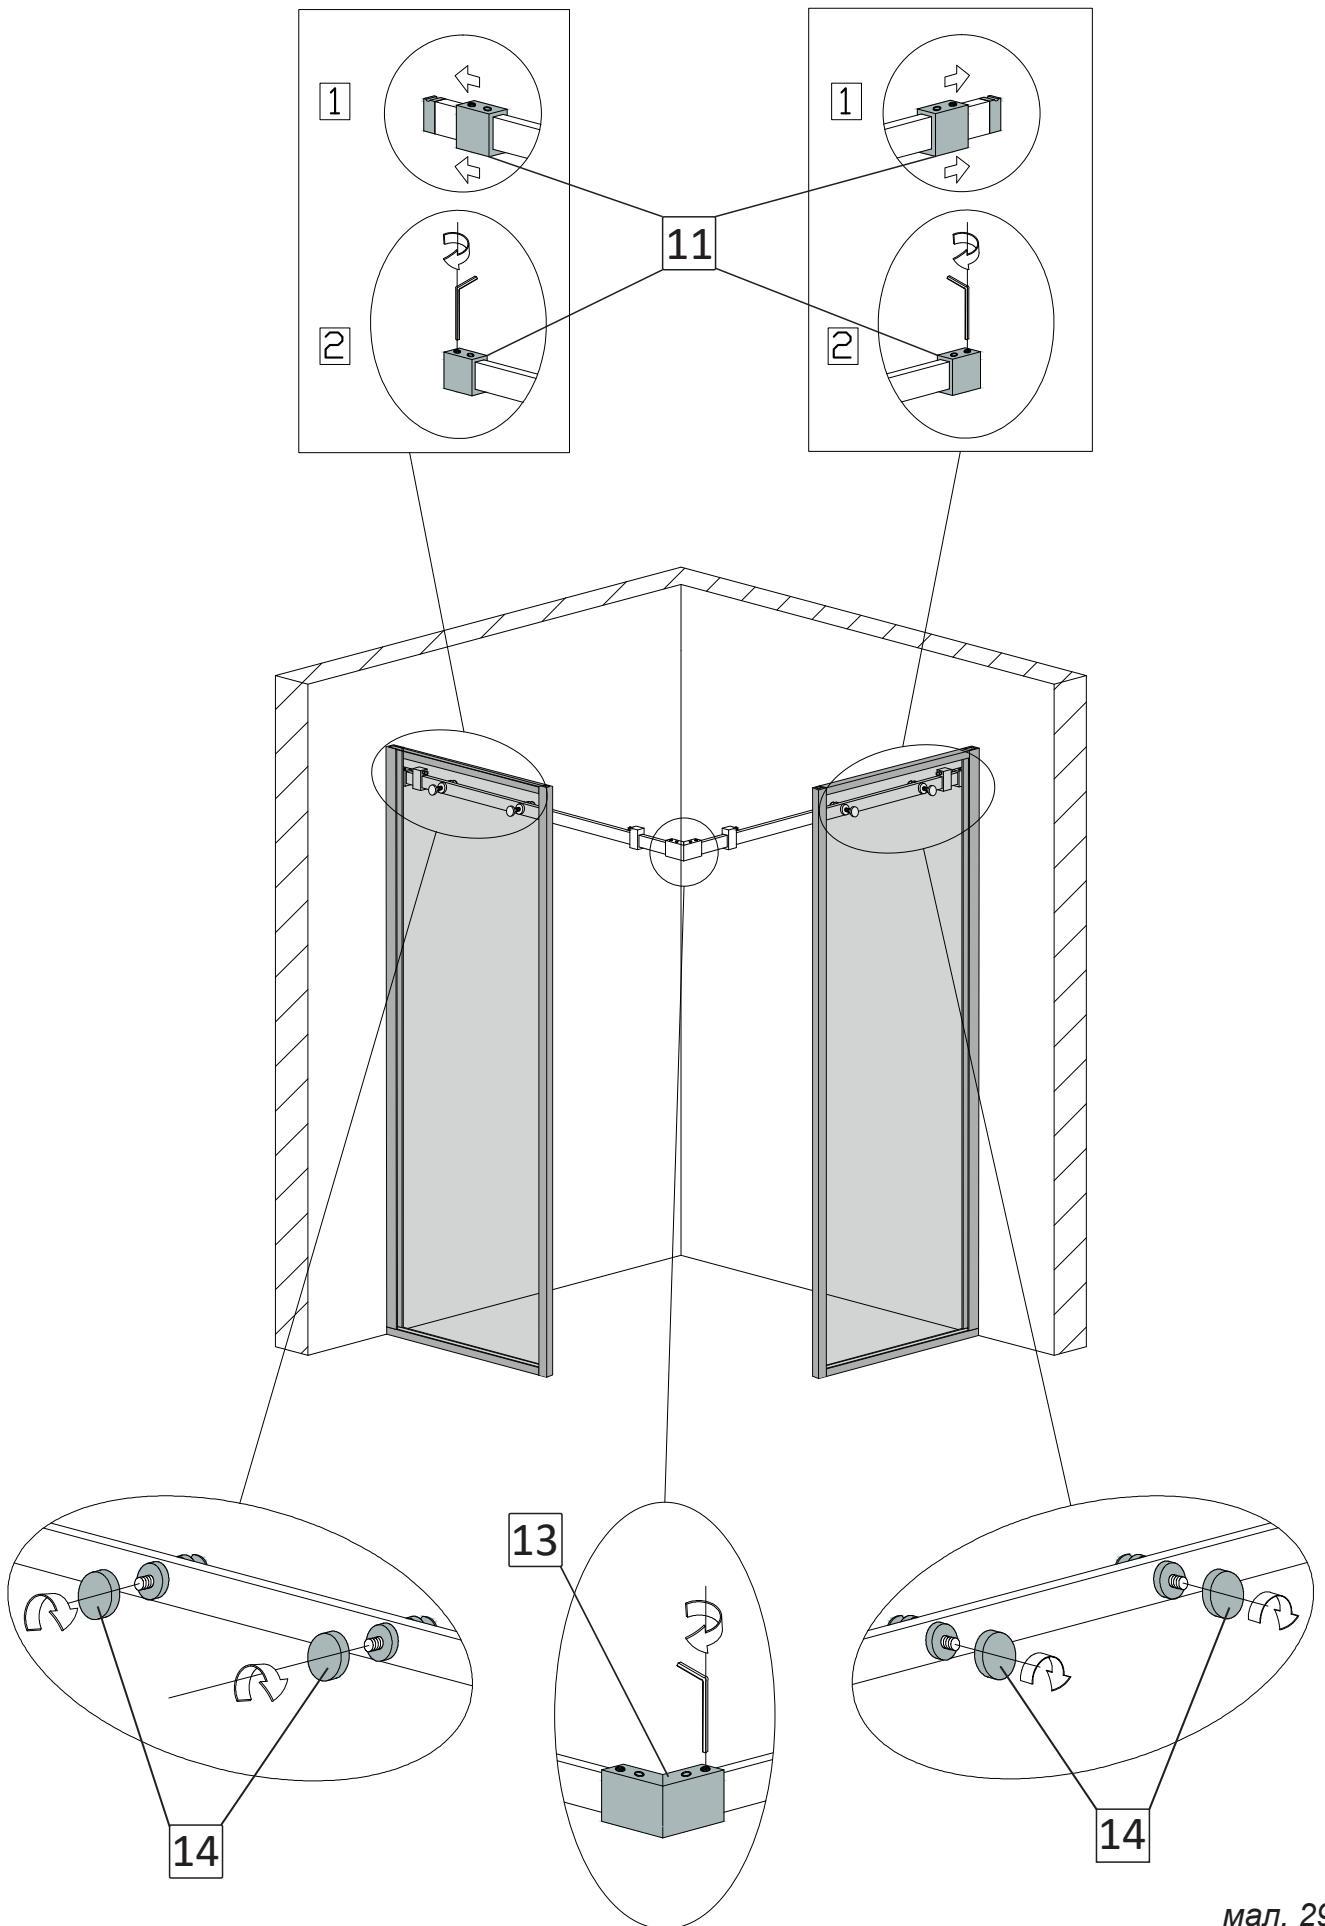

мал. 29
(вигляд спереду)


4. Встановлення нижніх направляючих.

4.1. Виставте положення індикатора нижньої направляючої №17 на відмітку «8» (мал. 30).

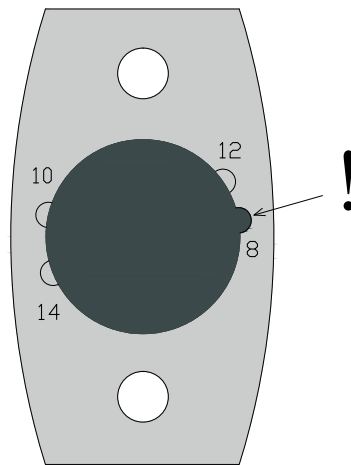


мал. 30

4.2. Розмістіть на підлогу нижню направляючу №17 (для лівої вхідної групи) на відстані 14мм до профіля №5 таким чином, щоб центр нижньої направляючої був навпроти зовнішнього краю профіля. Відмітьте положення нижньої направляючої на підлозі крізь отвори на ній (мал. 31).

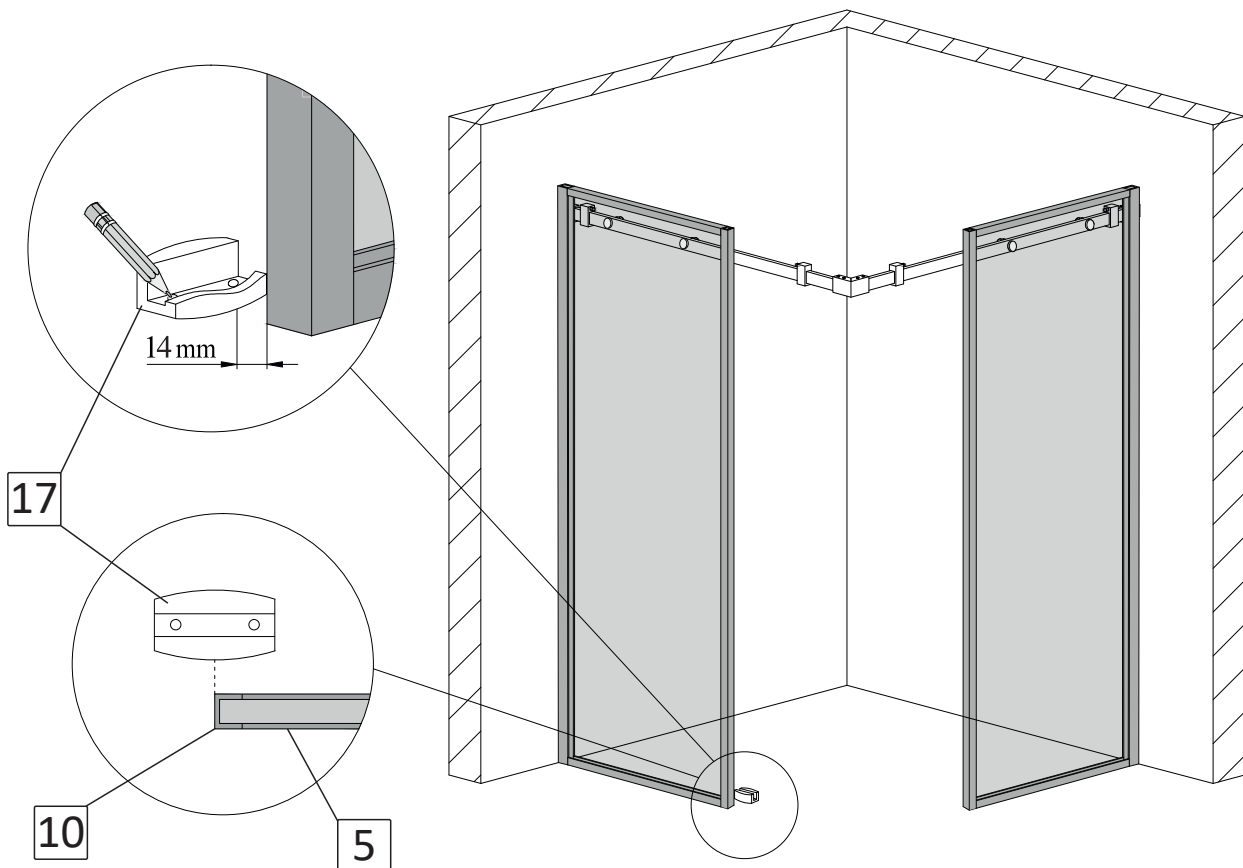


мал. 31
(вигляд спереду)

4.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 8мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 32).

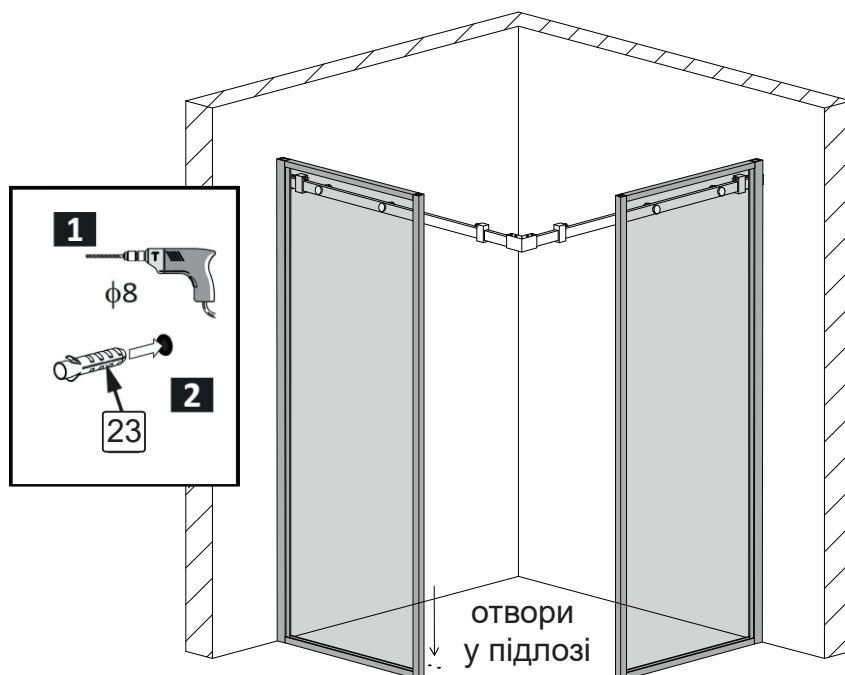

мал. 32
(вигляд спереду)

4.4. За допомогою шурупів №24 закріпіть нижню направляючу до підлоги (мал. 33).

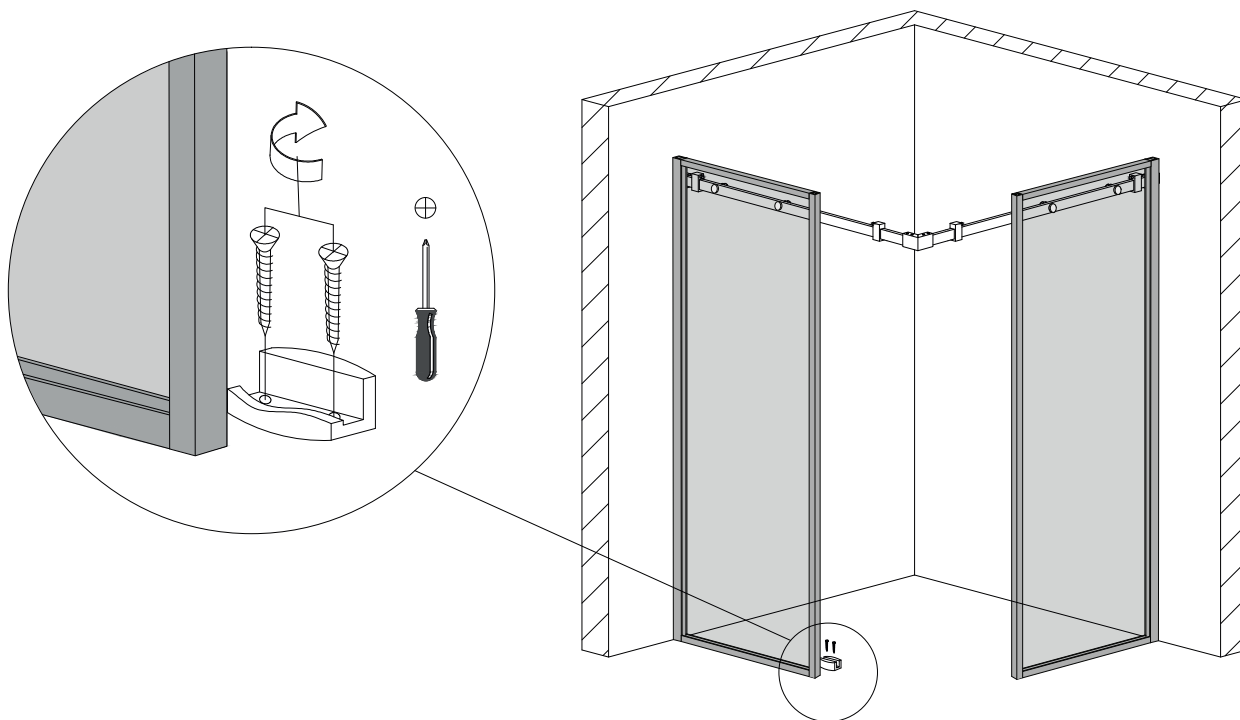


мал. 33
(вигляд спереду)

4.5. За зразком п. 4.1 – 4.4 виконайте дії для нижньої направляючої №17 правої вхідної групи.

5. Встановлення рухомих частин дверей.

5.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть та закріпіть два верхніх ролика №15 на рухомій частині дверей лівої вхідної групи таким чином, щоб рухома частина ролика була з зовнішньої сторони дверей (мал. 34).

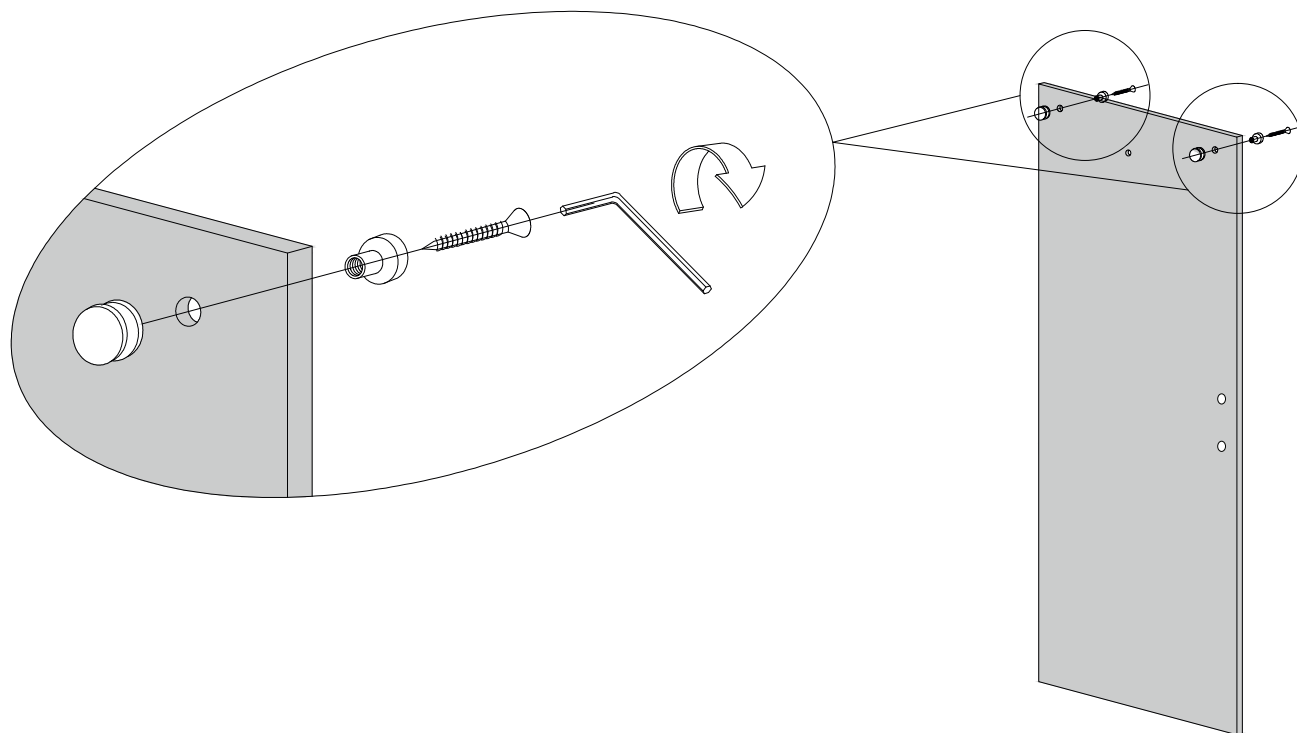


мал. 34

5.2. Розмістіть на підлогу два комплекта підкладок №27 (відстань між підлогою та склом має бути 12мм). Зсередини душової kabіни одягніть двері з роликами на стабілізатор таким чином, щоб двері увійшли в паз нижньої направляючої №17 та стали на підкладки №27 (мал. 35).


Увага! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні під час виконання п.5.2.

Встановіть на двері ручку №18*.

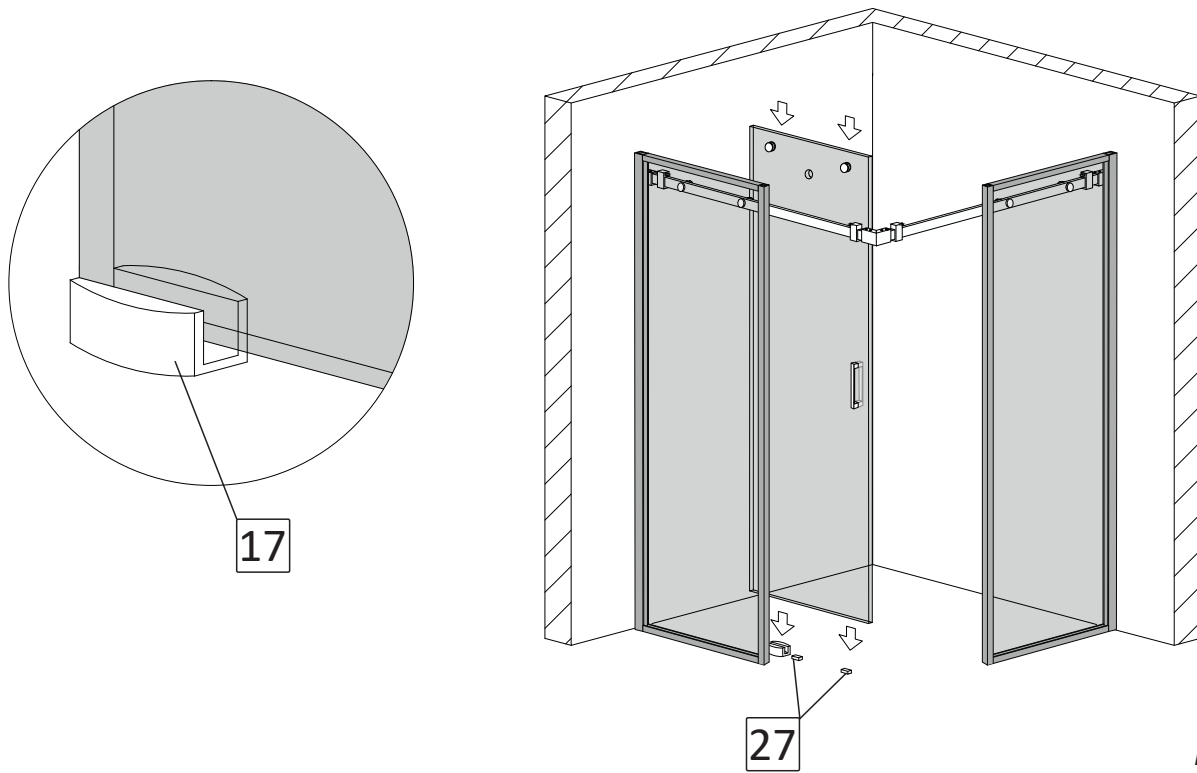


мал. 35
(вигляд спереду)

5.3. Одягніть на торець дверей збоку ручки магнітний ущільнювач №20 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверей не підрізуючи його (мал. 36).

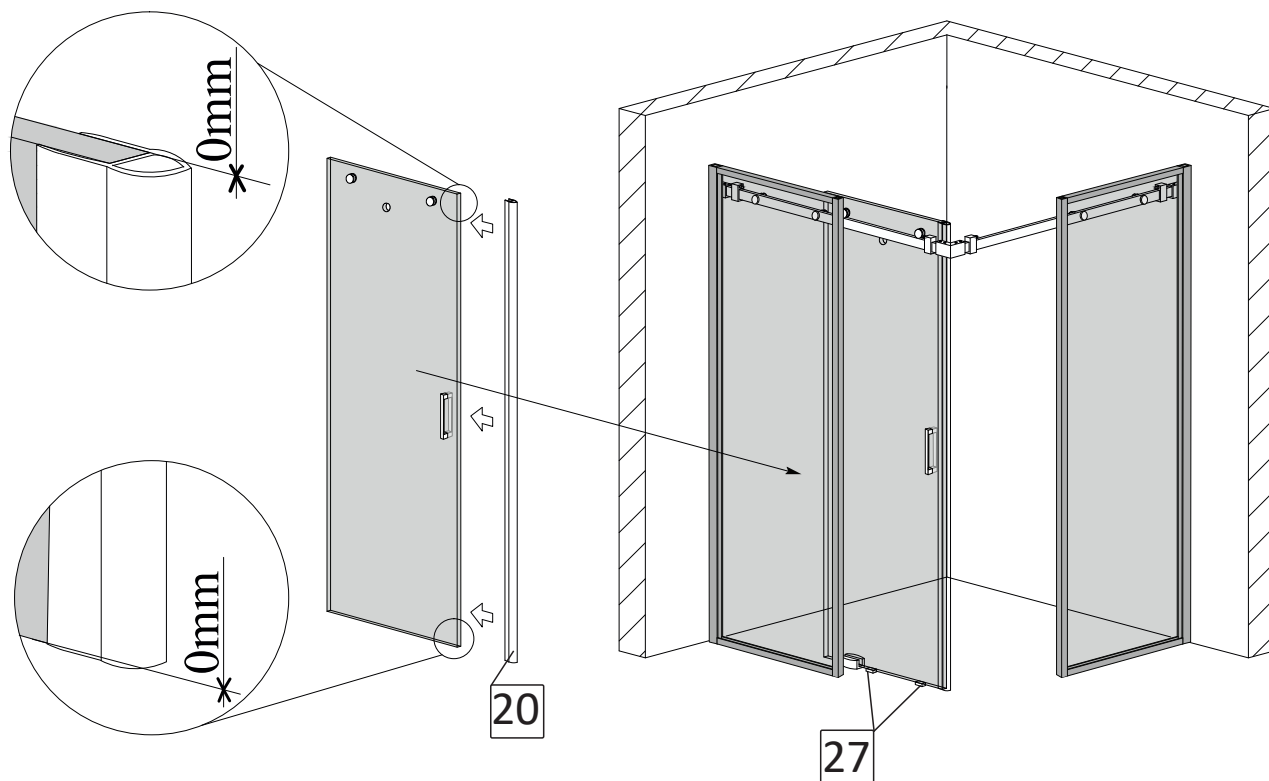


мал. 36
(вигляд спереду)

5.4. Одягніть на другий торець дверей ущільнювач №19 в один рівень з нижнім краєм дверей (мал. 37).

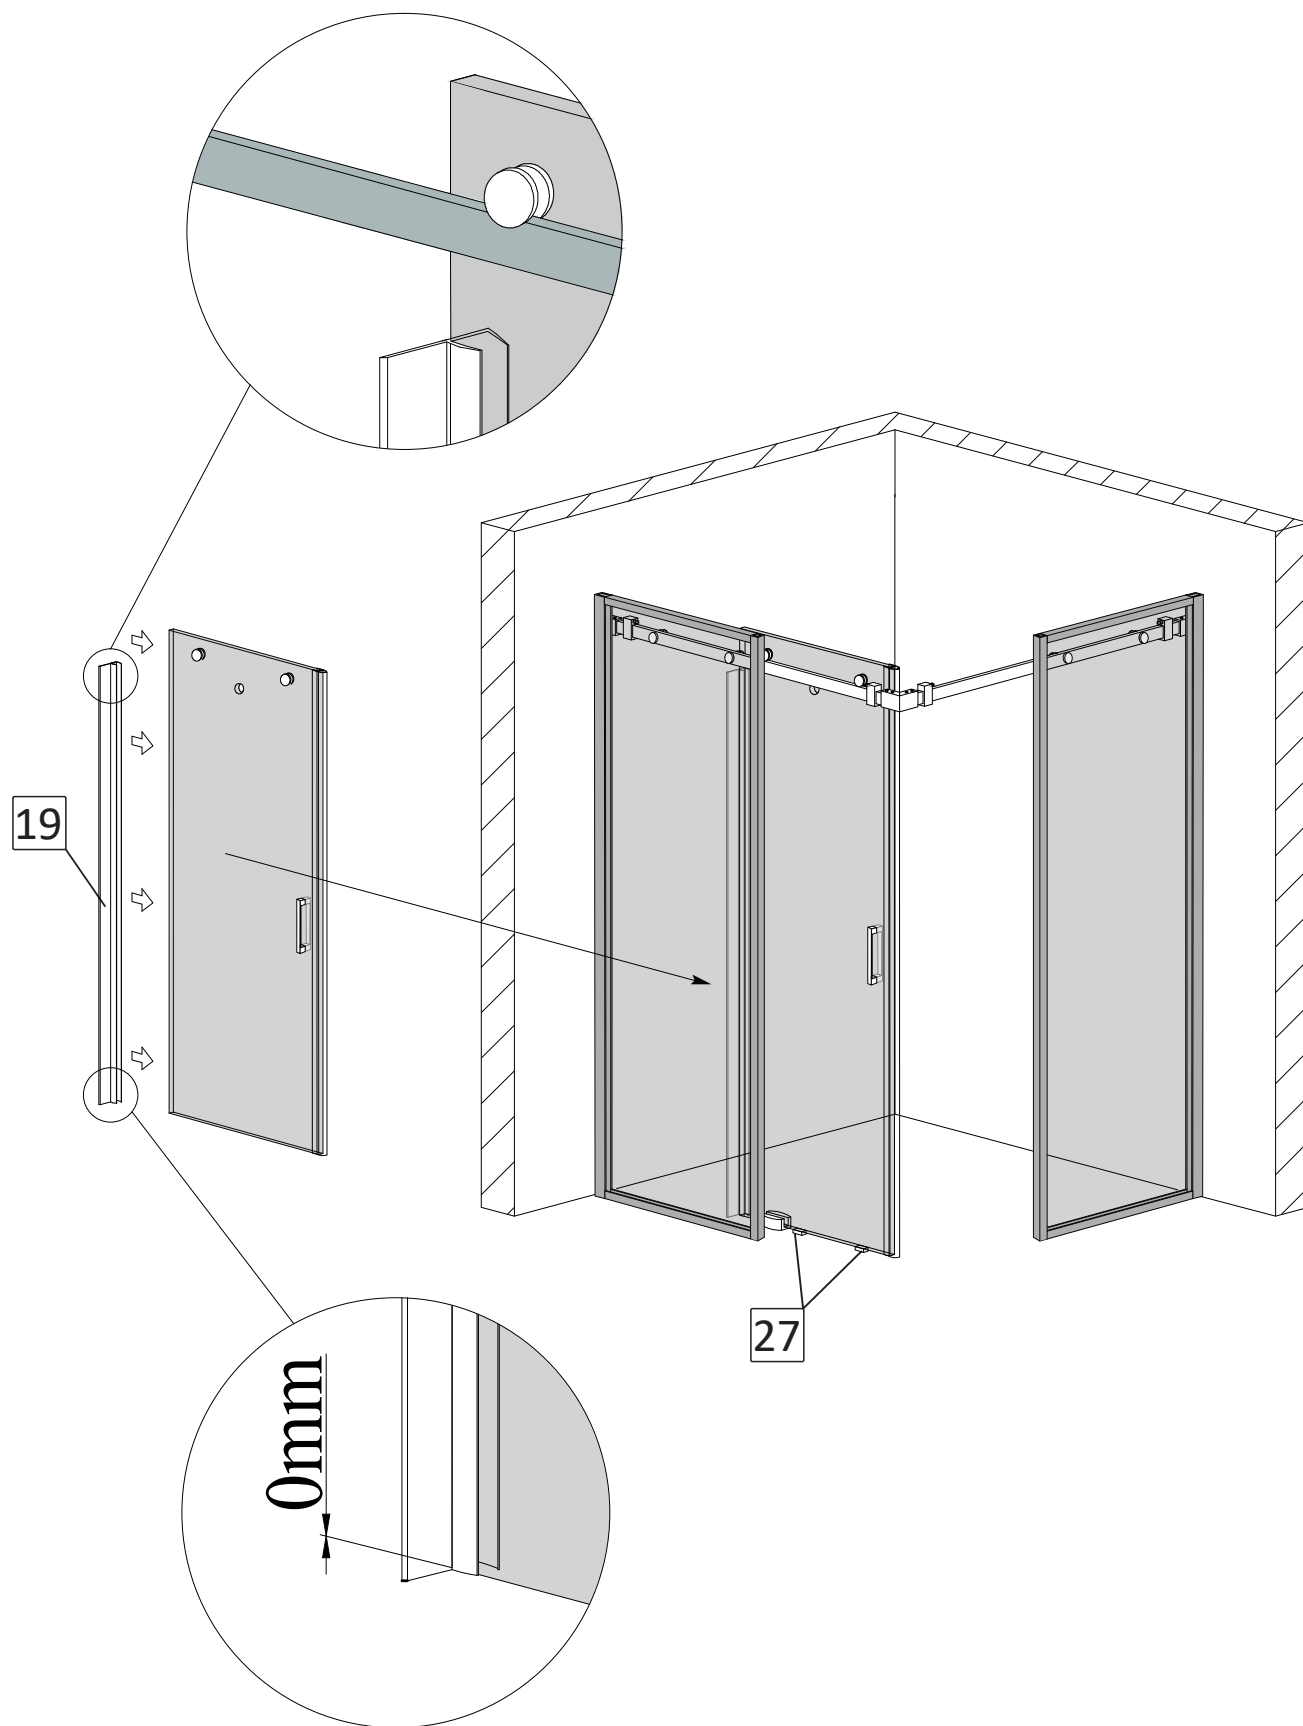

мал. 37
(вигляд спереду)

5.5. За зразком п. 5.1 – п. 5.4 встановіть рухому частину дверей правої вхідної групи. Отриманий результат має відповідати малюнку 38.

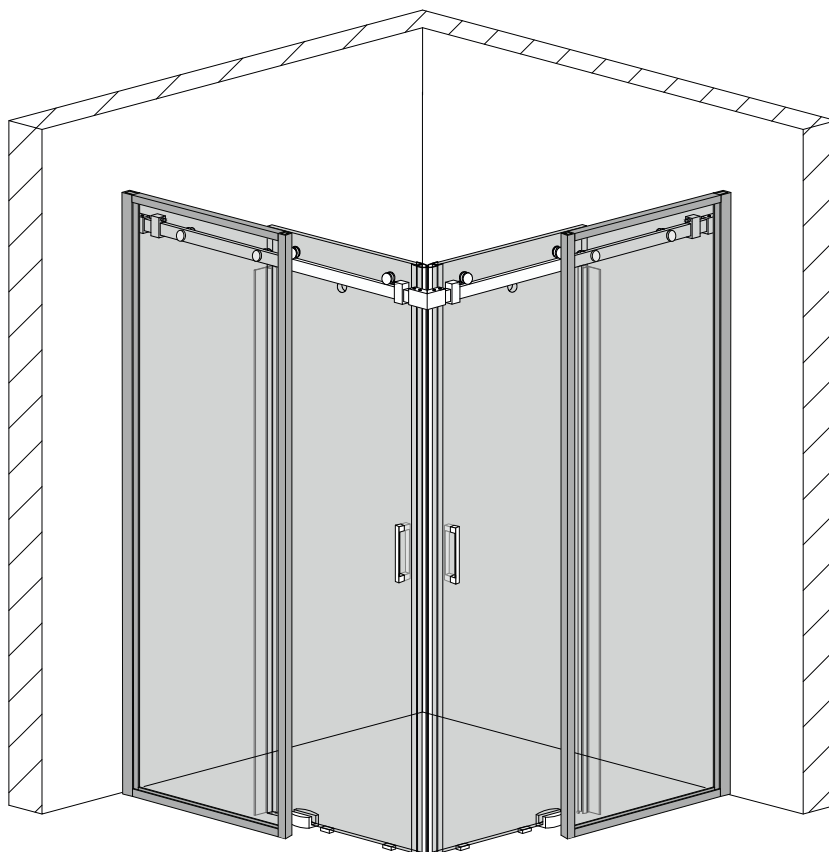


мал. 38
(вигляд спереду)

5.6. За допомогою двох шестигранників відрегулюйте та зафіксуйте положення рухомих частин дверей. Забезпечте рівний дотик між собою ущільнювачів №20 на рухомих частинах дверей по всій висоті душової kabіни (мал. 39).

Приберіть пластикові підкладки №27.


Увага! Для регулювання положення дверей, спочатку необхідно розслабити кріплення ролика. Далі при допомозі обертання регулюючого ексцентрика, в залежності від обраного напрямку обертання, двері будуть підніматися або опускатися. Забезпечте рівне прилягання ущільнювачів дверей по всій висоті та надійно зафіксуйте регулювання, затягнувши шестигранником гвинт ролика, одночасно другим шестигранником підтримуючи потрібне положення ексцентрика.

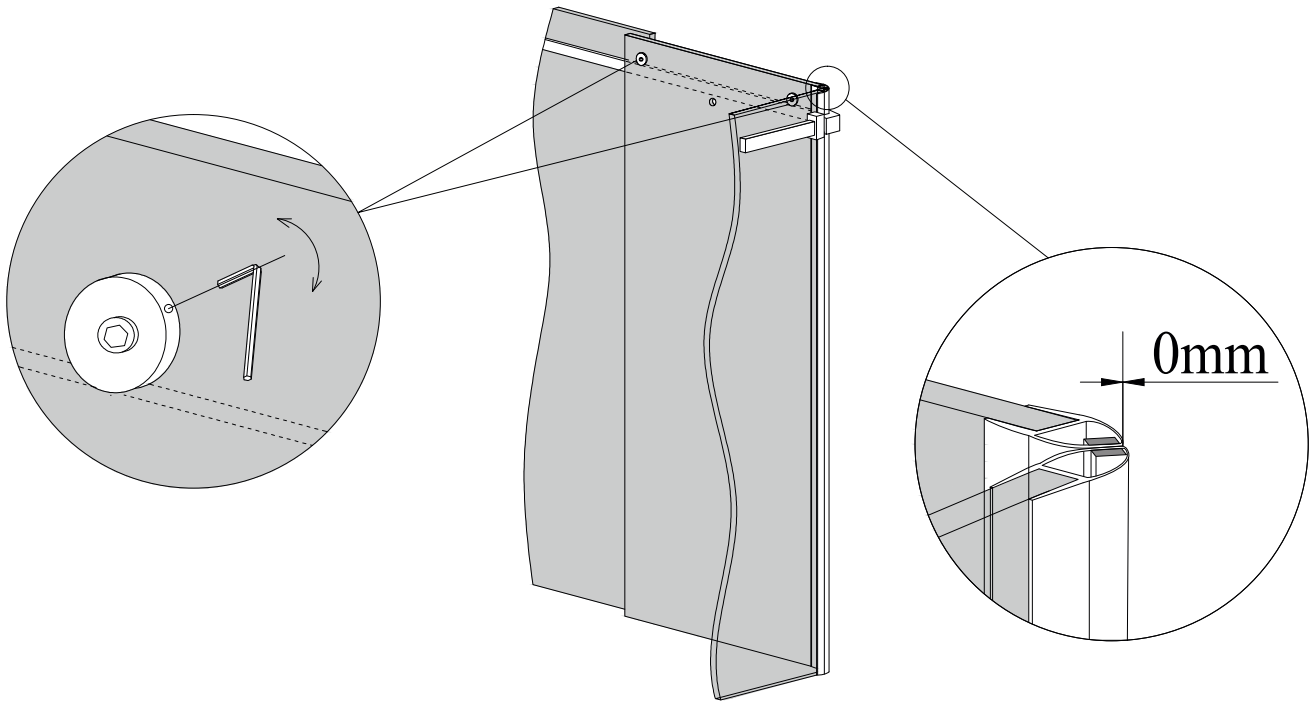

мал. 39
(вигляд зсередини кабіни)


5.7. Одягніть та зафіксуйте нижні ролики №15 впритул до стабілізаторів (мал. 40).

Увага! Для запобігання зсуву дверей зі стабілізатора нижній ролик повинен щільно прилягати до стабілізатора та бути надійно зафіксованим.

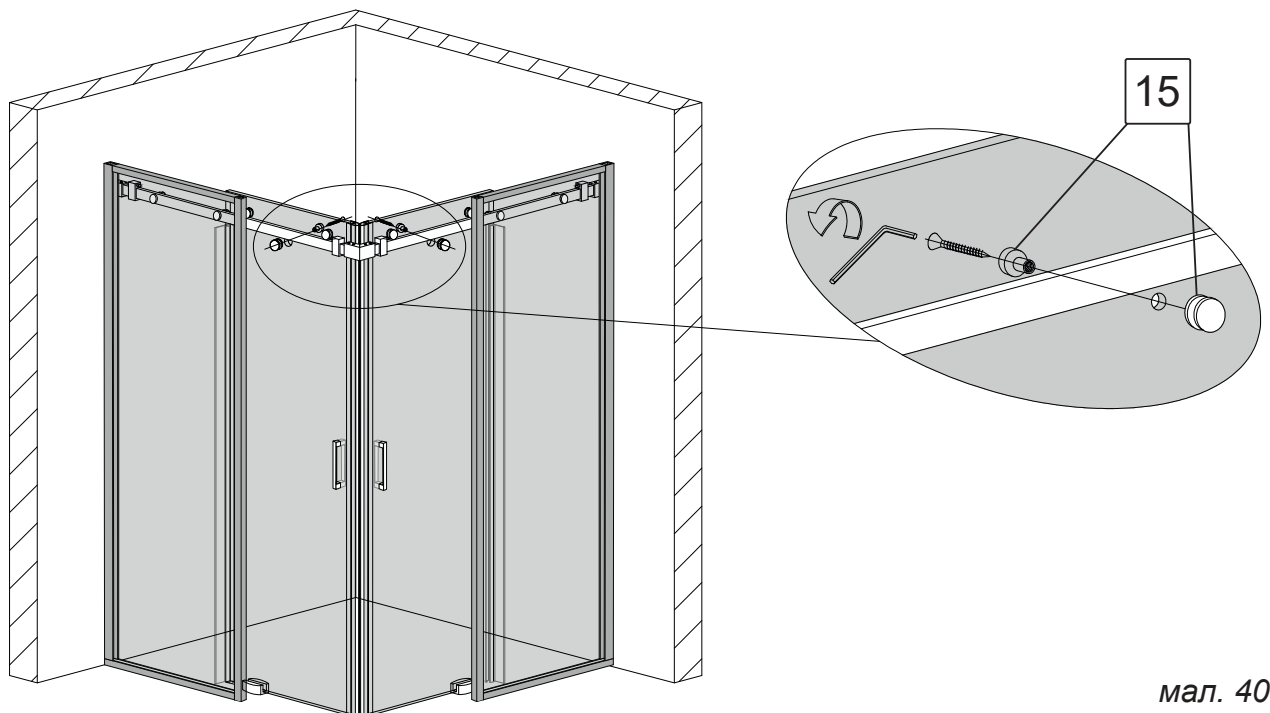

мал. 40
(вигляд спереду)

5.8. Відрегулюйте зручний для вас діапазон відкривання-закривання дверей за допомогою стопорів №16. За допомогою шестигранника зафіксуйте положення стопорів на стабілізаторі (мал. 41).

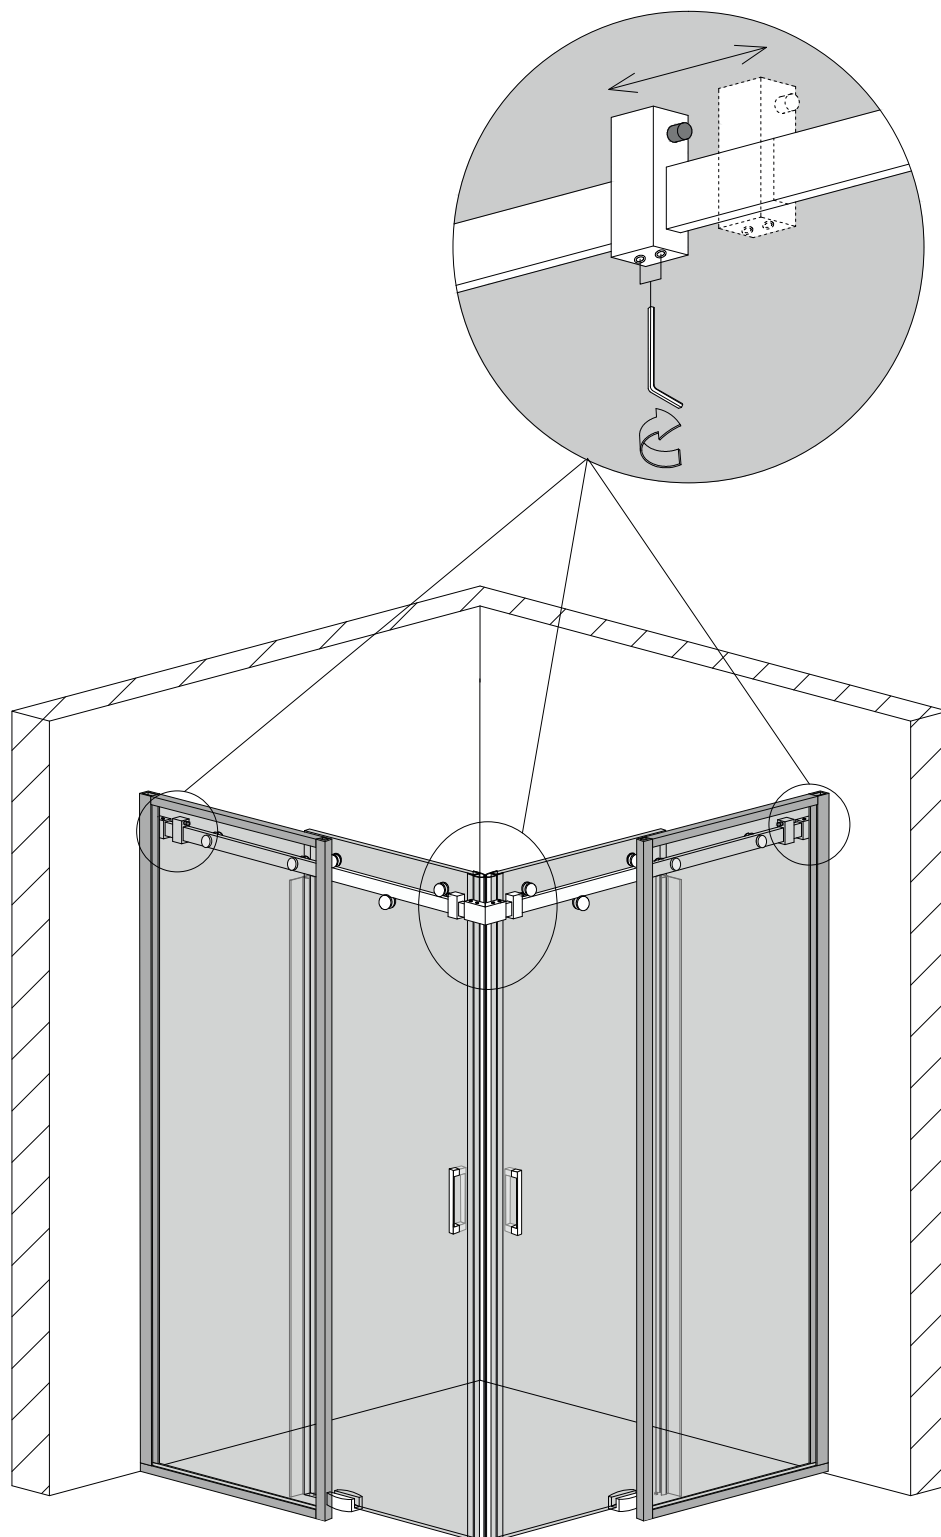


мал. 41
(вид зверху)

6. Встановлення поріжка.

6.1. Розташуйте обидва поріжка №21 та №22 згідно малюнка 42. Переконайтеся у співпадінні розмірів. У разі необхідності подріжте ножівкою потрібний поріжок згідно місця встановлення на підлогу. Забезпечте щільне їх прилягання прямою стороною з вирізом до підлогових профілей №5 та №6, та щільне прилягання між собою під кутом 45°.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

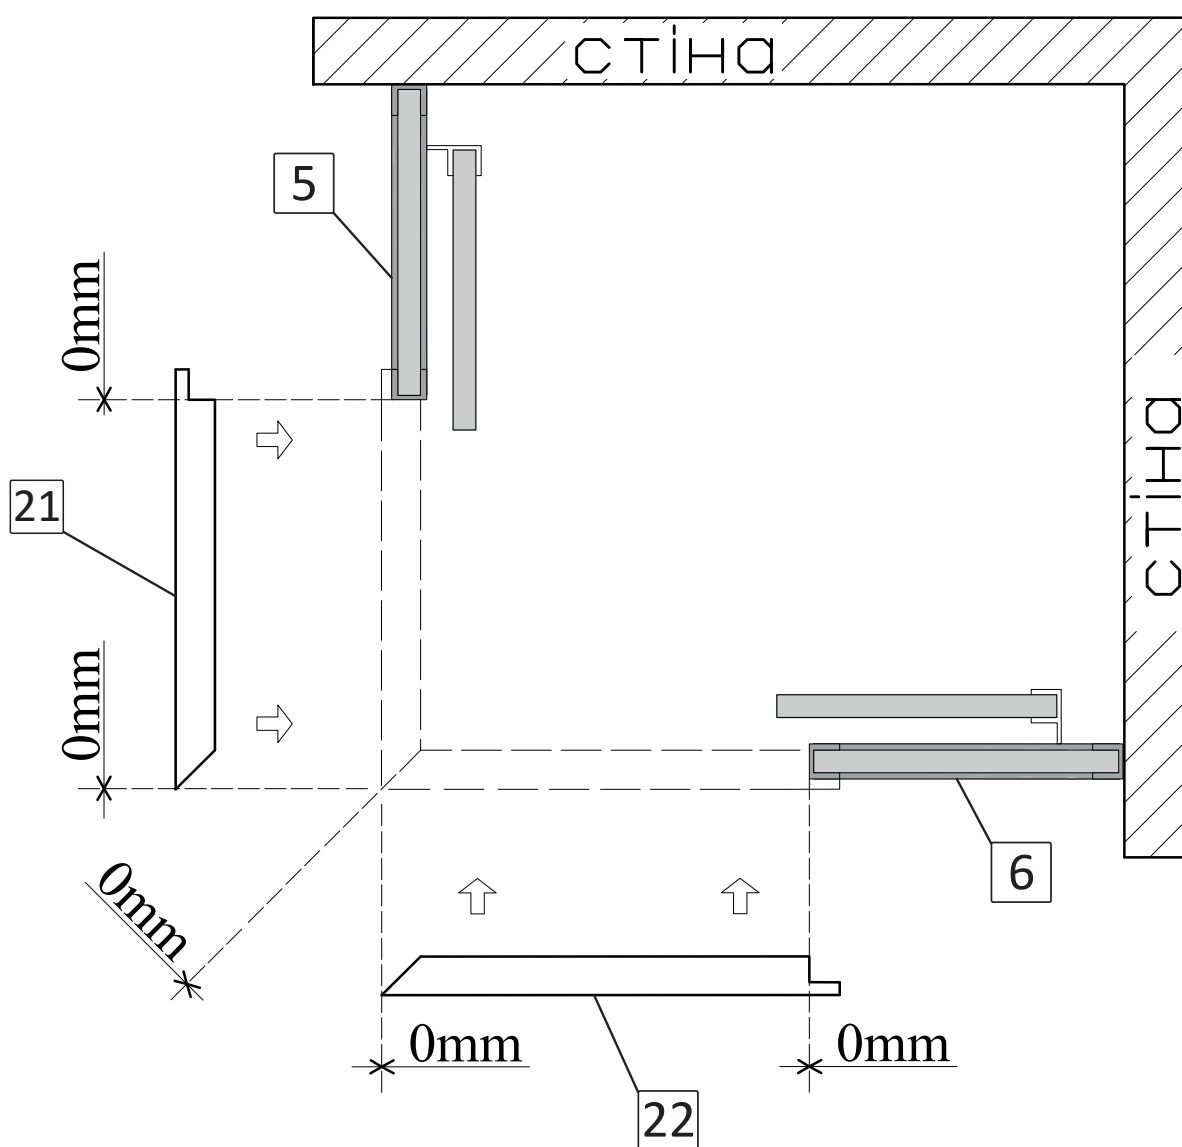

мал. 42
(вигляд зверху)

6.2. Обидва поріжка приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, щільно притиснувши їх до профілів №5 та №6 відповідно, та з`єднавши між собою на передньому куті kabіни.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілей №5 та №6.

6.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____
Модель: _____
Номер замовлення: _____
Виробник: ТМ Liberta
Країна виробництва: Україна
Дата виробництва: «___» _____ 201_ року
Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.
Гарантія: _____ місяців з дня продажу.
Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____
Адреса: _____
Телефон: _____
ПІБ продавця: _____
Дата продажу: «___» _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця