

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



GERTA

душова кабіна

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтеся умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.

Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.


Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.



GERTA

душова кабіна

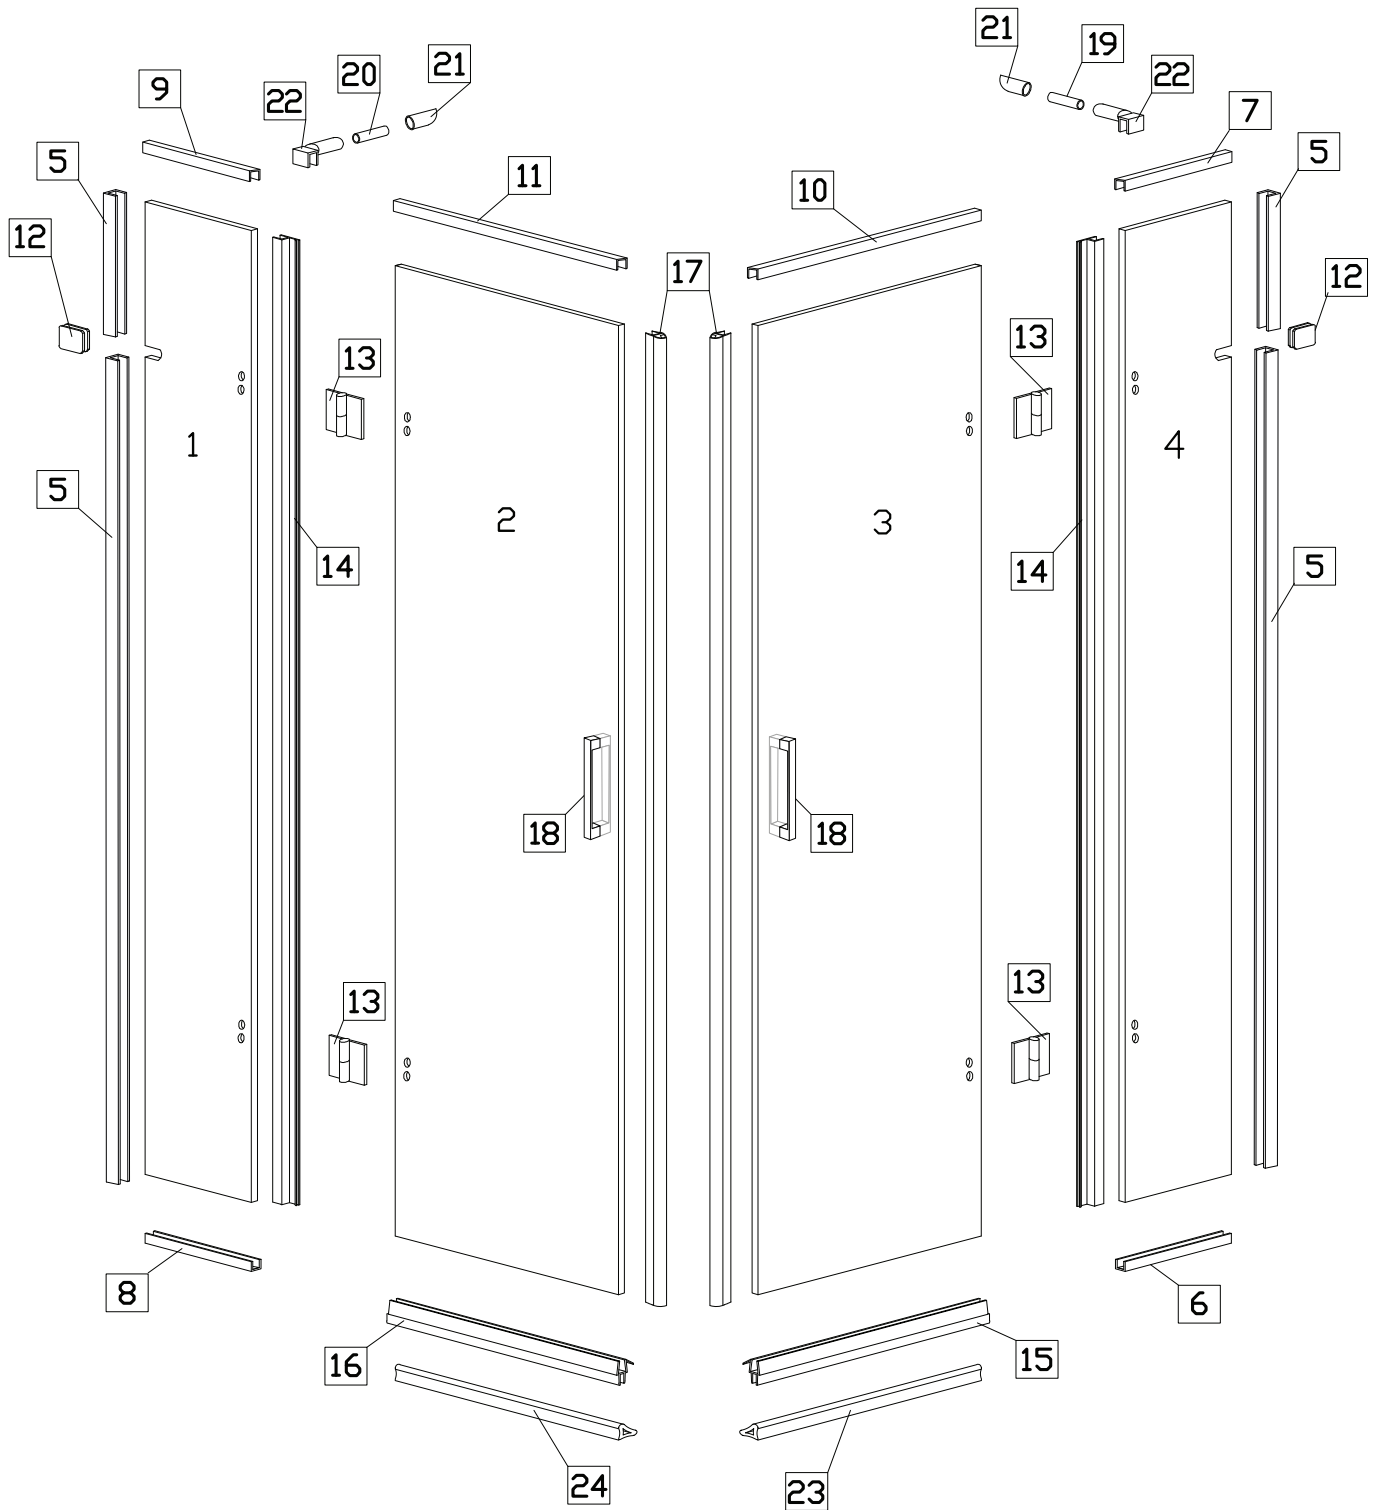

СПЕЦИФІКАЦІЯ Душова кабіна GERTA

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло лівої вхідної групи	1
2			1
3		скло правої вхідної групи	1
4			1
5	 h 17mm	стіновий профіль	4
6	 h 12mm	підлоговий профіль (стінка права)	1
7	 h 12mm	верхній профіль (стінка права)	1
8	 h 12mm	підлоговий профіль (стінка ліва)	1
9	 h 12mm	верхній профіль (стінка ліва)	1
10	 h 12mm	верхній профіль (права рухома частина дверей)	1
11	 h 12mm	верхній профіль (ліва рухома частина дверей)	1
12		кріплення стіна-скло	2
13		петля	4
14		ущільнювач	2
15		ущільнювач з відливом (права вхідна група)	1
16		ущільнювач з відливом (ліва вхідна група)	1
17		магнітний ущільнювач	2
18*		ручка	2
19		стабілізатор (права вхідна група)	1
20		стабілізатор (ліва вхідна група)	1
21		кріплення стіна-стабілізатор	2
22		кріплення скло-стабілізатор	2
23	поріжок (права вхідна група)	1	
24		поріжок (ліва вхідна група)	1
25		дюбель 8x40	4
26		шуруп 4x40	4
27		дюбель 6x35	30
28		шуруп 3x35	30
29		підкладка 10мм	8
		підкладка 3мм	4
		підкладка 1мм	4

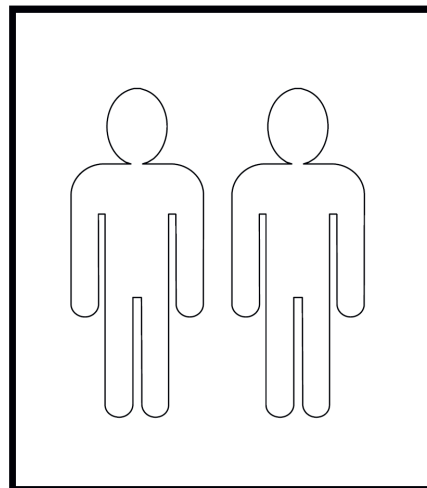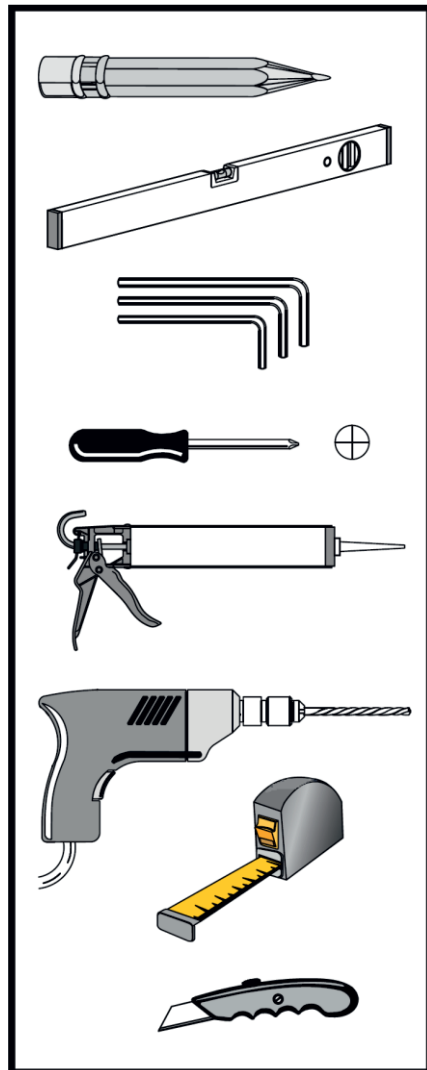


* при купівлі виробу у даній комплектації

1. Встановлення нерухомої частини правої вхідної групи.


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля №5 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру лівої вхідної групи вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «GERTA» прозора, двері 900(650) R, двері 1200(650) L, ручка Рейлінг, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №5 дорівнює 1200мм.

Стіновий профіль №5 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня **забезпечте виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

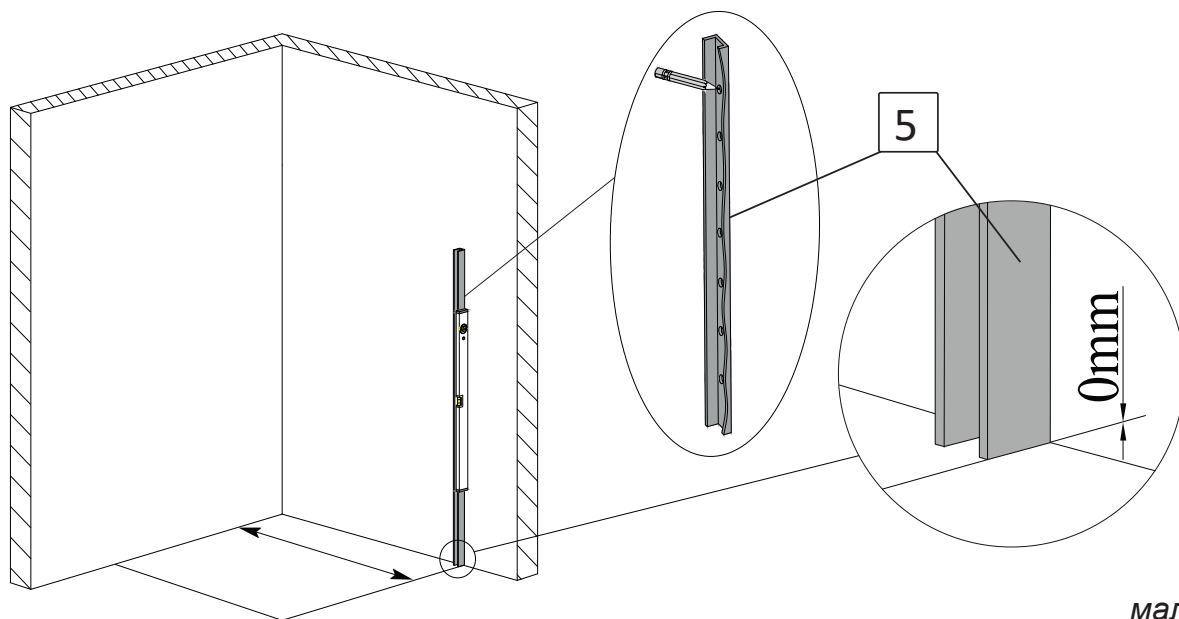


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 2).

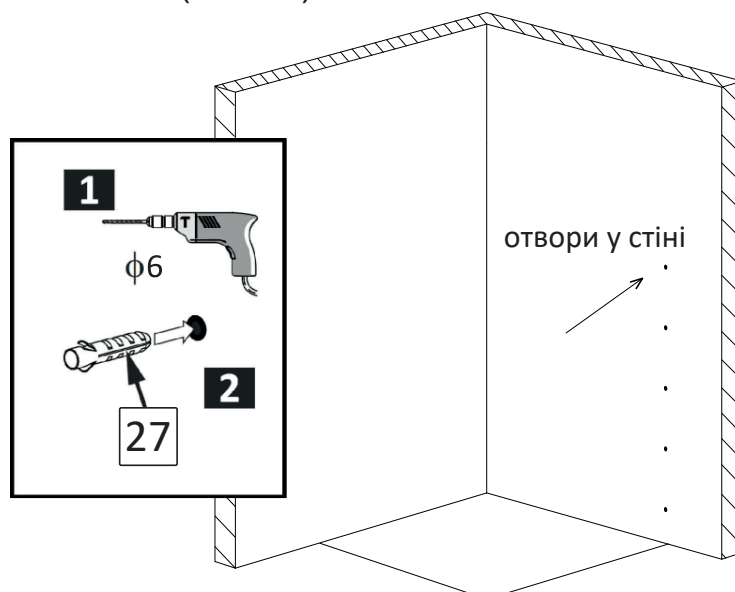

мал. 2
(вигляд спереду)


1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

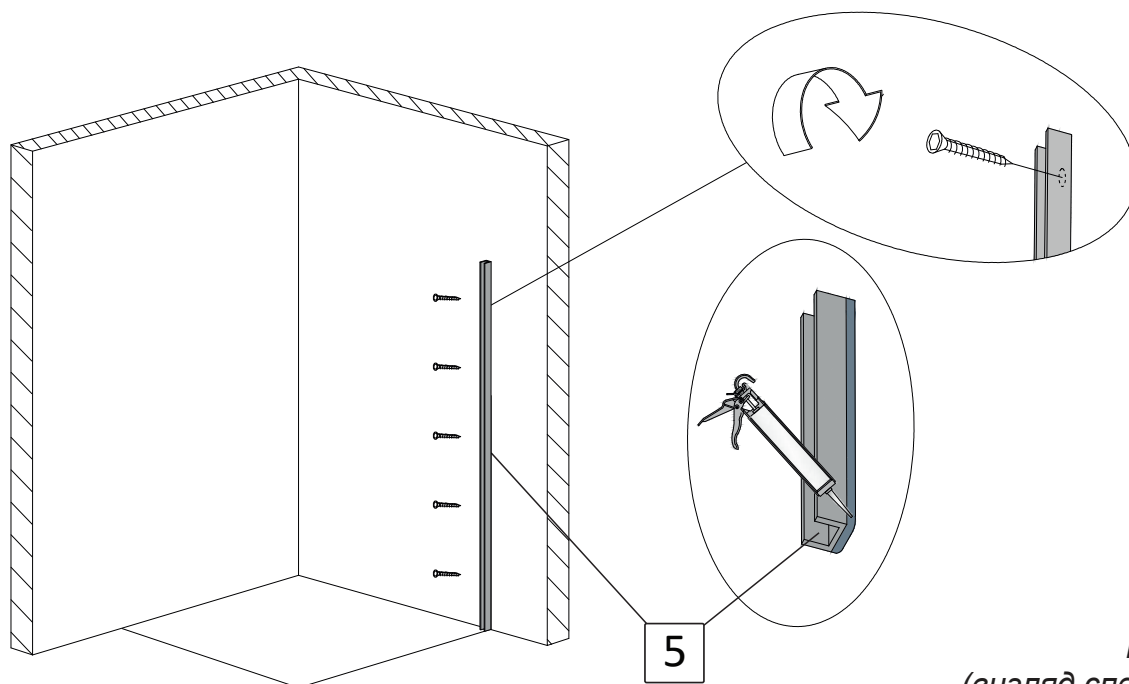

мал. 3
(вигляд спереду)


1.4. Визначте підлоговий профіль правої стінки №6. Для цього потрібно від загальної ширини правої вхідної групи, що вказана у назві вашої душової kabіни, відняти ширину дверей що відчиняються та відняти 20. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «GERTA» прозора, двері 900(650) R, двері 1200(650) L, ручка Рейлінг, h 2000* – це означає, що довжина підлогового профіля №6 має дорівнювати 230мм ($900-650-20=230$).

Підлоговий профіль №6 (з отворами у дні) притисніть до стінового профіля №5 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

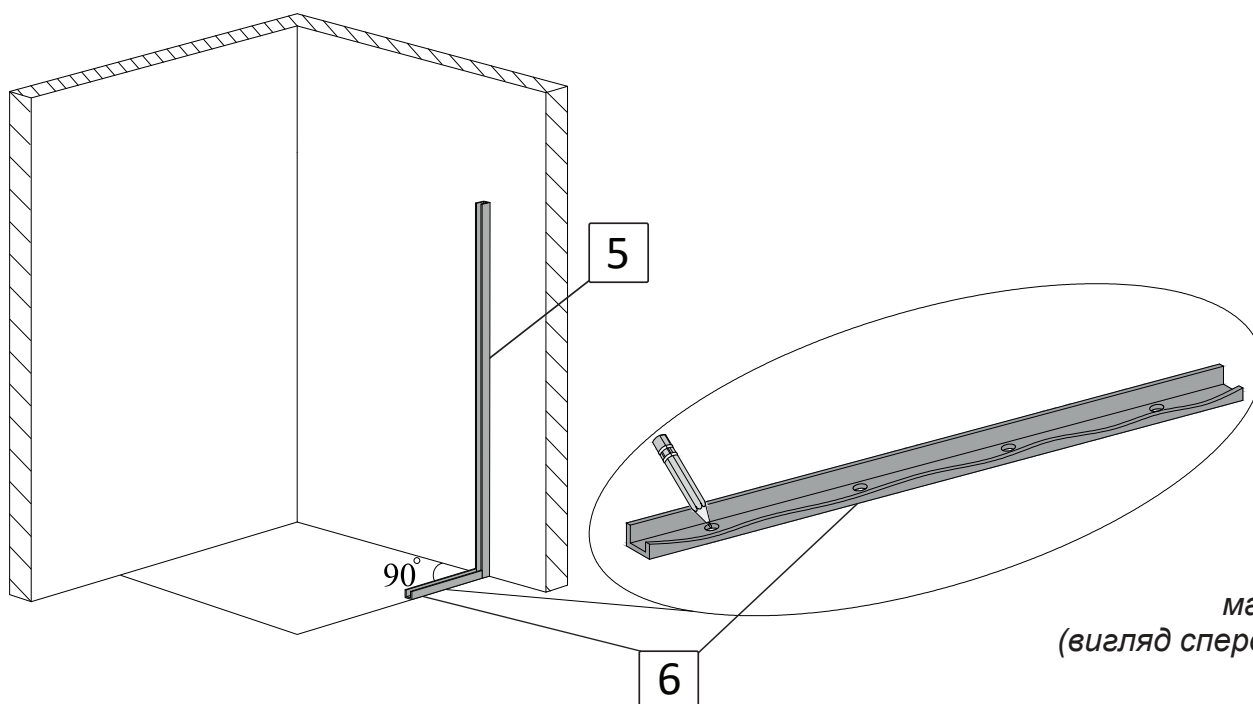

мал. 4
(вигляд спереду)


1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 5).

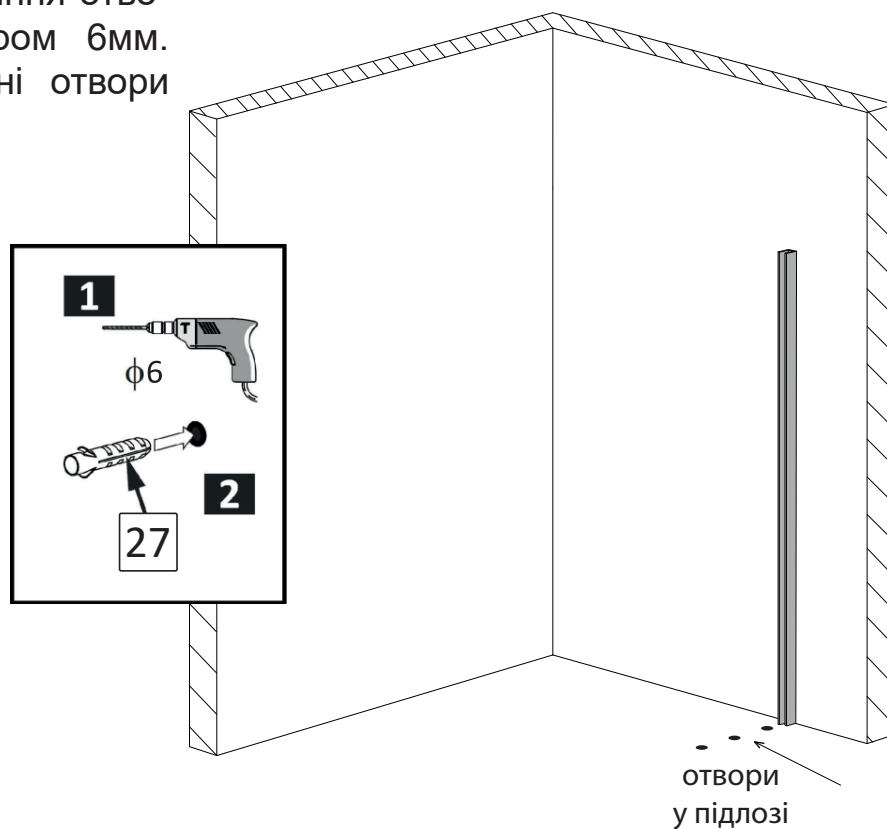

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №6, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

мал. 5


(вигляд спереду)

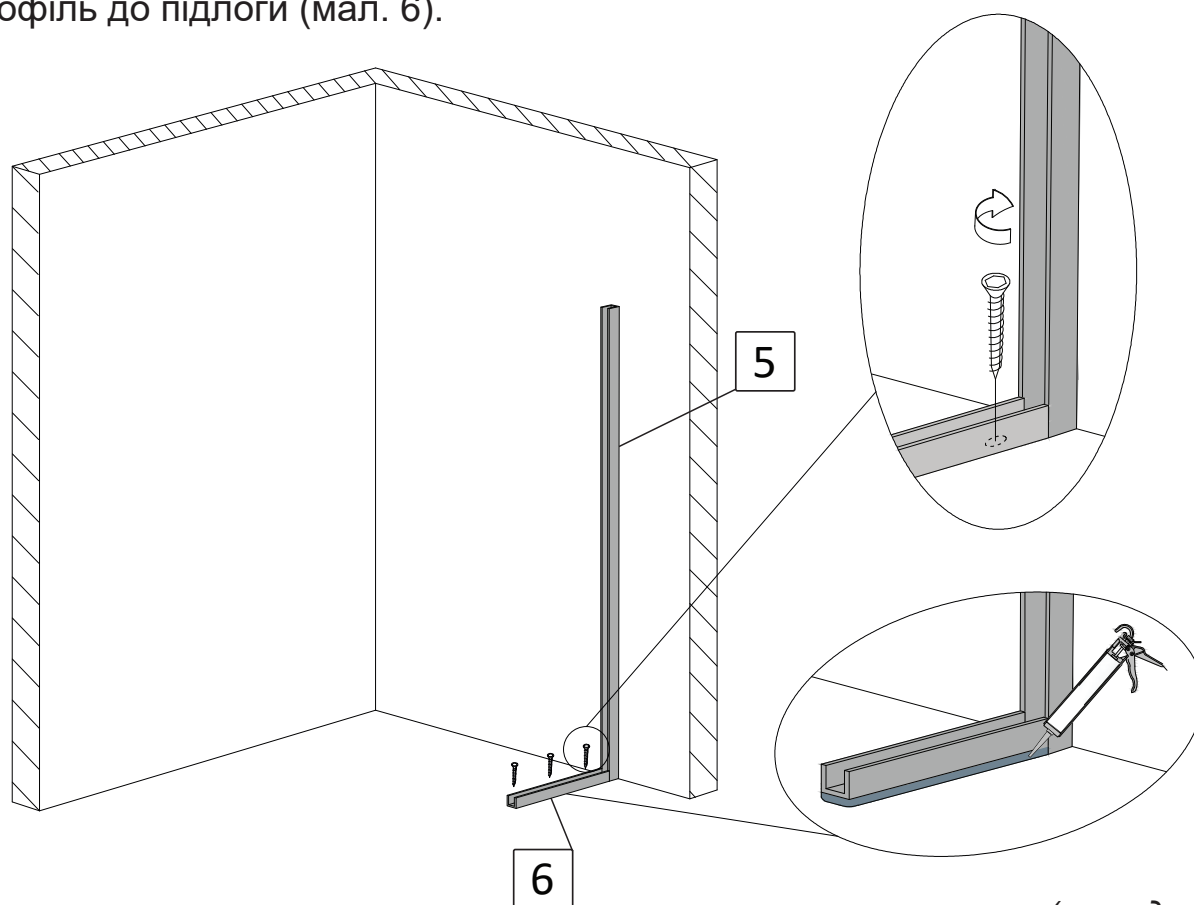

мал. 6

(вигляд спереду)


1.7. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №12 (мал. 7).

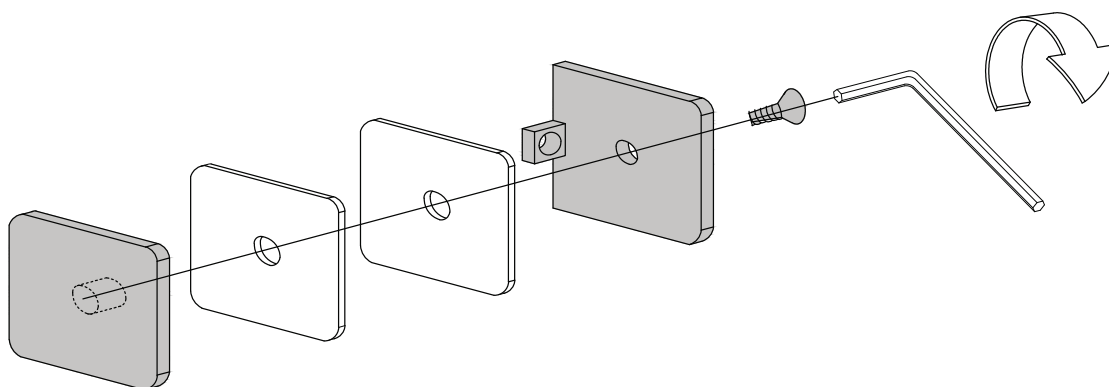

мал. 7


1.8. Визначте скло нерухокої частини дверей №4 згідно технічного малюнка на сторінці №3 та за ознакою, що його ширина має дорівнювати довжині підлогового профіля №6 плюс 9 (дев'ять) . Вставте скло у профілі №6 та №5. Притисніть до стіни. З внутрішньої сторони скла, впритул до профіля №5, притисніть кріплення стіна-скло №12. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 8).

Відставте скло у сторону.

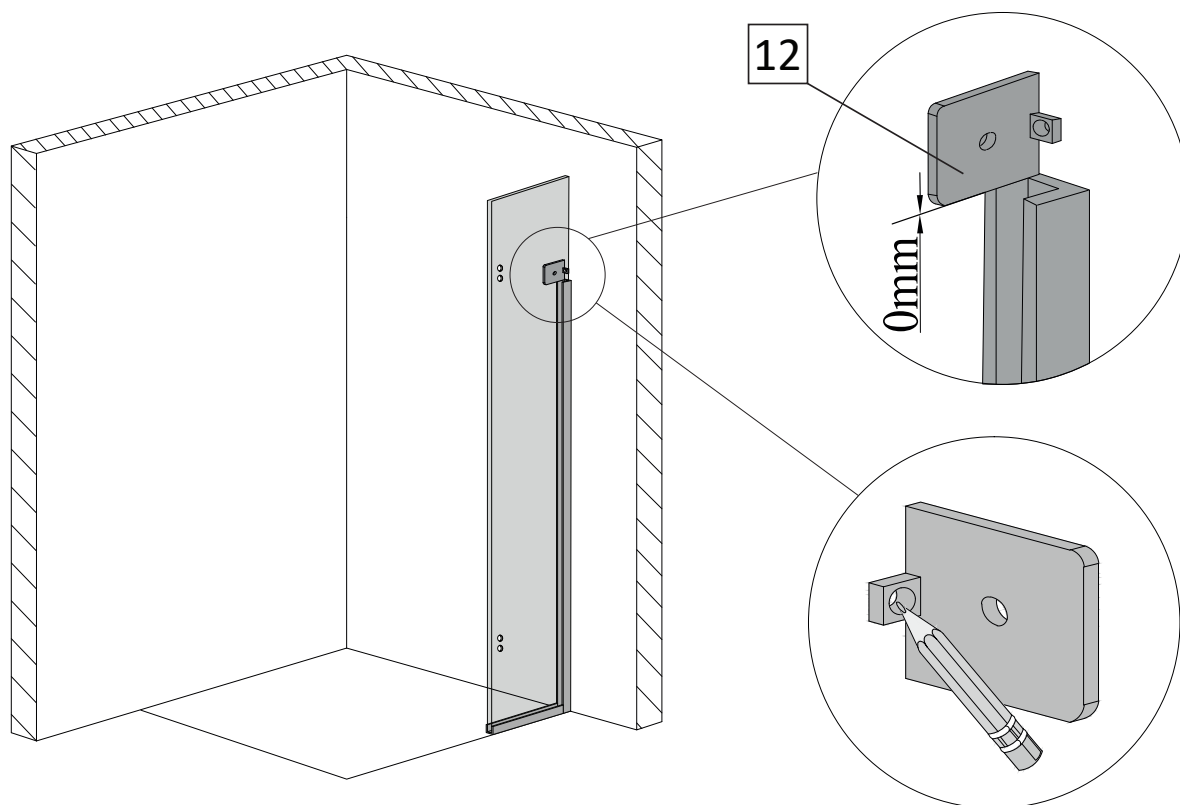


мал. 8
(вигляд спереду)

1.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №25 (мал. 9).

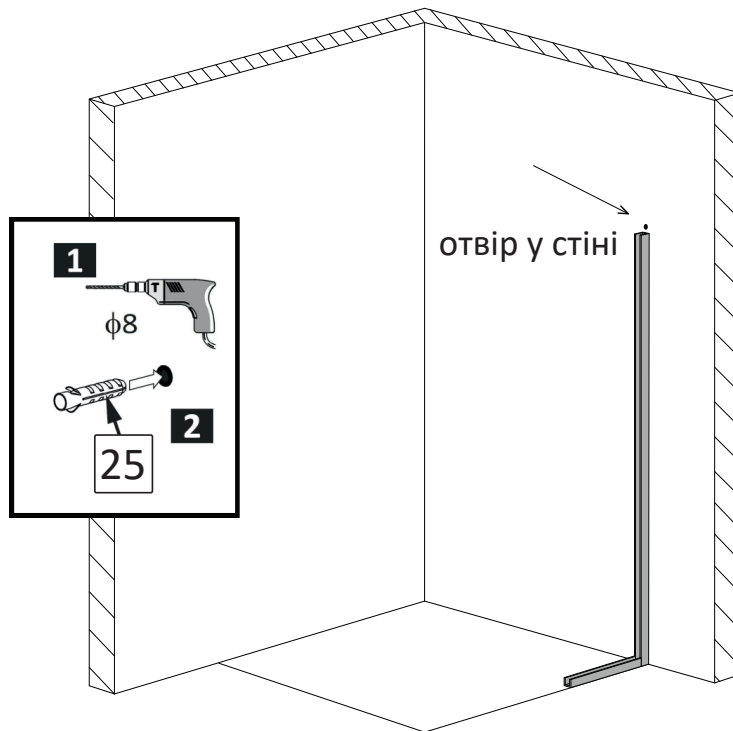


мал. 9
(вигляд спереду)

1.10. Закріпіть кріплення №12 до стіни шурупом №26 (мал. 10).

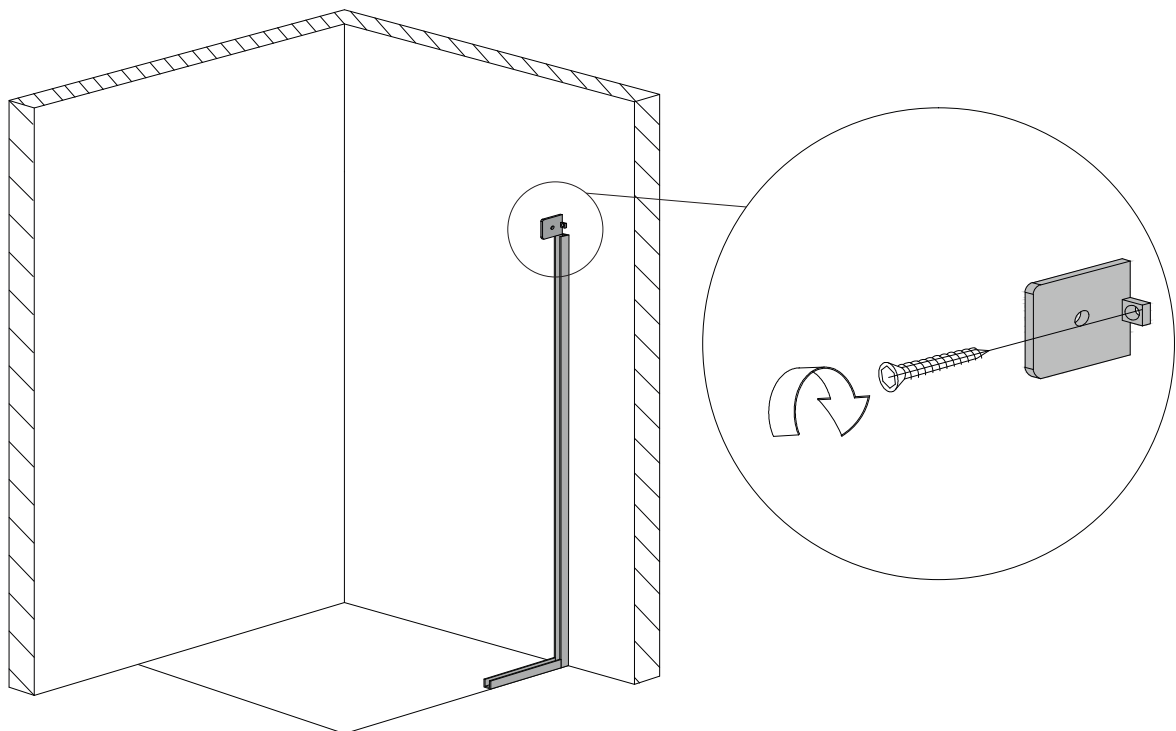


мал. 10
(вигляд спереду)

1.11. На висоті вашої душової kabini, що вказана у назві після букви «h», притисніть до стіни та впритул до встановленого кріплення №12 стіновий профіль №5 (короткий). За допомогою рівня **забезпечте вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 11).

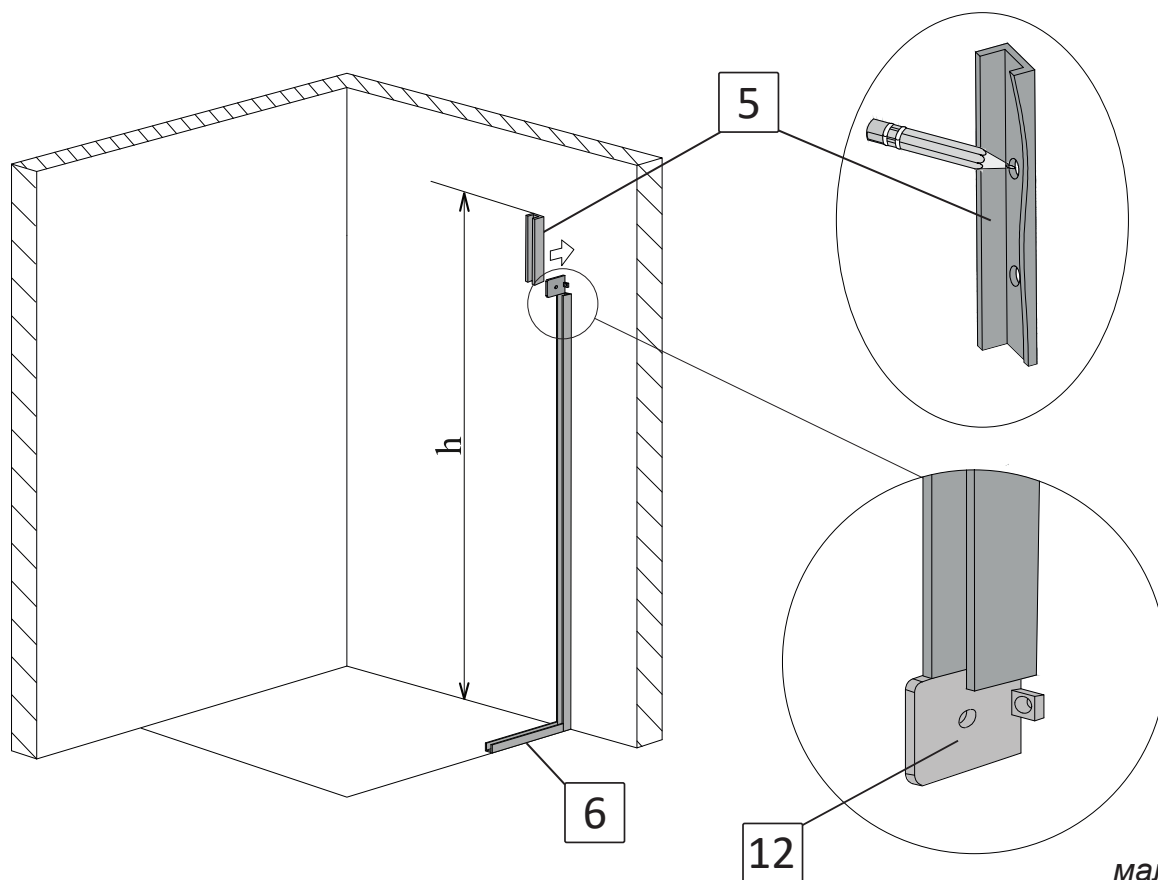


мал. 11
(вигляд спереду)

1.12. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №27 (мал. 12).

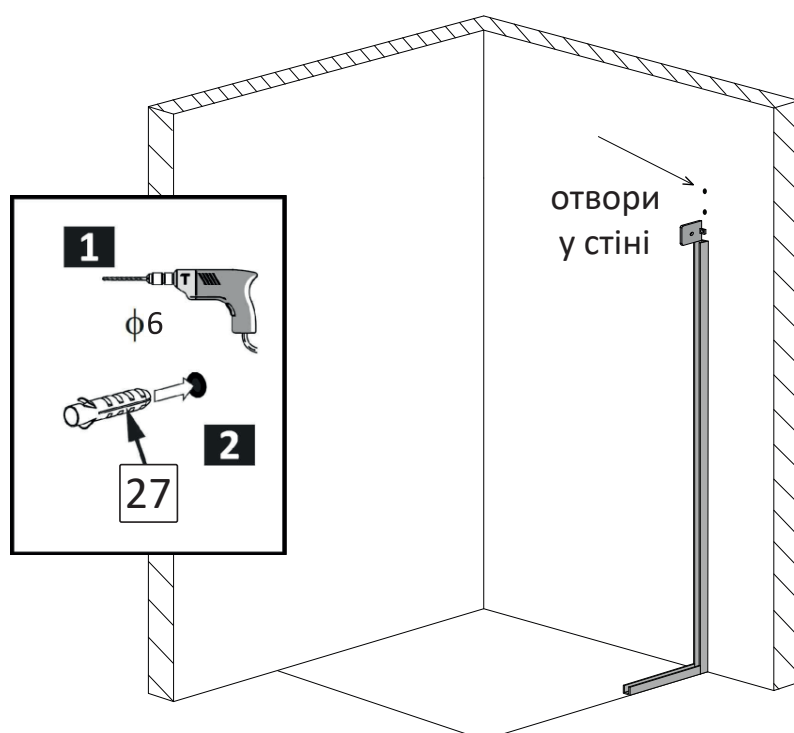

мал. 12
(вигляд спереду)


1.13. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 13).

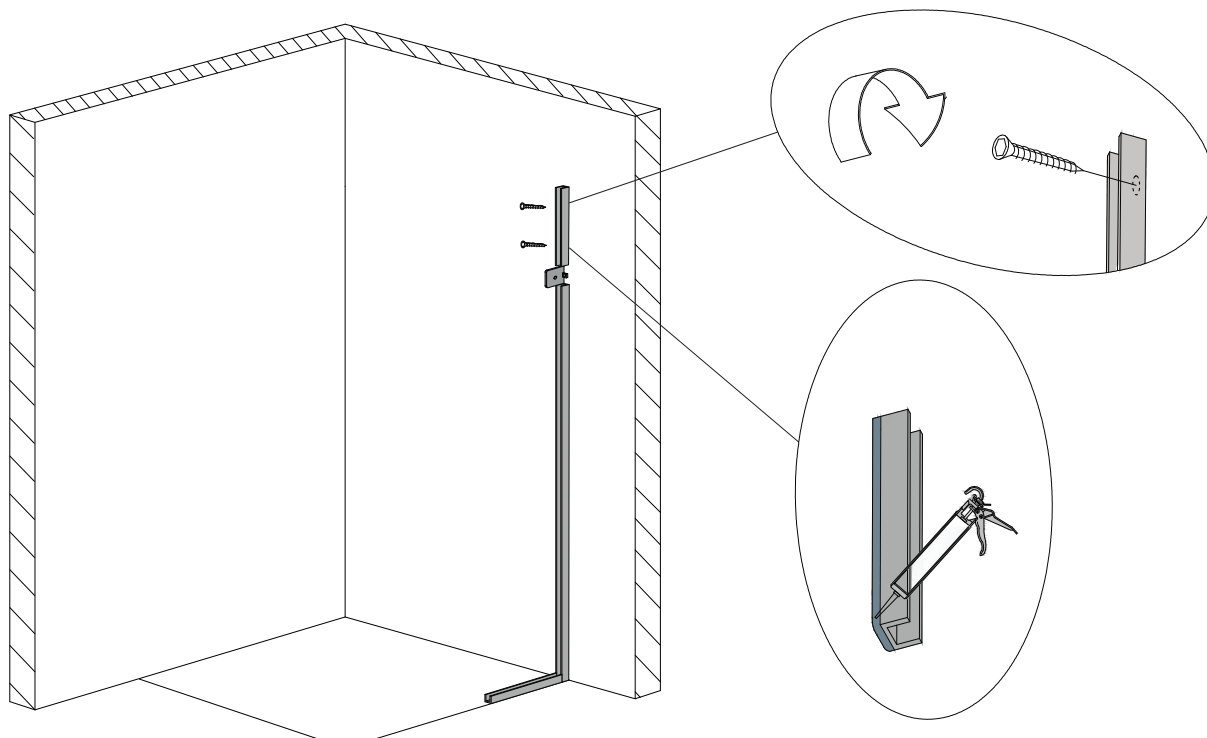

мал. 13
(вигляд спереду)


1.14. Усередину встановлених профілей №5 та №6 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 14).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

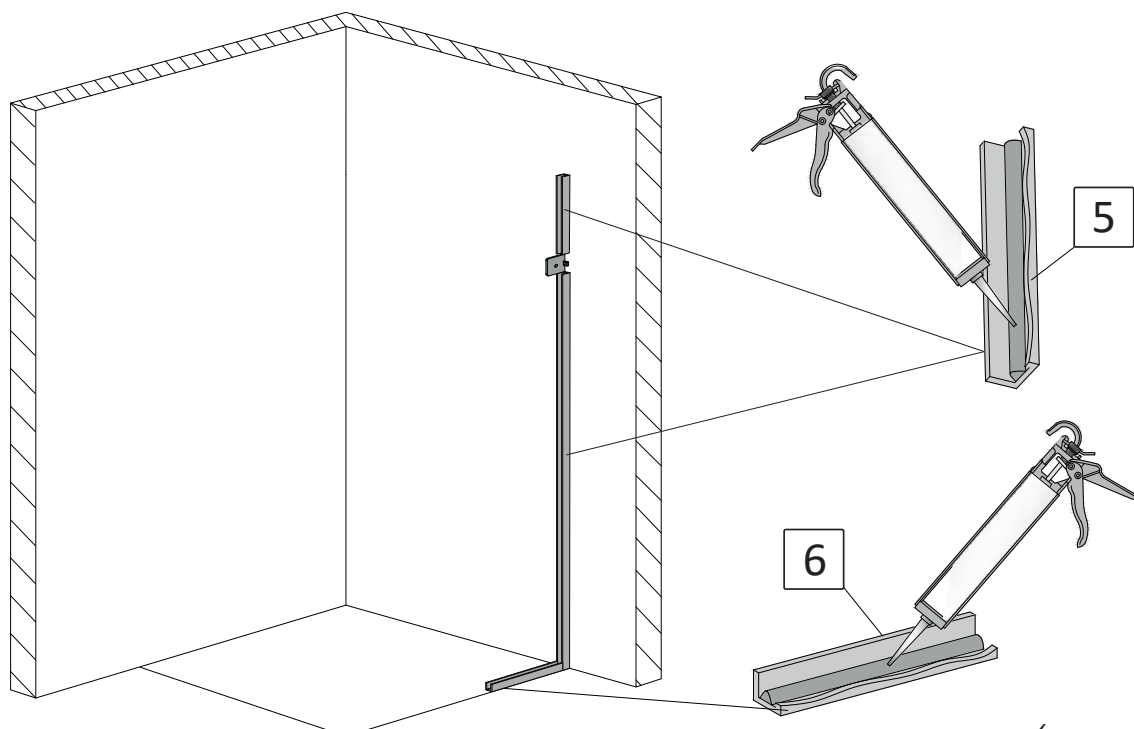


мал. 14
(вигляд спереду)

1.15. Вставте скло №4 у профілі №6 та №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №12. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з підлоговим профілем №6 (мал. 15).

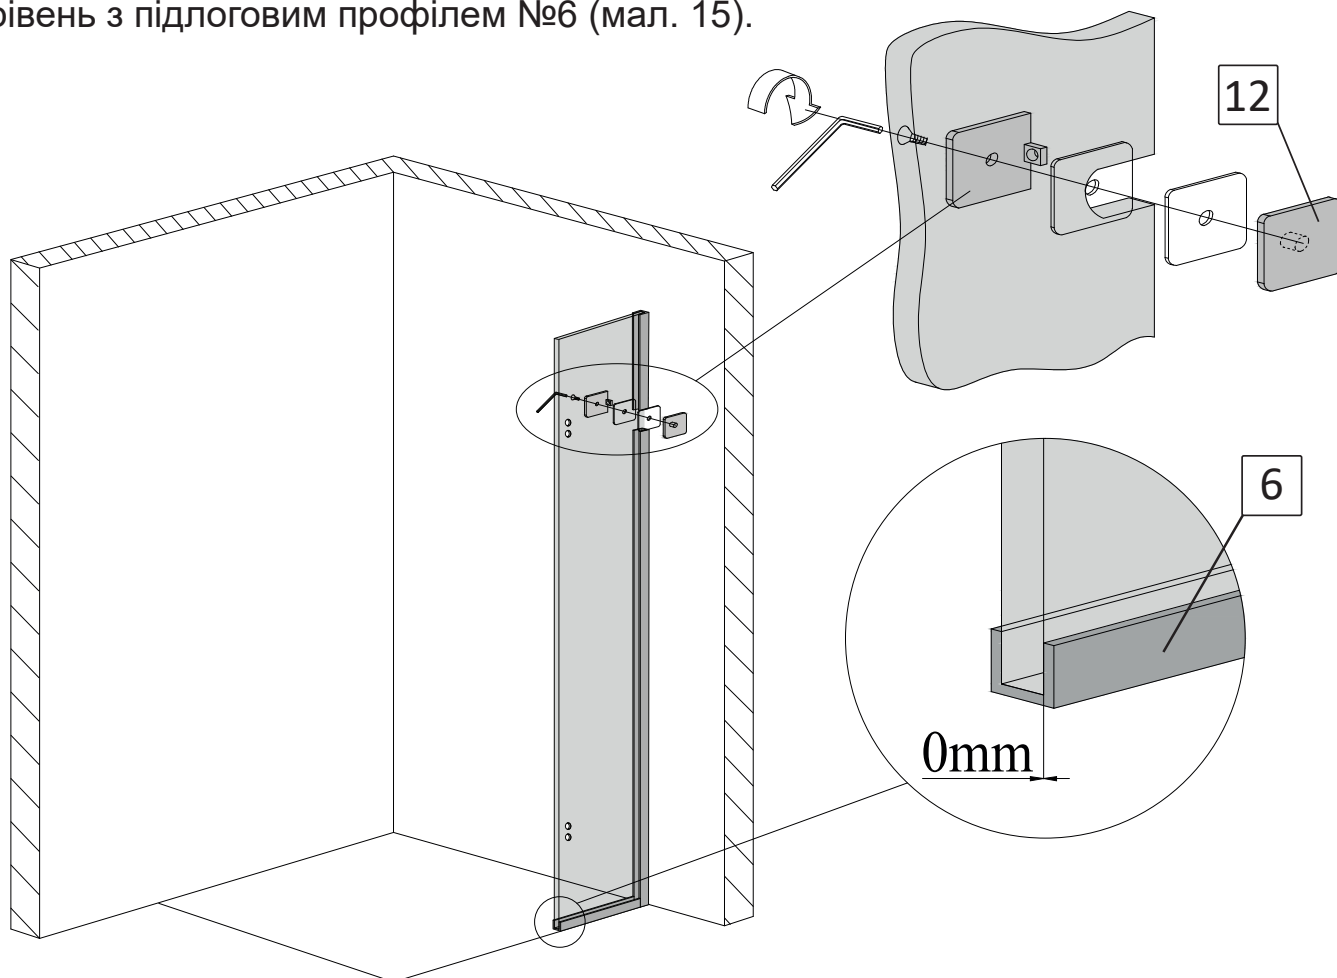

мал. 15
(вигляд спереду)


1.16. Визначте верхній профіль №7 (короткий з двома отворами). Довжина верхнього профіля №7 дорівнює довжині підлогового профіля №6. Усередину верхнього профіля №7 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 16).

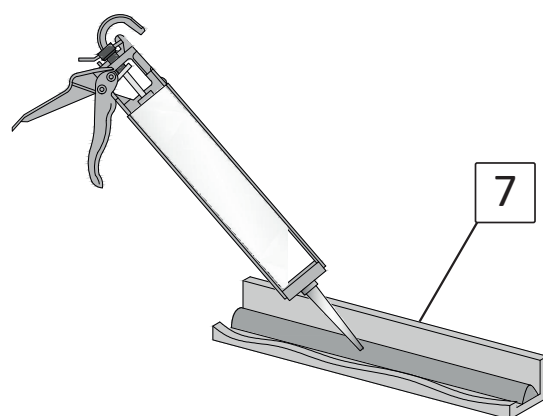

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

мал. 16


1.17. Одягніть (приклейте) верхній профіль №7 на верхній торець скла №4 впритул та в один рівень зі стіновим профілем №5 (мал. 17).

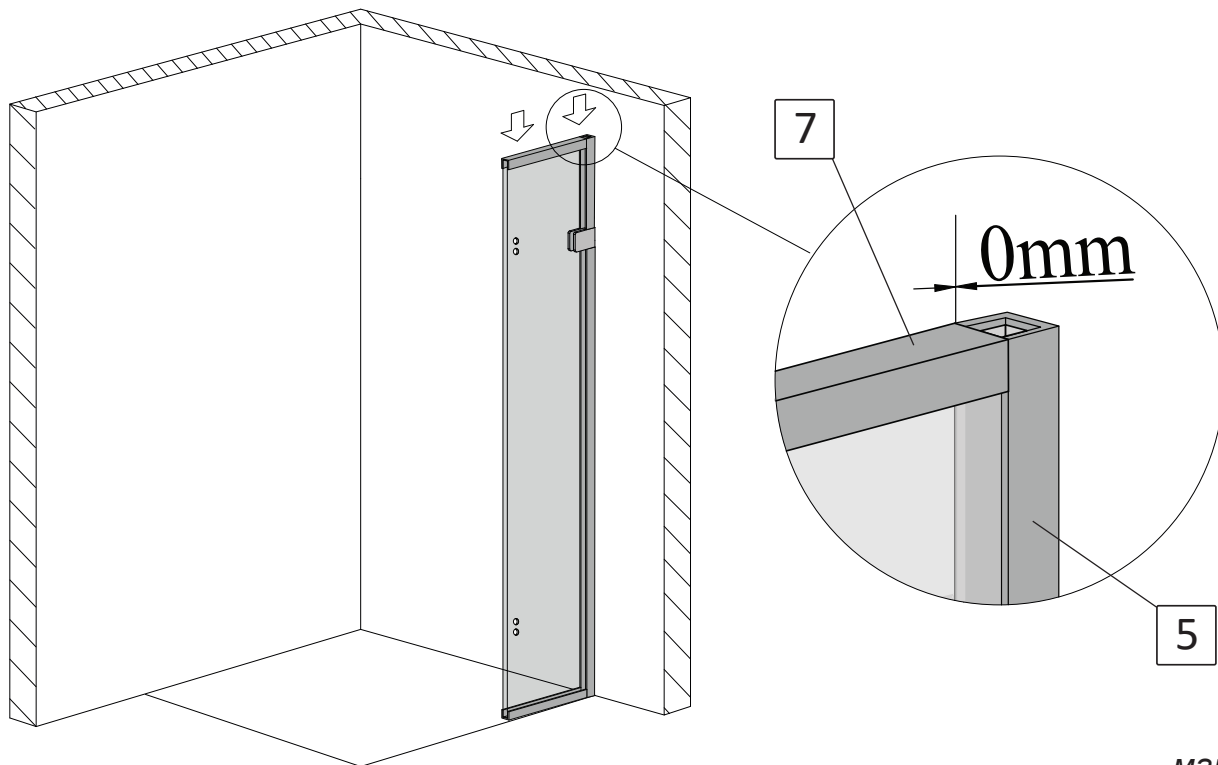

мал. 17
(вигляд спереду)

2. Встановлення тримача скла правої вхідної групи.


2.1. Закріпіть на склі №4 кріплення скло-стабілізатор №22 та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 18).

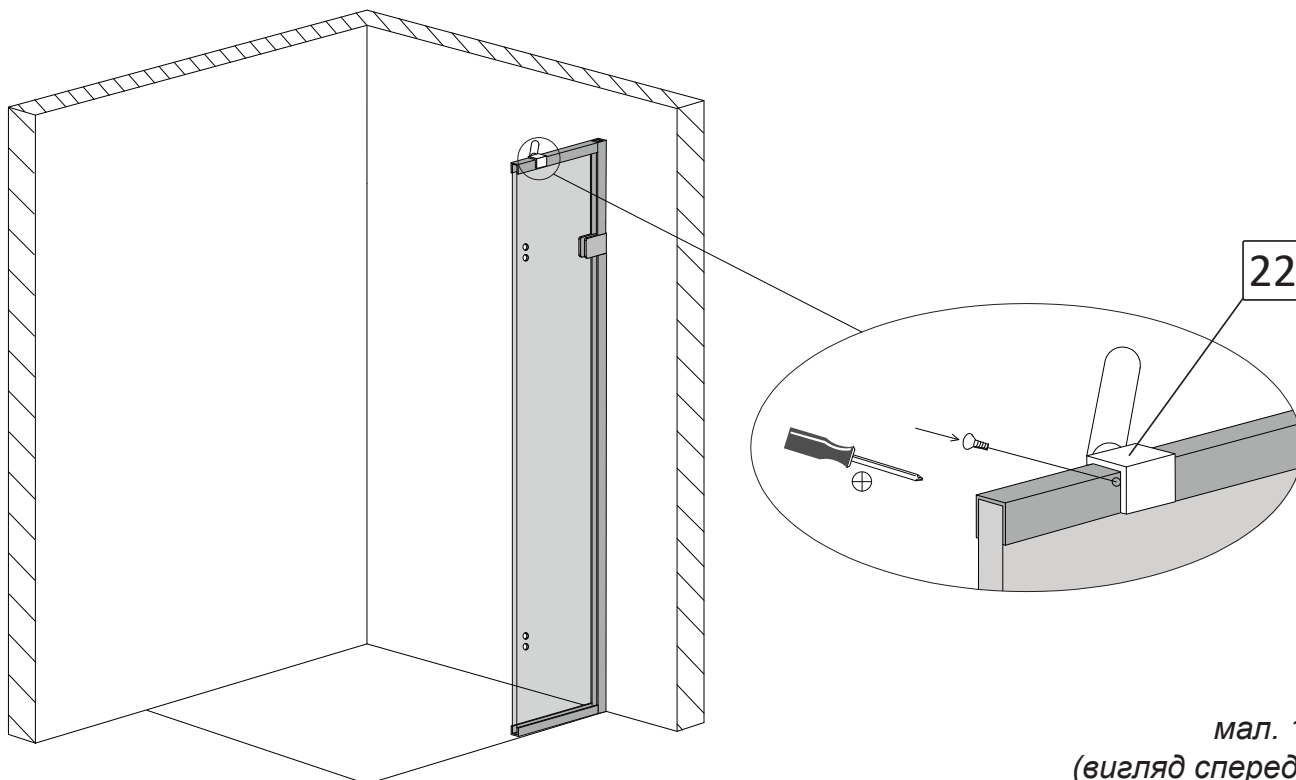

мал. 18
(вигляд спереду)


2.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №21 у стабілізатор правої вхідної групи №19. Отриману конструкцію вставте у кріплення №22, що знаходяться на склі №4 (мал. 19).

Увага! Більший по довжині стабілізатор встановлюється на більше по ширині скло.

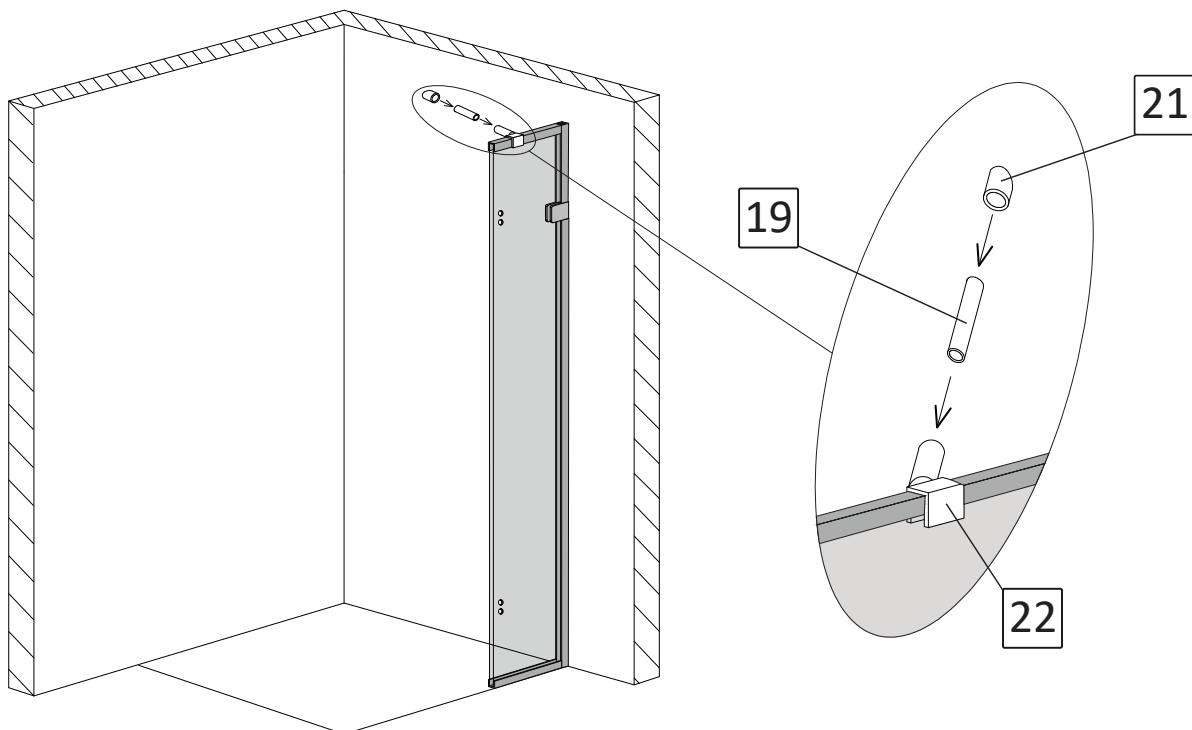


мал. 19
(вигляд спереду)

2.3. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце його кріплення на стіні (мал. 20).

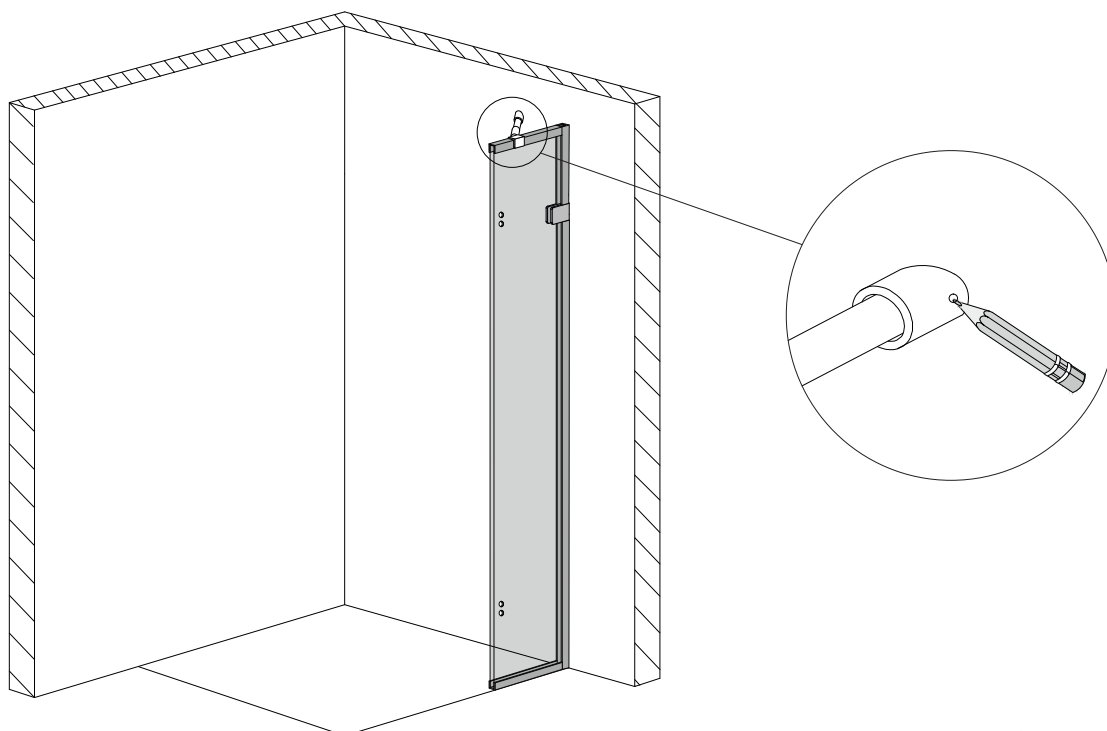


мал. 20
(вигляд спереду)

2.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №25 (мал. 21).

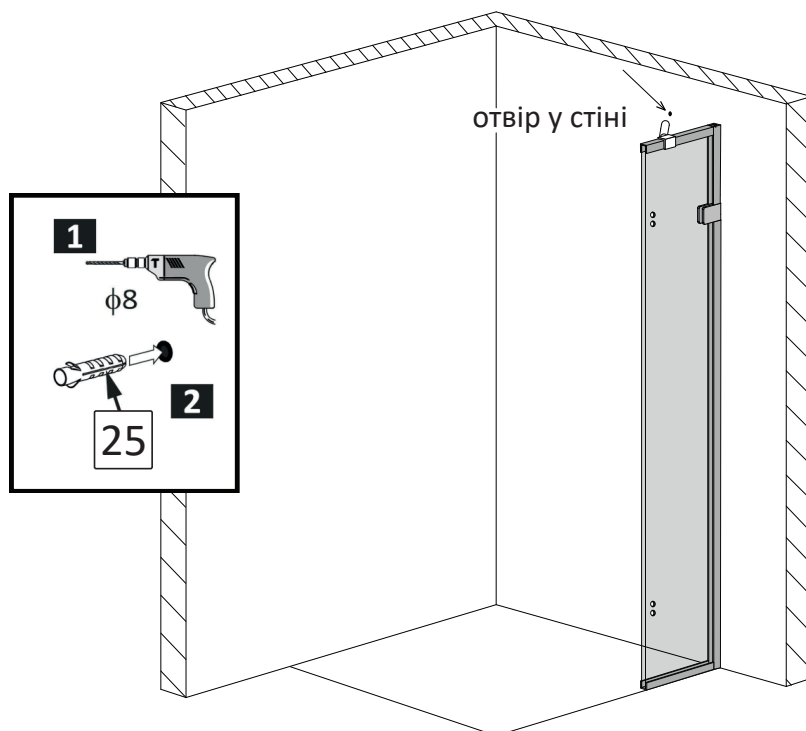


мал.21
(вигляд спереду)

2.5. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №26 (мал. 22).

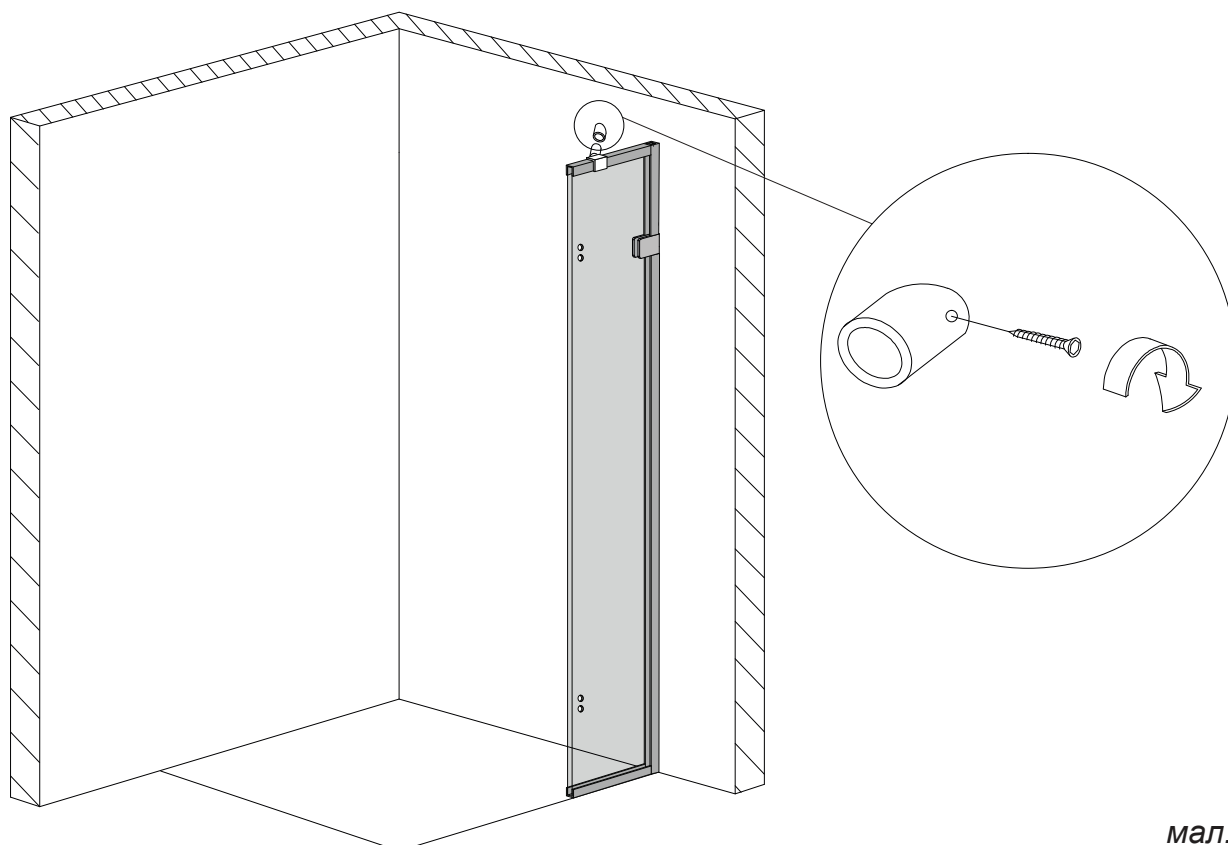

мал. 22
(вигляд спереду)

2.6. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримача скла (мал. 23).

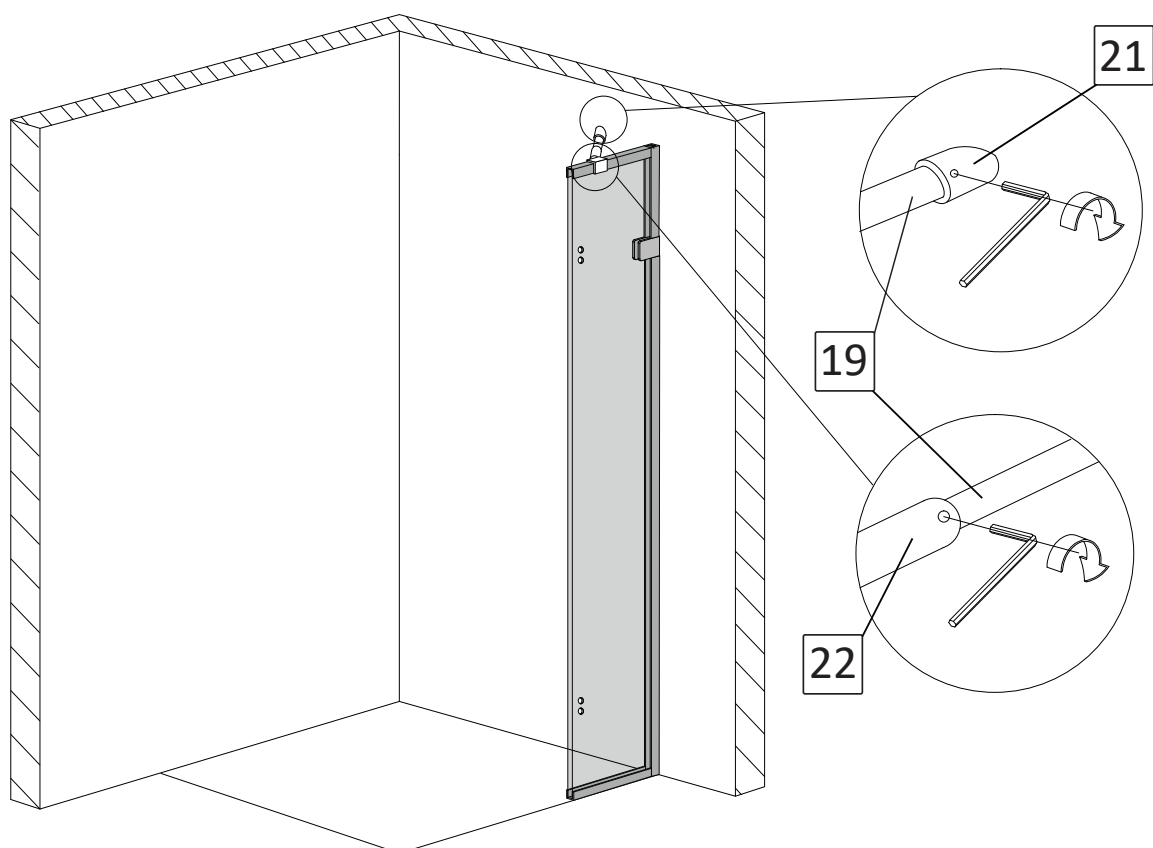


мал. 23
(вигляд спереду)

3. Встановлення дверей правої вхідної групи.


3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №13 (мал. 24).

Увага! Конструкція петель дозволяє виконувати регулювання у горизонтальному та вертикальному напрямках за допомогою ексцентриків, які входять до комплекту петель.

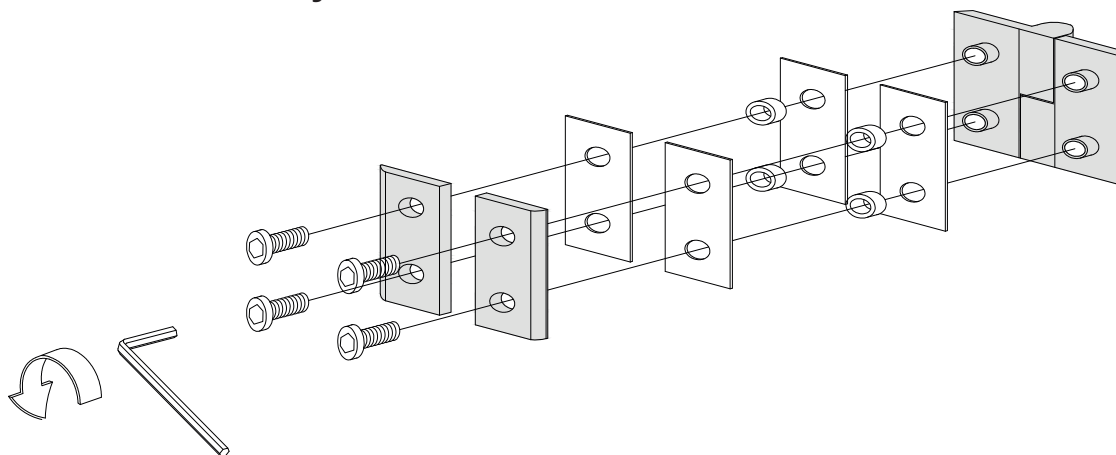


мал. 24

3.2. Встановіть та закріпіть петлі №13 на скляні двері №3 (мал. 25).

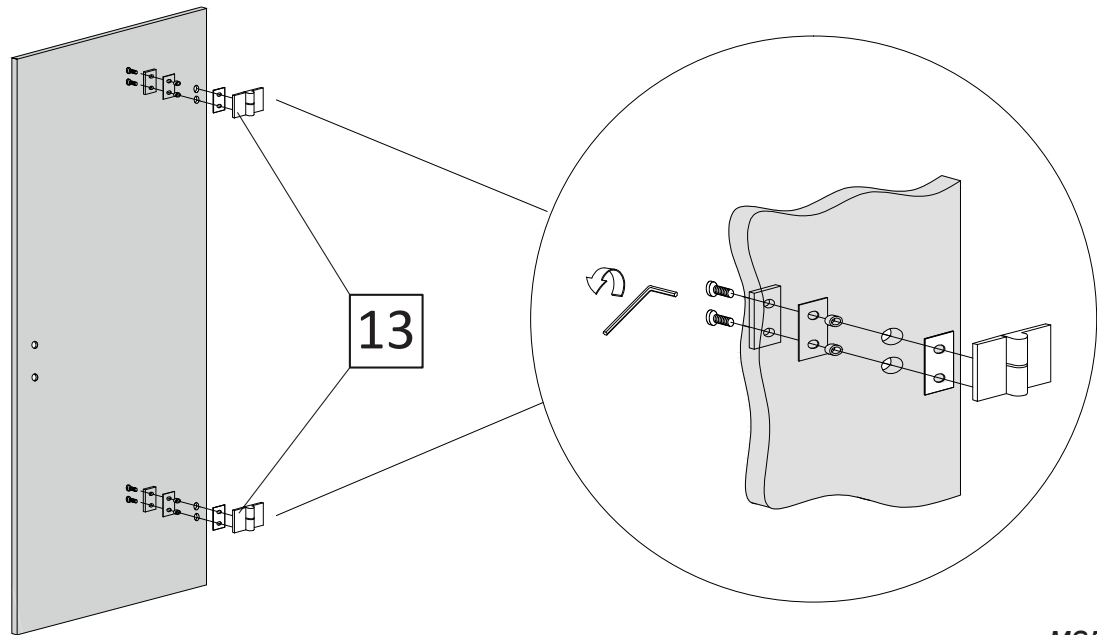

мал. 25


3.3. Розмістіть двері в отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №29, навпроти та в один рівень зі встановленою нерухомою стінкою №4. За допомогою пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм. Закріпіть петлі №13 на склі №4 за допомогою 6-гранника (мал. 26).

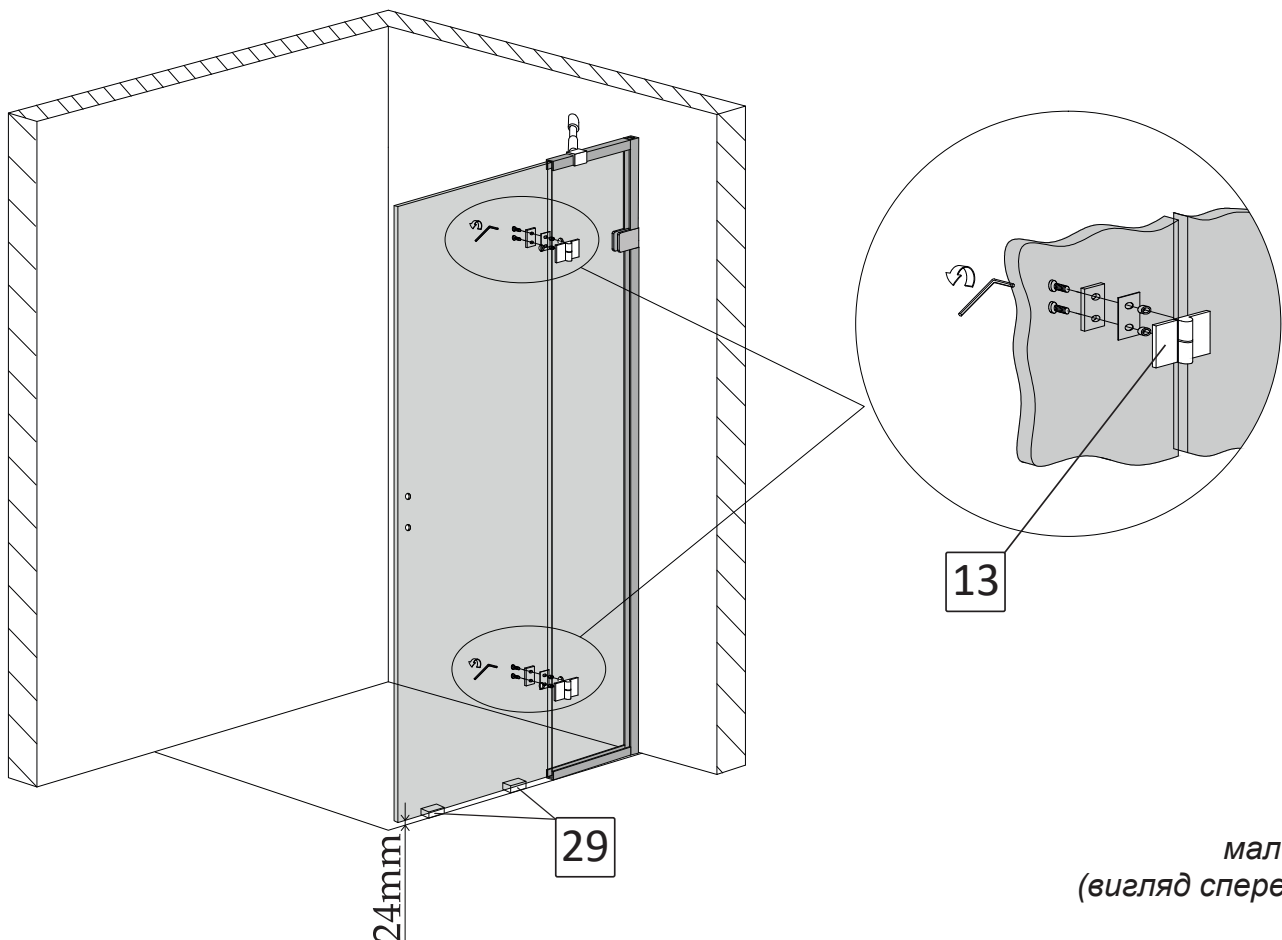

мал. 26
(вигляд спереду)

3.4. Встановіть на двері ручку №18.

3.5. На торець дверей №3, з боку ручки, одягніть магнітний ущільнювач №17 не підрізуючи його (мал. 27).

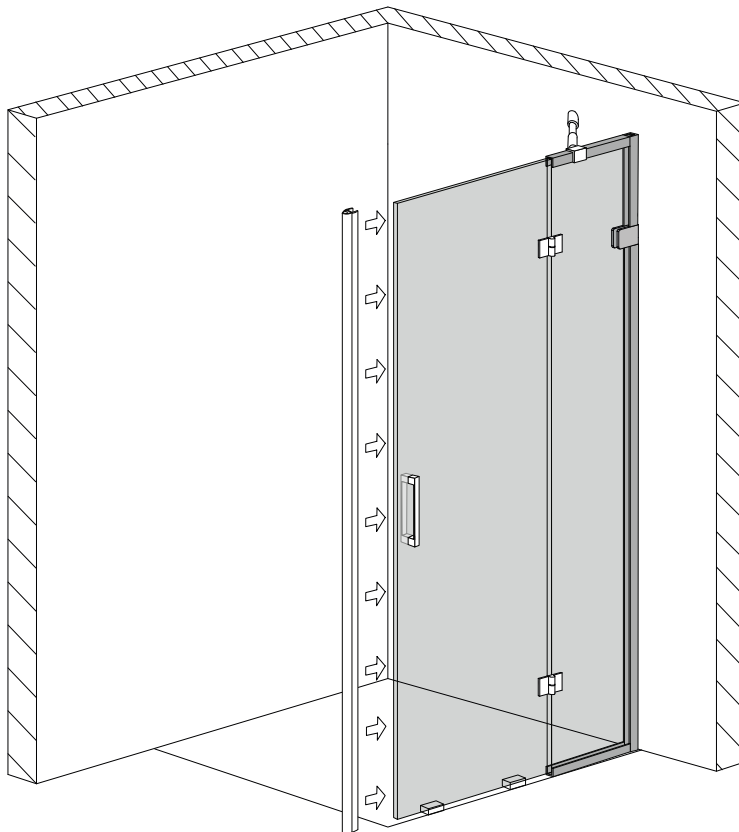


мал. 27
(вигляд спереду)

4. Встановлення лівої вхідної групи.

4.1. За зразком п.1, п.2, п.3 встановіть ліву вхідну групу. Отриманий результат має відповідати мал. 28.

4.2. Зверніть увагу та забезпечте щільне прилягання магнітних ущільнювачів №17 між собою по всій висоті душової kabіни. За необхідністю зробіть коригування положення потрібної частини вхідної групи kabіни. Після остаточного регулювання затягніть усі кріплення. Зніміть магнітні ущільнювачі №17.

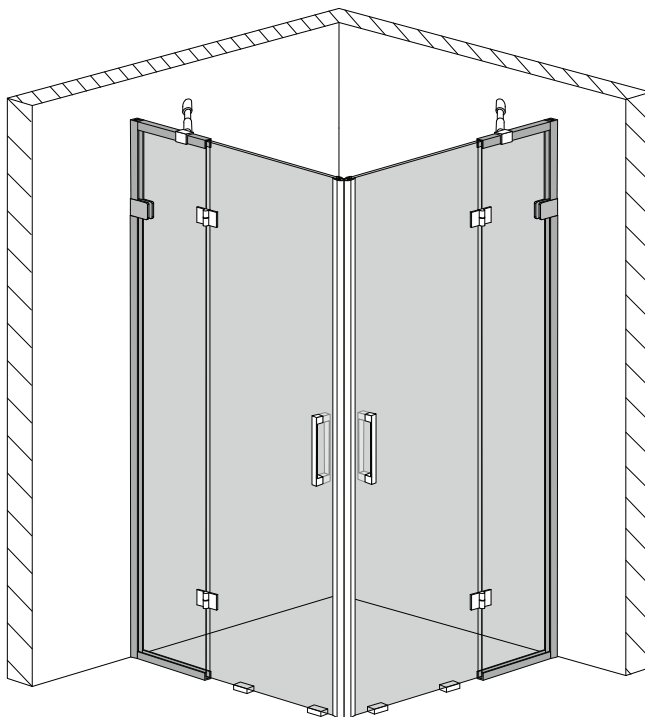


мал. 28
(вигляд спереду)

5. Встановлення ущільнювачів.


5.1. Усередину верхнього профіля №10 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 29).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

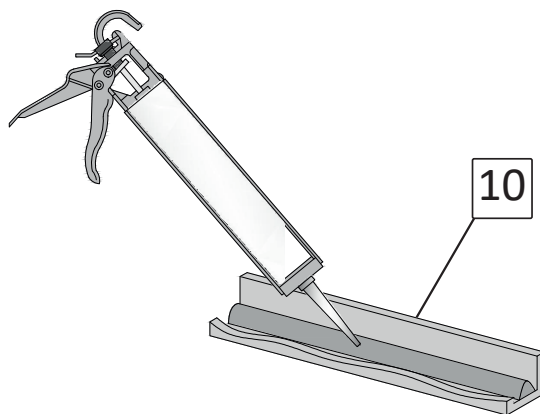

мал. 29


5.2. Одягніть (приклейте) верхній профіль №10 на верхній торець скла дверей №3 (мал. 30).

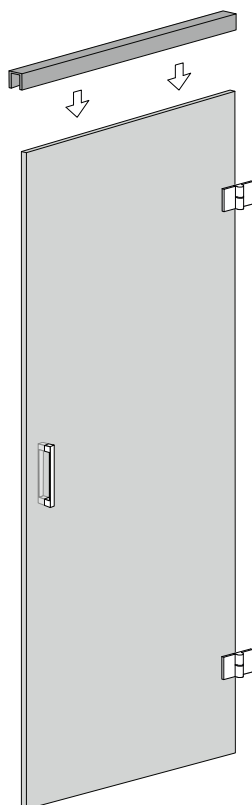

мал. 30

5.3. Одягніть (приклейте) верхній профіль №11 на верхній торець скла дверей №2. Для цього виконайте дії згідно п. 5.1 та п. 5.2 даної інструкції. Приберіть пластикові підкладки №29.


5.4. Одягніть ущільнювач з відливом правої вхідної групи №15 на нижній торець скла дверей правої вхідної групи №3, а ущільнювач з відливом лівої вхідної групи №16 на нижній торець скла дверей лівої вхідної групи №2, таким чином, щоб прями їх сторони були в один рівень з краєм скла №2 та №3 відповідно (мал. 31).

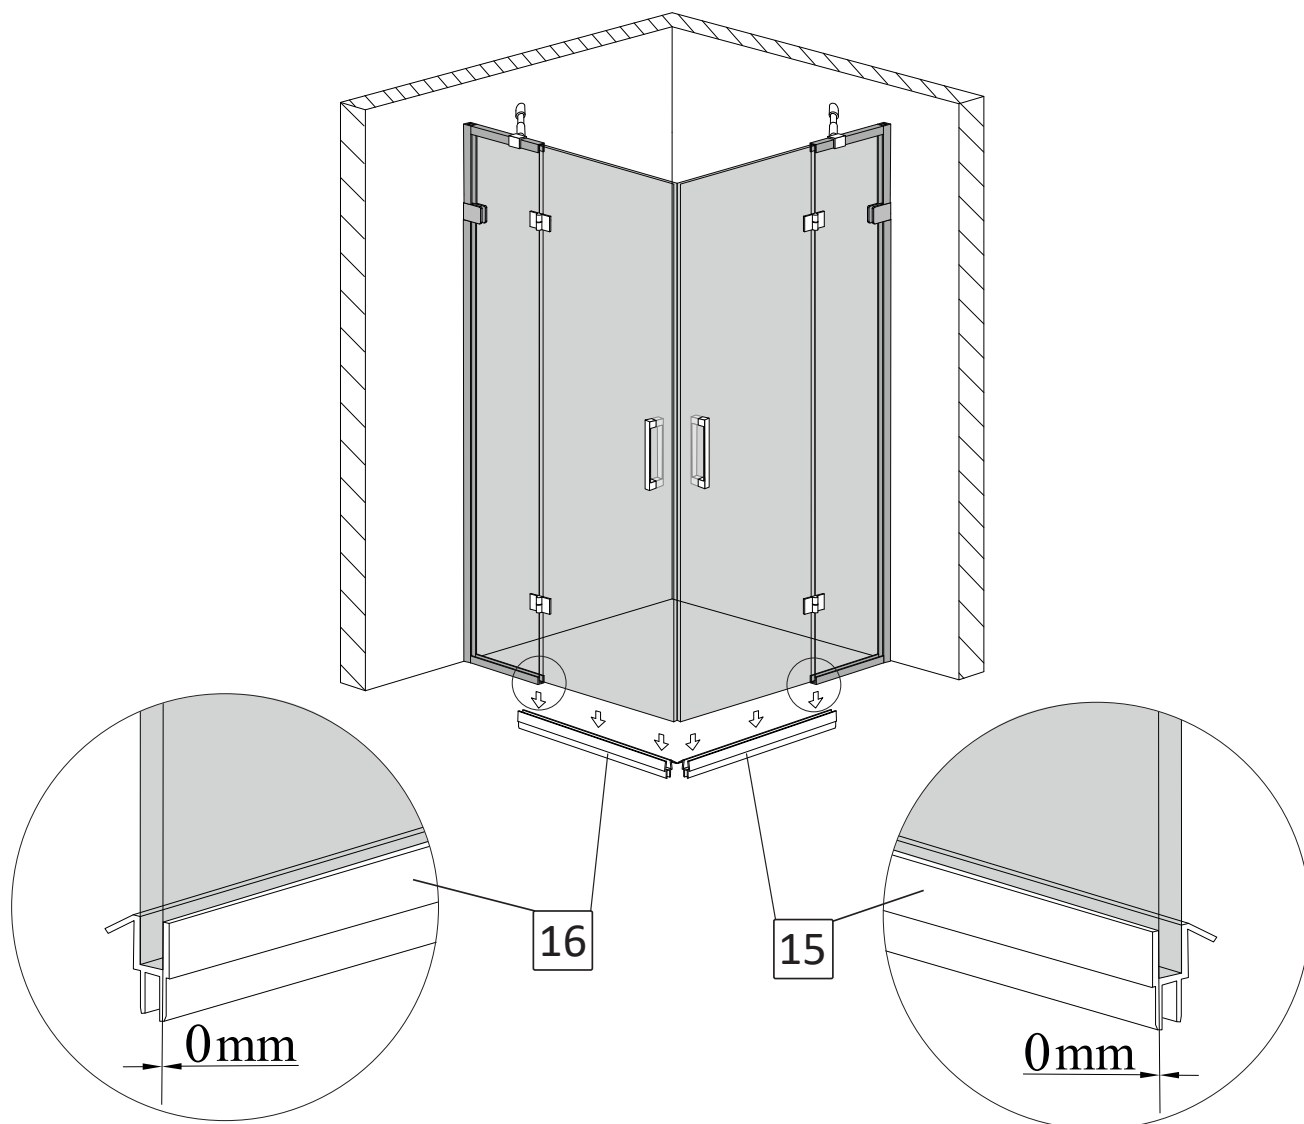

мал. 31
(вигляд спереду)


5.5. На торці дверей №2 та №3, з боку ручки, одягніть магнітні ущільнювачі №17 впритул до встановлених ущільнювачів з відливом №16 та №15, а також до верхніх профілів №11 та №10. Магнітні ущільнювачі №17 необхідно заздалегідь підрізати канцелярським ножом зі сторони без вирізів.

Сторони магнітних ущільнювачів №17 з вирізом мають бути розташовані зверху в один рівень з верхніми профілями №10 та №11. Забезпечте щільне прилягання магнітних ущільнювачів №17 між собою по всій висоті душової kabіни (мал. 32).

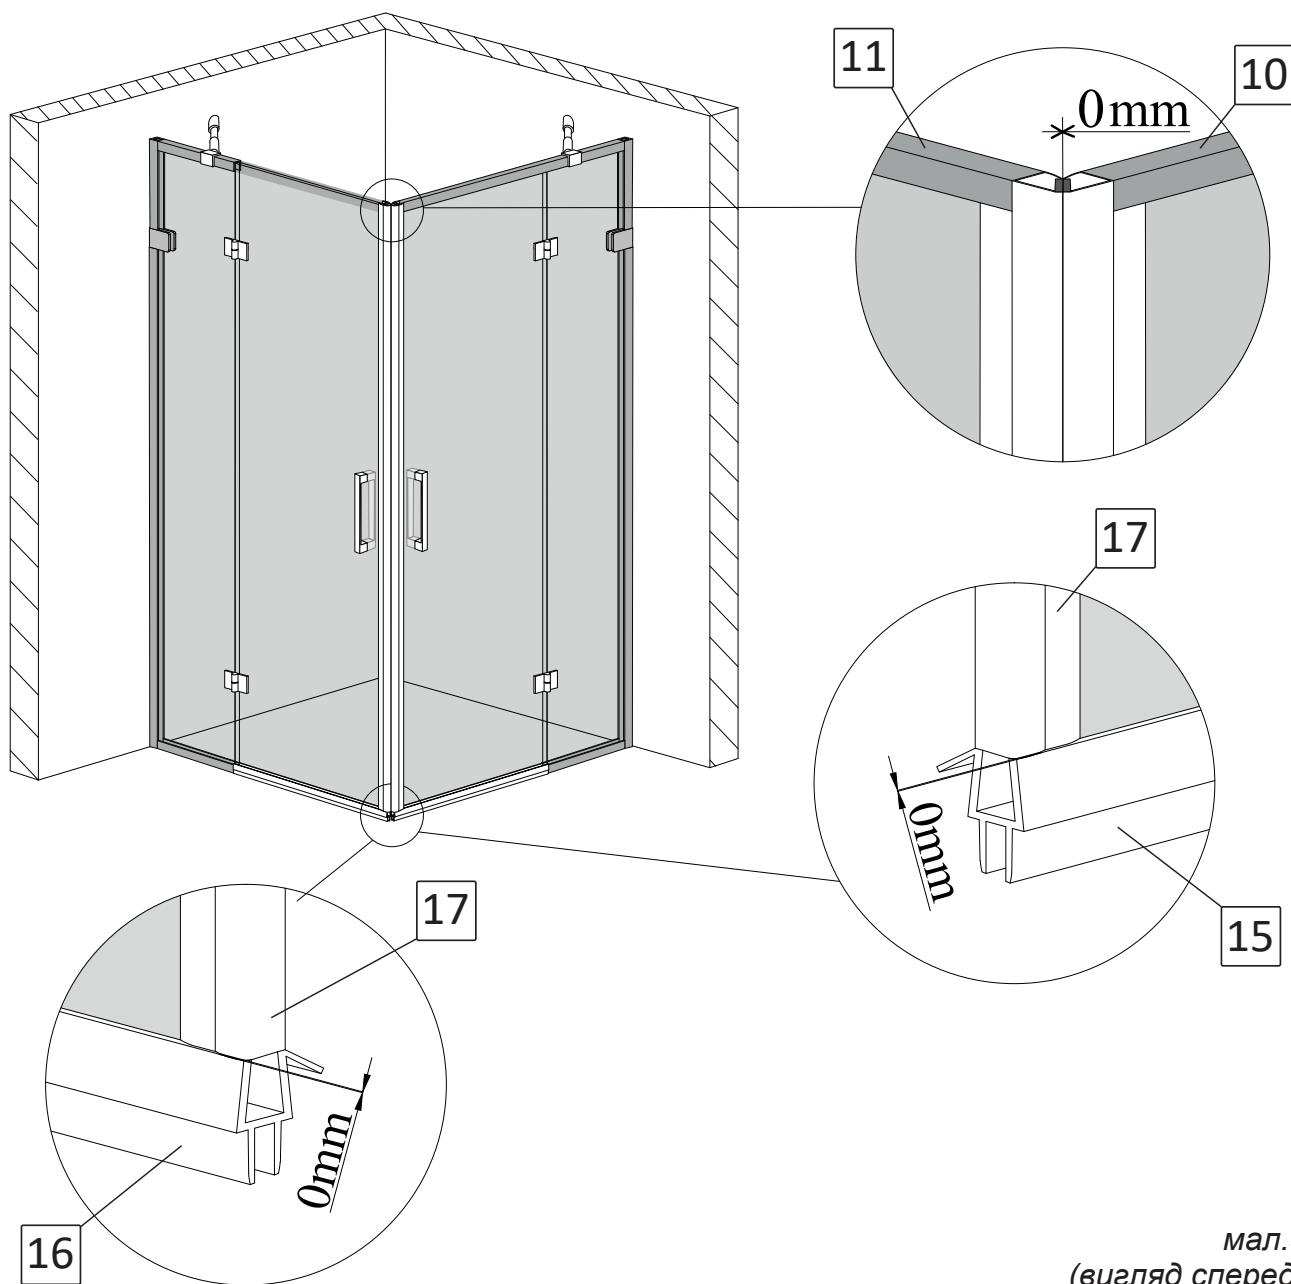


мал.32
(вигляд спереду)

5.6. На торці нерухомих частин правої №4 та лівої №1 входної групи, одягніть ущільнювачі №14 впритул до підлогових профілів №6 та №8, а також до верхніх профілів №7 та №9 відповідно (мал. 33).

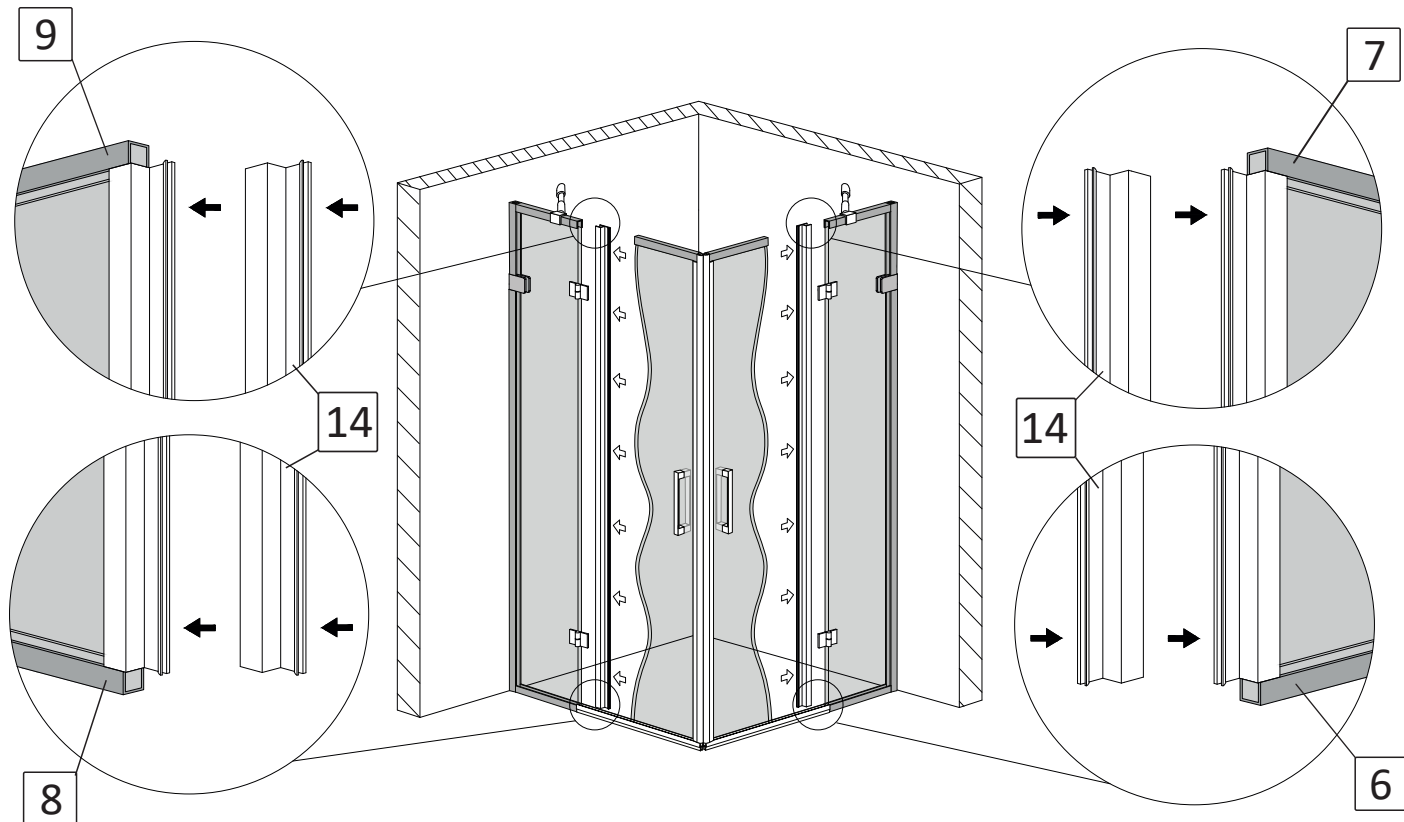

мал. 33
(вигляд спереду)

Увага! Під час користування душовою кабіною можливий незначний зсув рухомої частини дверей у напрямку підлоги. В такому випадку необхідно провести регулювання дверей за допомогою петель, або відрізати 2-3мм верхньої частини ущільнювача №14 зі сторони рухомої частини дверей (мал. 34).

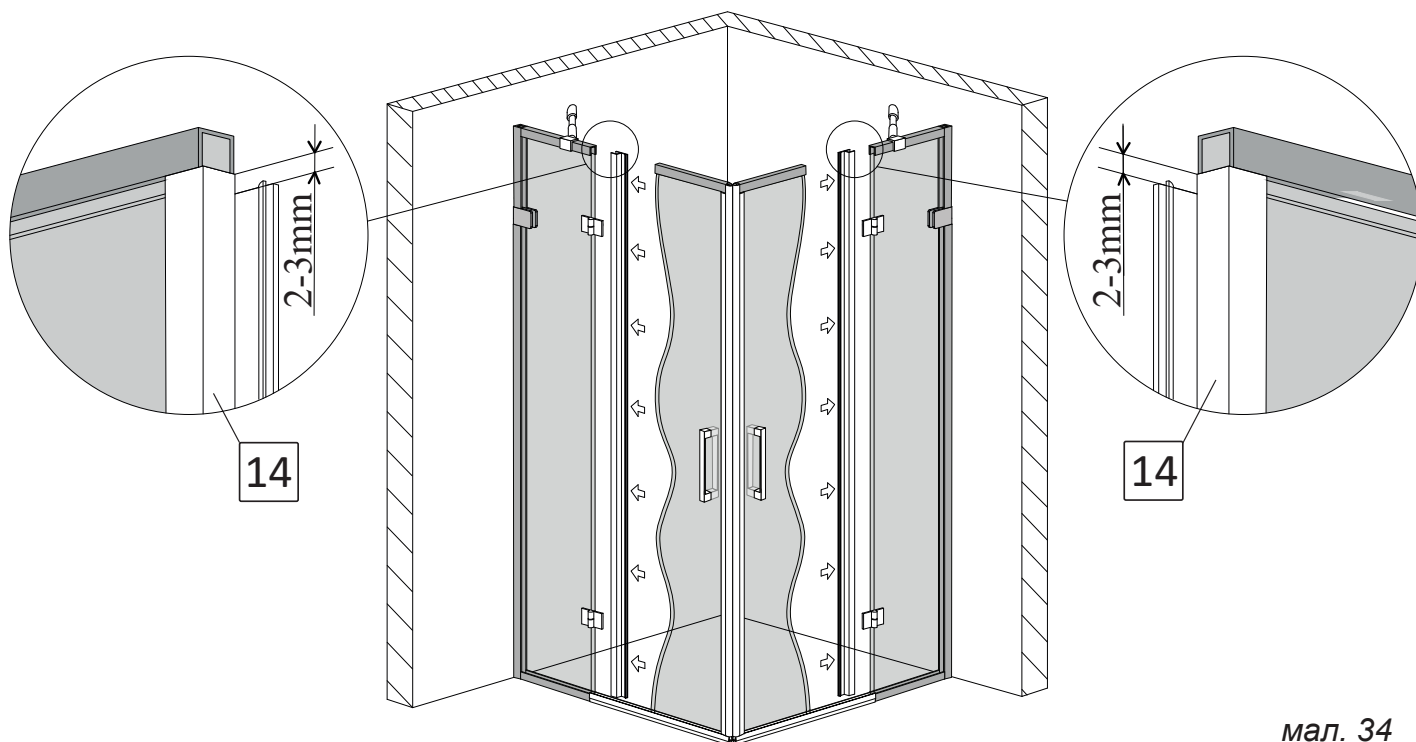


мал. 34
(вигляд спереду)

6. Встановлення поріжка.


6.1. Розташуйте обидва поріжка №23 та №24 згідно мал. 35. Переконайтеся у співпадінні розмірів. У разі необхідності підріжте ножівкою потрібний поріжок згідно місця встановлення на підлогу. Забезпечте щільне їх прилягання прямою стороною з вирізом до підлогових профілів №6 та №8, та щільне прилягання між собою під кутом 45°.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

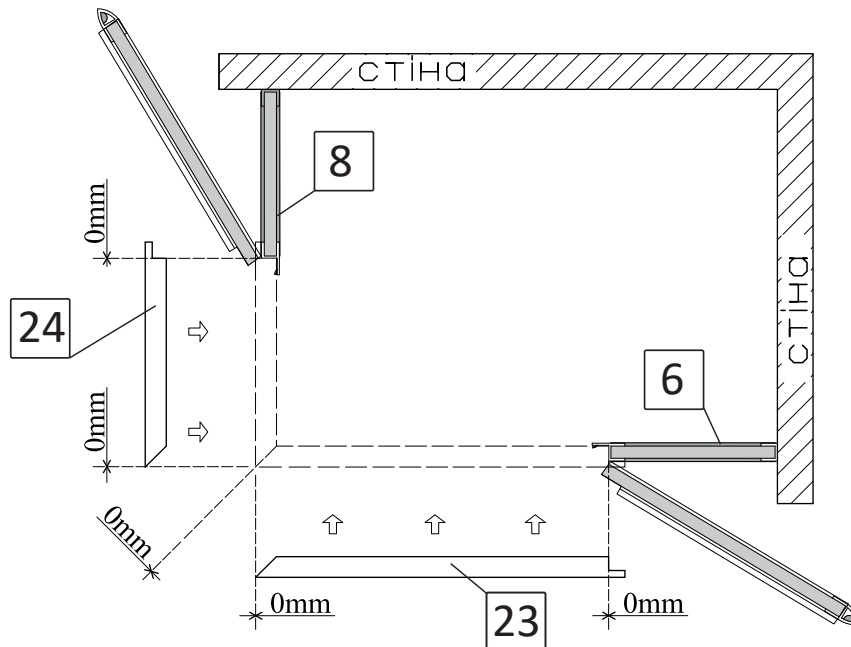

мал. 35
(вигляд зверху)

6.2. Обидва поріжка приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, притиснувши їх до профілів №6 та №8 відповідно та з'єднавши між собою на передньому куті kabіни (мал. 36).

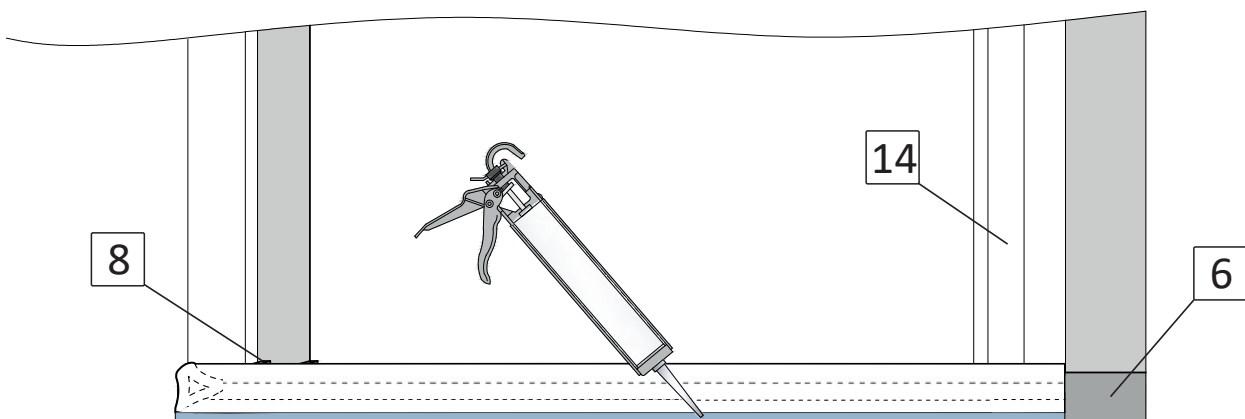

мал. 36
(вигляд збоку)

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілів №6 та №8.

6.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері kabіни протягом цього часу.

6.4. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «___» _____ 201_ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.

Гарантія: _____ місяців з дня продажу.

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «___» _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця