

# ПАСПОРТ



**led MIRROR    SHOWER box**  
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



# **LEGIA**

## **Душова кабіна**

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу  
лівого варіанта

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а ви користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів ТМ Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорту.

**Дякуємо за Ваш вибір!**

### УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, взуття, тощо).

Для монтування Душової kabіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова kabіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової kabіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходиться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаківки комплектації Душової kabіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

У разі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

### ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці. Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

### ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової kabіни.

Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.



Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

# Душова кабіна LEGIA (профільна система монтажу)

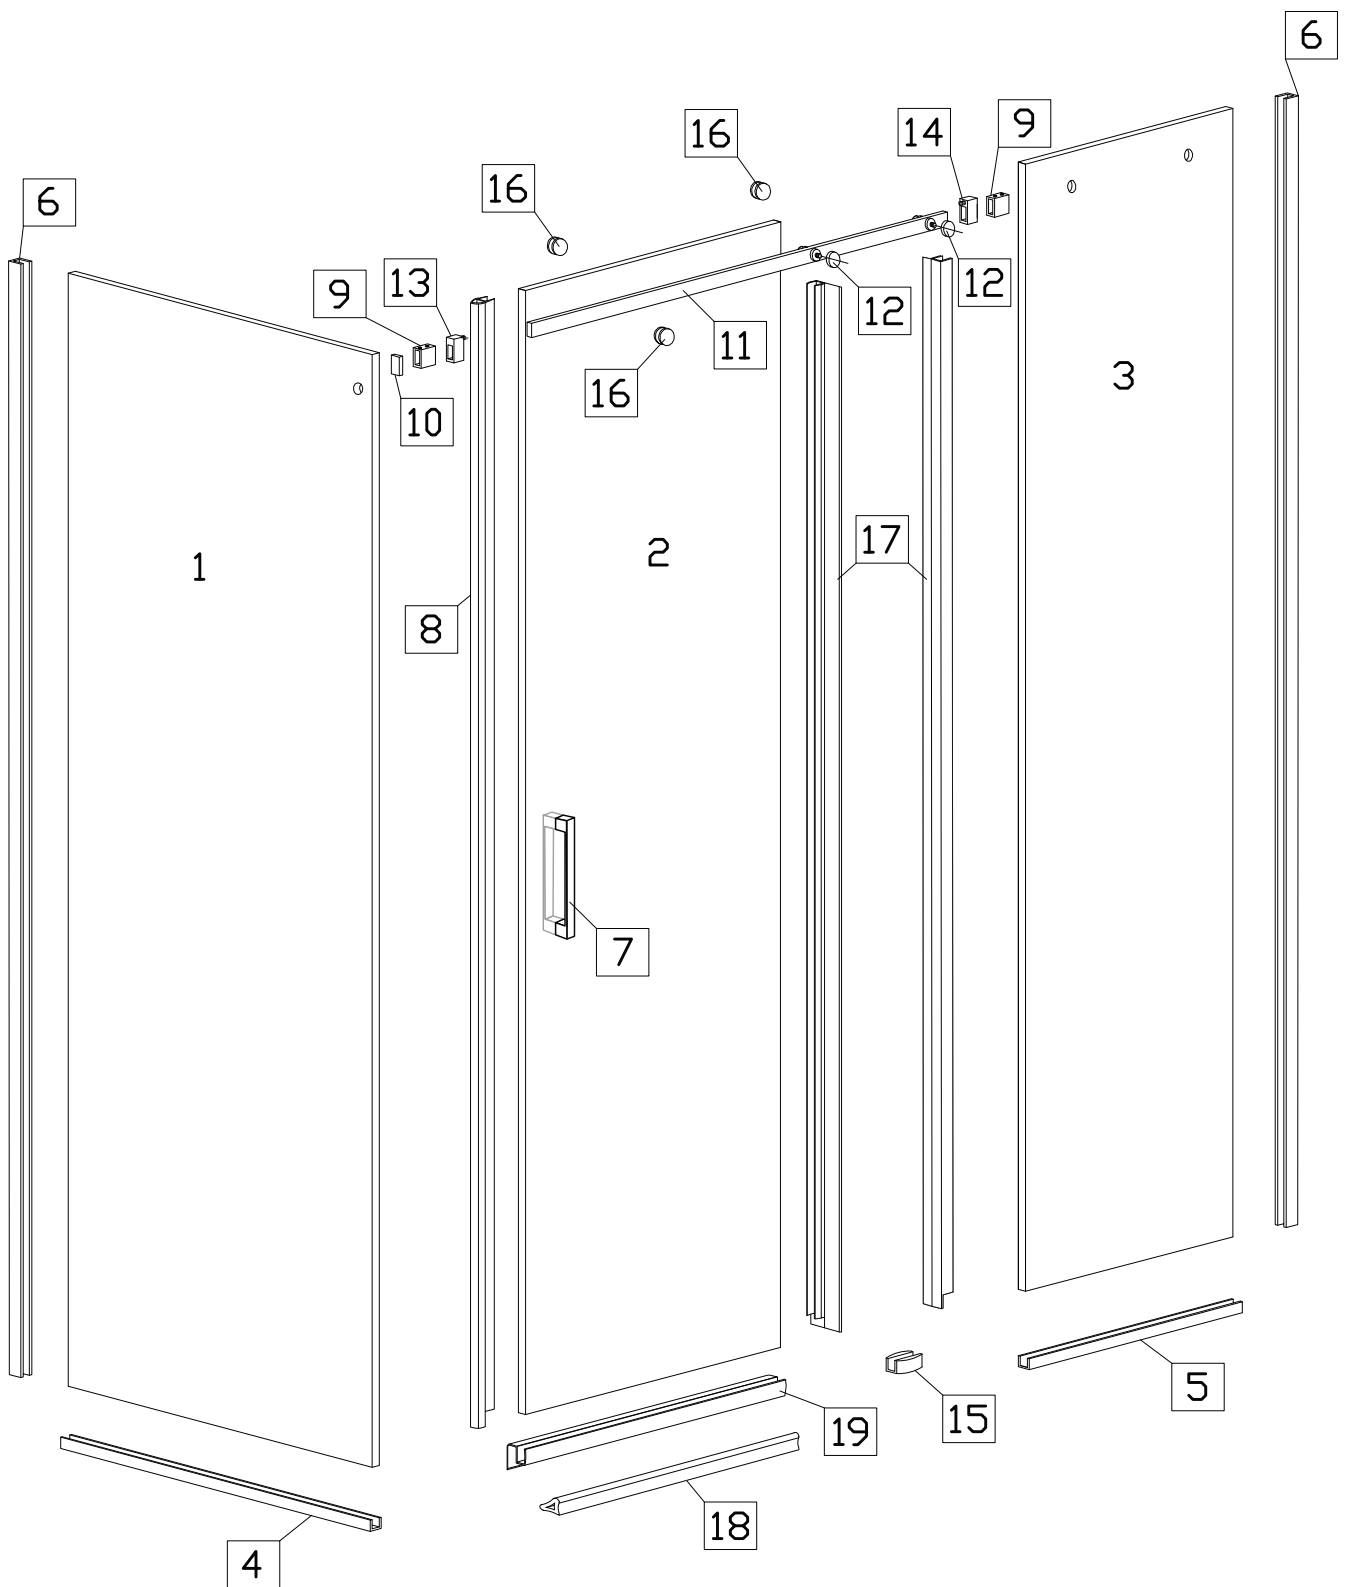

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**  
**Душова кабіна LEGIA**  
 (профільна система монтажу)


| №   | Позначення | Найменування                        | Шт     |
|-----|------------|-------------------------------------|--------|
| 1   |            | скло                                | 1      |
| 2   |            |                                     | 1      |
| 3   |            |                                     | 1      |
| 4   | h 12mm     | підлоговий профіль бокової стінки   | 1      |
| 5   | h 12mm     | підлоговий профіль нерухомої стінки | 1      |
| 6   | h 17mm     | стіновий профіль                    | 2      |
| 7   |            | ручка круга                         | 1      |
| 7*  |            | ручка рейлинг                       | 1      |
| 8   |            | ущільнювач                          | 1 (0*) |
| 8*  |            | магнітний ущільнювач                | 1      |
| 9   |            | кріплення стіна-стабілізатор        | 2      |
| 10  |            | заглушка                            | 1      |
| 11  | 30x10mm    | стабілізатор                        | 1      |
| 12  |            | кріплення стабілізатор - скло       | 2      |
| 13  |            | стопор з магнітом                   | 1      |
| 13* |            | магнітна стрічка                    | 1      |
| 14  |            | стопор                              | 1      |
| 15  |            | нижня направляюча                   | 1      |
| 16  |            | ролик                               | 3      |
| 17  |            | ущільнювач                          | 2      |
| 18  |            | поріжок                             | 1      |
| 19  |            | ущільнювач з відливом               | 1      |
| 21  |            | дюбель 8x40*                        | 3*     |
| 22  |            | шуруп 4x40*                         | 3*     |
| 23  |            | дюбель 6x30*                        | 30*    |
| 24  |            | шуруп 3x35*                         | 30*    |
| 25  |            | підкладка 10мм                      | 2      |
| 26  |            | прозора підкладка 2мм               | 8      |

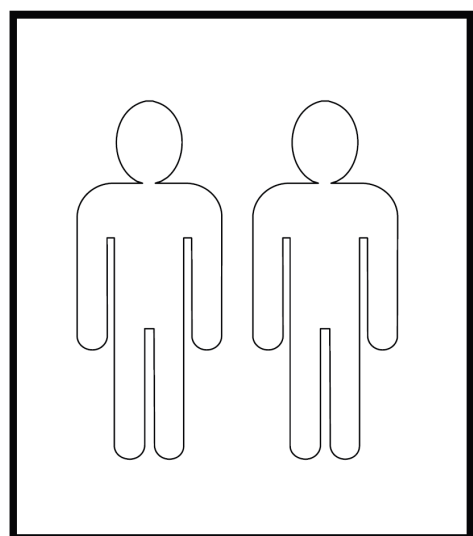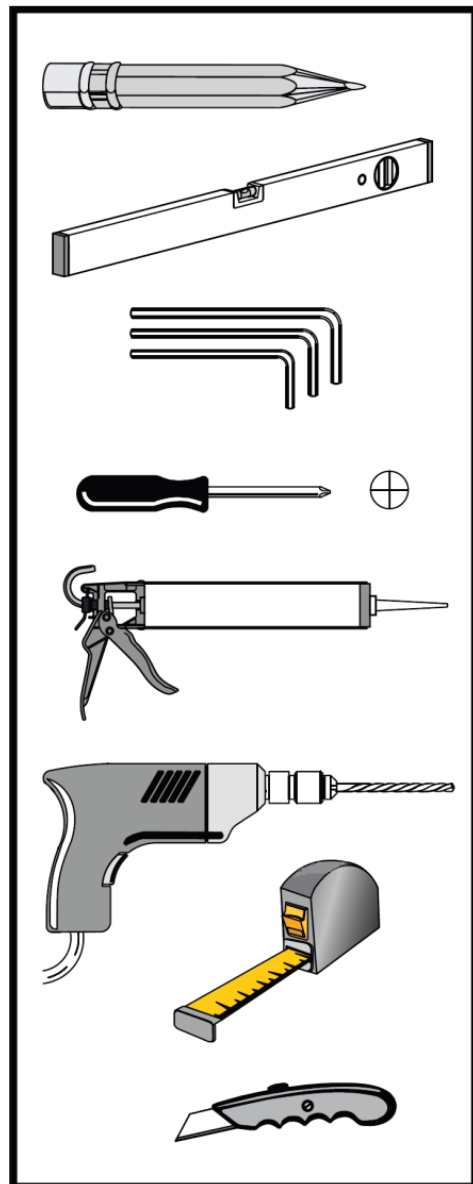





\* залежить від обраної комплектації



# Душова кабіна LEGIA

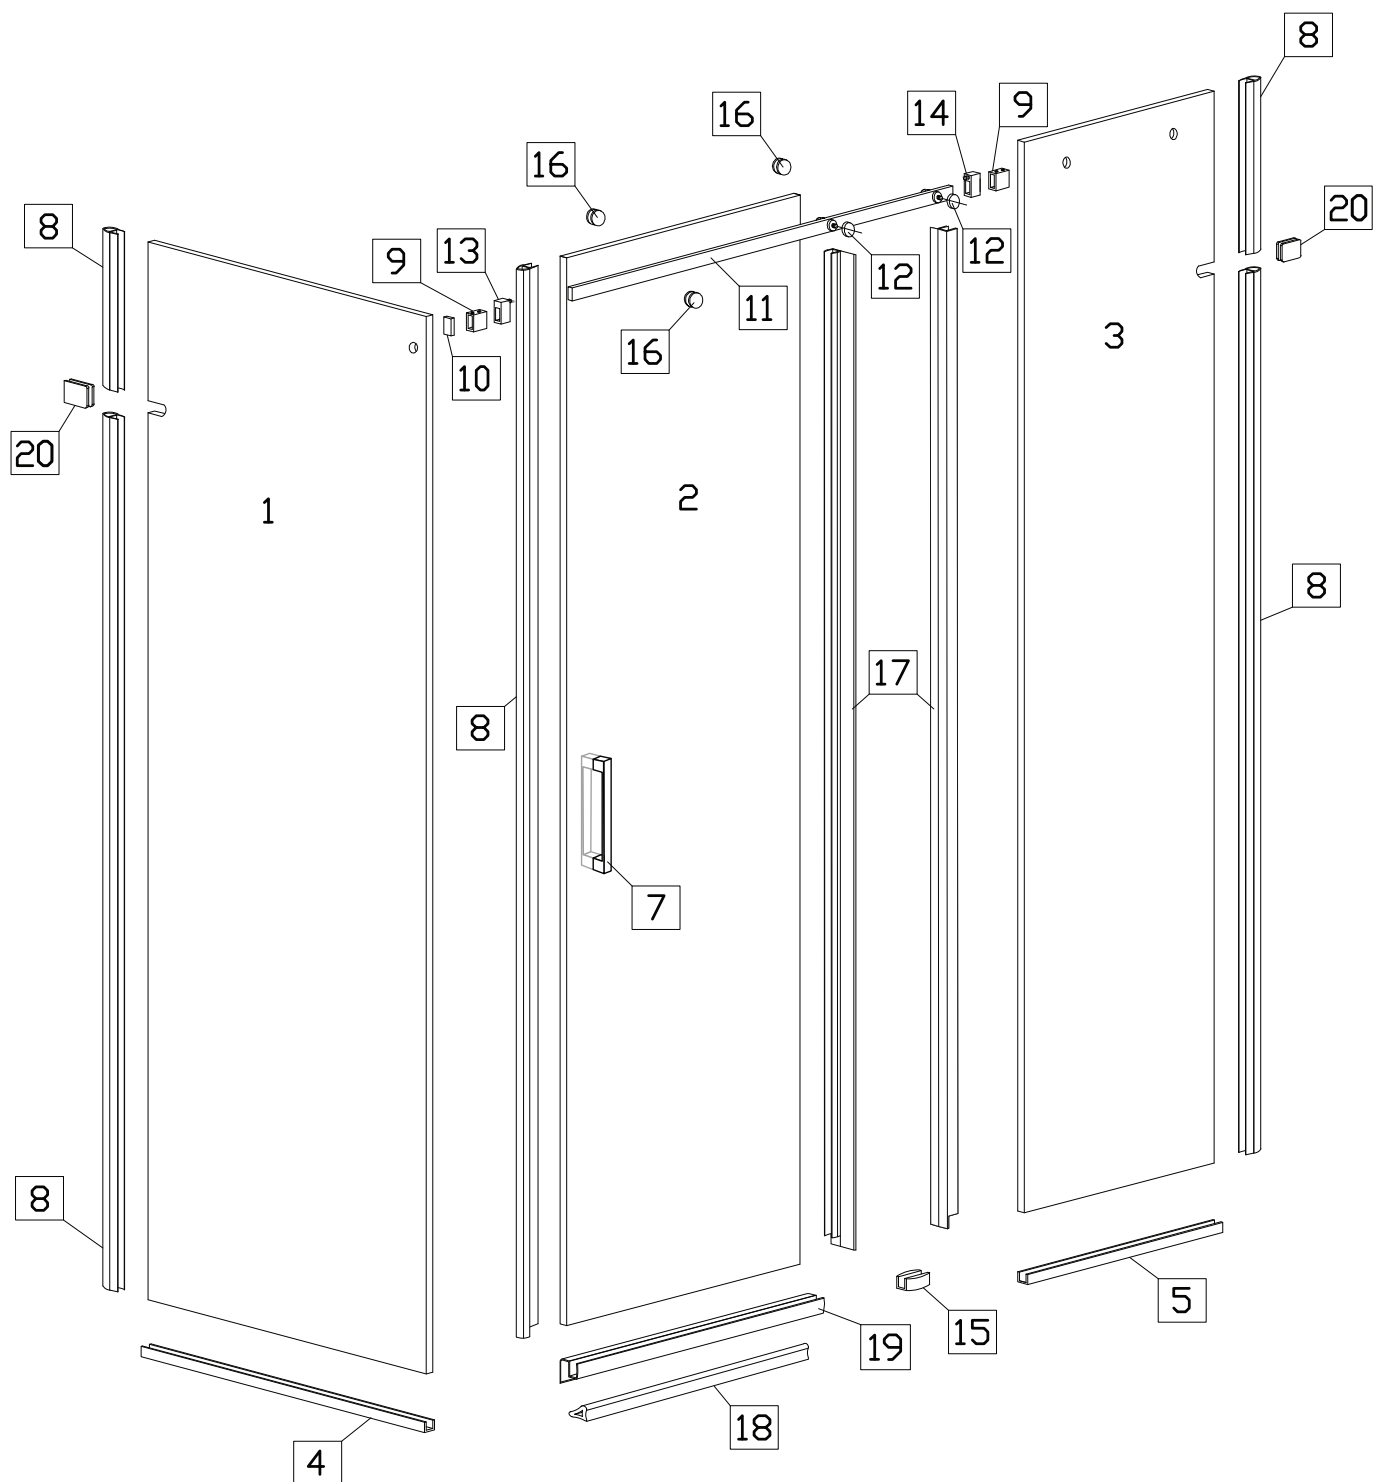(безпрофільна система монтажу)



**СПЕЦИФІКАЦІЯ**  
**Душова кабіна LEGIA**  
 (безпрофільна система монтажу)

| №           | Позначення  | Найменування                        | Шт          |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1<br>2<br>3 |    | скло                                | 1<br>1<br>1 |
| 4           |    | підлоговий профіль бокової стінки   | 1           |
| 5           |    | підлоговий профіль нерухомої стінки | 1           |
| 7           |    | ручка круга                         | 1           |
| 7*          |    | ручка рейлинг                       | 1           |
| 8           |    | ущільнювач                          | 5 (4*)      |
| 8*          |    | магнітний ущільнювач                | 1           |
| 9           |    | кріплення стіна-стабілізатор        | 2           |
| 10          |    | заглушка                            | 1           |
| 11          |   | стабілізатор                        | 1           |
| 12          |  | кріплення стабілізатор - скло       | 2           |
| 13          |  | стопор з магнітом                   | 1           |
| 13*         |  | магнітна стрічка                    | 1           |
| 14          |  | стопор                              | 1           |
| 15          |  | нижня направляюча                   | 1           |
| 16          |  | ролик                               | 3           |
| 17          |  | ущільнювач                          | 2           |
| 18          |  | поріжок                             | 1           |
| 19          |  | ущільнювач з відливом               | 1           |
| 20          |  | кріплення стіна-скло                | 2           |
| 21          |  | дюбель 8x40*                        | 5*          |
| 22          |  | шуруп 4x40*                         | 5*          |
| 23          |  | дюбель 6x30*                        | 10*         |
| 24          |  | шуруп 3x35*                         | 10*         |
| 25          |  | підкладка 10мм                      | 2           |
| 26          |  | прозора підкладка 2мм               | 8           |

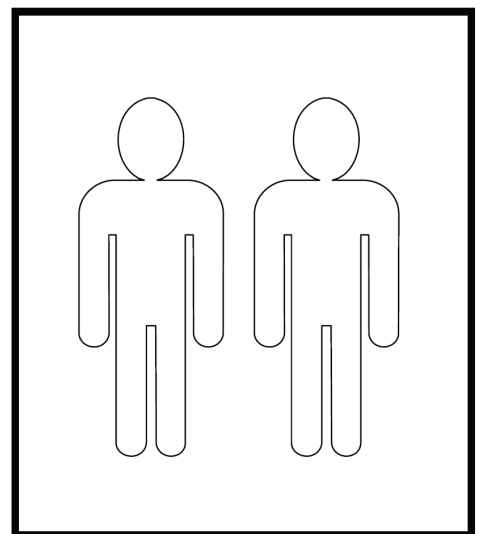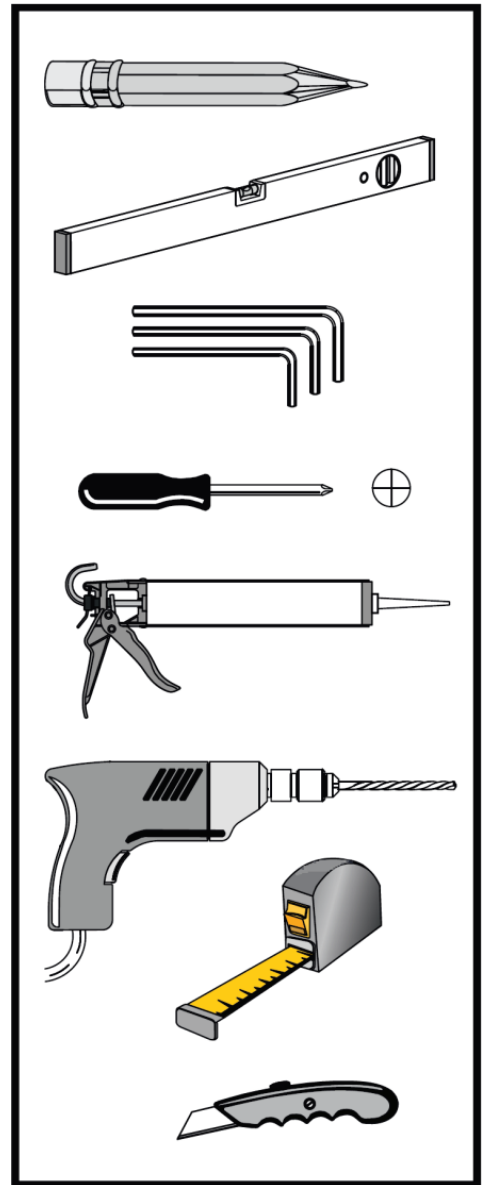


\* залежить від обраної комплектації

# 1. Встановлення бокової стінки та нерухомої частини дверей (профільна система монтажу)


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони підлогового профіля №4 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини дверей вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «LEGIA» прозора, двері 1200 R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони підлогового профіля №4 дорівнює 1200мм.

Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал. 1).

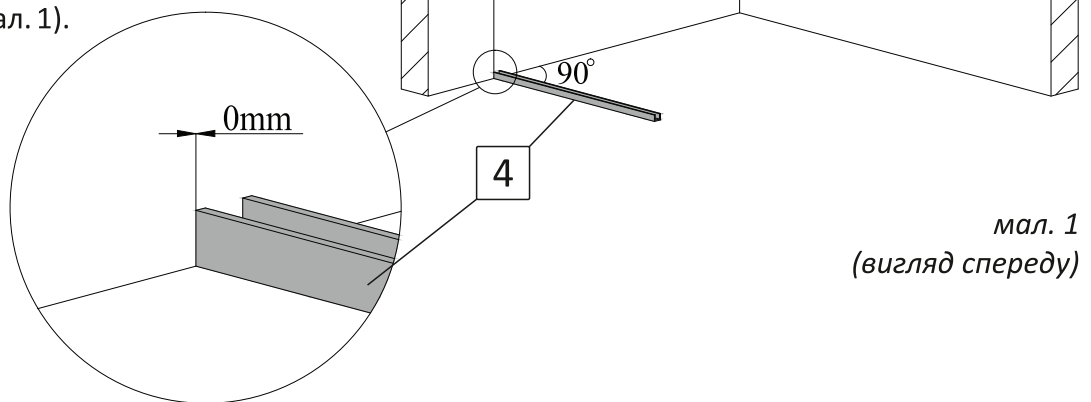

мал. 1  
(вигляд спереду)


1.2. Відмітьте положення профіля №4 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 2).

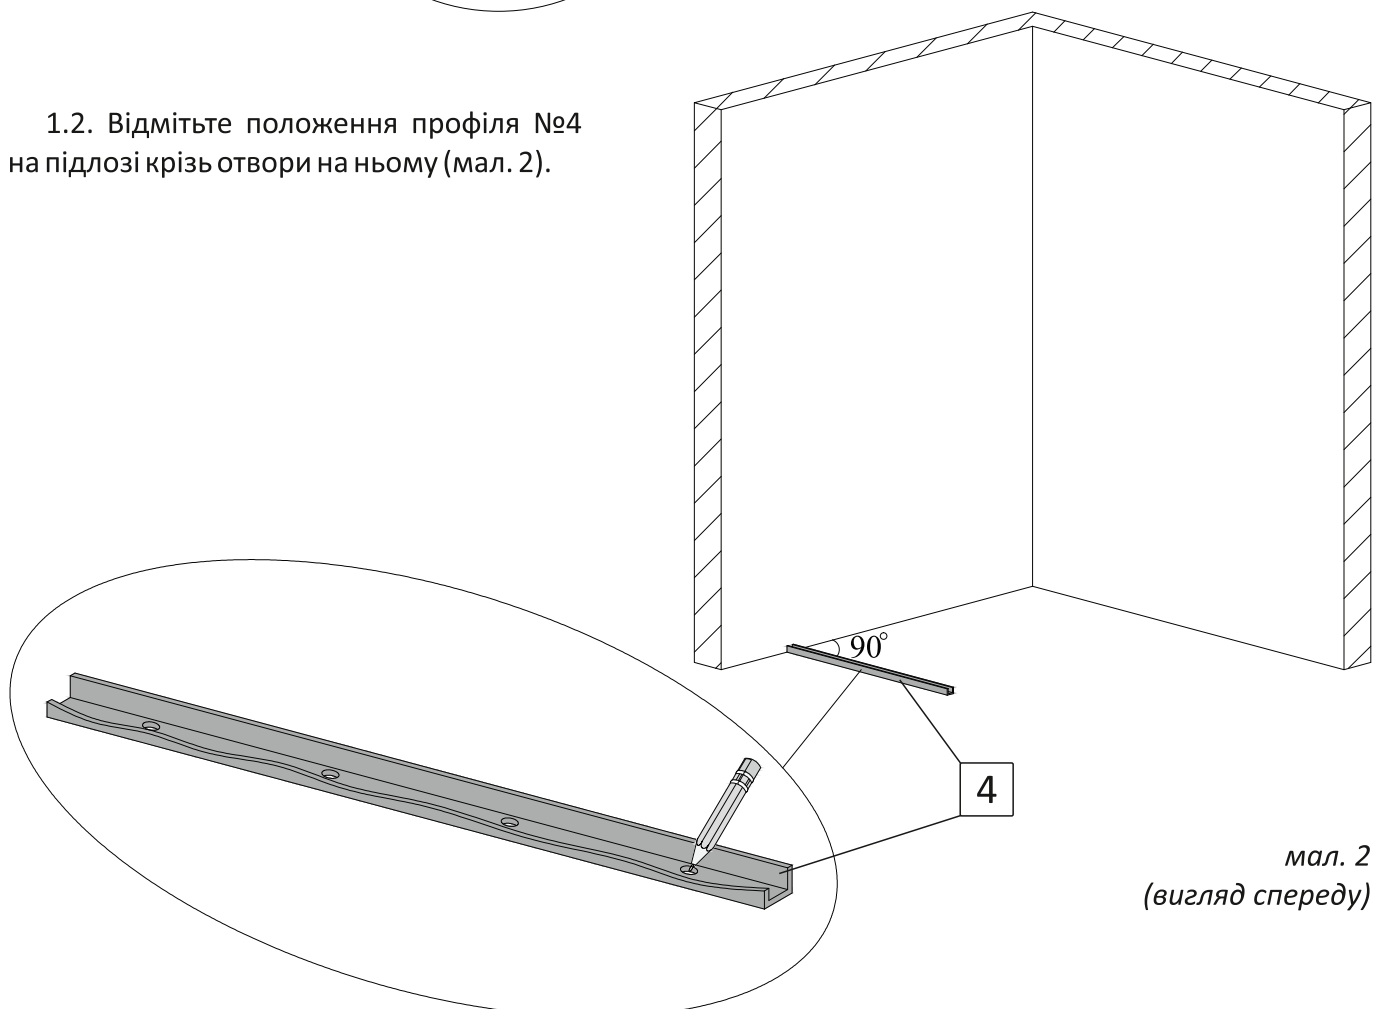

мал. 2  
(вигляд спереду)




1.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 3).

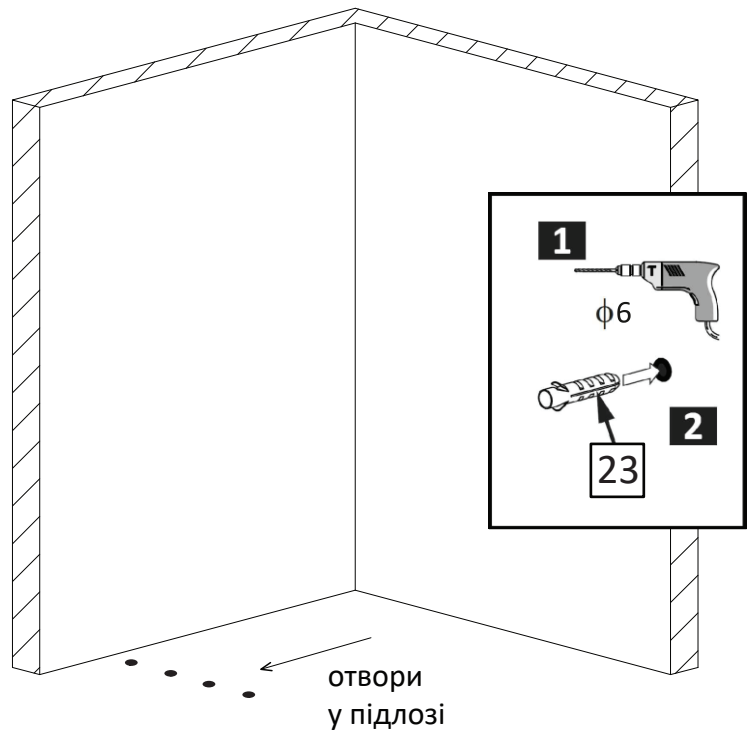

мал. 3  
(вигляд спереду)


1.4. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до підлоги (мал. 4).

1.5. При монтуванні душової kabіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №24 або приклеїти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової kabіни.

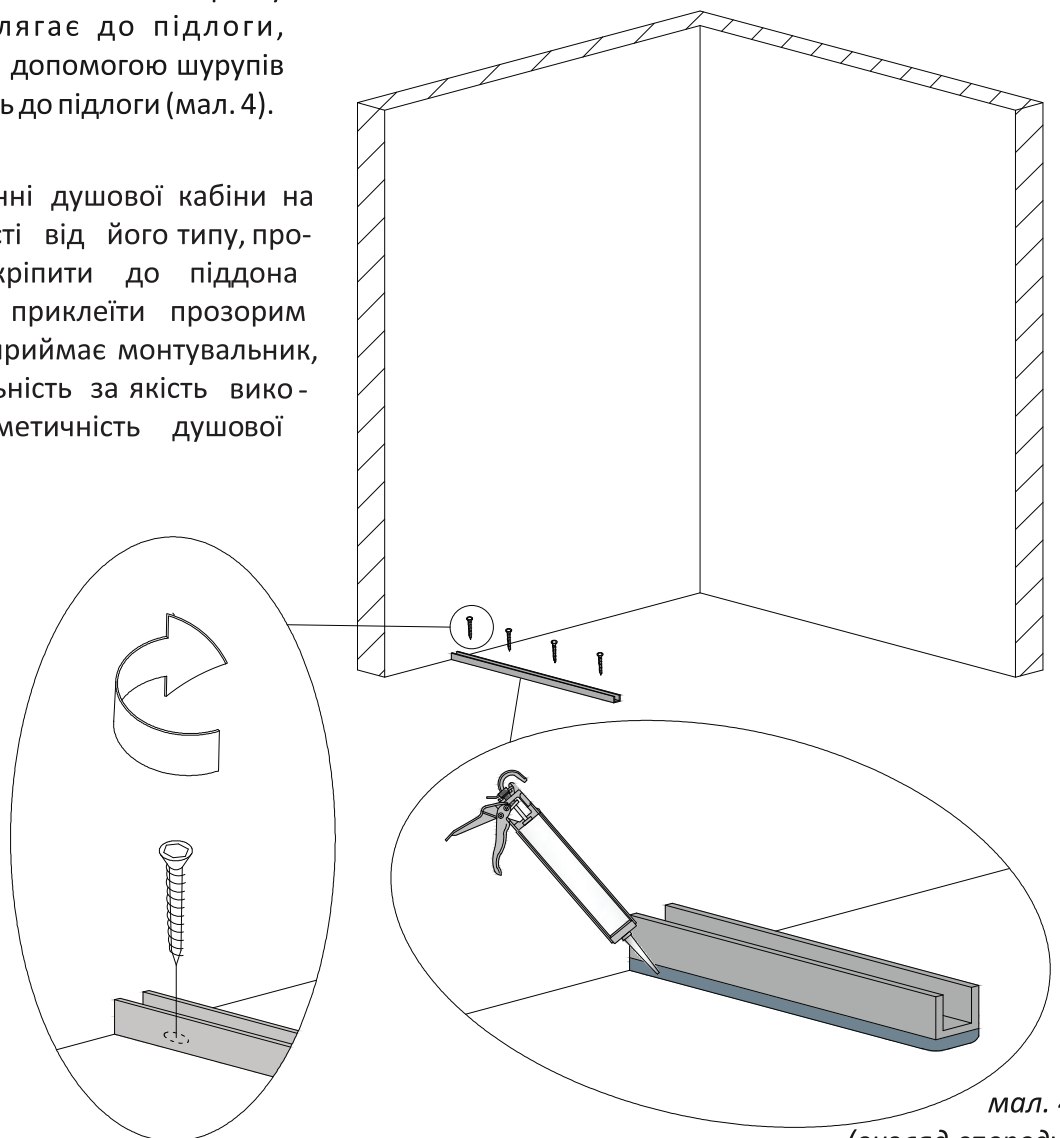


мал. 4  
(вигляд спереду)

1.6. Профіль на стіну №6 притисніть до стіни та до профіля на підлозі №4. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 5).

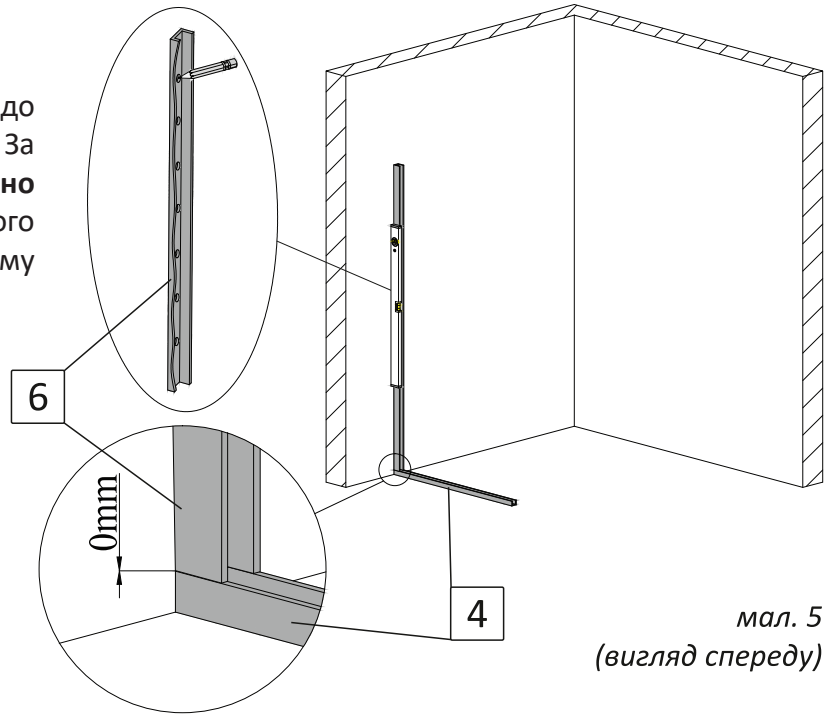


мал. 5  
(вигляд спереду)

1.7. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 6).

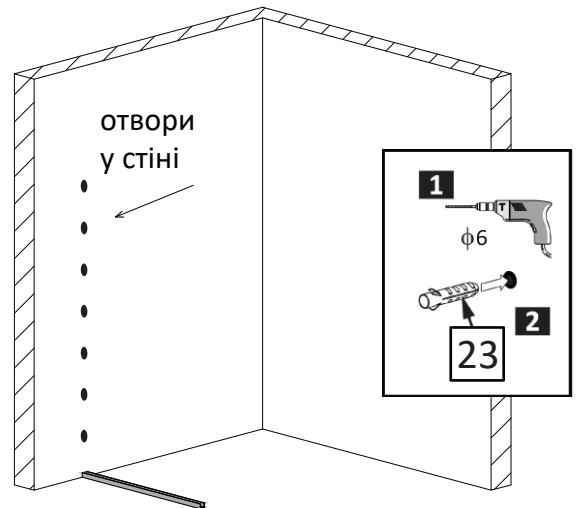

мал. 6  
(вигляд спереду)


1.8. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до стіни (мал. 7).

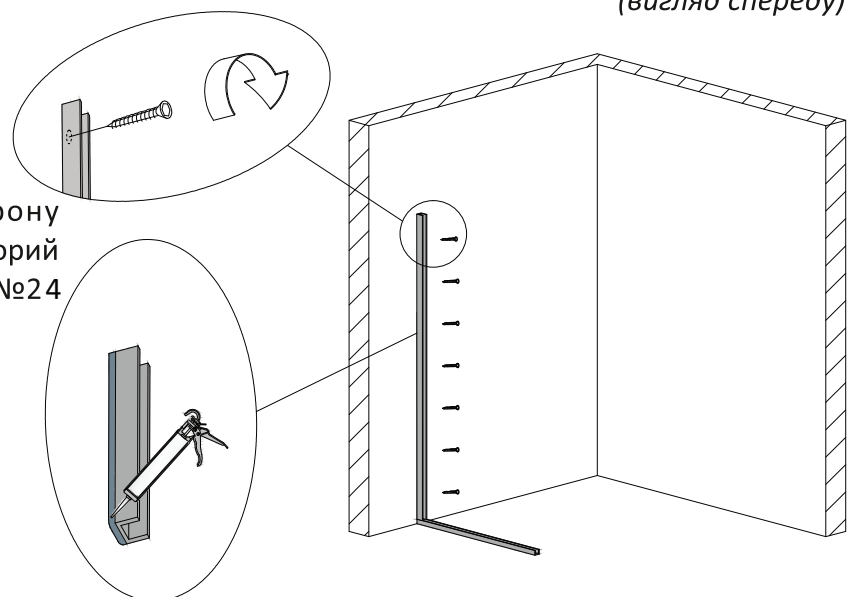

мал. 7  
(вигляд спереду)


1.9. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони підлогового профіля №5 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини стінки вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «LEGLA» прозора, двері 1200 R, стінка 800, ручка Кругла, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони підлогового профіля №5 дорівнює 800мм.

Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом. (мал. 8)

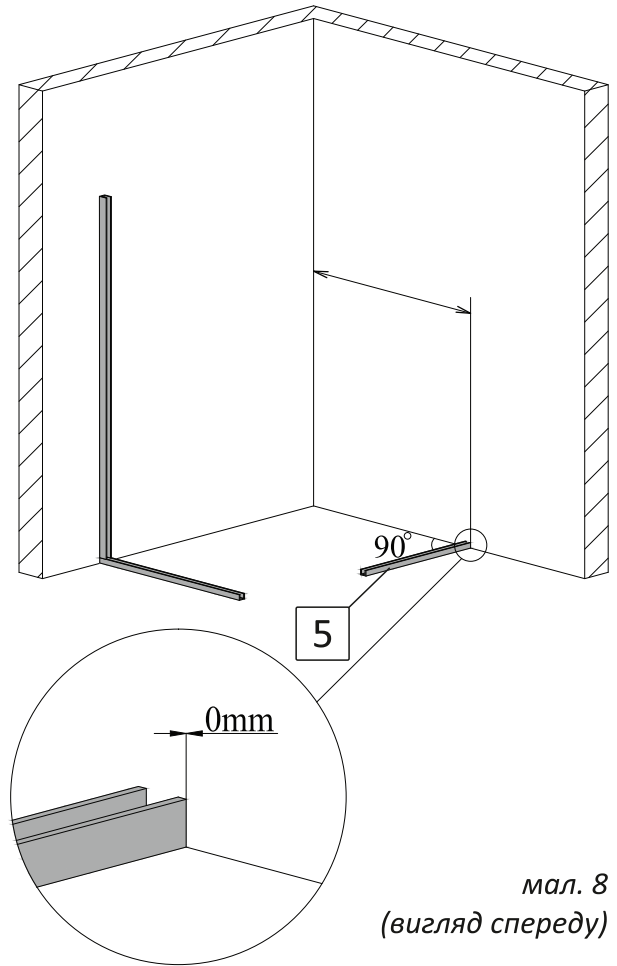


мал. 8  
(вигляд спереду)

1.10. Відмітьте положення профіля №5 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 9).

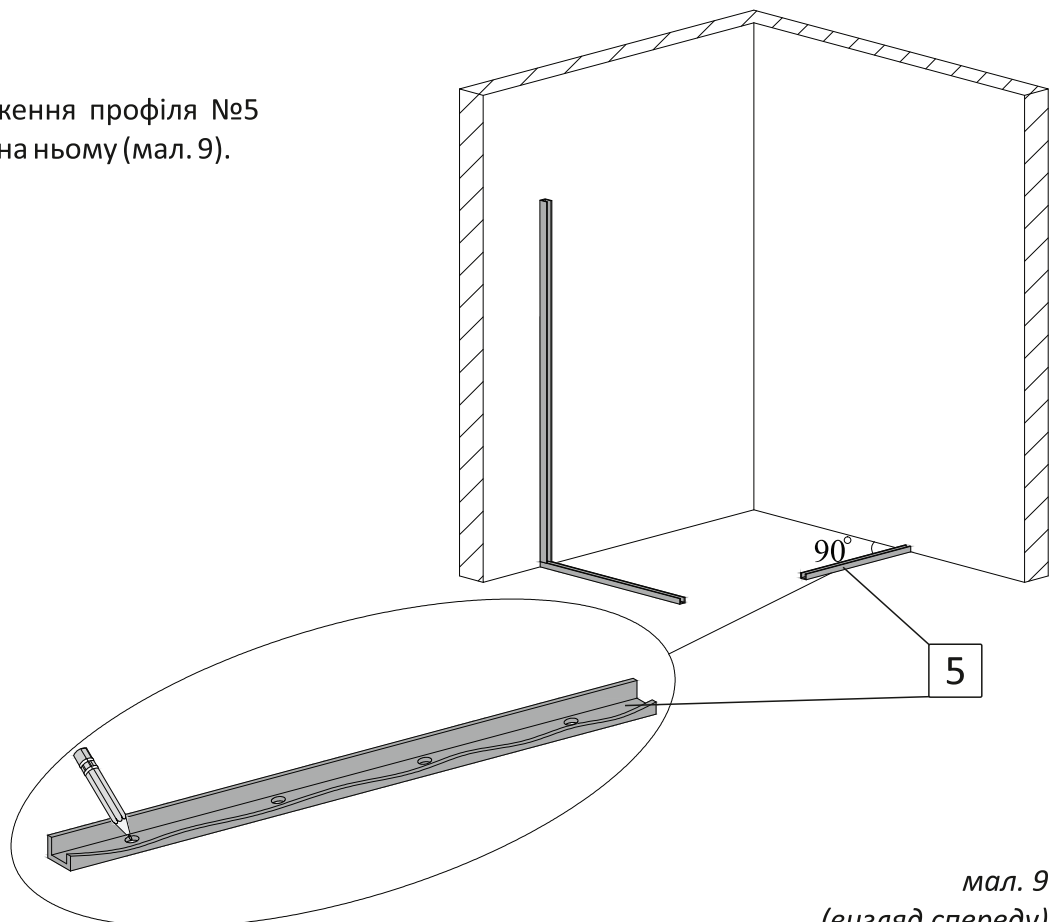


мал. 9  
(вигляд спереду)

1.11. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 10).

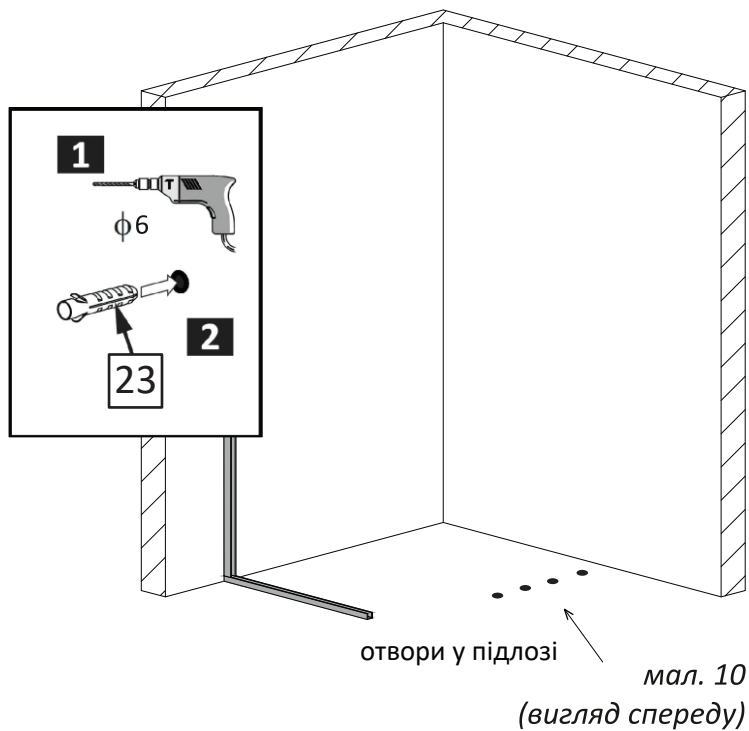


1.12 Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до підлоги (мал. 11).

1.13 При монтуванні душової kabіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №24 або приклеїти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової kabіни.

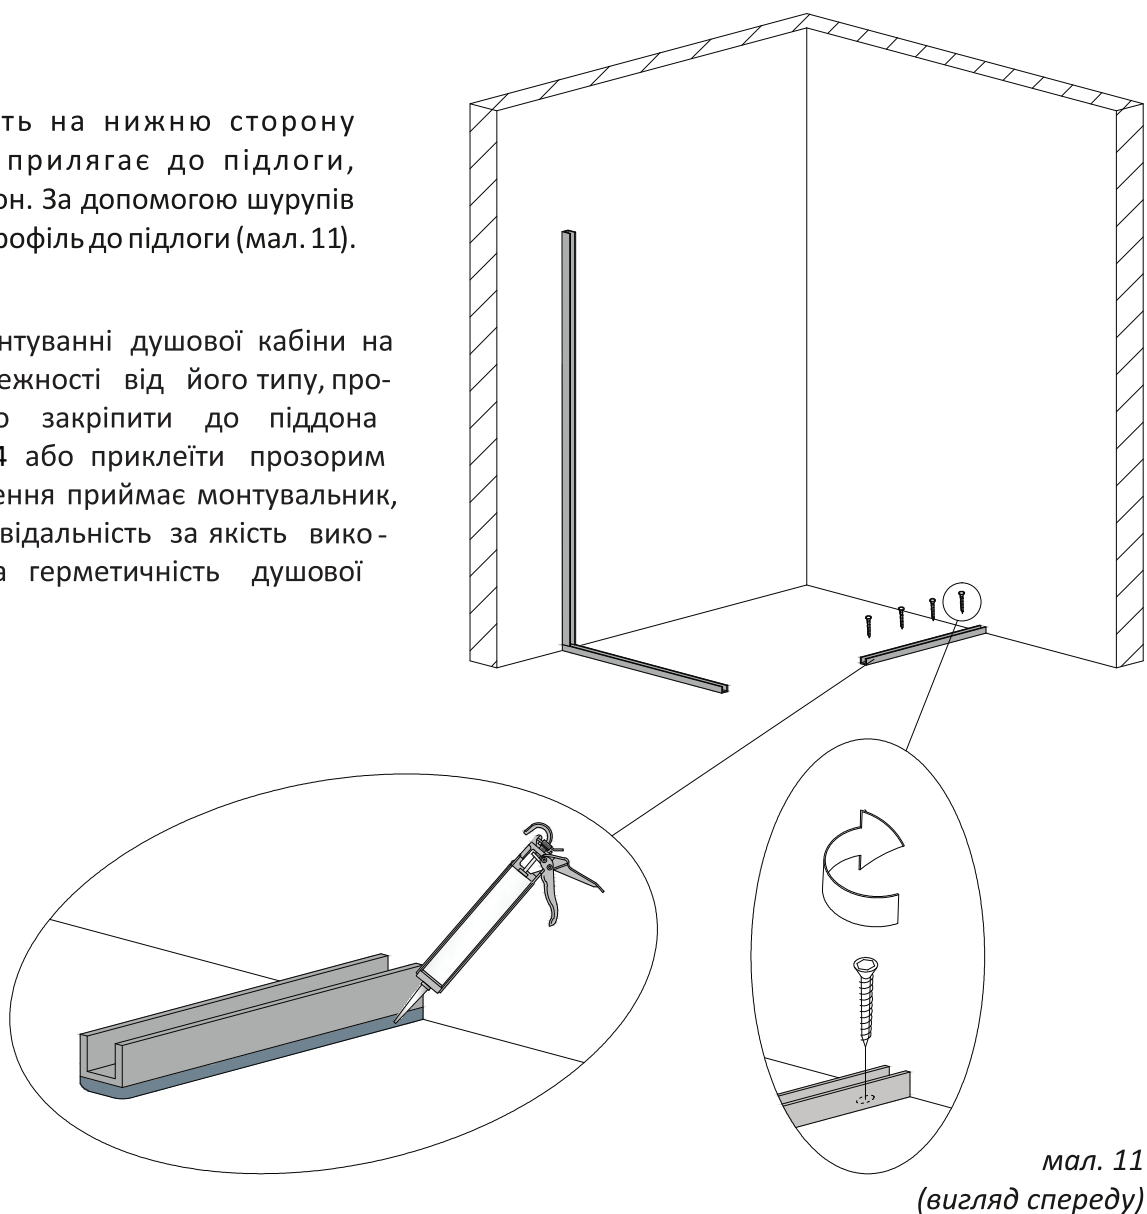


1.14. Профіль на стіну №6 притисніть до стіни та до профіля на підлозі №5. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 12).

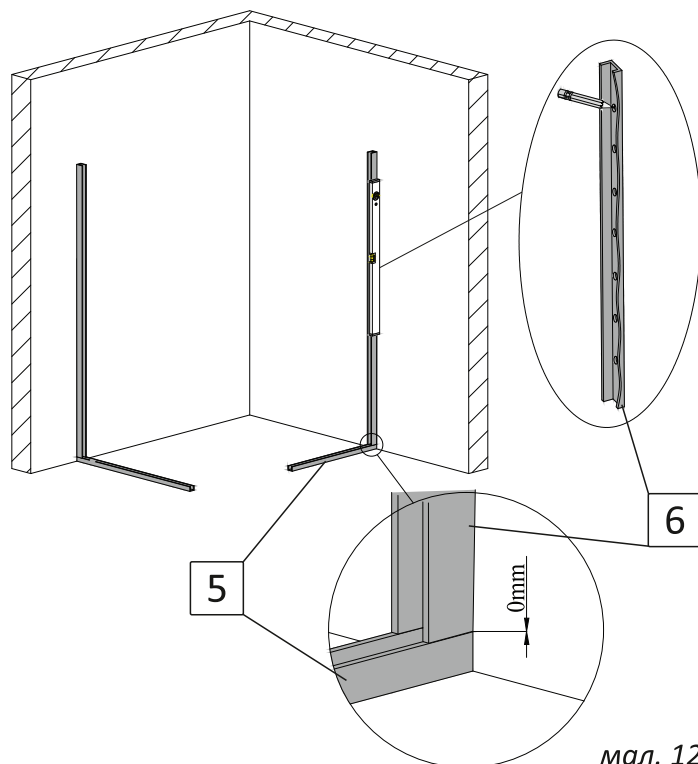


мал. 12  
(вигляд спереду)

1.15. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 13).

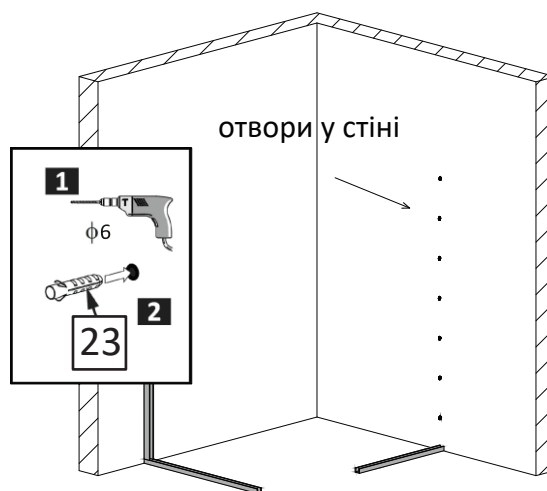


мал. 13  
(вигляд спереду)

1.16. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до стіни (мал. 14).

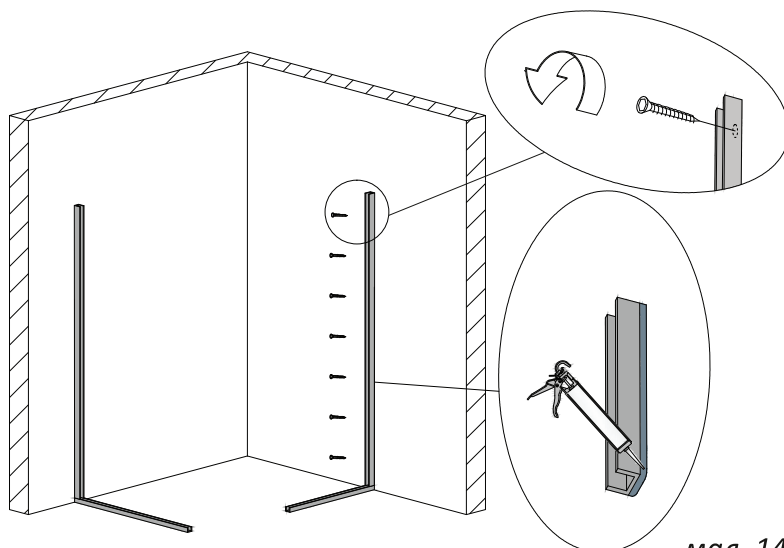

мал. 14  
(вигляд спереду)

1.17. Усередину встановлених профілей №4 та №6 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілями (мал. 15).

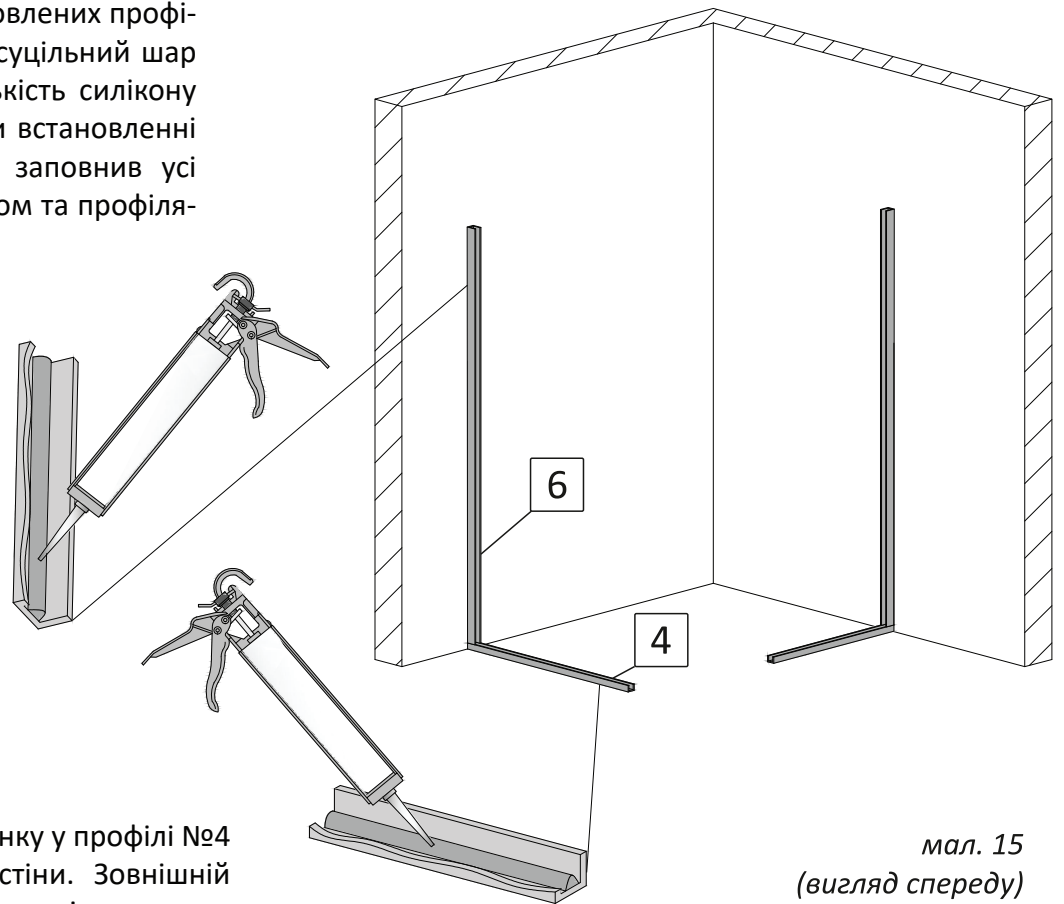


мал. 15  
(вигляд спереду)

1.18. Вставте бокову стінку у профілі №4 та №6. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 16).


За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №26.

У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

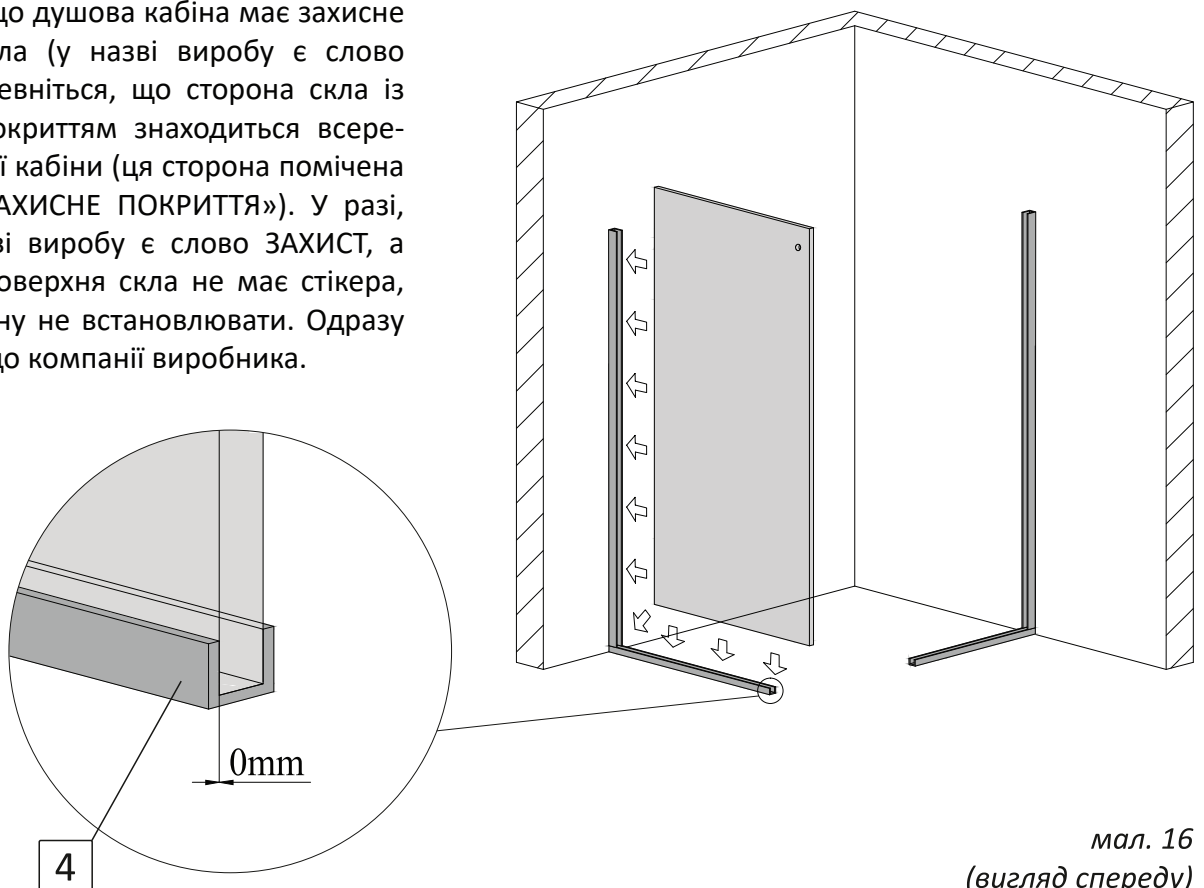

мал. 16  
(вигляд спереду)

1.19. Усередину встановлених профілей №5 та №6 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілями (мал. 17).


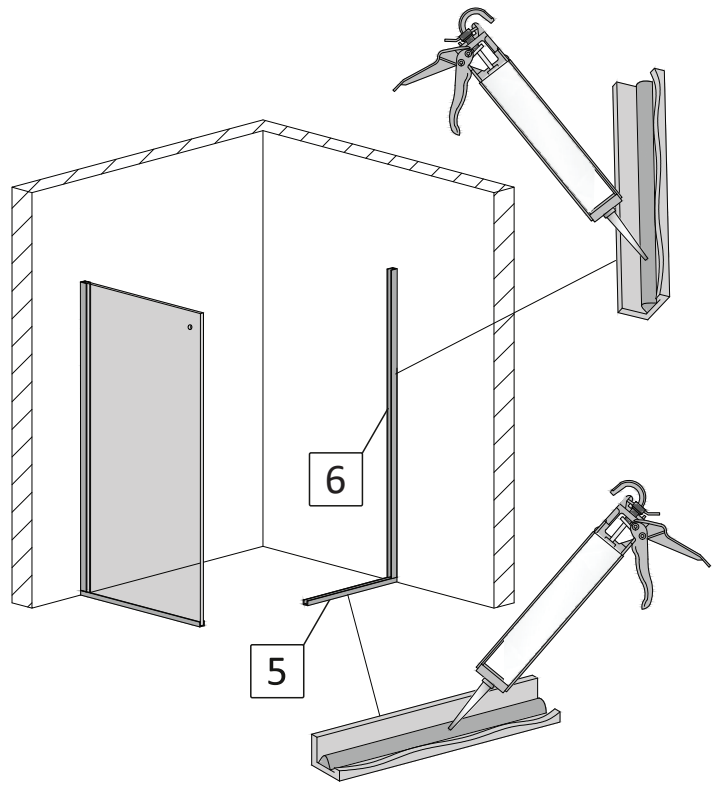


мал. 17  
(вигляд спереду)

1.20. Вставте нерухому частину дверей у профілі №5 та №6. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 18).

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №26.


У разі, якщо духова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

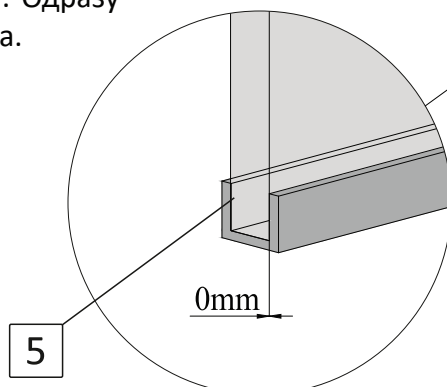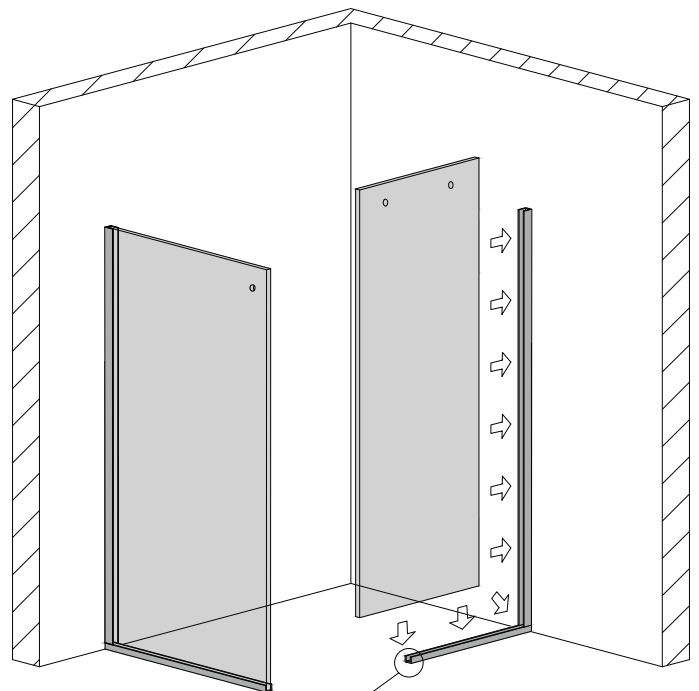

мал. 18  
(вигляд спереду)


## 2.\* Встановлення бокової стінки та нерухомої частини дверей (безпрофільна система монтажу)

2.1.\* Виконайте дії наведені у пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. та 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. даної інструкції. В результаті їх виконання встановлення душової kabіни має мати вигляд (мал. 19\*).

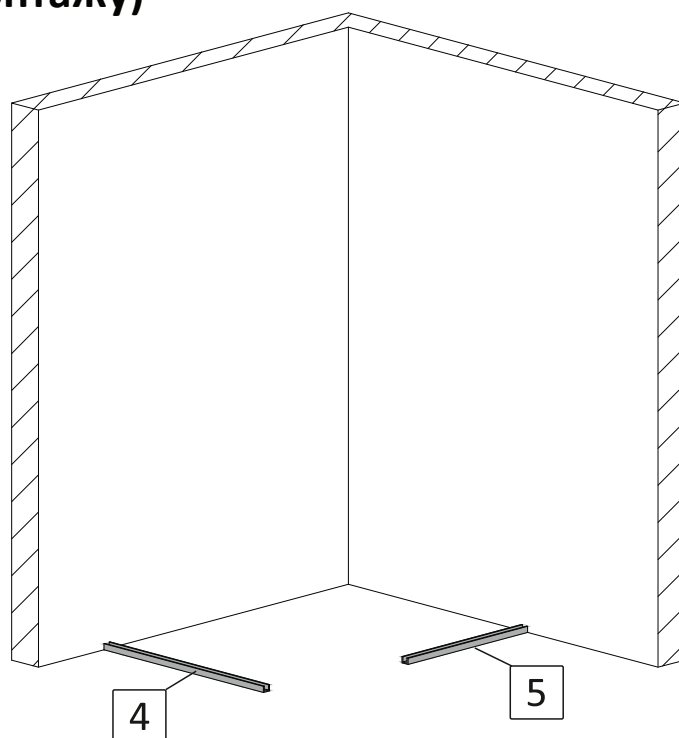

мал. 19\*  
(вигляд спереду)


2.2.\* За допомогою 6-гранного ключа розберіть одне кріплення стіна-скло №20 (мал. 20\*).

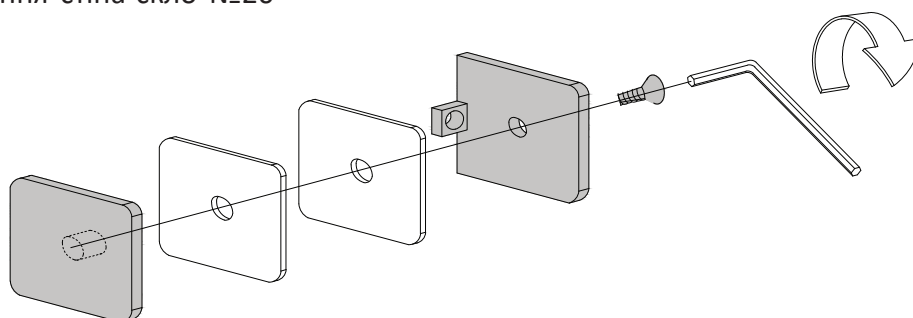

мал. 20\*

2.3.\* Встановіть скло бокової стінки у профіль №4, що на підлозі. Притисніть до стіни. За допомогою рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення бокової стінки (мал. 21\*).

У разі, якщо душова kabіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової kabіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

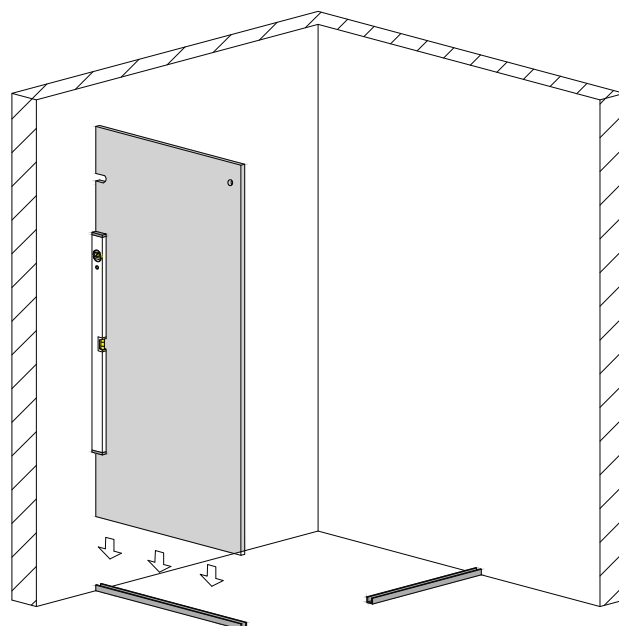


мал. 21\*  
(вигляд спереду)




2.4.\* З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №20. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 22\*).

Відставте скло у сторону.

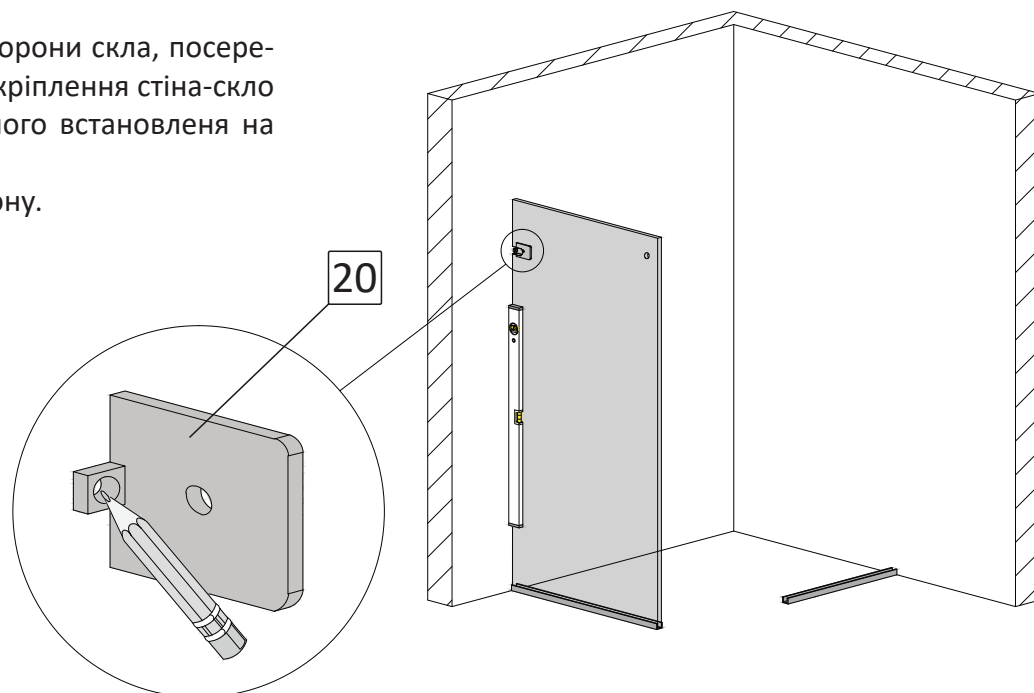



мал. 22\*  
(вигляд спереду)

2.5.\* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 23\*).

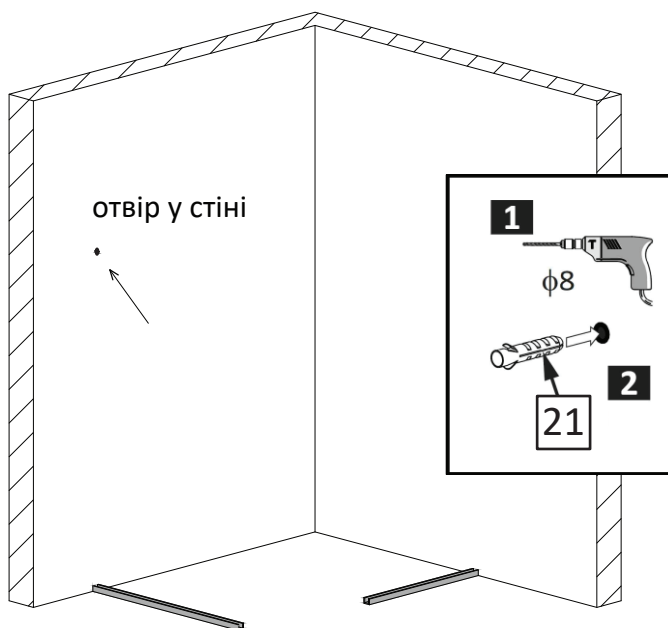


мал. 23\*  
(вигляд спереду)

2.6.\* Закріпіть кріплення №20 до стіни шурупом №22 (мал. 24\*).

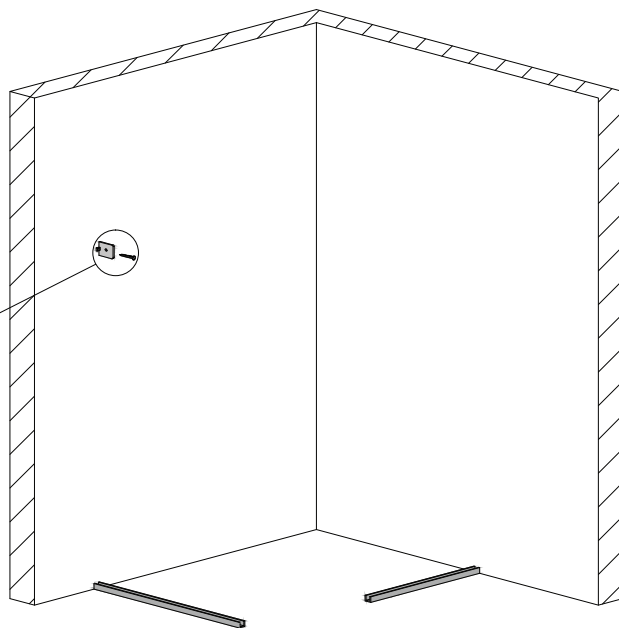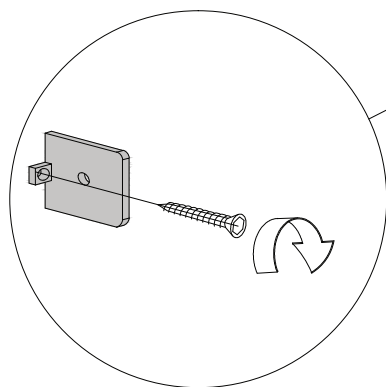

мал. 24\*  
(вигляд спереду)


2.7.\* За допомогою 6-гранного ключа розберіть друге кріплення стіна-скло №20 (мал. 25\*).

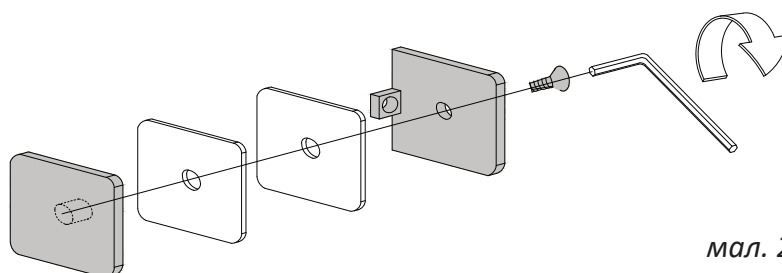

мал. 25\*


2.8.\* Встановіть скло нерухомої частини дверей у профіль №5, що на підлозі. Притисніть до стіни. За допомогою рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла (мал. 26\*).

У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

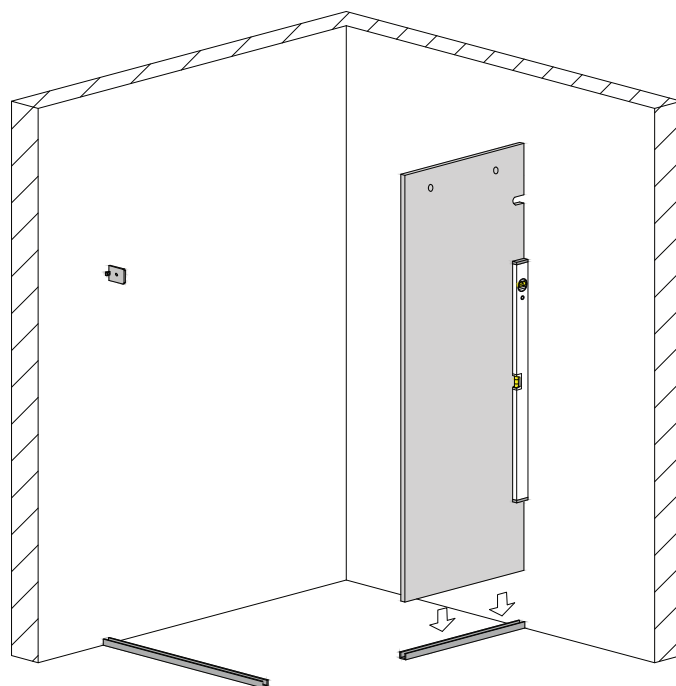


мал. 26\*  
(вигляд спереду)

2.9.\* З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №20. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 27\*). Відставте скло у сторону.

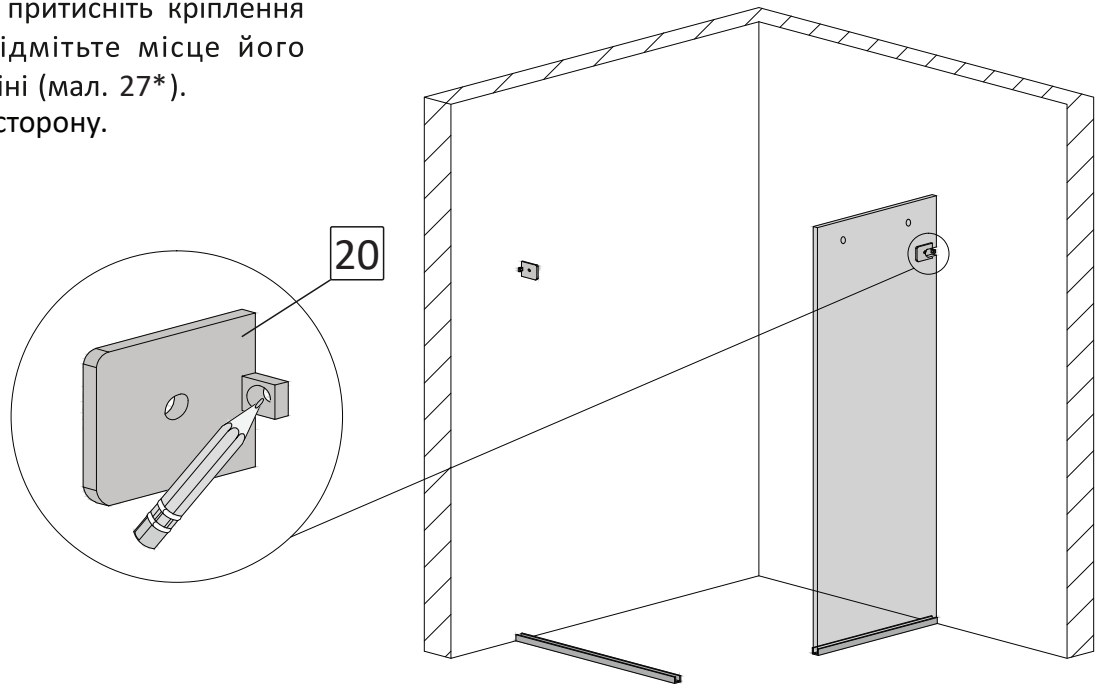


мал. 27\*  
(вигляд спереду)

2.10.\* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 28\*).

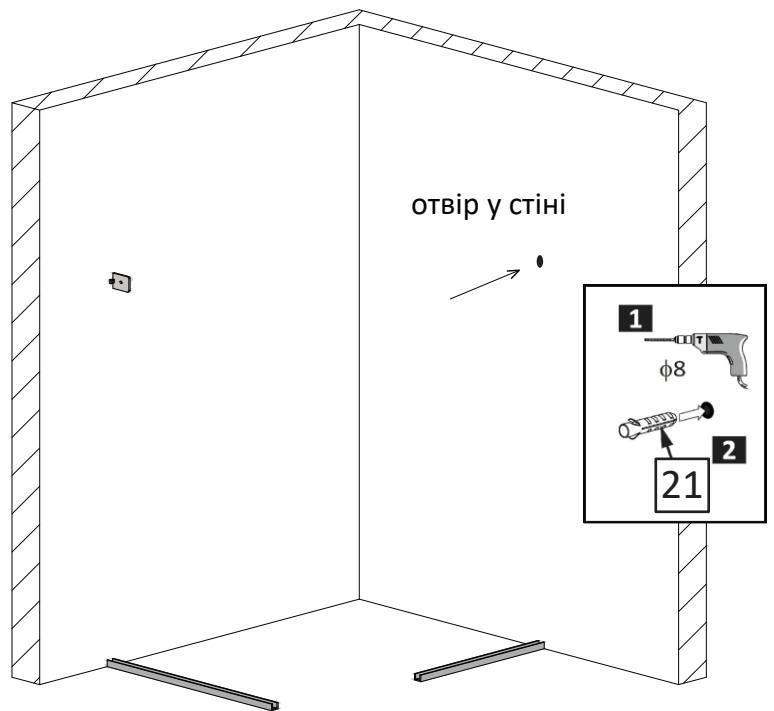


мал. 28\*  
(вигляд спереду)

2.11.\* Закріпіть кріплення №20 до стіни шурупом №22 (мал. 29\*).

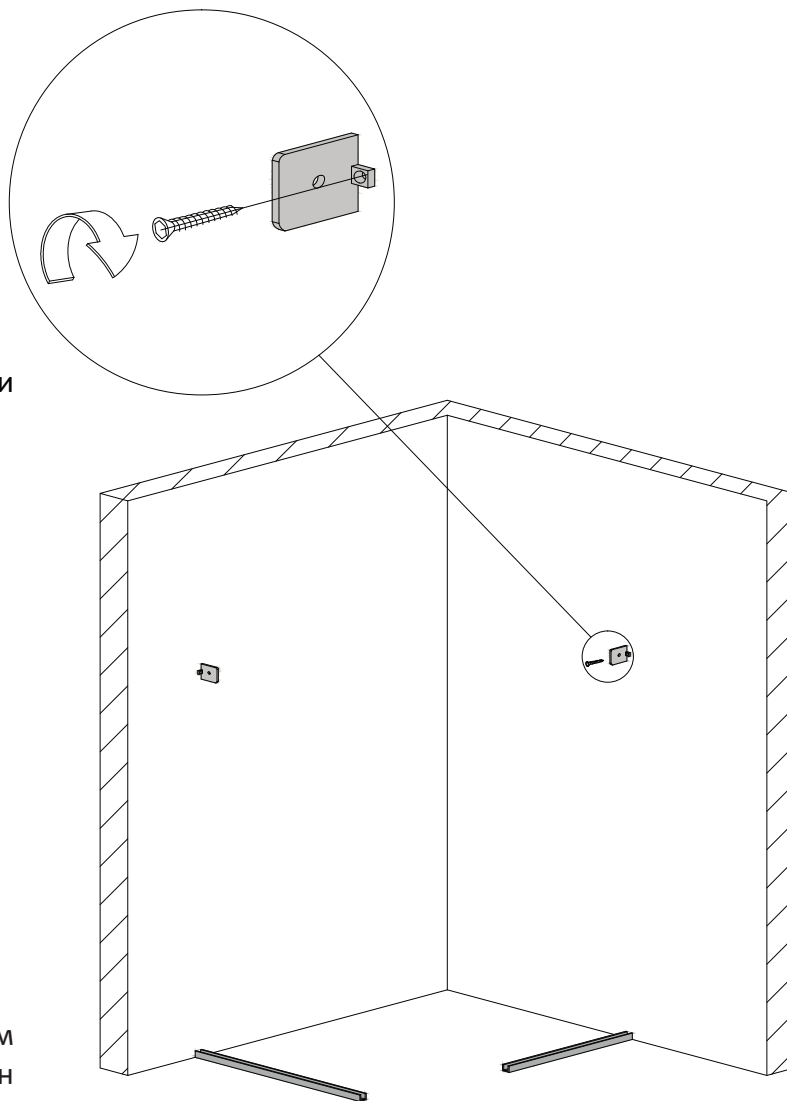


2.12.\* Підріжте канцелярським ножом ущільнювач №8 таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №4 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху - до нижнього краю встановленого кріплення №20 (мал. 30\*).



мал. 29\*  
(вигляд спереду)

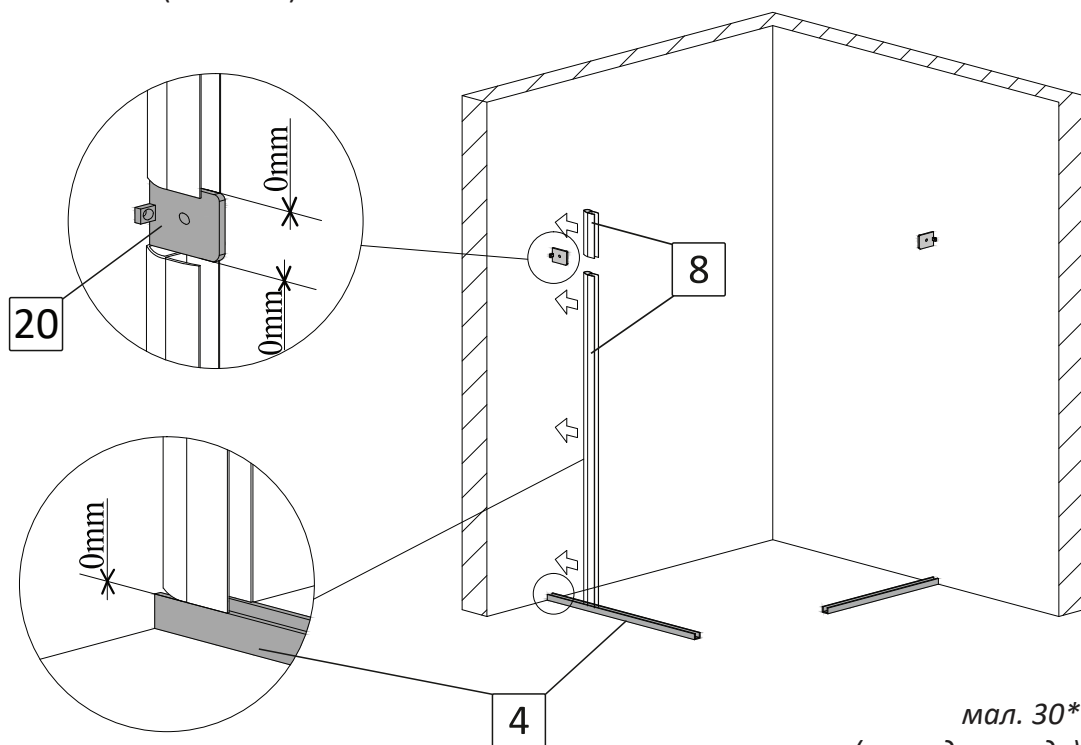

мал. 30\*  
(вигляд спереду)

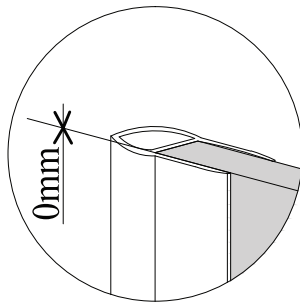


2.13.\* Одягніть цей ущільнювач на торець бокової стінки зі сторони стіни. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал. 31\*).

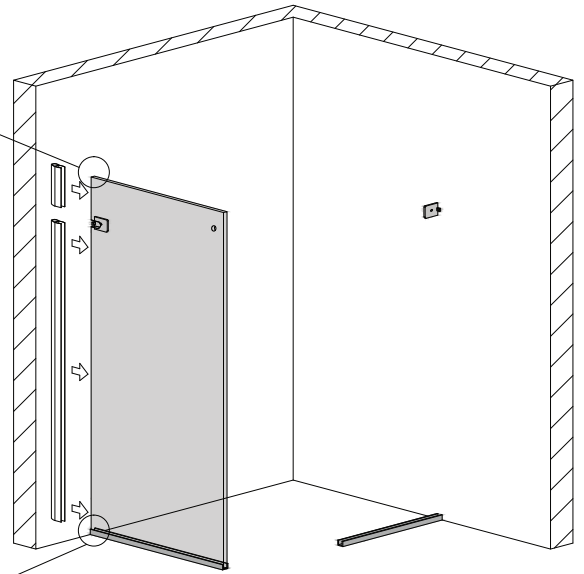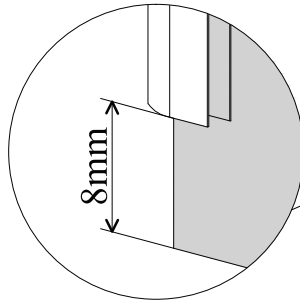

мал. 31\*  
(вигляд спереду)


2.14.\* Усередину встановленого підлогового профіля №4 нанесіть суцільний шар прозорого силікону (мал. 32\*).

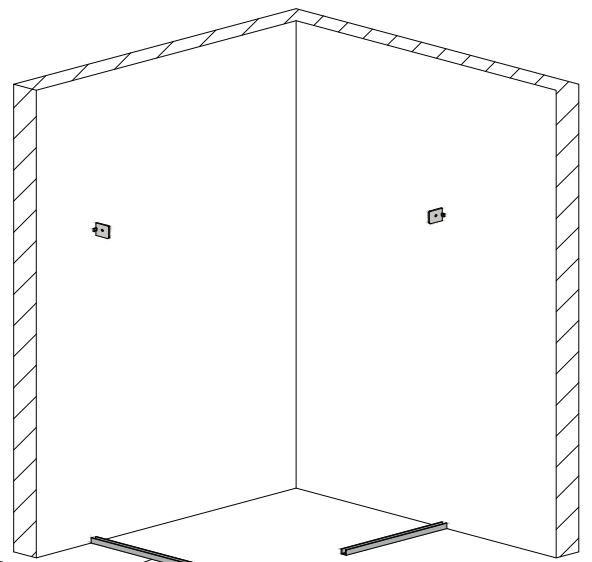


мал. 32\*  
(вигляд спереду)

2.15.\* Вставте бокову стінку у підлоговий профіль №4. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріплення №20. Зовнішній торець скла, має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 33\*).


За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №26.

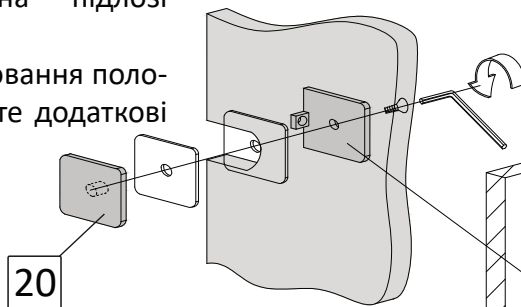

20

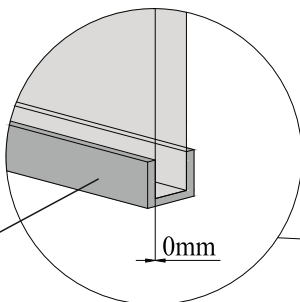


4

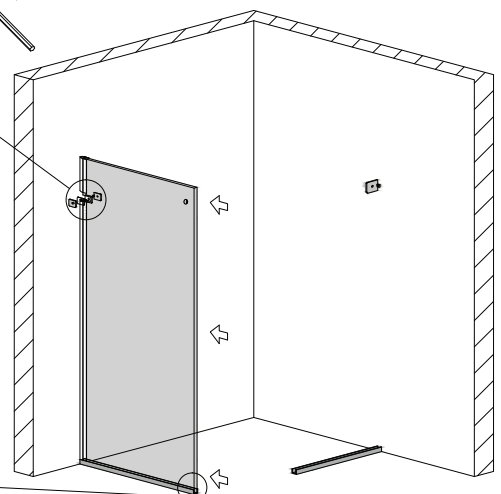

мал. 33\*  
(вигляд спереду)


2.16.\* Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової kabіни за допомогою прозорого силікону зробити герметизацію стику між ущільнювачами №8 на склі та стіною до якої вони прилягають. Герметизацію стику виконати по всій висоті душової kabіни.

2.17.\* Підріжте канцелярським ножом ущільнювач №8 таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №5 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до нижнього краю встановленого кріплення №20 (мал. 34\*).

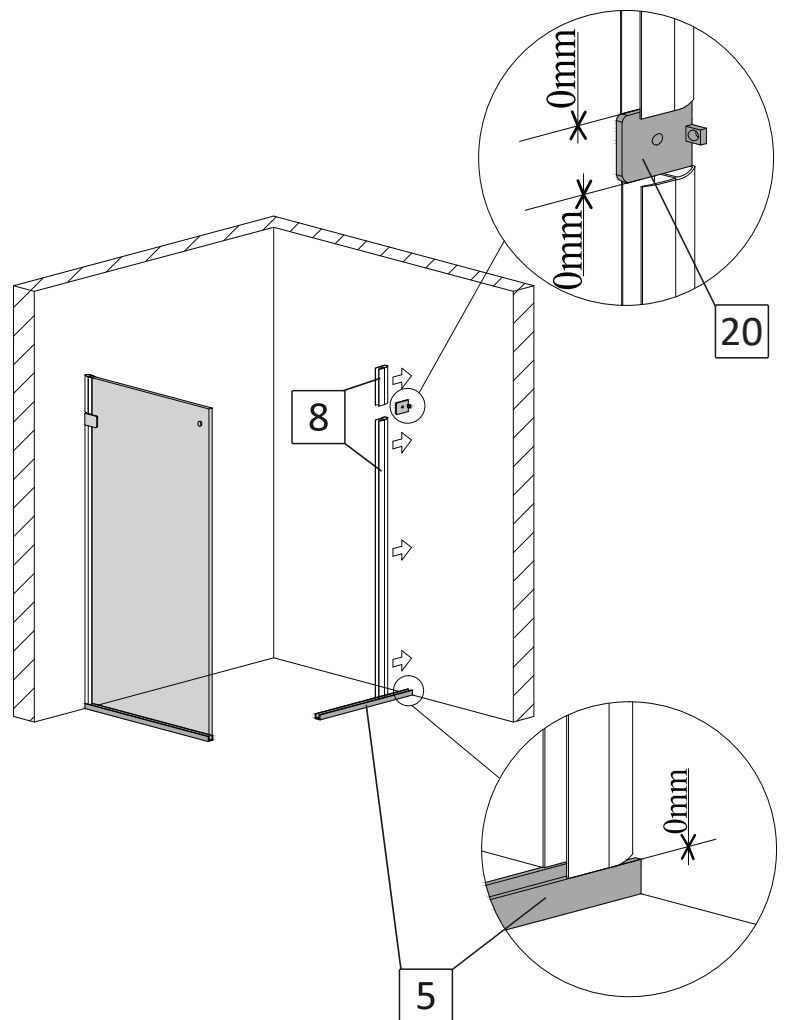


мал. 34\*  
(вигляд спереду)

2.18.\* Одягніть цей ущільнювач на торець нерухомої стінки дверей зі сторони стіни. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал. 35\*).

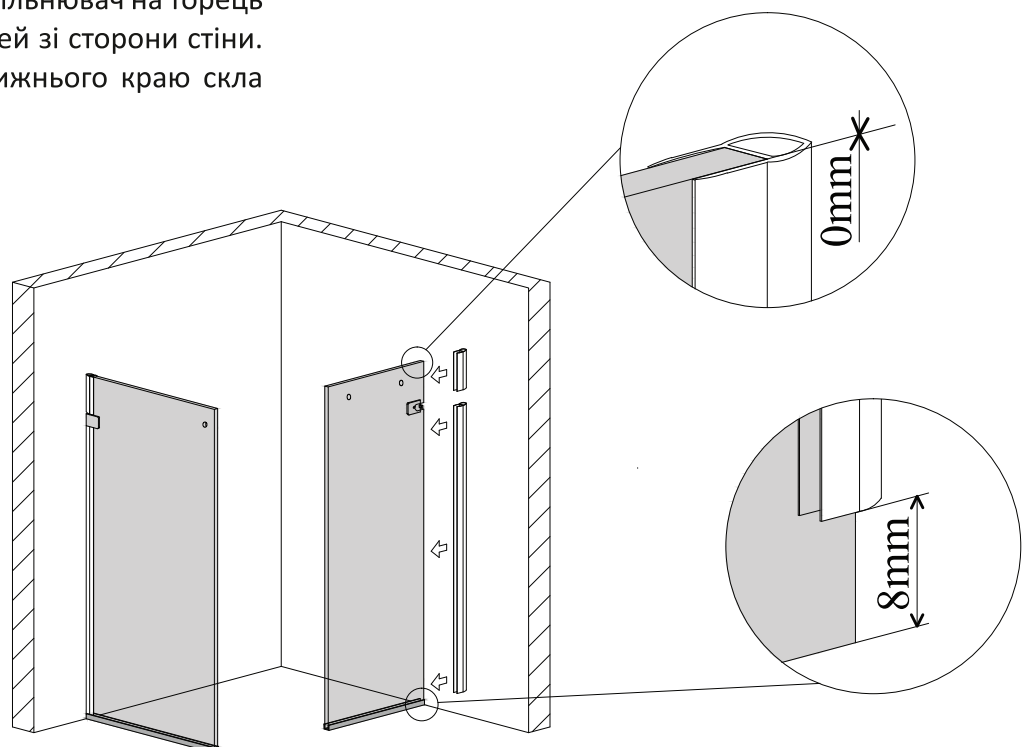


мал. 35\*  
(вигляд спереду)

2.19.\* Усередину встановленого підлогового профіля №5 нанесіть суцільний шар прозорого силікону (мал. 36\*).

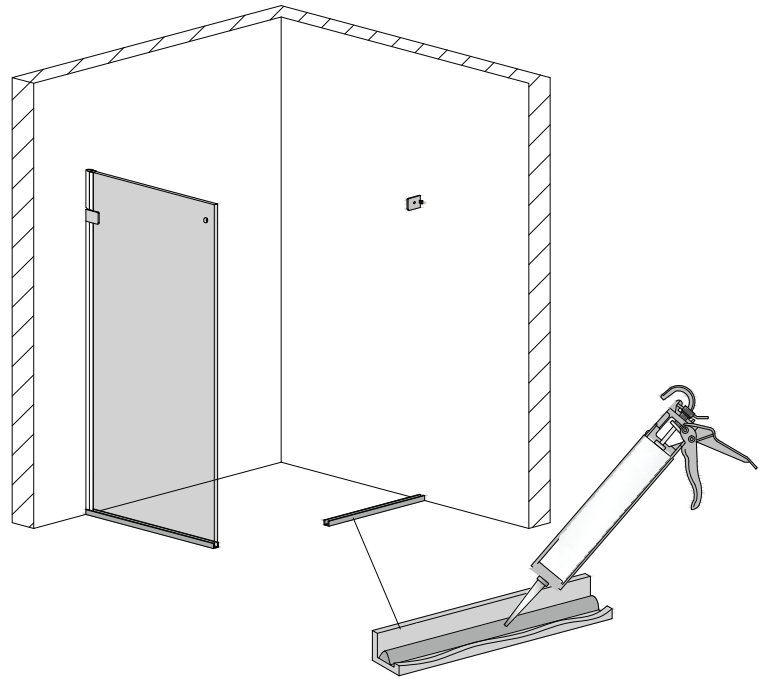


мал. 36\*  
(вигляд спереду)

2.20.\* Вставте нерухому частину дверей у підлоговий профіль №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріплення №20. Зовнішній торець скла, має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 37\*).

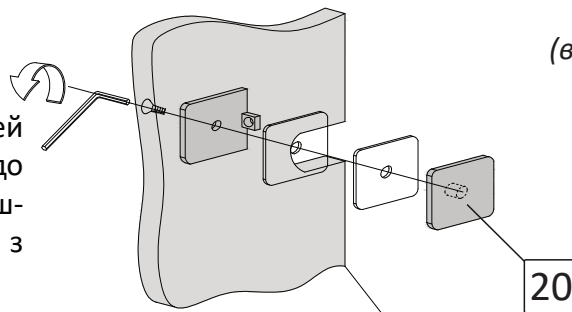

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №26.


2.21.\* Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової kabini за допомогою прозорого силікону зробити герметизацію стика між ущільнювачами №8 на склі та стіною до якої вони прилягають. Герметизацію стика виконати по всій висоті душової kabini.

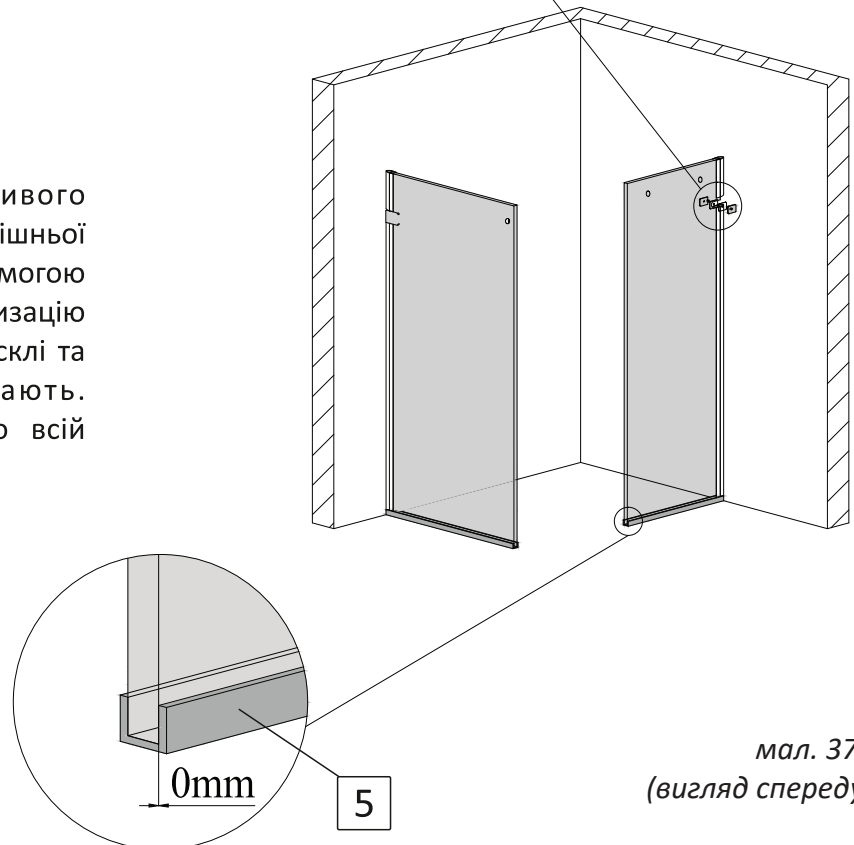

мал. 37\*  
(вигляд спереду)



### 3. Встановлення стабілізатора

3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть два кріплення стіна-стабілізатор №9, відокремивши монтажні пластини (мал. 38)

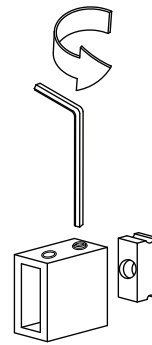

мал. 38

3.2. Закріпіть на бокову стінку душової kabіни монтажну пластину від кріплення стіна-стабілізатор №9, прикрутивши її до заглушки №10. Гвинт постачається в комплекті разом із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована вертикально всередині душової kabіни (мал. 39).

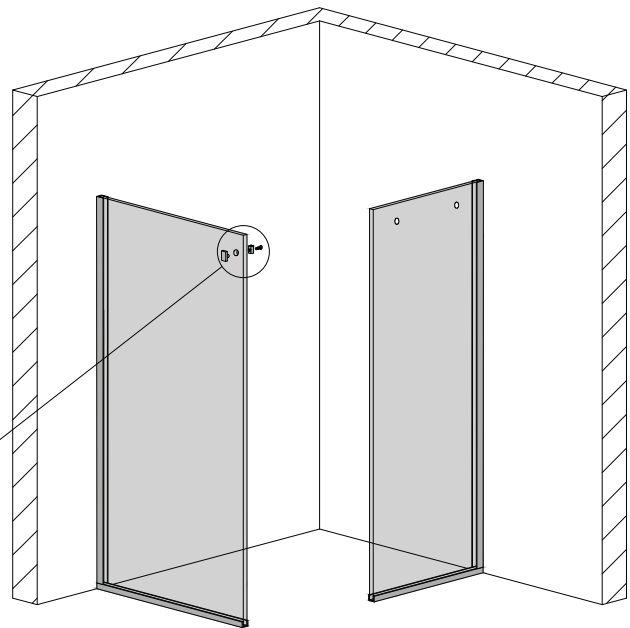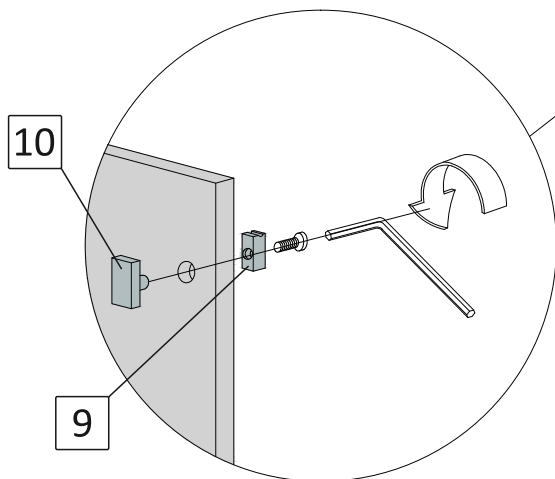


мал. 39  
(вигляд спереду)

3.3. Одягніть на стабілізатор №11 кріплення №9, монтажна пластина якого закріплена на боковій стінці душової kabіни (мал.40-1).

**УВАГА! Кріплення №9 одягається на сторону стабілізатора без отворів. Зажимний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення №9.**

Розберіть два кріплення стабілізатор-скло №12 та одягніть їх на стабілізатор №11. Ззовні на кріплення №12 одягніть пластикові шайби, які входять у його комплект (мал.40-2,40-3).

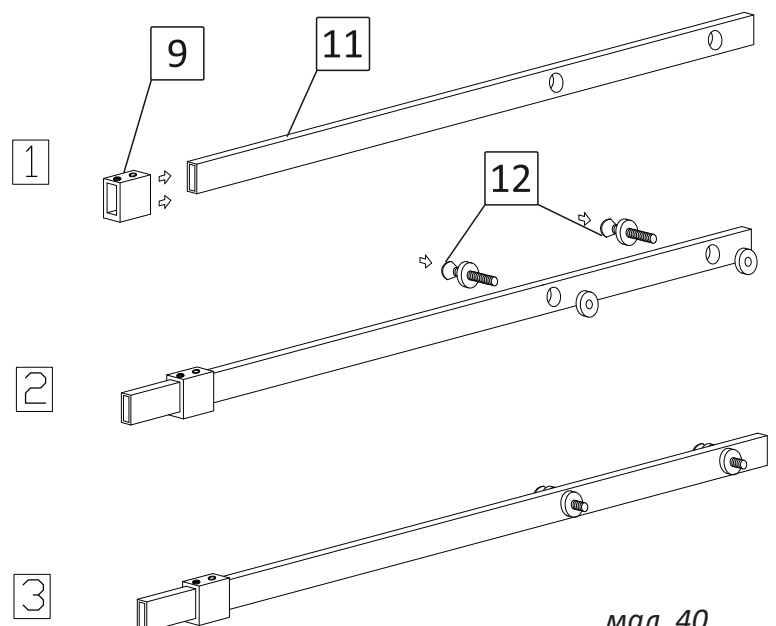


мал. 40




3.4. Розмістіть стабілізатор на душову кабінку. Кріплення №9 одягніть на монтажну пластину що на боковій стінці (на закріплюючи її). Фіксуючі гвинти кріплення №12 просуньте в отвори на склі нерухомої частини дверей, пластикова шайба має бути між стабілізатором та склом. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення стабілізатора (можливий незначний нахил у напрямку руху дверей на зачинення). Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 41).

Відставте стабілізатору сторону.

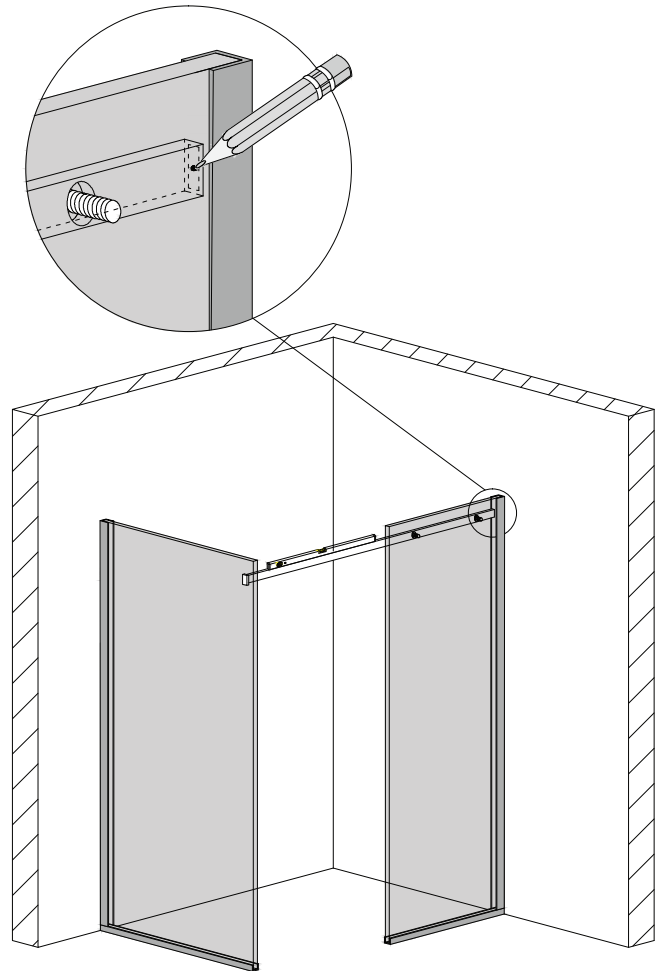


мал. 41  
(вигляд спереду)

3.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 42).

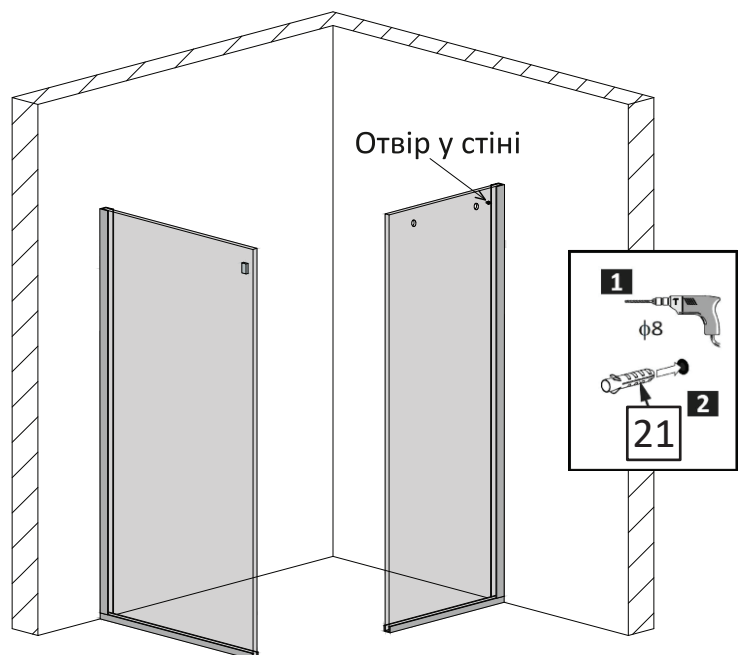

мал. 42  
(вигляд спереду)

3.6. Закріпіть монтажну пластину другого кріплення стіна-стабілізатор №9 до стіни шурупом № 22 (мал. 43)

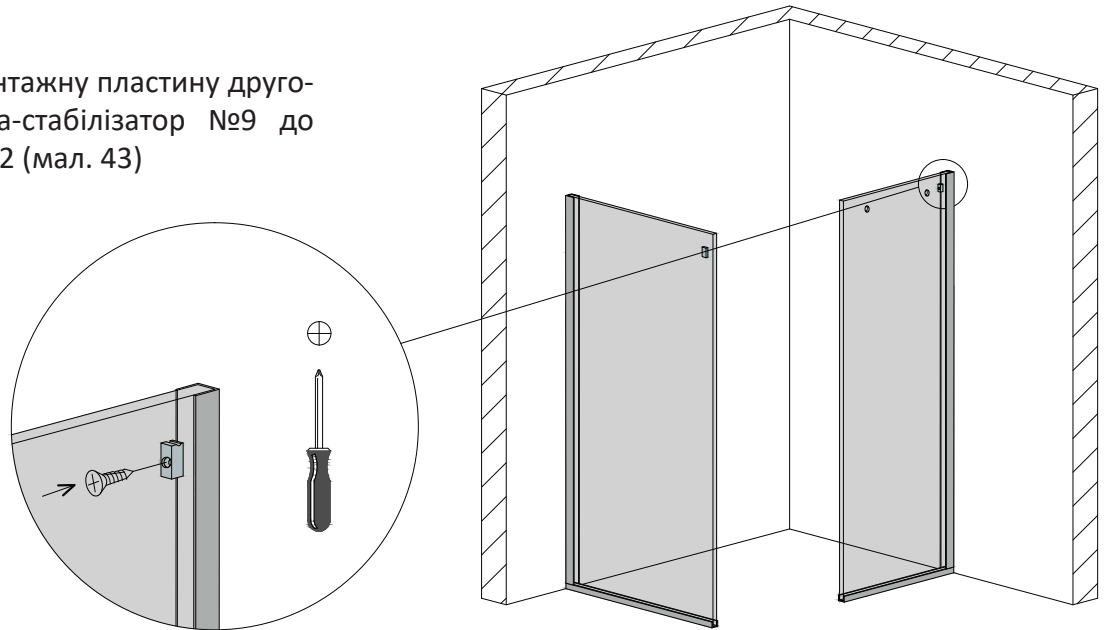


мал. 43  
(вигляд спереду)

3.7. Зберіть стабілізатор. Одягніть на нього стопор №14, стопор з магнітом №13 (якщо його передбачає вибрана вами комплектація) та два кріплення №9 (мал. 44).

**УВАГА!** Якщо вибрана вами комплектація душової kabіни передбачає фіксацію дверей за допомогою магнітної стрічки №13\*, стопор з магнітом №13 зараз та в наступних пунктах інструкції не використовується.

**УВАГА!** Зажимний гвинт монтажної пластини кожного кріплення №9 має бути ззовні. Стопор з магнітом №13 розмістіть на стороні куди зачиняються двері, магніт має бути обернений до середини стабілізатора. Стопор №14 розмістіть на протилежній стороні, пом'якшуючий відбійник має бути обернений до середини стабілізатора.

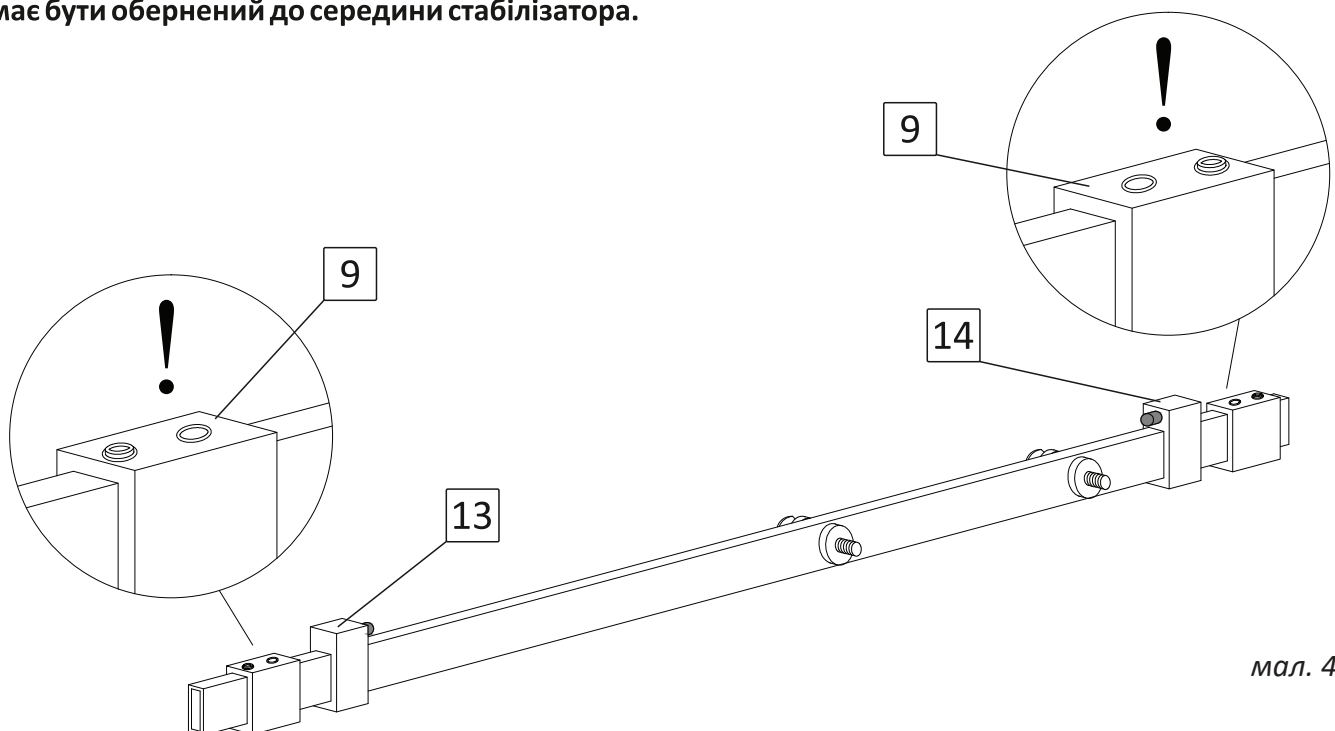


мал. 44

### 3.8. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 45).

Спочатку одягніть обидва кріплення №9 на монтажні пластини (перша монтажна пластина встановлена на скляній боковій стінці, друга на стіні) та затягніть їх за допомогою шестигранника (фіксуючі гвинти розташовані ззовні кріплення №9). Відрегулюйте положення стабілізатора по горизонталі та зафіксуйте його за допомогою других гвинтів на кріпленнях №9 (гвинти обернені до середини стабілізатора).

Далі закріпіть до скла обидва кріплення №12. Зверніть увагу на наявність пластикової шайби між стабілізатором та склом.

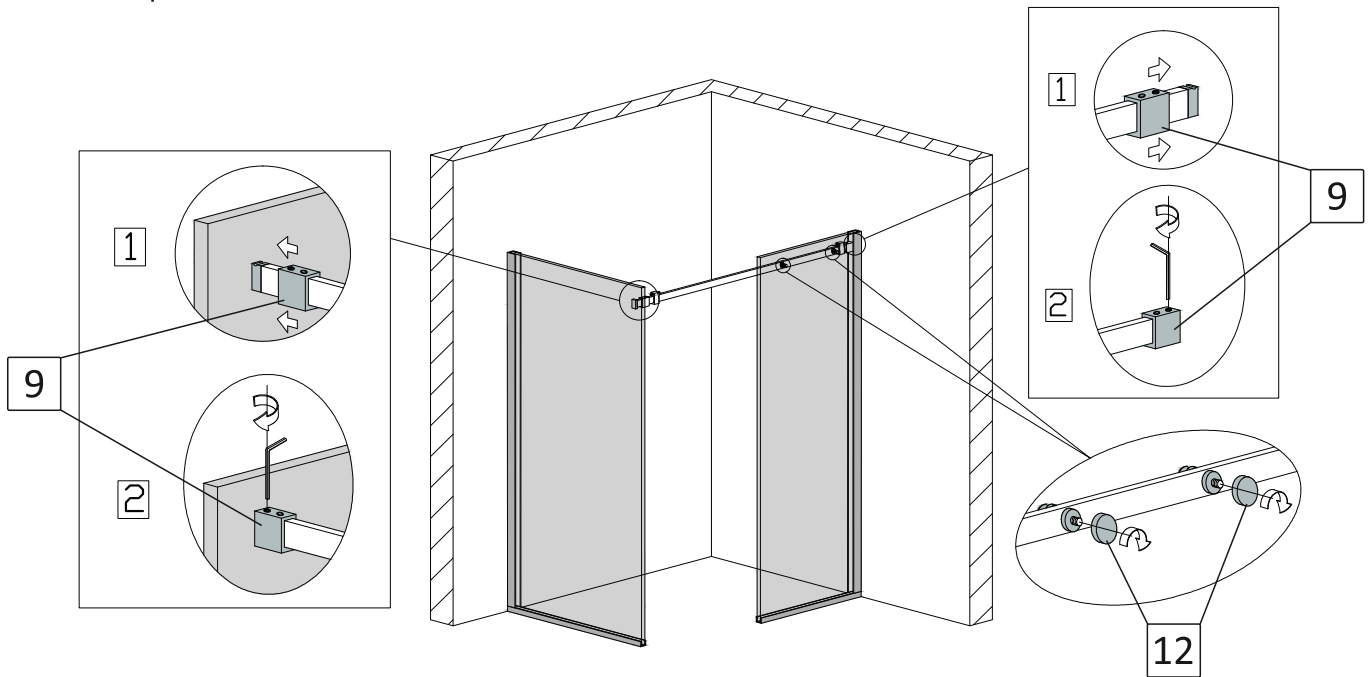


мал. 45  
(вигляд спереду)

## 4. Встановлення нижньої направляючої

4.1. В залежності до вимог замовника, розсувні двері душової kabіни можна використовувати або з ущільнювачем з відливом №19 (ущільнювач забезпечить високу герметичність душової kabіни) або без нього (герметичність буде нижчою, але kabіна буде виглядати більш естетичнішою). Рішення приймає власник душової kabіни. У даній інструкції наведено обидва методи монтажування.


4.2. Виставте положення індикатора нижньої направляючої №15 або на відмітку «14» у разі використання ущільнювача з відливом №19, або на відмітку «8» у разі, якщо власник душової kabіни не бажає використовувати ущільнювач з відливом (мал. 46).

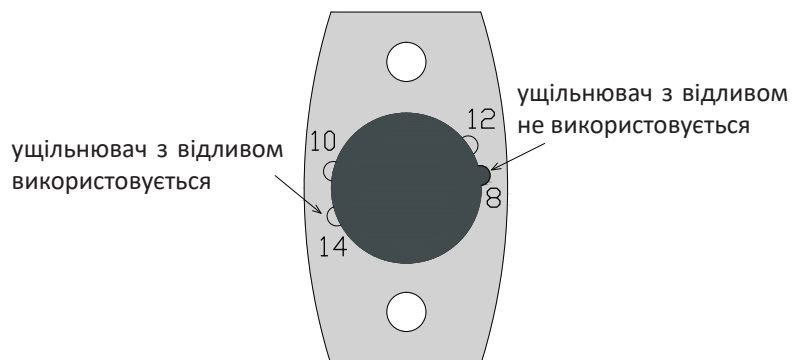

мал. 46  
(вигляд знизу)


4.3. У випадку використання ущільнювача з відливом №19, впевніться, що після встановлення індикатора нижньої направляючої у положення «14», відстань між пластиковими направляючими елементами складає не менше 13мм (мал. 47).

У разі, якщо ця відстань є меншою, за допомогою канцелярського ножа відріжте один або два пластикових елемента.

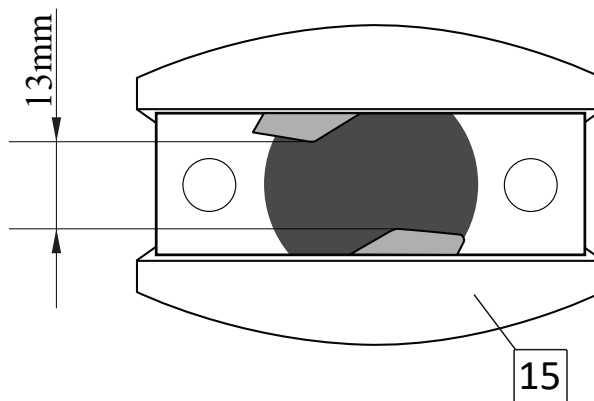


мал. 47  
(вигляд зверху)

4.4. Розмістіть на підлогу нижню направляючу №15 на відстані 10мм до профіля №5 таким чином, щоб центр нижньої направляючої був навпроти зовнішнього краю профіля. Відмітьте положення нижньої направляючої на підлозі крізь отвори на ній (мал. 48).

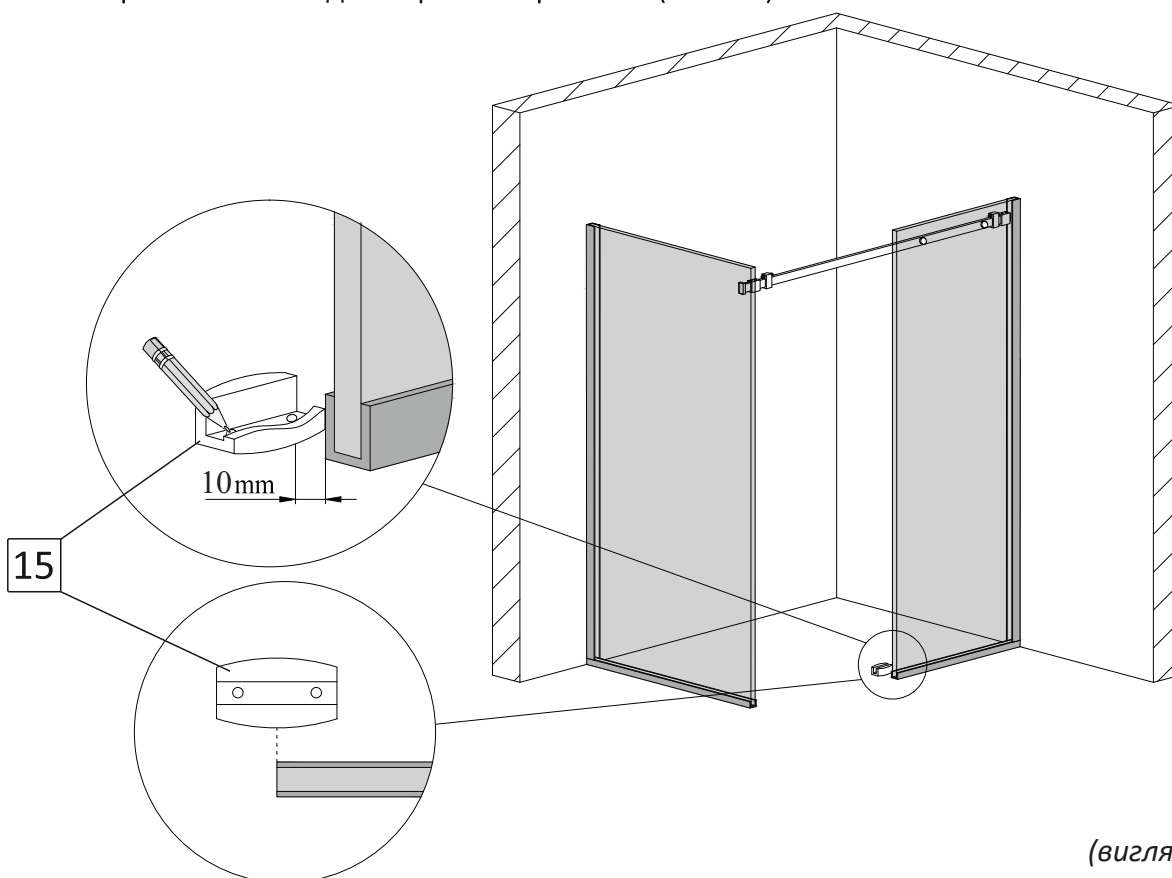


мал. 48  
(вигляд спереду)

4.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 8мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №21 (мал. 49).

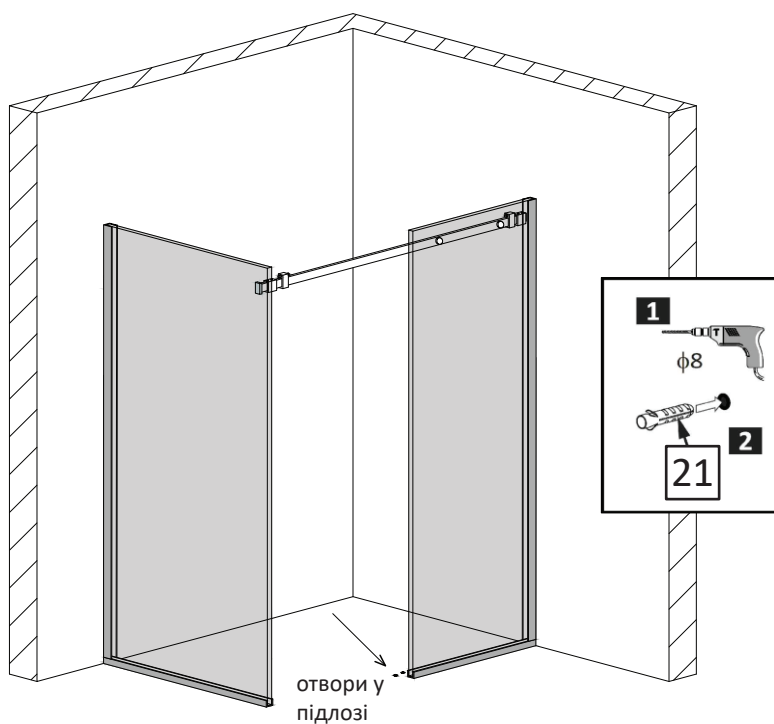

мал. 49  
(вигляд спереду)

4.6. За допомогою шурупів №22 закріпіть нижню направляючу до підлоги (мал. 50).

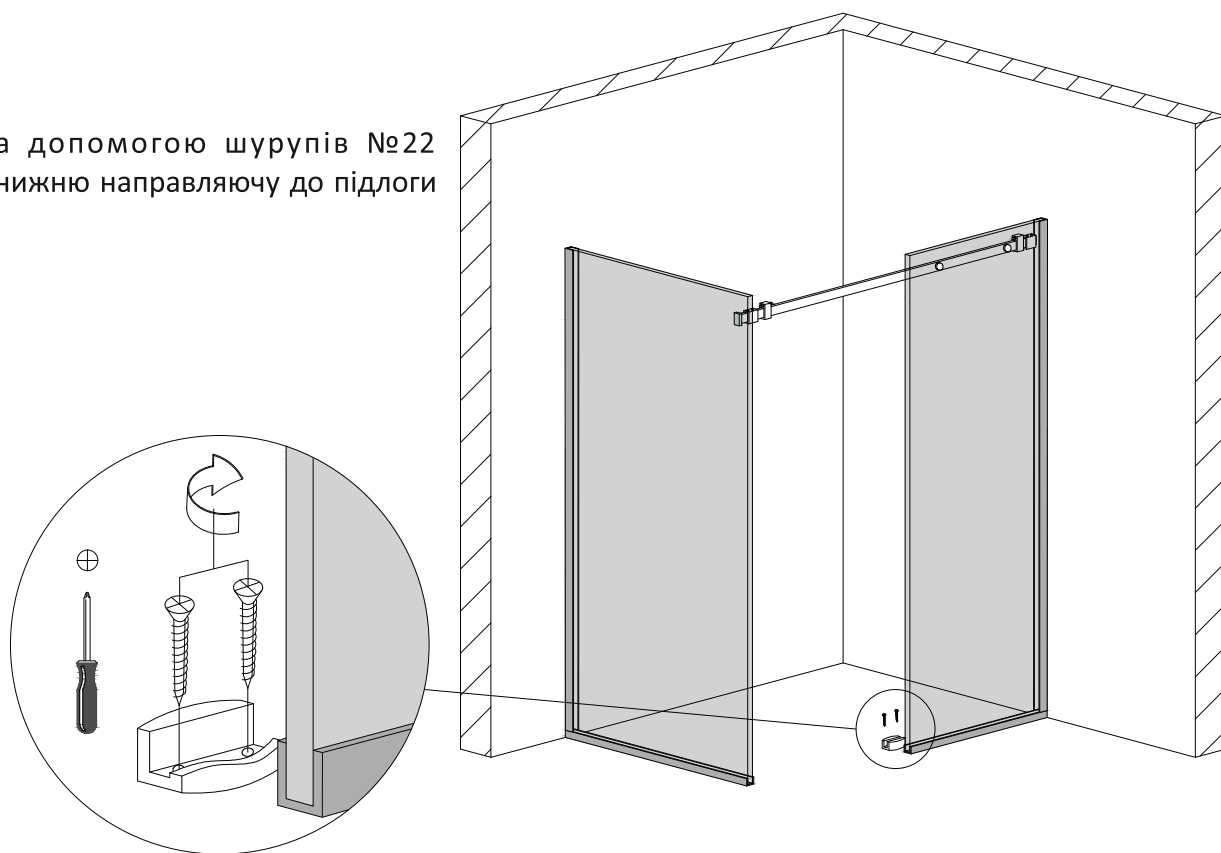


мал. 50  
(вигляд спереду)

## 5. Встановлення рухомої частини дверей


5.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть та закріпіть два верхніх ролика №16 на рухомій частині дверей таким чином, щоб рухома частина ролика була з зовнішньої сторони дверей (мал. 51).

У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»).

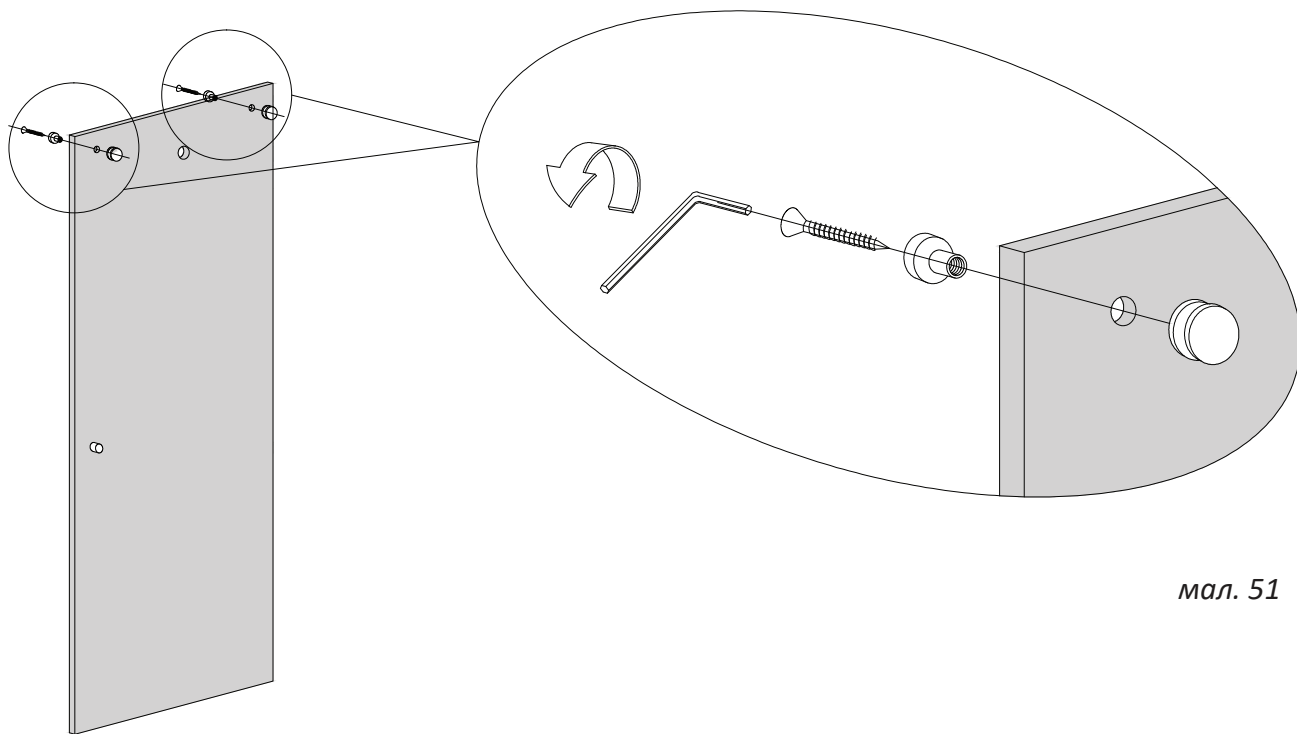

мал. 51

5.2.\* У разі використання ущільнювача з відливом №19, одягніть його на нижній торець скла дверей, щоб відлив був всередині душової кабіни та сторони ущільнювача були в одному рівні зі склом (мал. 52\*).

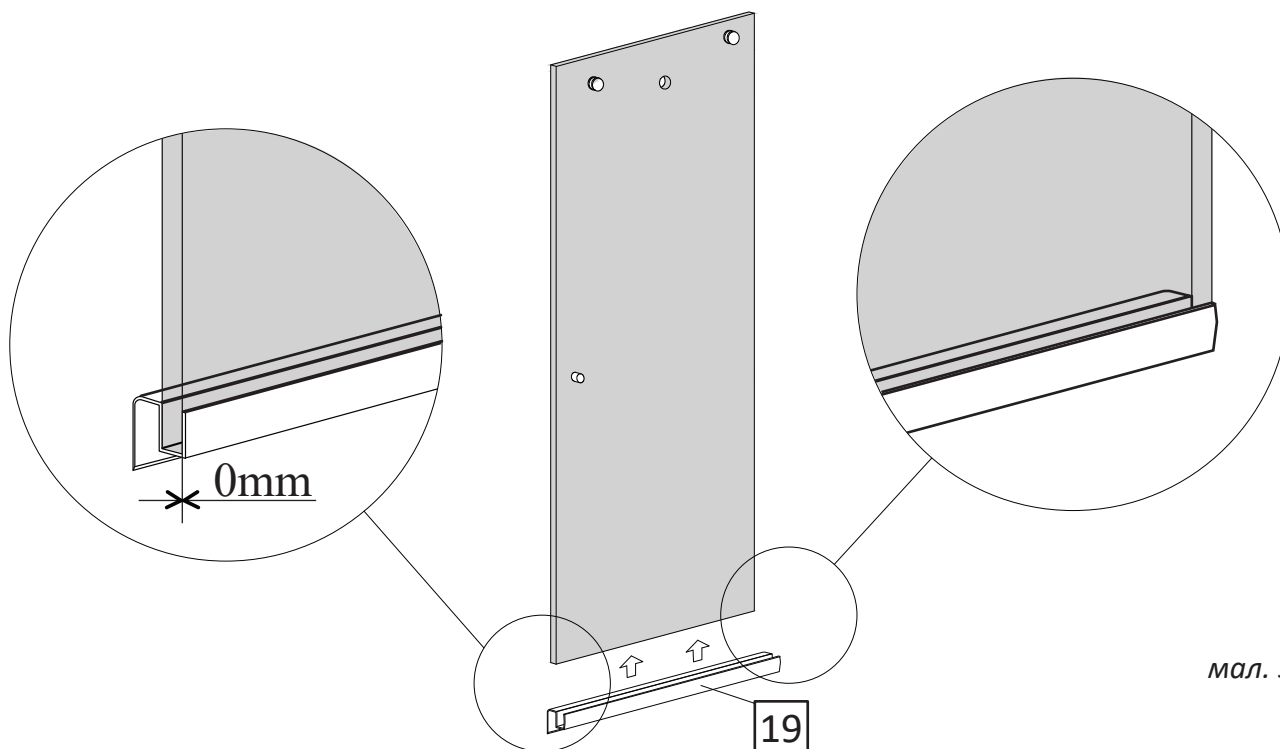


мал. 52\*

5.3. Розмістіть на підлогу дві підкладки №25. Зсередини душової kabіни одягніть двері з роликами на стабілізатор таким чином, щоб двері увійшли в паз нижньої направляючої №15 та стали на підкладки №25 (мал. 53).


**Увага! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні під час виконання п. 5.3.**

Встановіть на двері ручку №7 (№7\*).

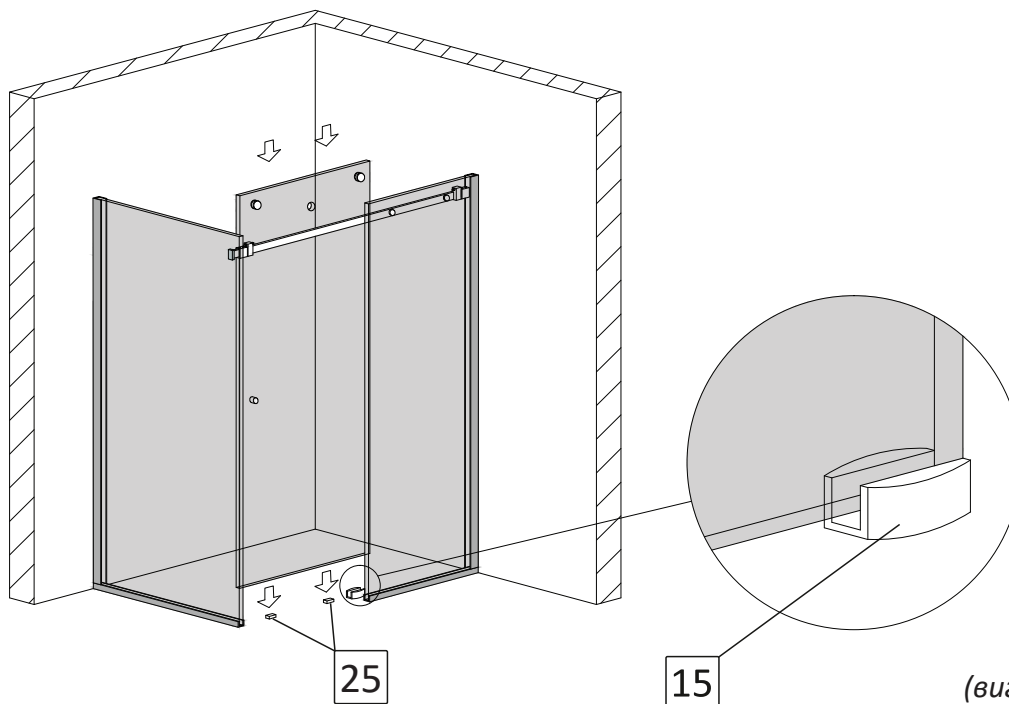

мал. 53  
(вигляд спереду)

5.4. Одягніть на торець дверей збоку ручки ущільнювач №8 (№8\*) в один рівень з нижнім краєм дверей. Підріжте його канцелярським ножом по висоті душової kabіни (мал. 54).

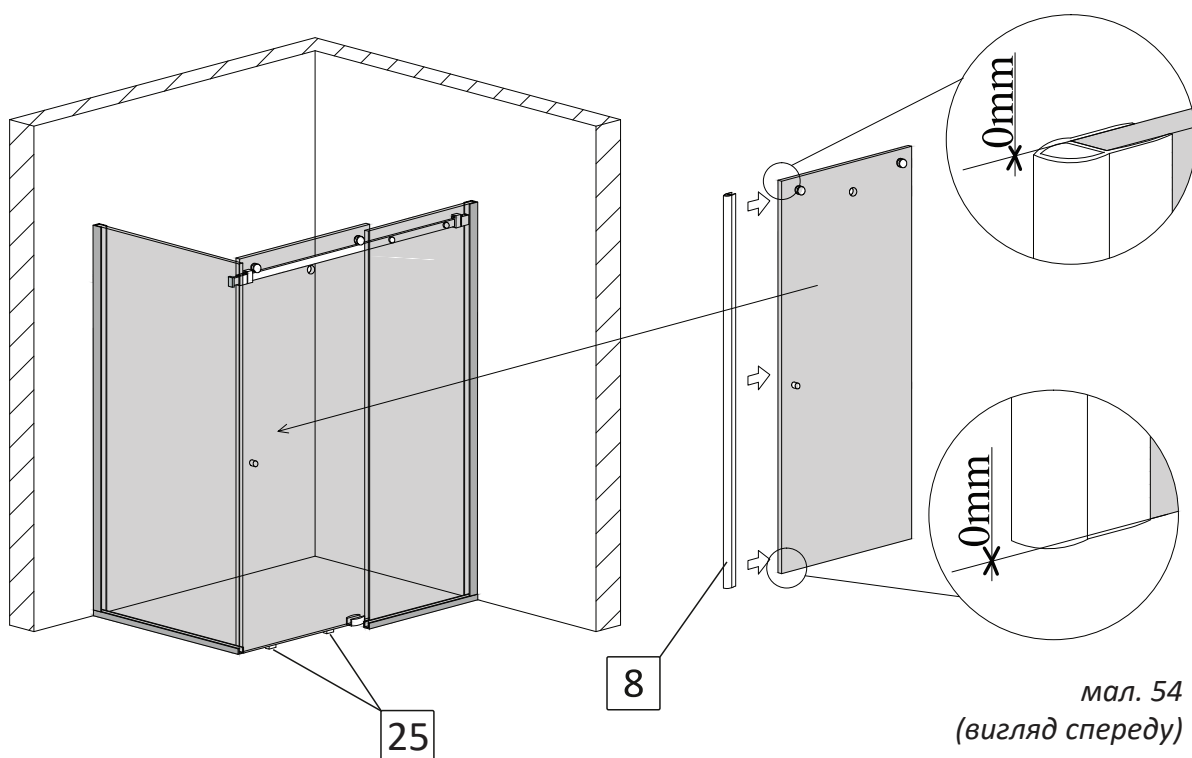


мал. 54  
(вигляд спереду)

5.5. Одягніть на другий торець дверей ущільнювач №17 (з вирізом 18мм на його кінцях) в один рівень з нижнім краєм дверей. М'яка частина ущільнювача повинна бути направлена до зовнішньої сторони душової kabіни.


У разі, якщо ущільнювач з відливом №19 не використовується, підріжте канцелярським ножом ущільнювач №17, щоб його нижня сторона була прямою.

Підріжте канцелярським ножом верхню частину ущільнювача №17, щоб він був нижче дверей на 160мм.

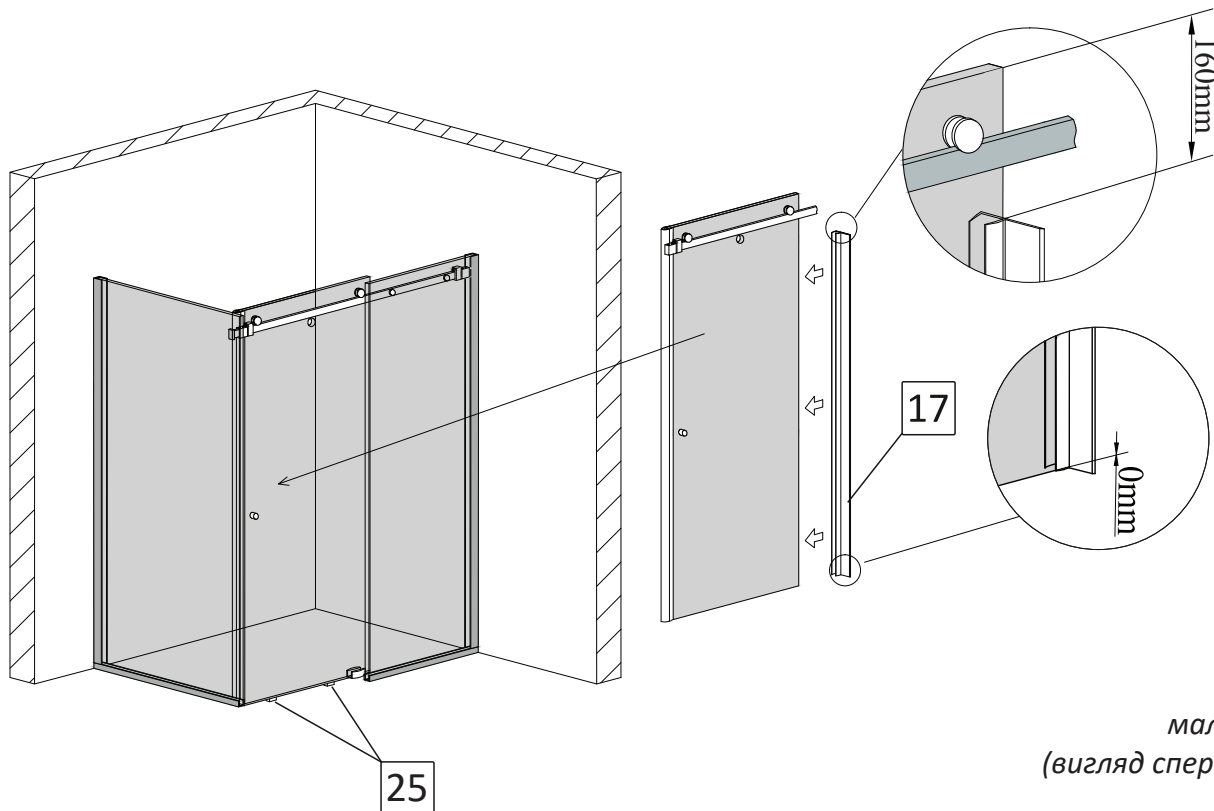

мал. 55  
(вигляд спереду)

5.6. На торець нерухомої частини дверей одягніть ущільнювач №17 (з вирізами 12 мм на його кінцях), впритул до профіля на підлозі №5. За допомогою канцелярського ножа підріжте його по висоті в один рівень з встановленим ущільнювачем у п.5.5. (мал. 56).

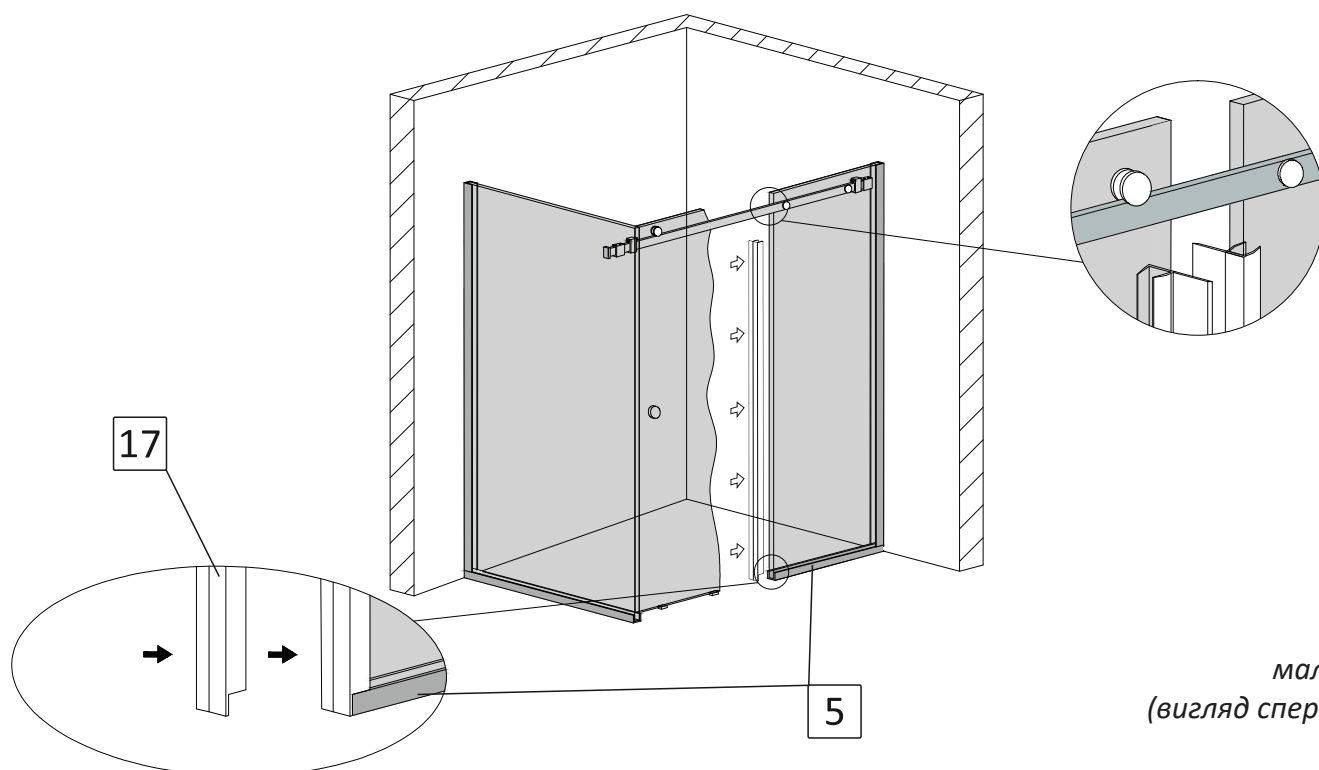


мал. 56  
(вигляд спереду)



5.7. Приберіть пластикові підкладки №25. За допомогою двох шестигранників відрегулюйте та зафіксуйте положення рухомої частини дверей, забезпечте рівний дотик ущільнювача №8 (№8\*) з боковою стінкою по всій висоті душової kabіни (мал.57).


**Увага!** Для регулювання положення дверей, спочатку необхідно розслабити кріплення ролика. Далі, при допомозі обертання регулюючого ексцентрика ролика, в залежності від обраного напрямку обертання, двері будуть підніматися або опускатися. Забезпечте рівне прилягання ущільнювача дверей по всій висоті та надійно зафіксуйте регулювання, затягнувши шестигранником гвинт ролика, одночасно другим шестигранником підтримуючи потрібне положення ексцентрика.

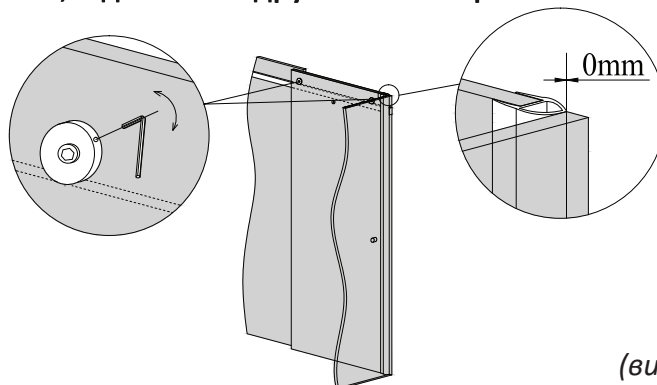

мал. 57  
(вигляд зсередини kabіни)

5.8. Одягніть та зафіксуйте нижній ролик №16 впритул до стабілізатора (мал. 58).


**Увага!** Для запобігання зсуву дверей зі стабілізатора, нижній ролик повинен щільно прилягати до стабілізатора та бути надійно зафіксованим.

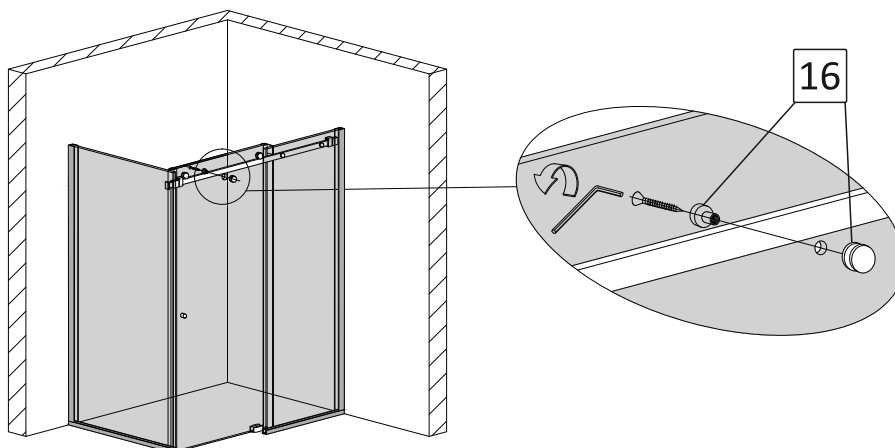

мал. 58  
(вигляд спереду)

5.9. Відрегулюйте зручний для Вас діапазон відкривання-закривання дверей за допомогою стопора з магнітом №13 та стопора №14. За допомогою шестигранника, зафіксуйте положення стопорів на стабілізаторі (мал.59).


**Увага!** Якщо придбана Вами душова kabіна комплектується Ручкою-рейлінгом, регулювання стопора №14 має бути таким, щоб при відкриванні дверей у крайнє положення відстань між ручкою-рейлінгом та склом нерухомої частини дверей була не менше 20мм.

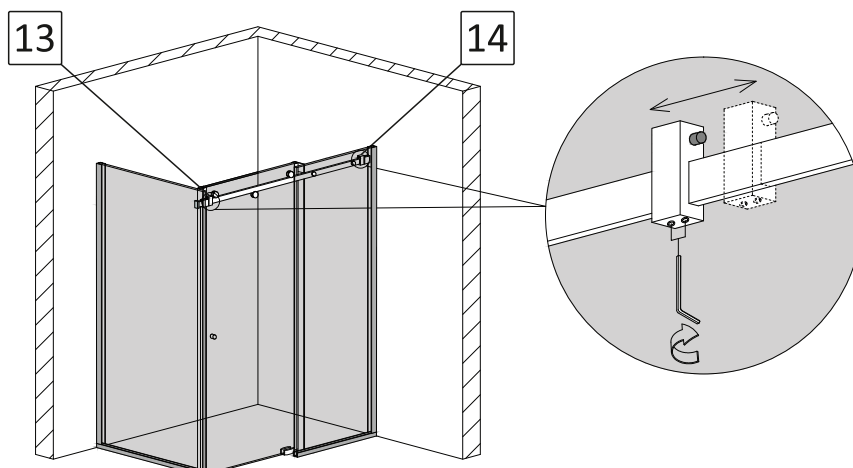

мал. 59  
(вигляд спереду)


5.10.\* У разі комплектації душової kabіни фіксацією дверей магнітною стрічкою, прикладіть магнітну стрічку №13\* до встановленого на склі ущільнювача з магнітом №8\* таким чином, щоб магніти притягнулись один до одного та рівно збіглися між собою. У разі розбіжності, переверніть магнітну стрічку №13\*.

Відрегулюйте положення висоти магнітної стрічки на ущільнювачі №8\* щоб при зачиненні дверей, магнітна стрічка №13\* не торкалася до підлогового профіля №4. Магнітна стрічка повинна прилягати тільки до скла бокової stінки. Остаточнo вирівняйте магнітну стрічку в пряму лінію. За необхідністю, підріжте магнітну стрічку канцелярським ножом по висоті ущільнювача з магнітом №8\* (мал.60).

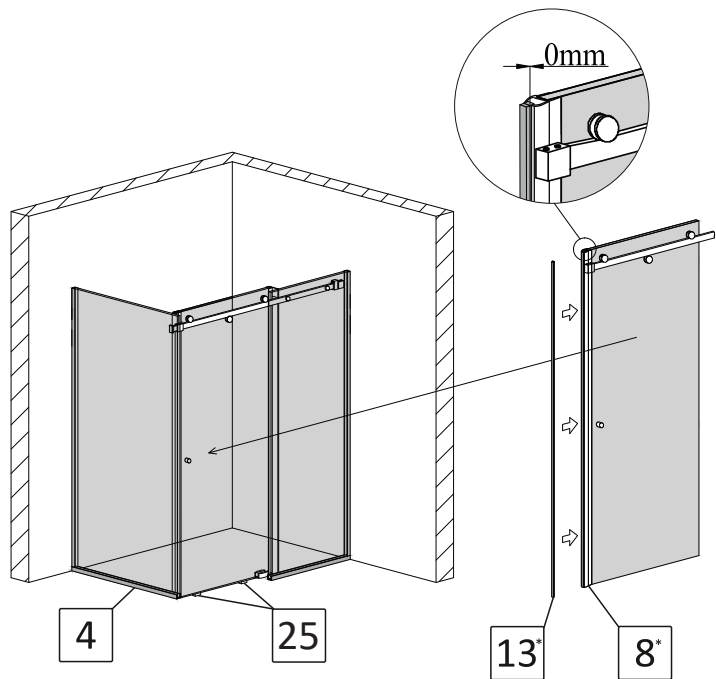

мал. 60  
(вигляд спереду)

5.11.\* Протріть та знежирте бокову stінку у місці приклеювання магнітної стрічки до скла. Зніміть захисну плівку клейової основи магнітної стрічки. Закрийте двері, щоб магнітна стрічка приклеїлася до скла у потрібному місці.

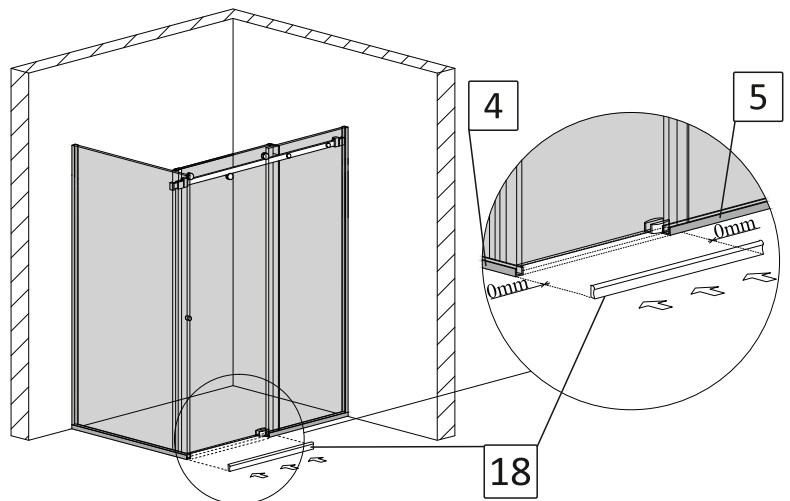


мал. 61  
(вигляд спереду)

5.12. Приклейте поріжок №18 до підлоги за допомогою прозорого силікону (мал.61,62).

**Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони порізка повинні щільно прилягати до торця підлогового профіля №5 та бути в один рівень з зовнішньою стороною профіля №4.**


5.13. Час повного висихання силікону рорізка не менше 12 годин.




5.14. Користування душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення порізка.

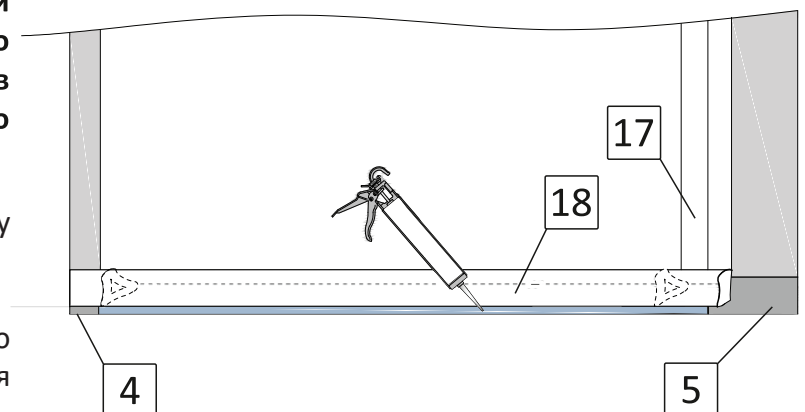


мал. 62  
(вигляд спереду)

## 6. Встановлення додаткового тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ

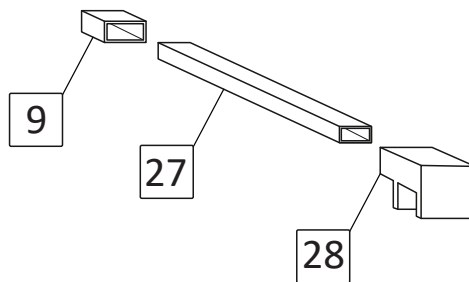


| №  | Позначення  | Найменування                 | Шт |
|----|---|------------------------------|----|
| 9  |          | кріплення стіна-стабілізатор | 1  |
| 27 |  30x10mm | стабілізатор                 | 1  |
| 28 |          | кріплення скло-стабілізатор  | 1  |

6.1. Одягніть на стабілізатор №27 кріплення скло-стабілізатор №28. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал.63).

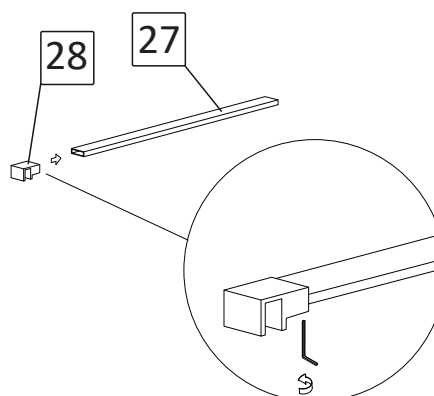


мал. 63

6.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на нерухому частину дверей. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 64).

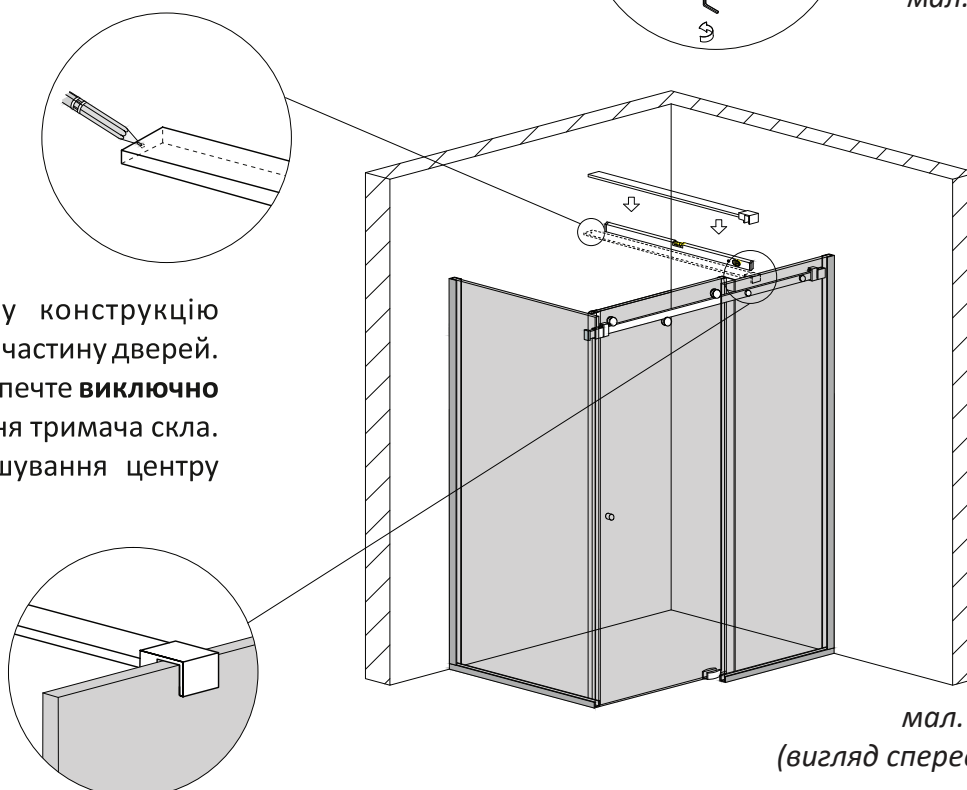


мал. 64  
(вигляд спереду)

6.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 65).

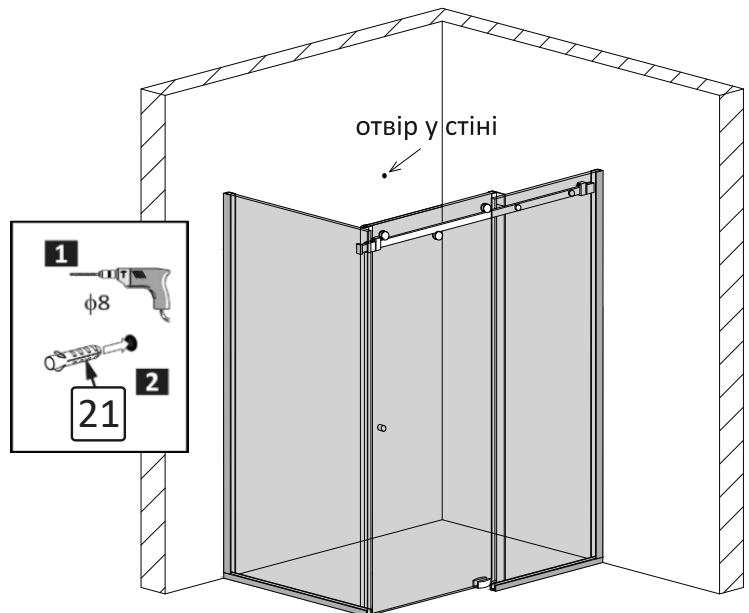


мал. 65  
(вигляд спереду)

6.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №9, відокремивши монтажну пластину (мал. 66).

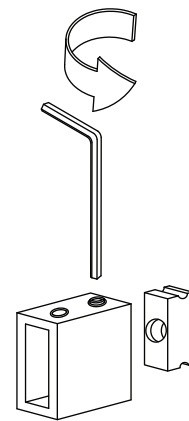

мал. 66

6.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №9 до стіни шурупом №22. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 67).

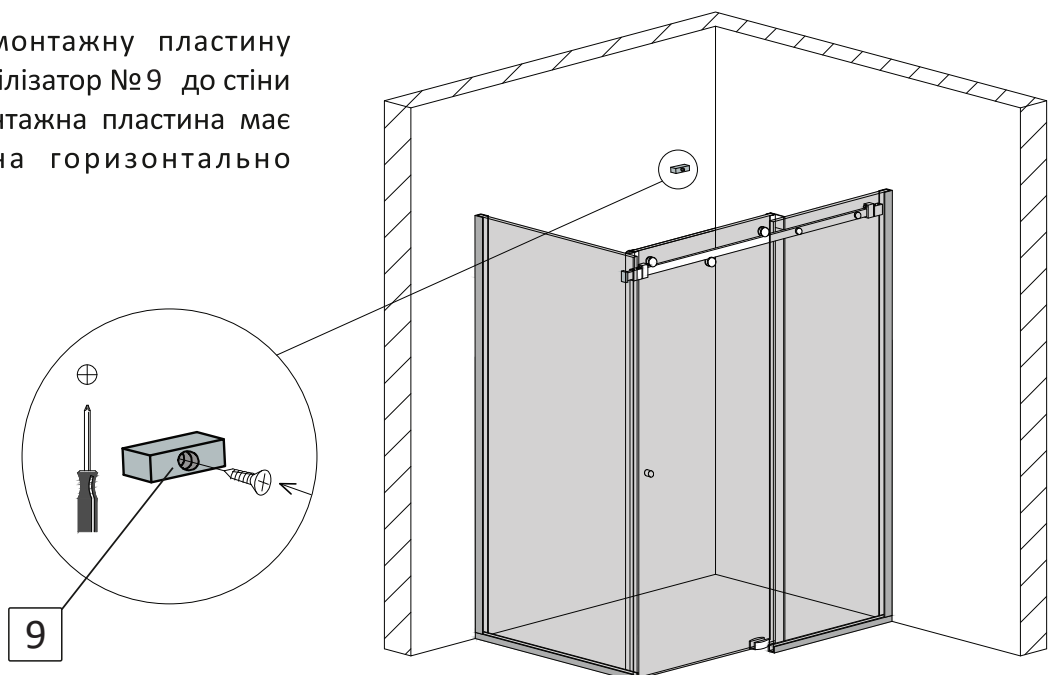

мал. 67  
(вигляд спереду)


6.6. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 68).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №9 на стабілізатор №27;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №28 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №9 на монтажну пластину встановлену на стіні;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №28 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;

- зафіксуйте гвинтами кріплення №9 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

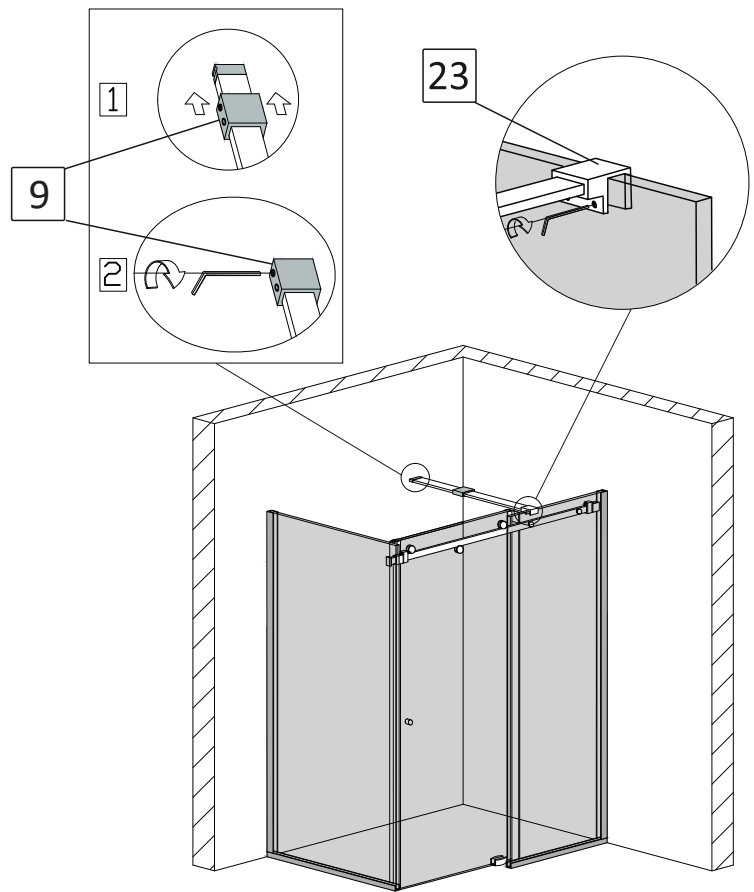


мал. 68  
(вигляд спереду)

## 7. Встановлення додаткового тримача скла ПОЗДОВЖНІЙ ПРЯМОКУТНИЙ

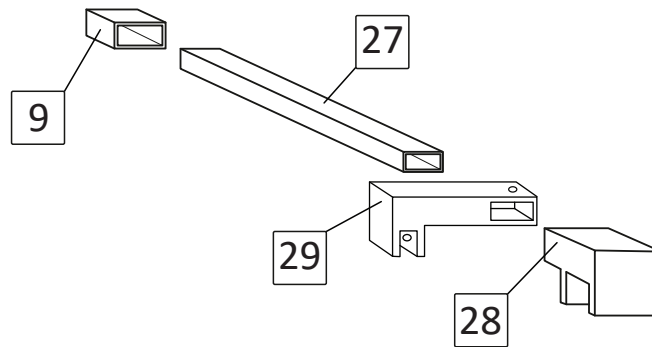


| №  | Позначення | Найменування                        | Шт |
|----|------------|-------------------------------------|----|
| 9  | 30x10mm    | кріплення стіна-стабілізатор        | 1  |
| 27 |            | стабілізатор                        | 1  |
| 28 |            | кріплення скло-стабілізатор         | 1  |
| 29 |            | кріплення скло-стабілізатор(бокове) | 1  |

7.1. Одягніть на стабілізатор №27 кріплення скло-стабілізатор №28. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 69).

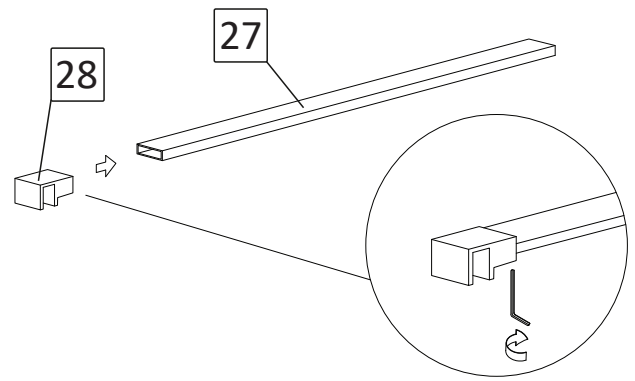


мал. 69

7.2. Одягніть на стабілізатор №27 кріплення скло-стабілізатор бокове №29. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 70).

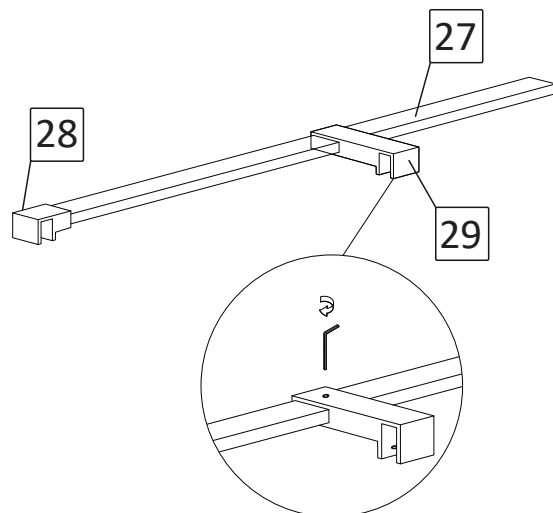


мал. 70

7.3. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на бокову стінку та на нерухому частину дверей. За допомогою рівня **забезпечте виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 71).

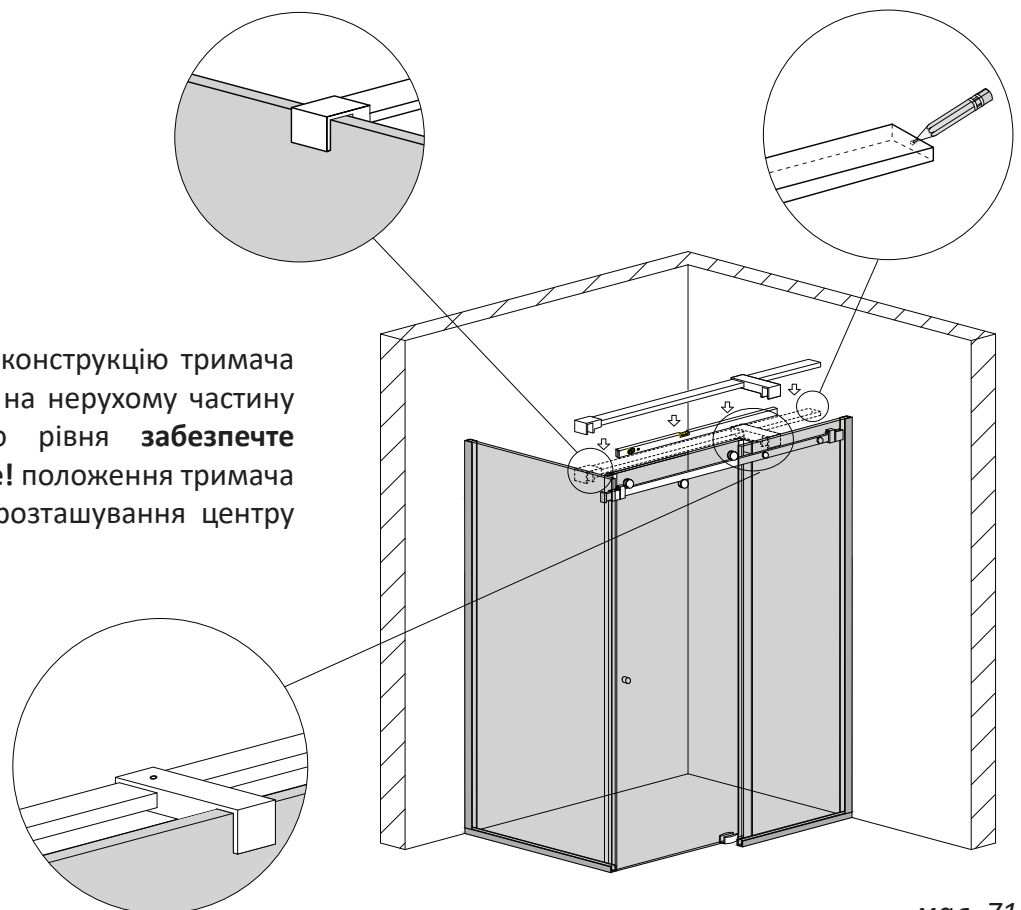


мал. 71  
(вигляд спереду)

7.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 72).

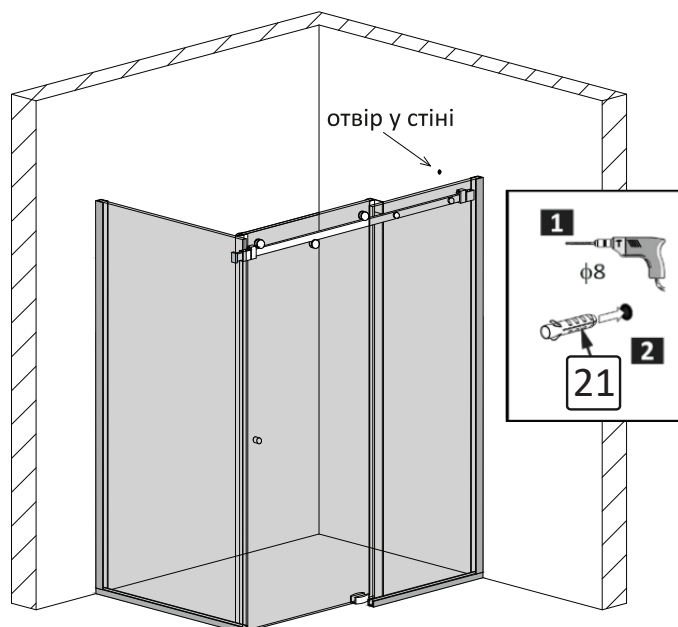


мал. 72  
(вигляд спереду)

7.5. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №9, відокремивши монтажну пластину (мал. 73).

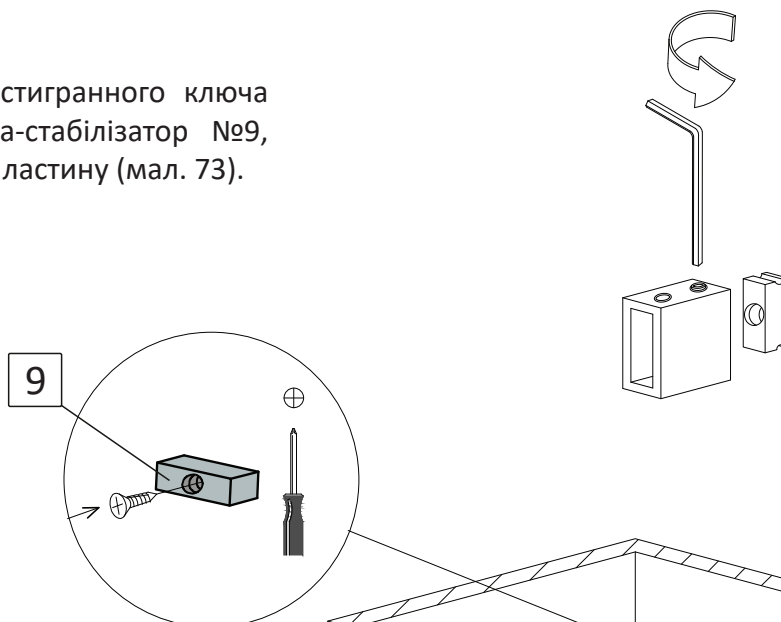

мал. 73


7.6. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №9 до стіни шурупом №22. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 74).

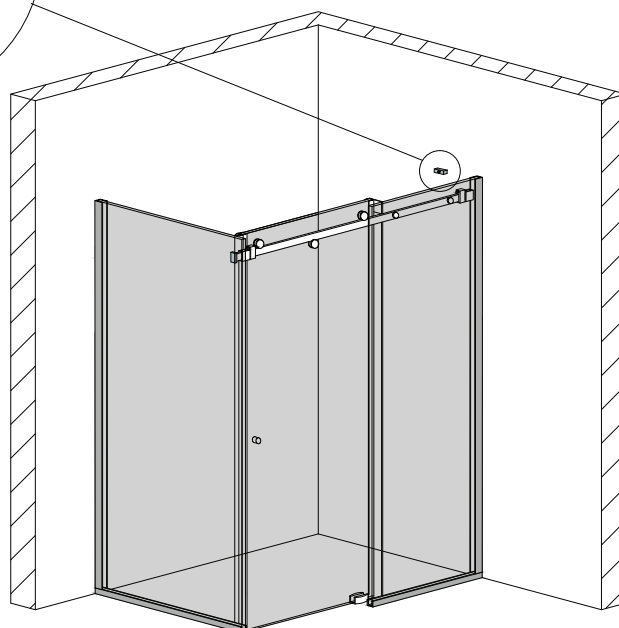

мал. 74  
(вигляд спереду)

7.7. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 75).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор № 9 на стабілізатор №27;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №28 на бокову стінку, кріплення скло-стабілізатор бокове №29 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №9 на монтажну пластину встановлену на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №28 та №29 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №9 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

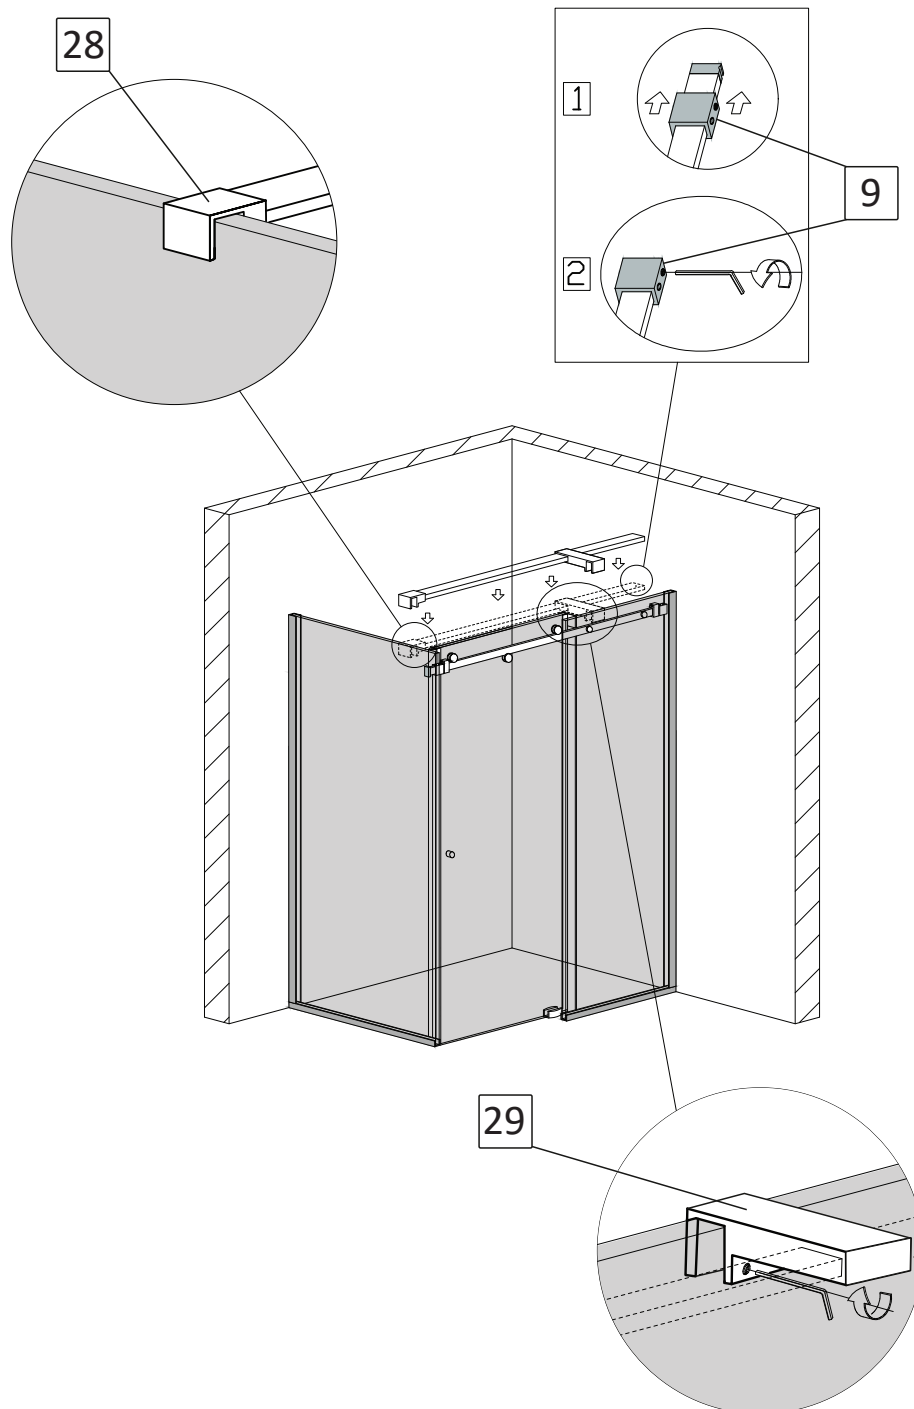

мал. 75  
(вигляд спереду)



## ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

### **Гарантія не розповсюджується на:**

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

### **Вимоги:**

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

### **Гарантійний термін:**

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

**ПАСПОРТ**  
на виріб ТМ Liberta

Виріб: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Номер замовлення: \_\_\_\_\_

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: \_\_\_\_\_ місяців з дня продажу

Штамп виробника: \_\_\_\_\_

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**  
фірма продавець

Назва організації: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

ПІБ продавця: \_\_\_\_\_

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.  
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_ ПІБ Покупець

\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця