

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



MENTONA

душова кабіна

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.


Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.



Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Душова кабіна МЕНТОНА

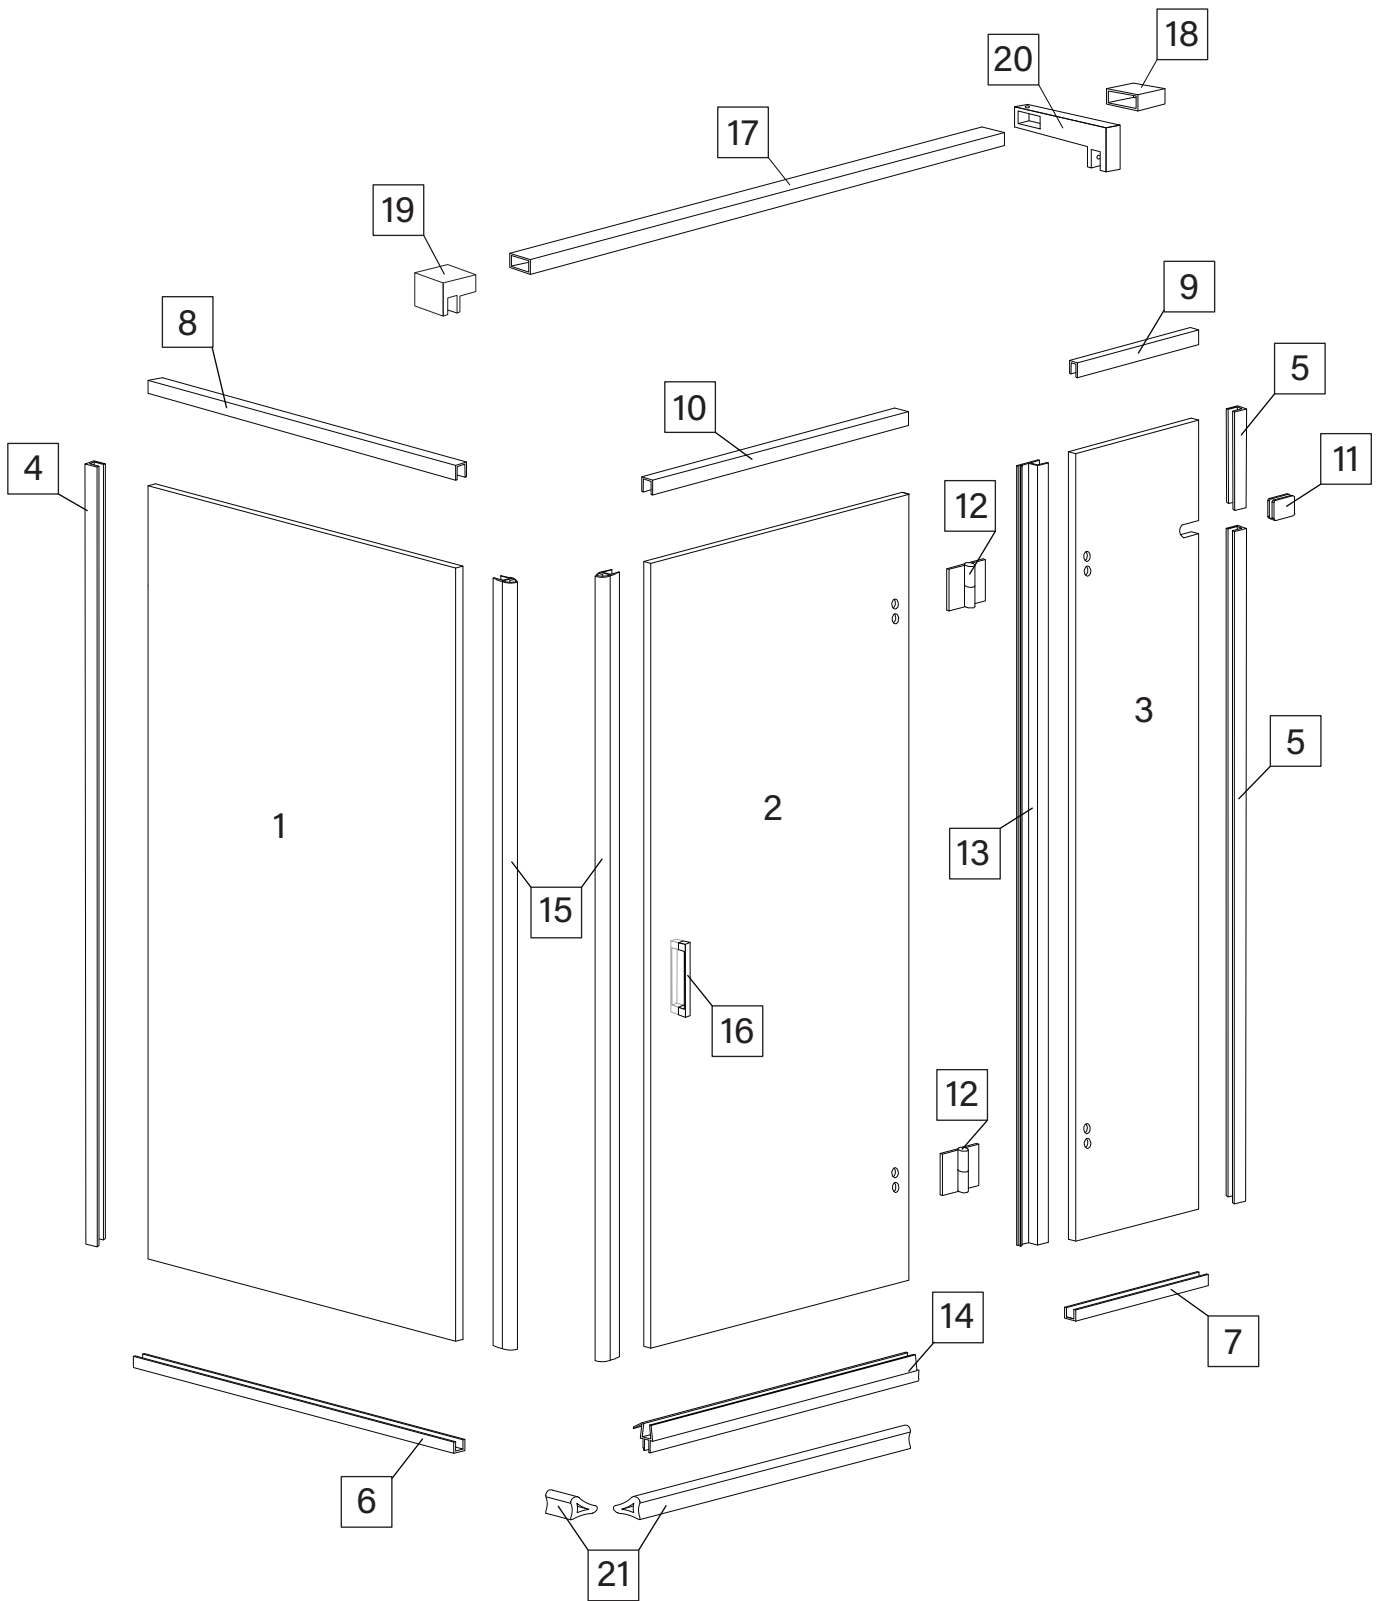

СПЕЦИФІКАЦІЯ Душова перегородка MENTONA

№	Позначення	Найменування	Шт
1 2 3		скло	1 1 1
4	 h 17mm	стіновий профіль (бокова стінка)	1
5	 h 17mm	стіновий профіль (нерухома частина дверей)	2
6	 h 12mm	підлоговий профіль (бокова стінка)	1
7	 h 12mm	підлоговий профіль (нерухома частина дверей)	1
8	 h 12mm	верхній профіль (бокова стінка)	1
9	 h 12mm	верхній профіль (нерухома частина дверей)	1
10	 h 12mm	верхній профіль (рухома частина дверей)	1
11		кріплення стіна-скло	1
12		петля	2
13		ущільнювач	1
14		ущільнювач	1
15		магнітний ущільнювач	2
16*		ручка	1
17*	 30x10mm	стабілізатор	1
18*		кріплення стіна-стабілізатор	1
19*		кріплення скло-стабілізатор	1
20*		кріплення скло-стабілізатор	1
21		поріжок	2
22		дюбель 8x40	2
23		шуруп 4x40	2
24		дюбель 6x35	30
25		шуруп 3x35	30
26		підкладка 10мм	4
		підкладка 3мм	2
		підкладка 1мм	2
27		шаблон 15x15	2

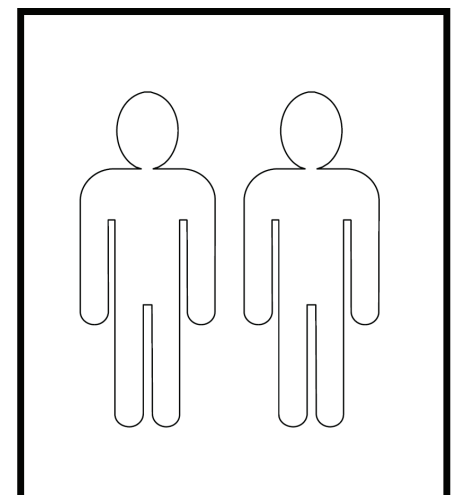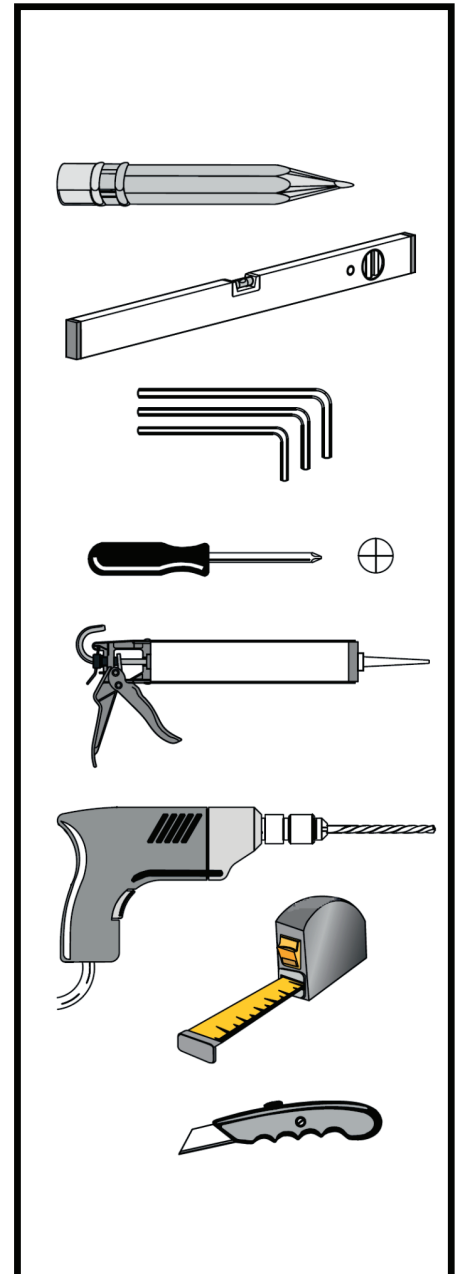


* при купівлі виробу у даній комплектації

1. Встановлення профілей бокової стінки.


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля №4 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини дверей вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «MENTONA» прозора, двері 1200 (700) R, стінка 800, ручка Рейлінг, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №4 дорівнює 1200мм.

Стіновий профіль №4 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

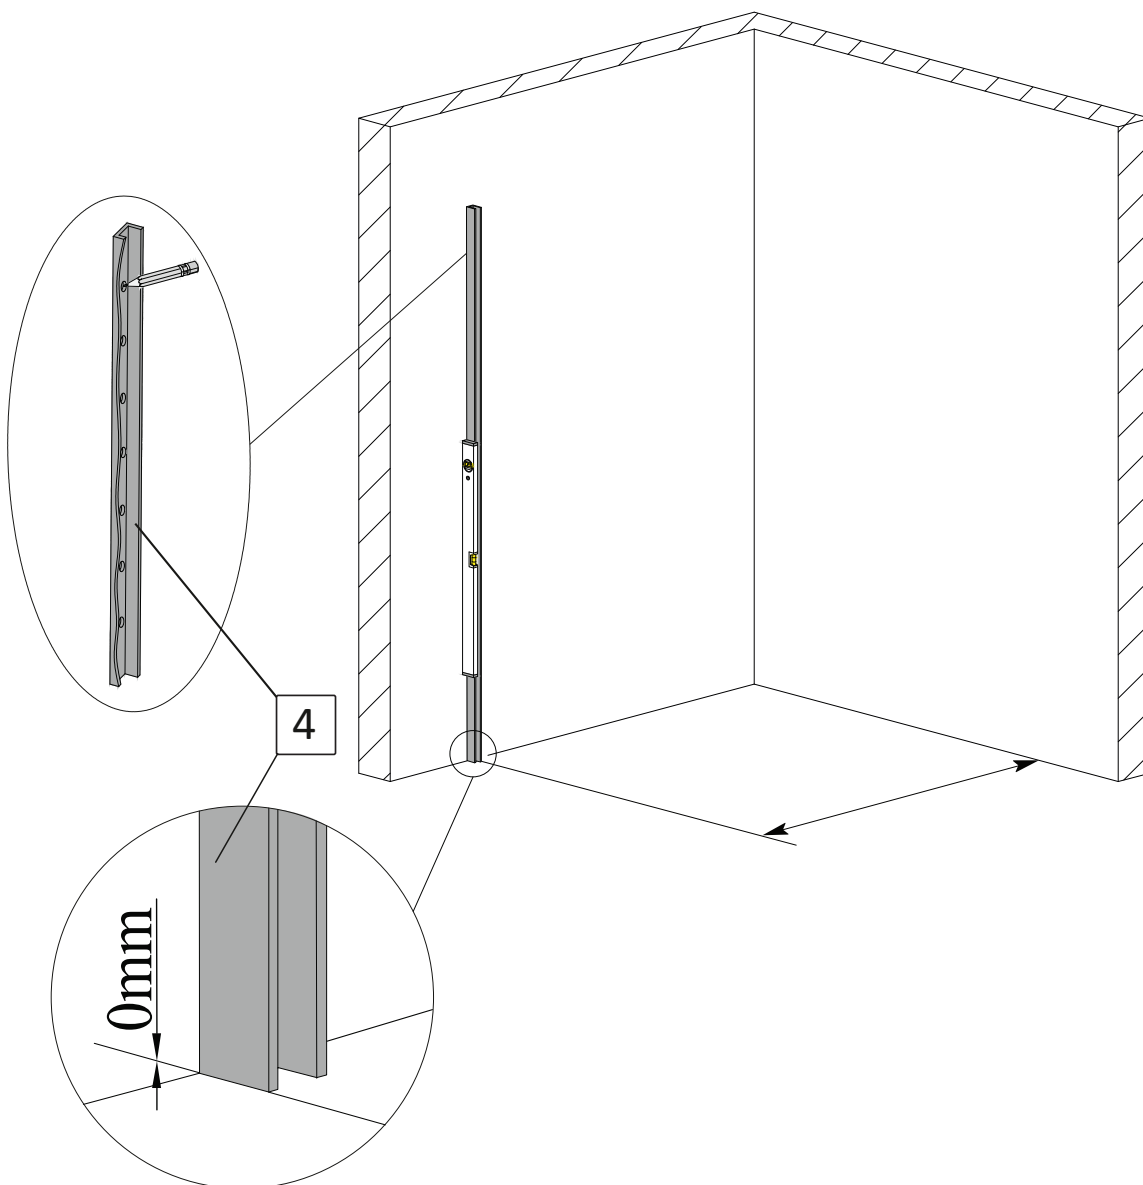


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №24 (мал. 2).

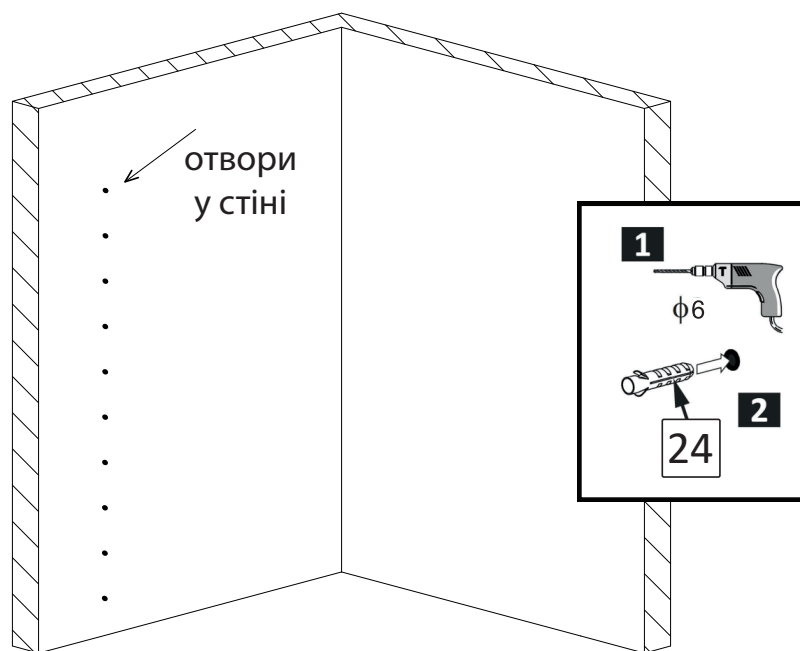

мал. 2
(вигляд спереду)

1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №25 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

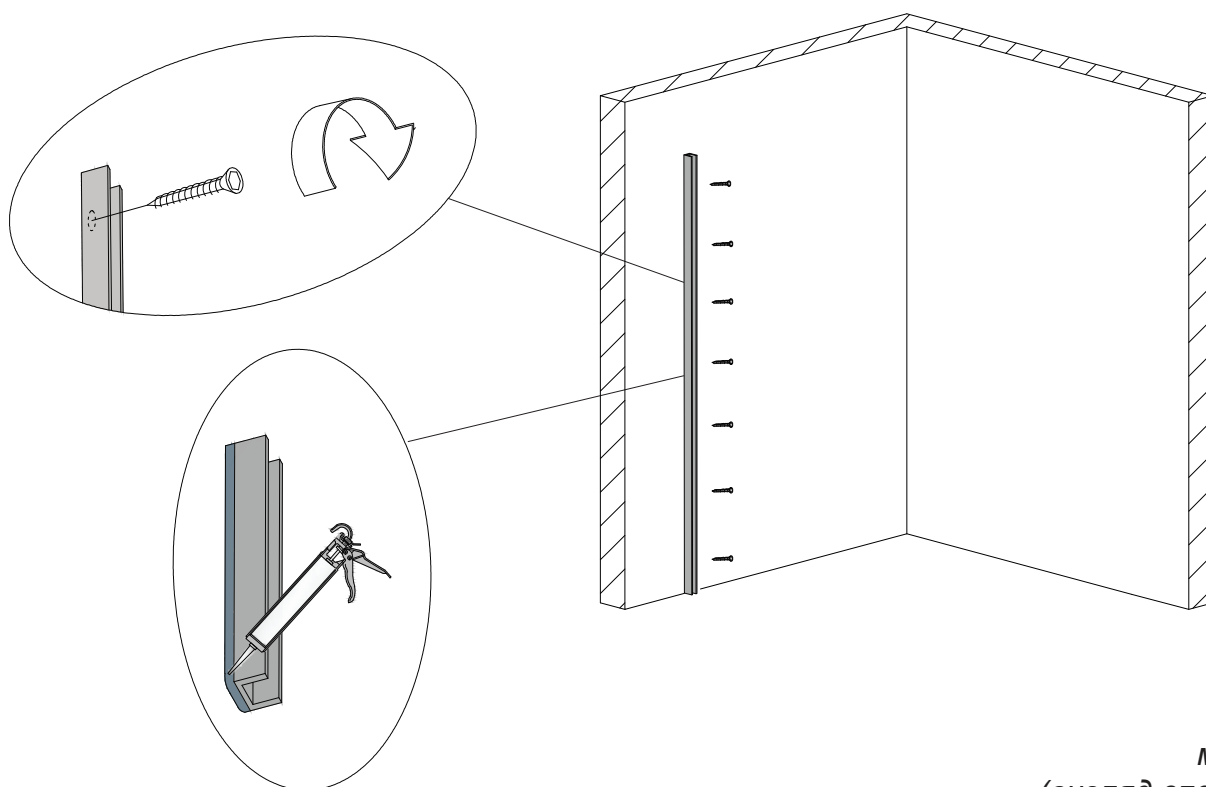


мал. 3
(вигляд спереду)

1.4. Визначте підлоговий профіль №6 (короткий з отворами у дні). Довжина підлогового профіля має дорівнювати розміру стінки мінус 17мм.


Приклад: Душова кабіна Liberta «MENTONA» прозора, двері 1200 (700) R, стінка 800, ручка Рейлінг, h 2000 – довжина профіля має дорівнювати $800-17=783\text{мм}$.

Підлоговий профіль №6 притисніть до стінового профіля №4 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

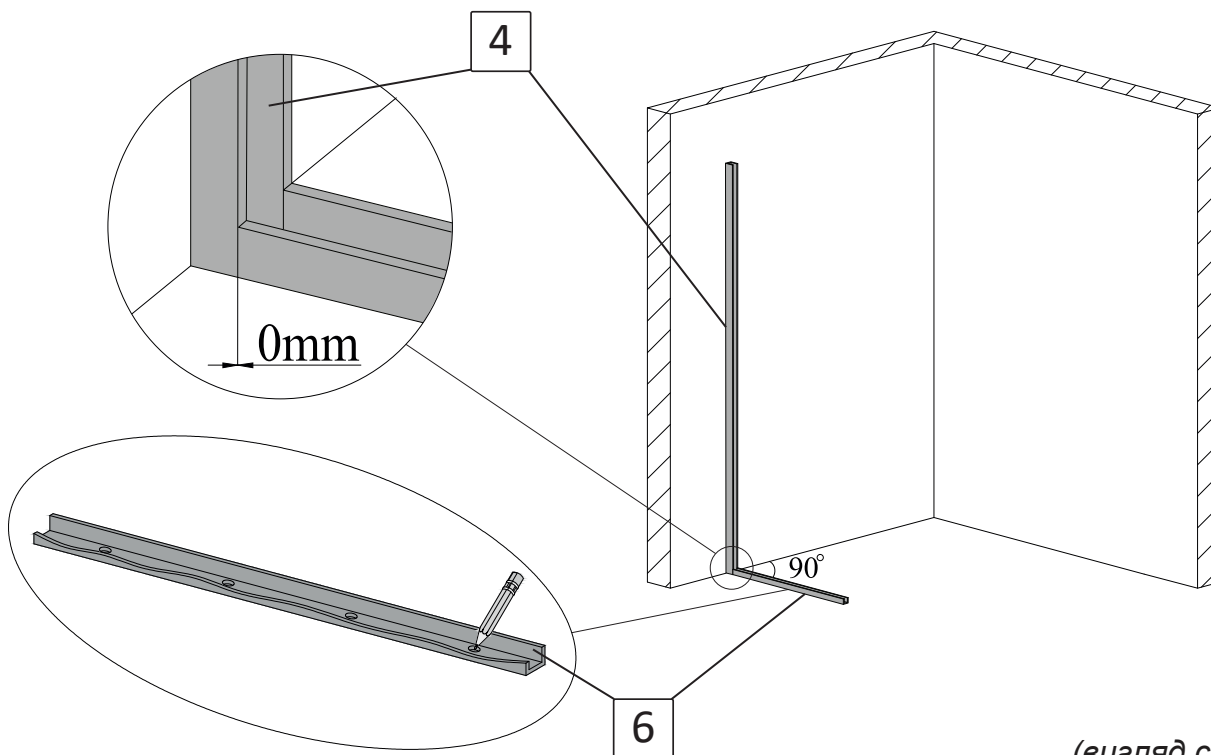


мал. 4
(вигляд спереду)

1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №24 (мал. 5).

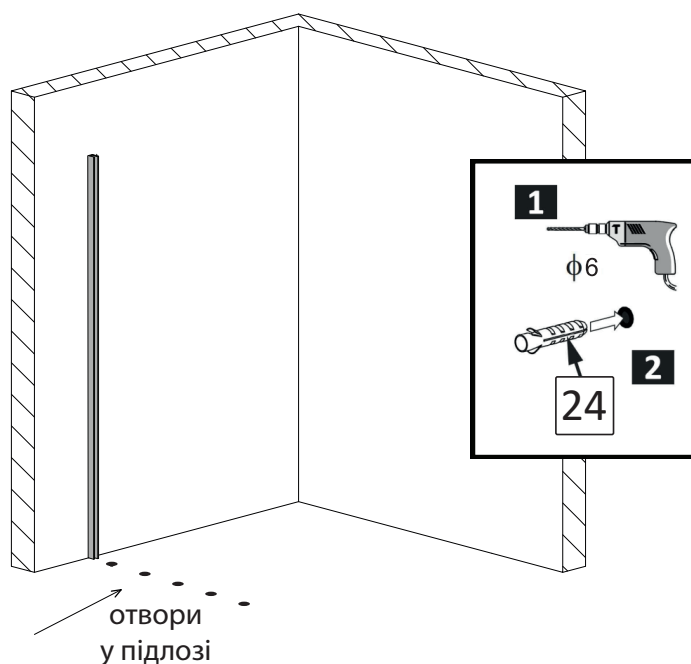

мал. 5
(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №6, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №25 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

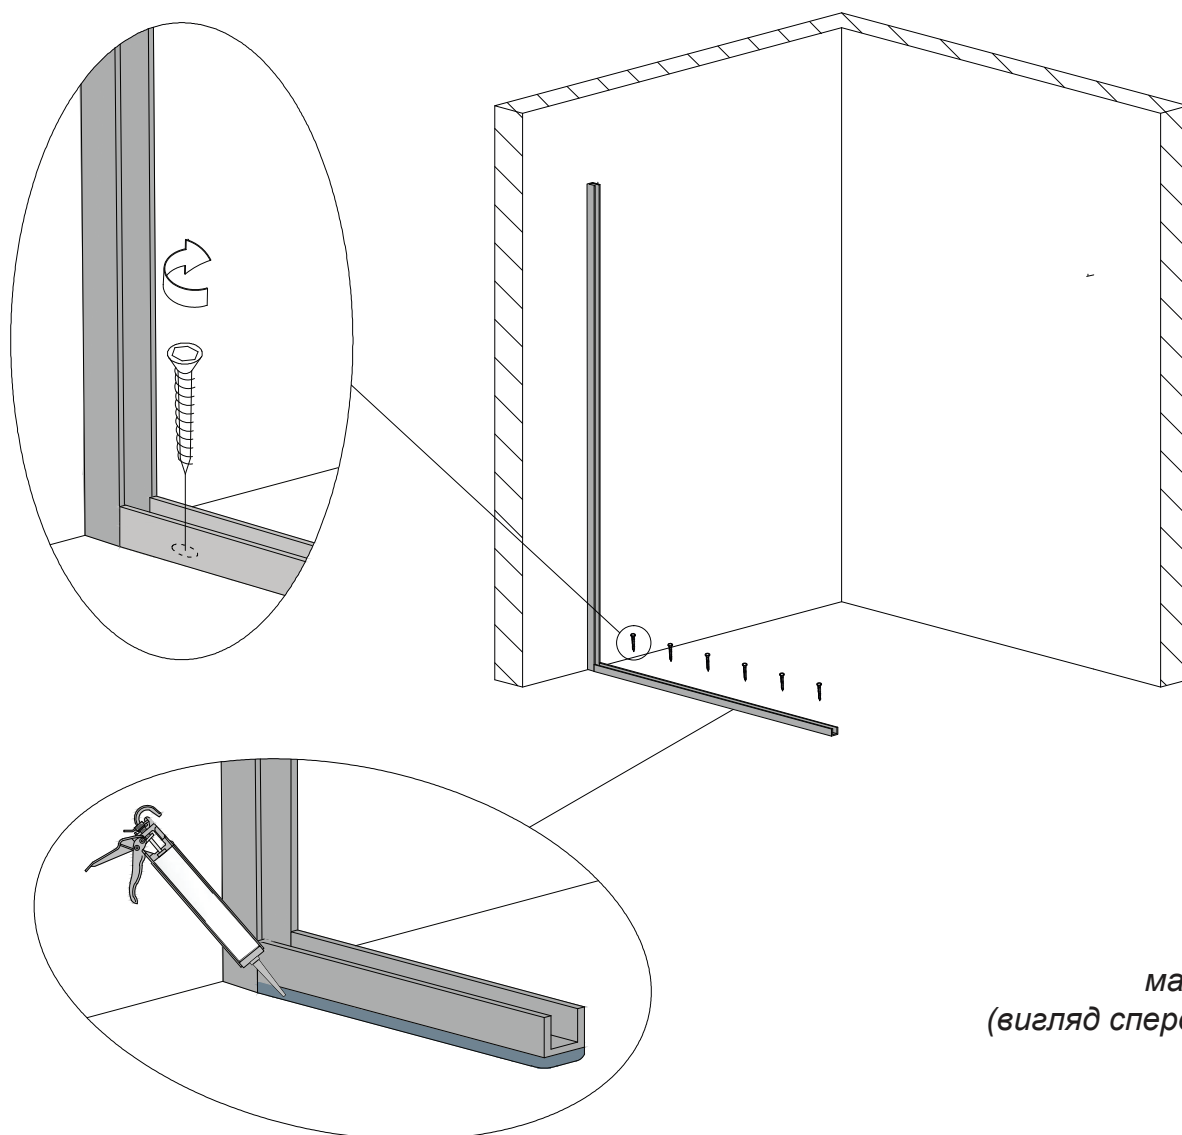


мал. 6
(вигляд спереду)

2. Встановлення профілей нерухомої частини дверей.


2.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля №5 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини стінки вашої душової kabіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою *Душова kabіна Liberta «MENTONA» прозора, двері 1200 (700) R, стінка 800, ручка Рейлінг, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №5 дорівнює 800мм.

Стіновий профіль №5 (середній по довжині, з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня **забезпечте виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 7).

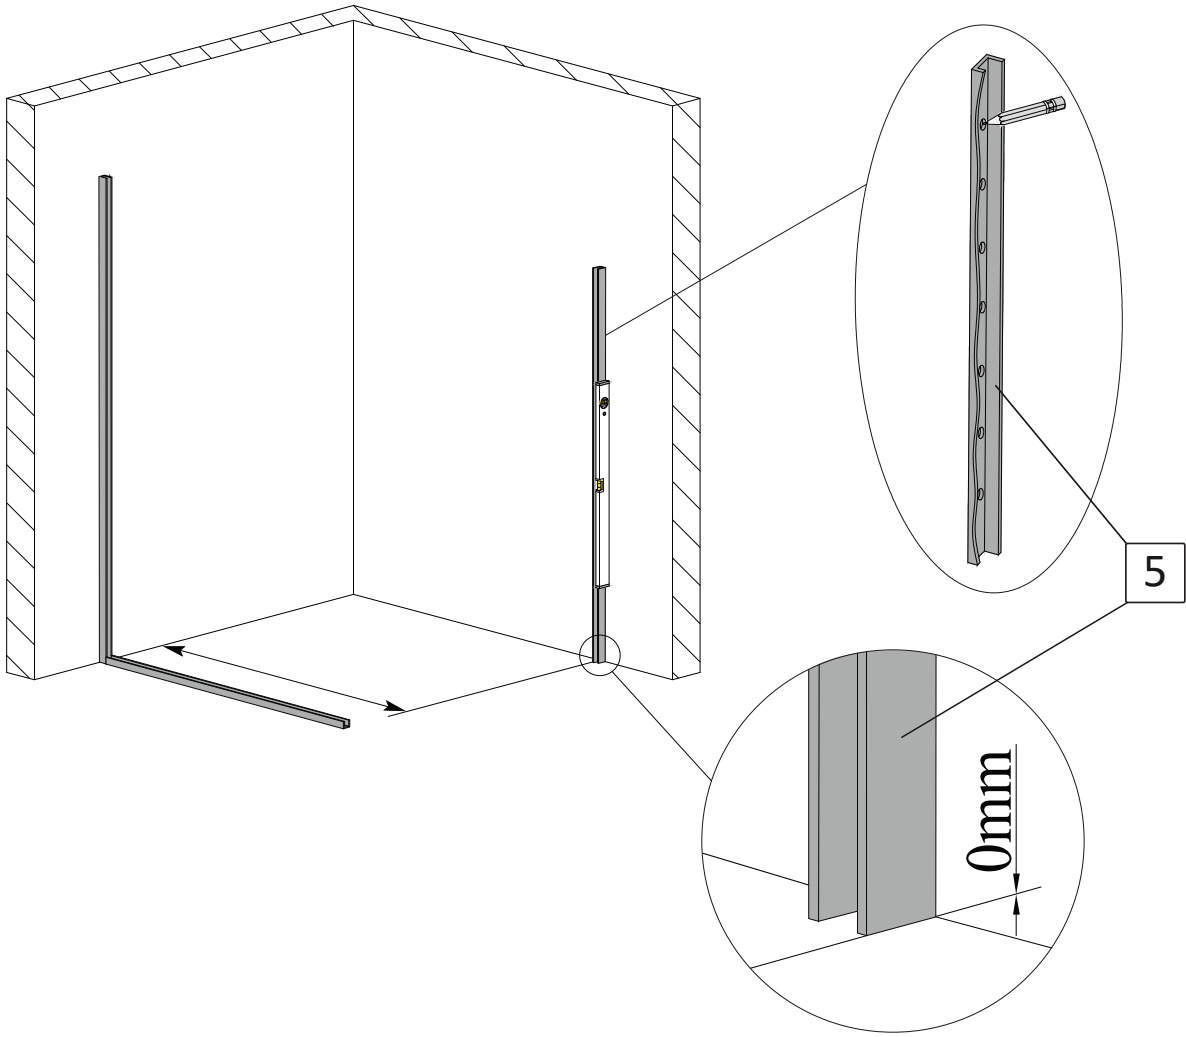


мал. 7
(вигляд спереду)

2.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №24 (мал. 8).

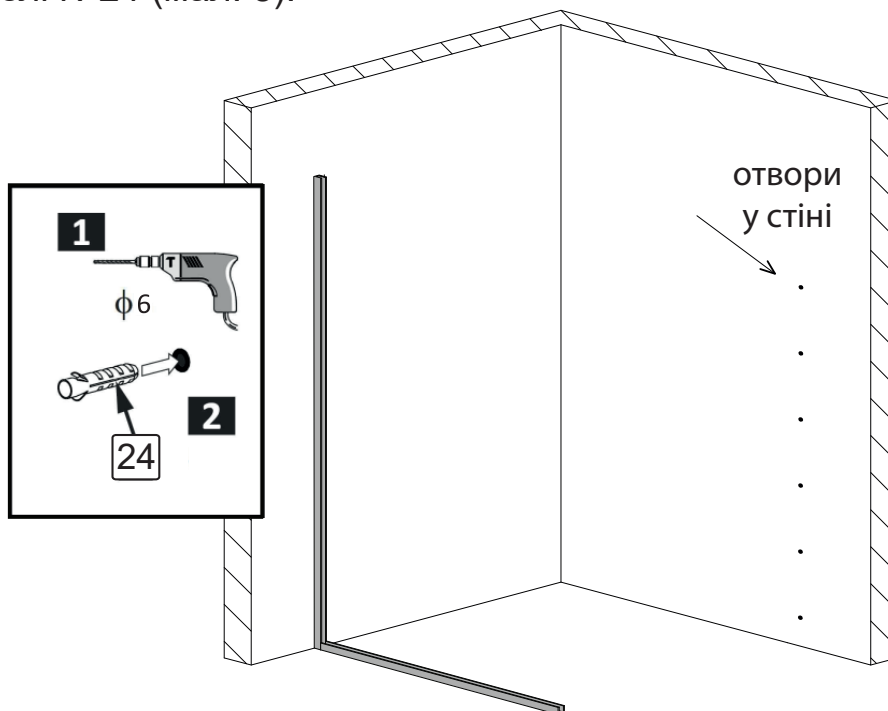


мал. 8
(вигляд спереду)

2.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №25 закріпіть профіль до стіни (мал. 9).

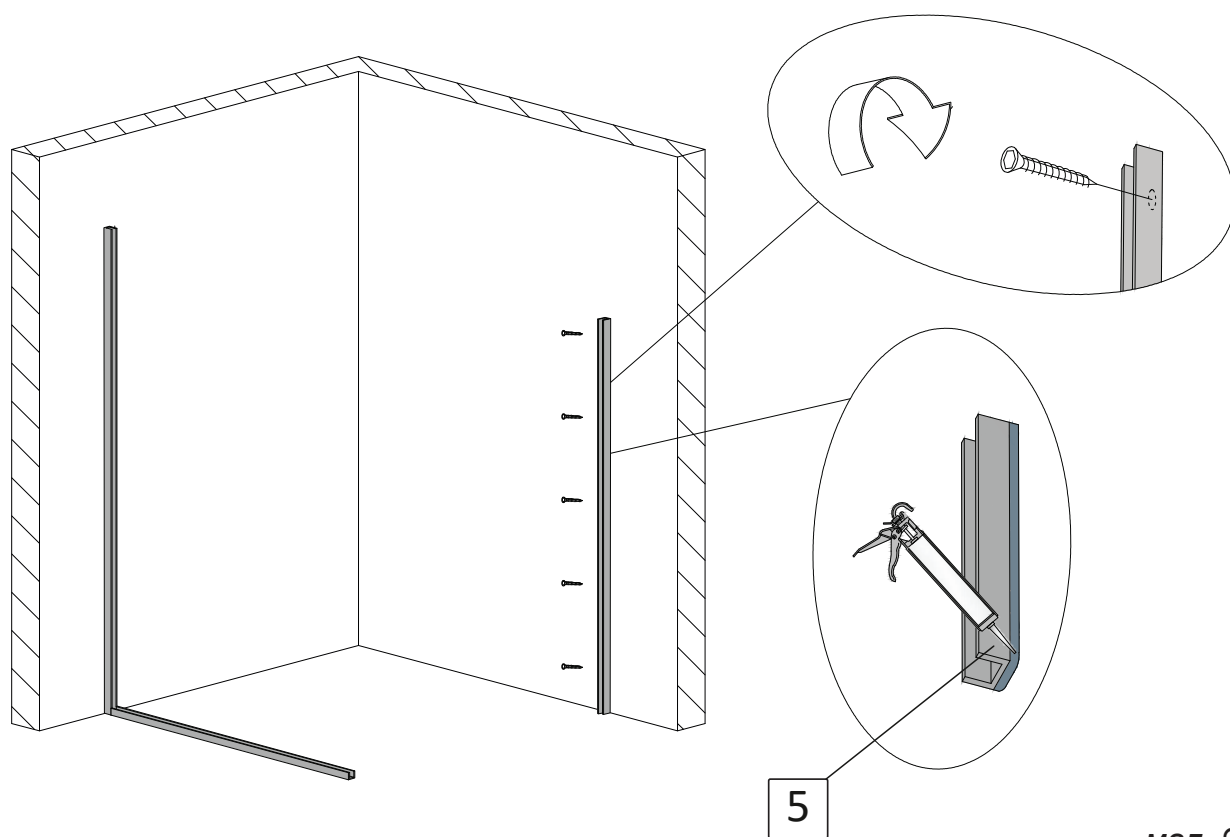


мал. 9
(вигляд спереду)

2.4. Підлоговий профіль №7 (короткий з отворами у дні) притисніть до стінового профіля №5 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 10).

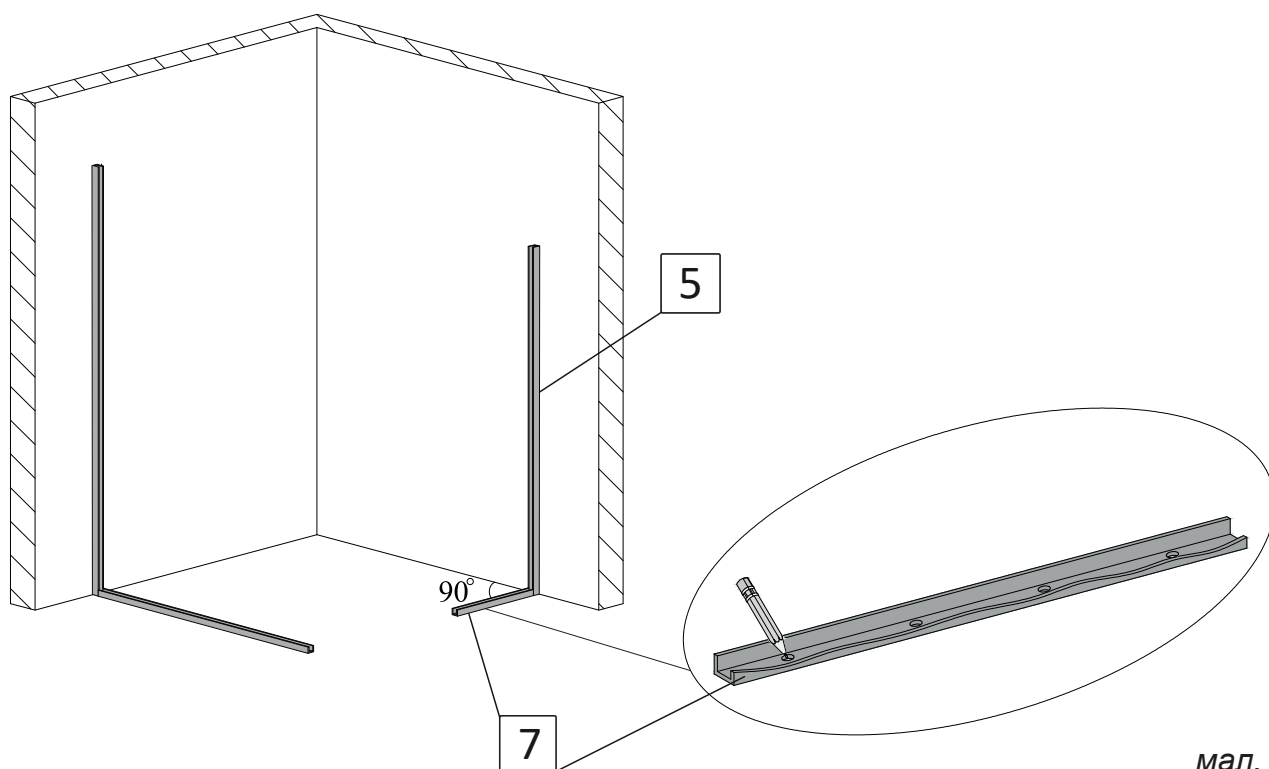


мал. 10
(вигляд спереду)

2.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №24 (мал. 11).

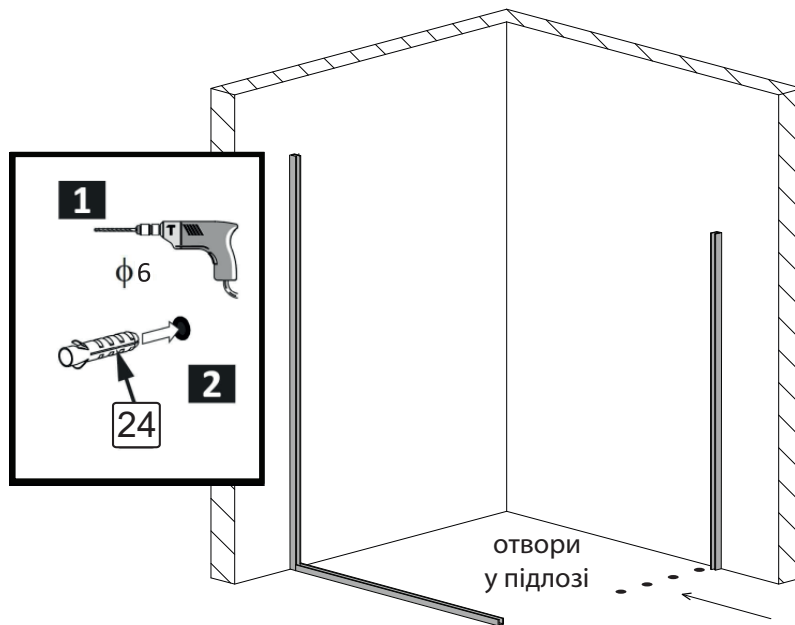


мал. 11
(вигляд спереду)

2.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №7, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №25 закріпіть профіль до підлоги (мал. 12).

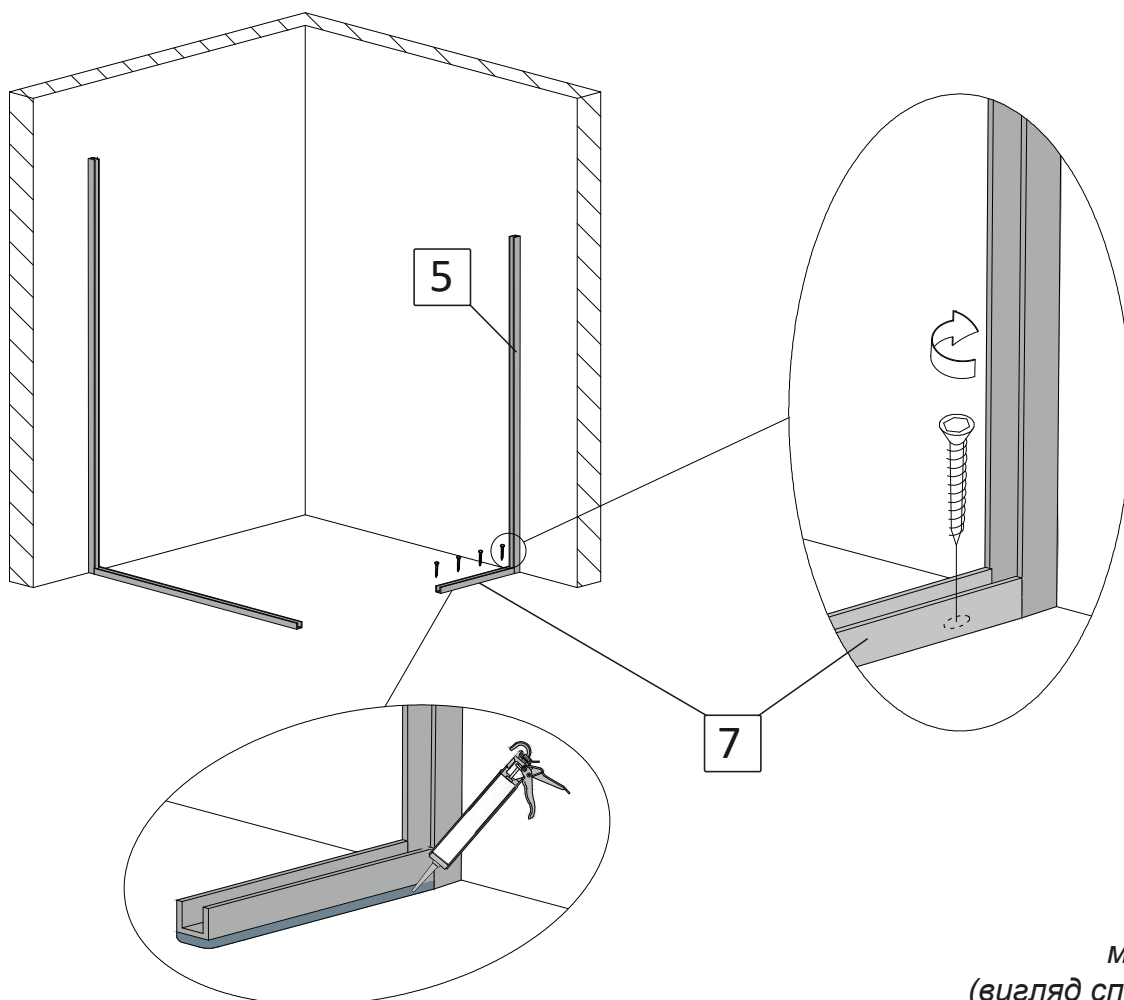

мал. 12
(вигляд спереду)


2.7. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №11 (мал. 13).

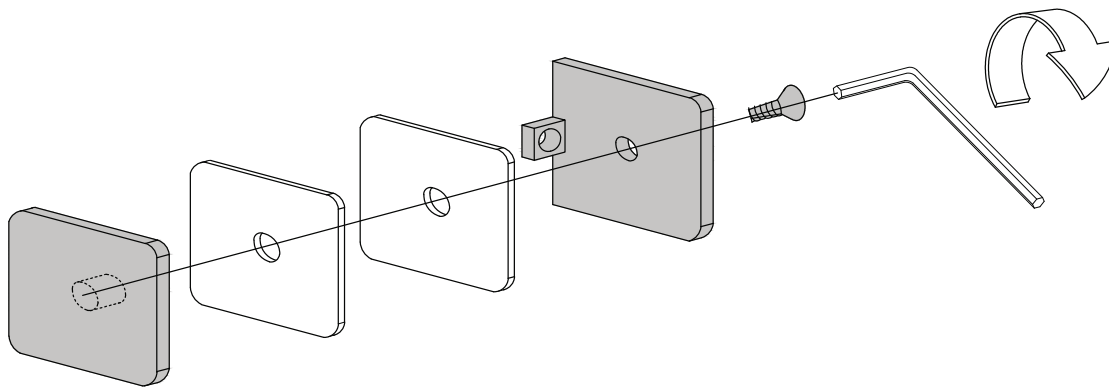

мал. 13


2.8. Визначте скло нерухомої частини дверей №3 згідно технічного малюнка на сторінці №3. Вставте скло у профілі №7 та №5. Притисніть до стіни. З внутрішньої сторони скла, впритул до профіля №5, притисніть кріплення стіна-скло №11. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 14).

Відставте скло у сторону.

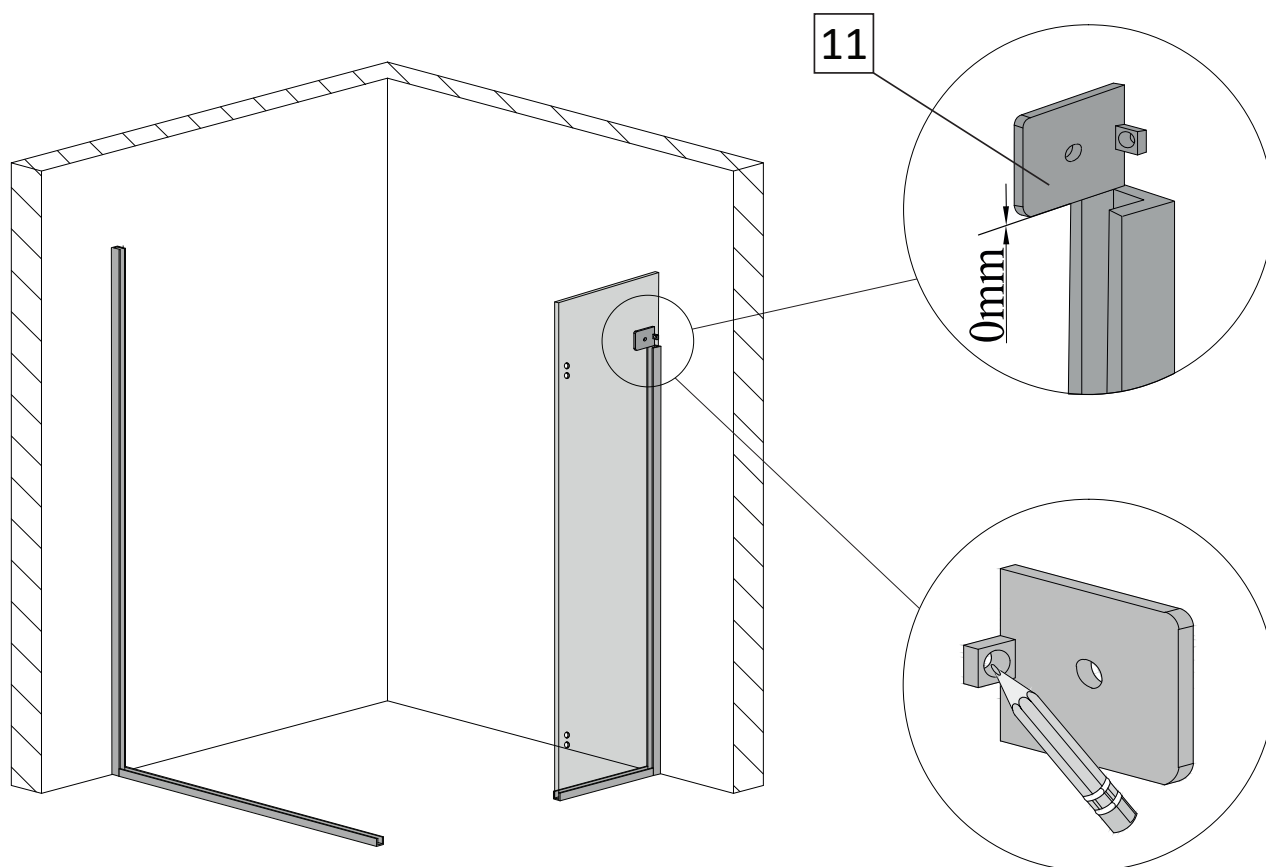


мал. 14
(вигляд спереду)

2.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №22 (мал. 15).

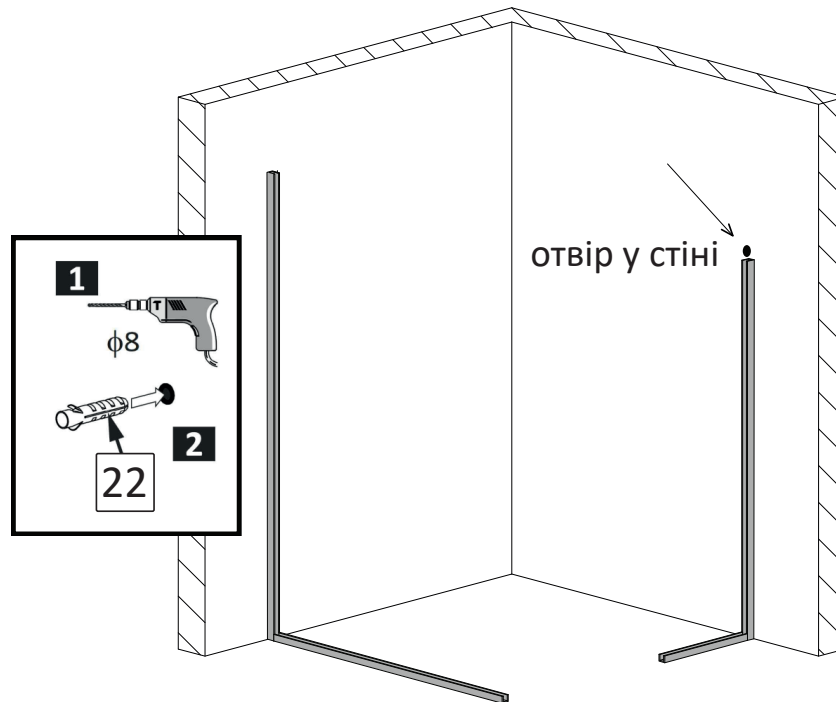


мал. 15
(вигляд спереду)

2.10. Закріпіть кріплення №11 до стіни шурупом №23 (мал. 16).

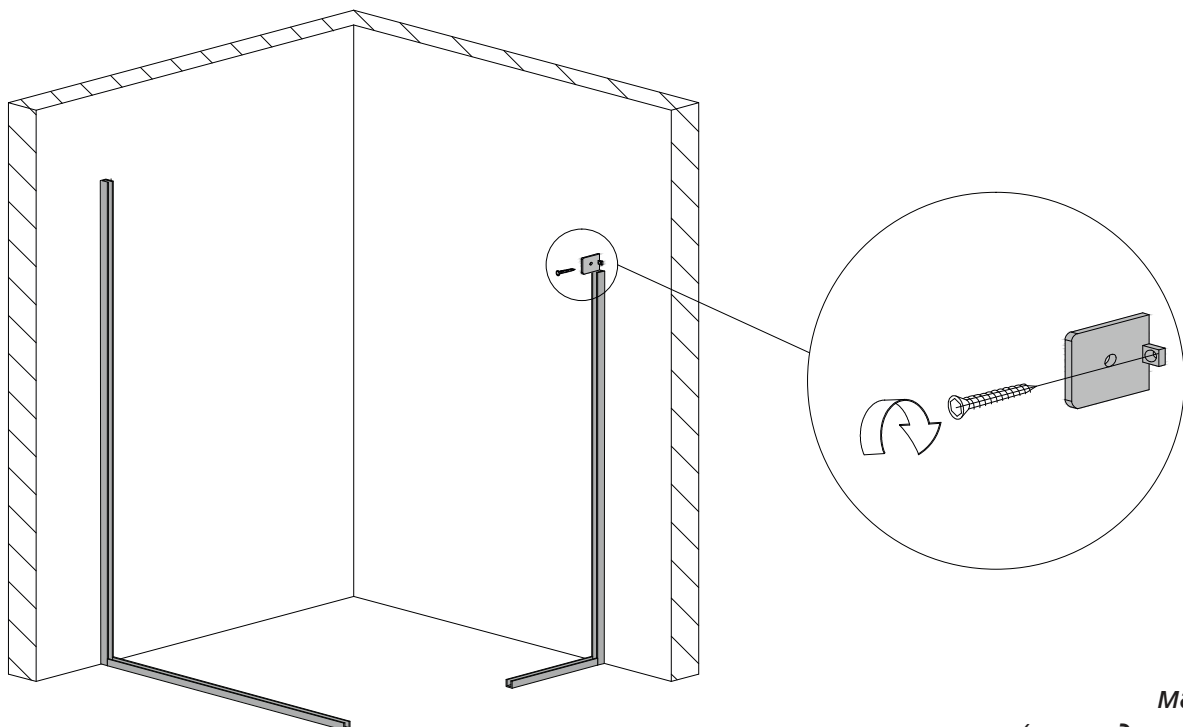


мал. 16
(вигляд спереду)

2.11. На висоті вашої душової kabіни, що вказана у назві після букви «h», притисніть до стіни та впритул до встановленого кріплення №11 стіновий профіль №5 (короткий). За допомогою рівня **забезпечте вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 17).

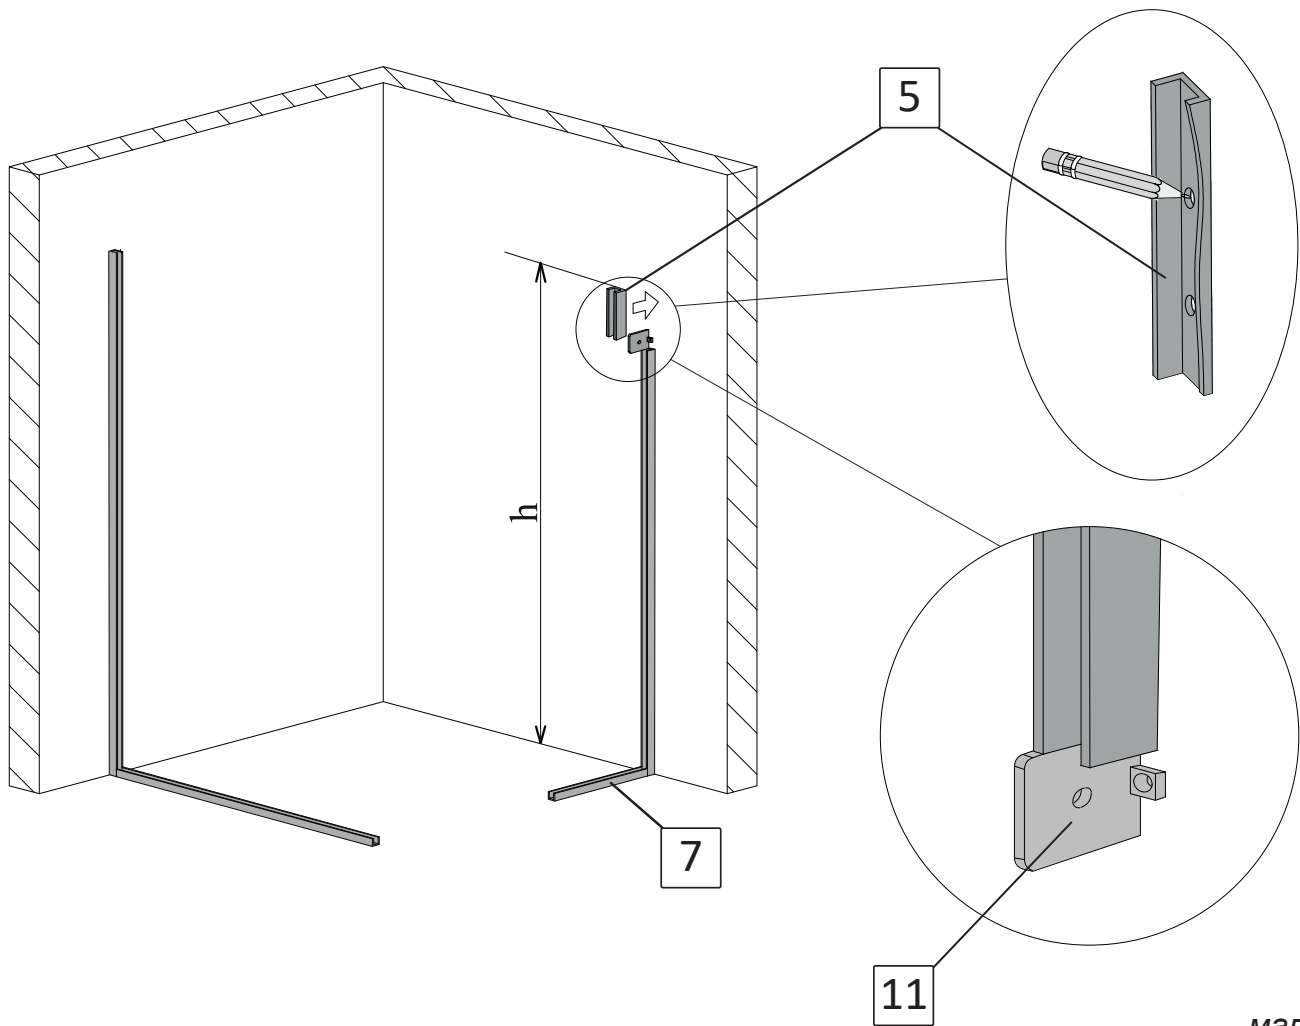


мал. 17
(вигляд спереду)

2.12. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №24 (мал. 18).

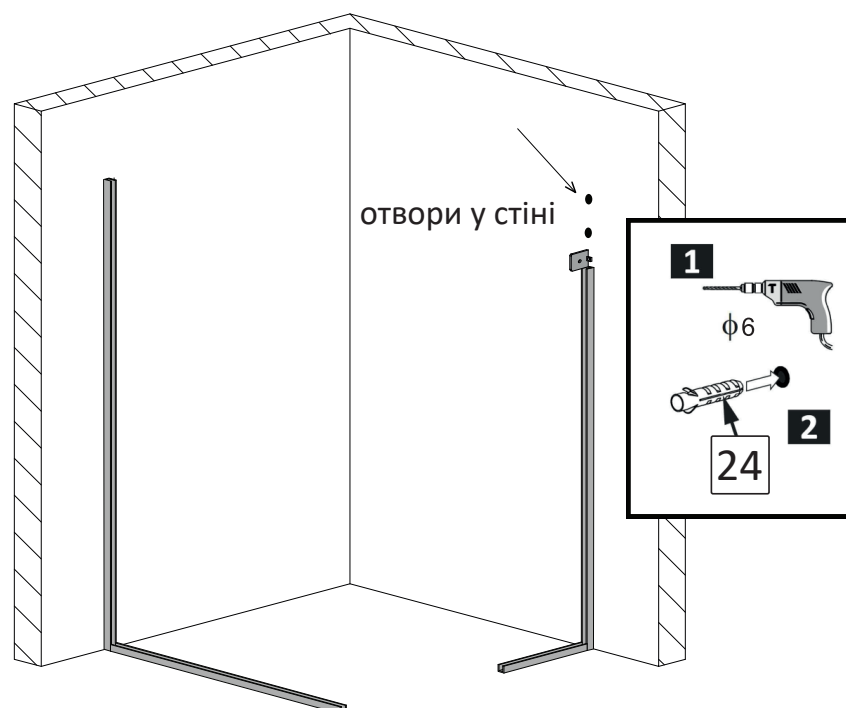

мал. 18
(вигляд спереду)

2.13. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №25 закріпіть профіль до стіни (мал. 19).

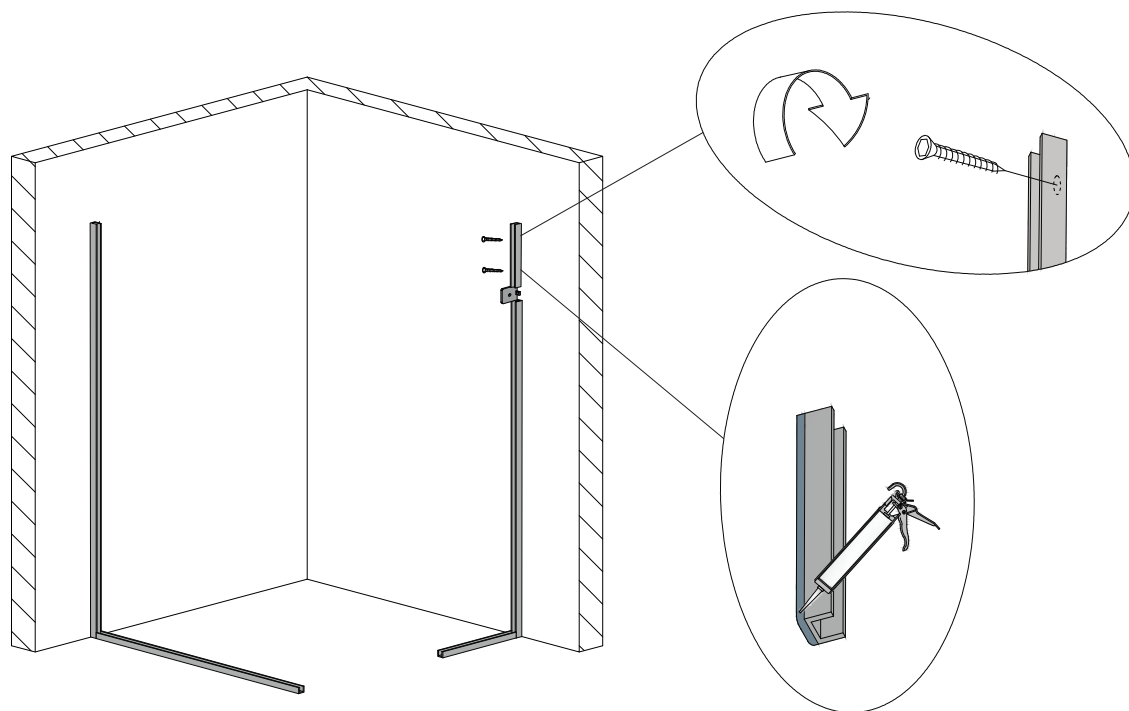


мал. 19
(вигляд спереду)

3. Встановлення бокової стінки та нерухомої частини дверей.


3.1. Усередину встановлених профілей №4 та №6 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 20).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

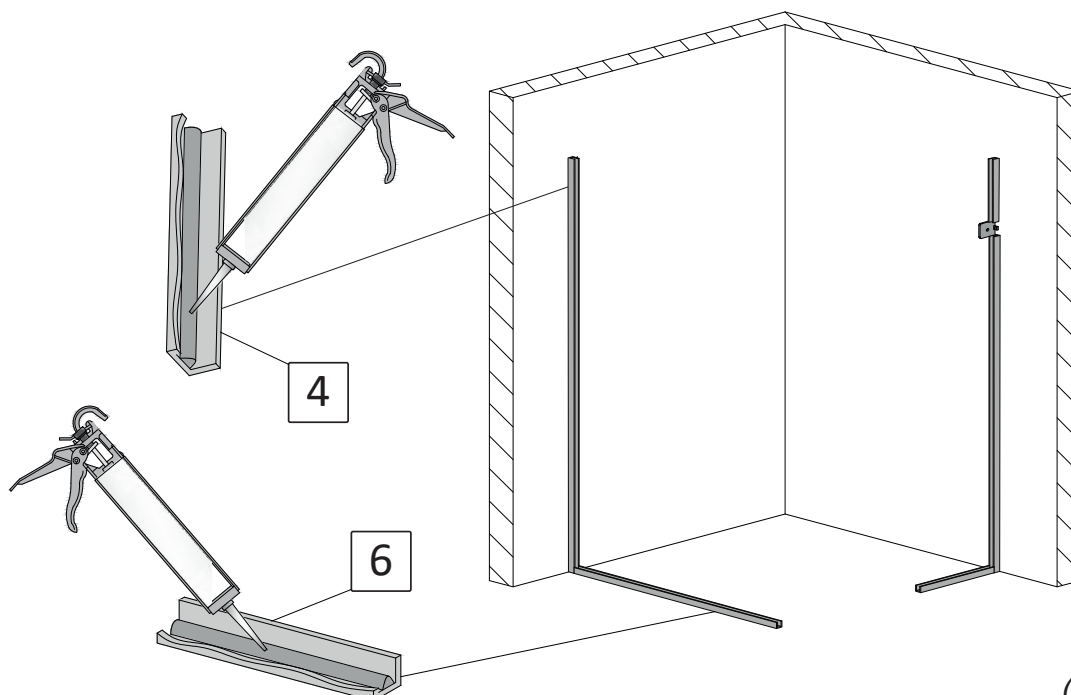

мал. 20
(вигляд спереду)


3.2. Визначте скло бокової стінки №1 згідно технічного малюнка на сторінці №3. Вставте скло у профілі №4 та №6. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 21).

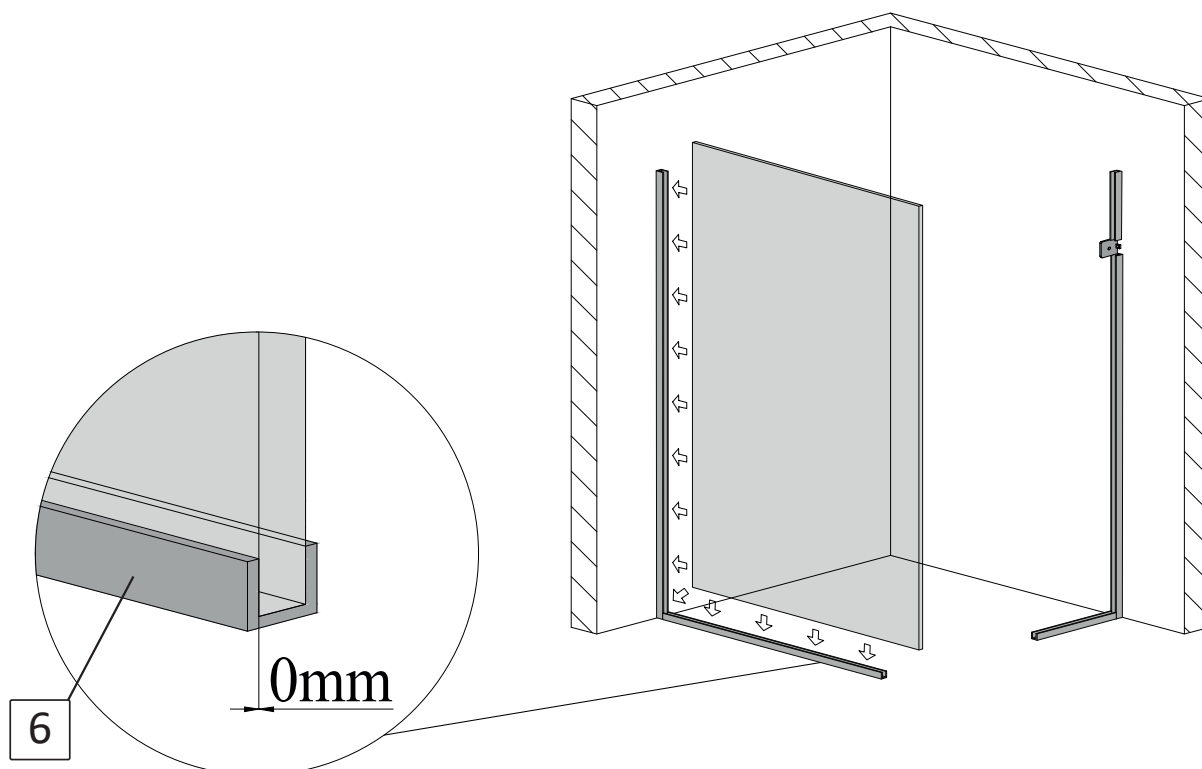

мал. 21
(вигляд спереду)


3.3. Визначте верхній профіль №8 (короткий з двома отворами). Довжина верхнього профіля №8 дорівнює довжині встановленого підлогового профіля №6. Усередину верхнього профіля №8 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 22).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

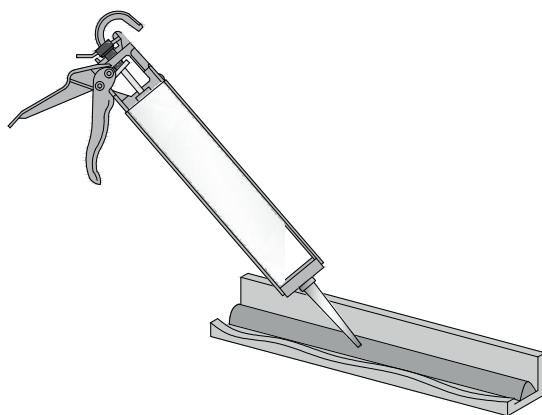

мал. 22


3.4. Одягніть (приклейте) верхній профіль №8 на верхній торець скла №1 впритул та в один рівень з стіновим профілем №4 (мал. 23).

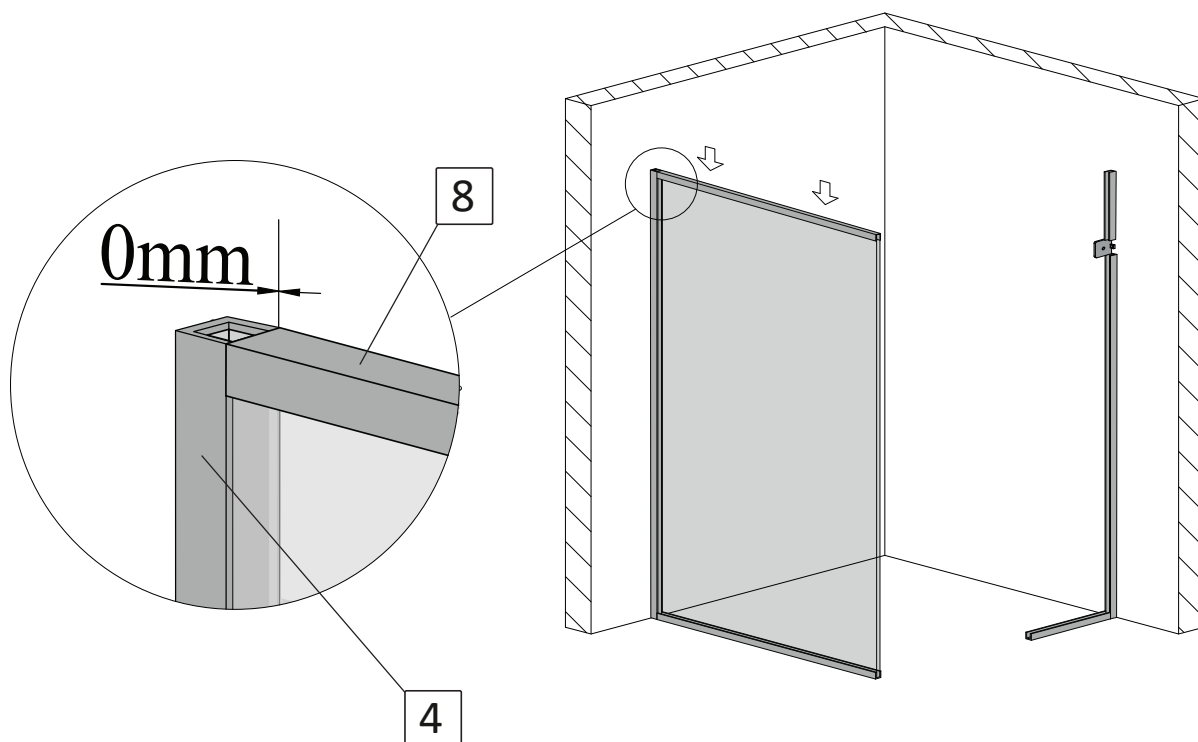

мал. 23
(вигляд спереду)


3.5. Усередину встановлених профілей №5 та №7 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 24).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

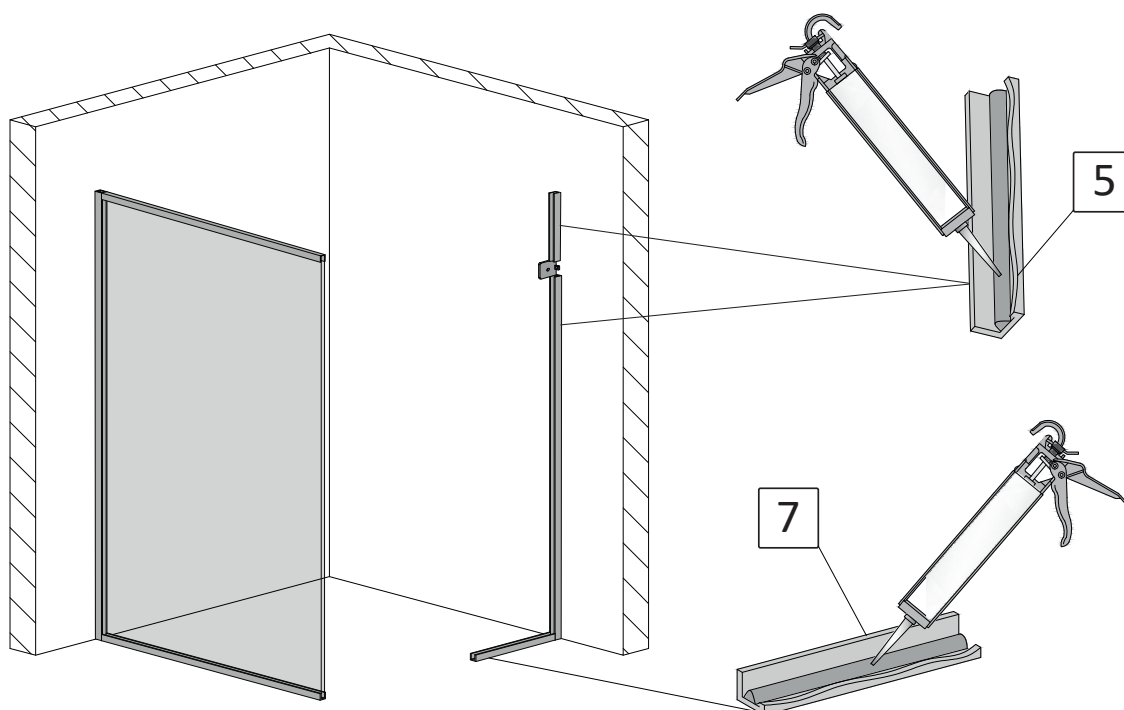

мал. 24
(вигляд спереду)


3.6. Вставте скло нерухокої частини дверей №3 у профілі №7 та №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №11. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з підлоговим профілем №7 (мал. 25).

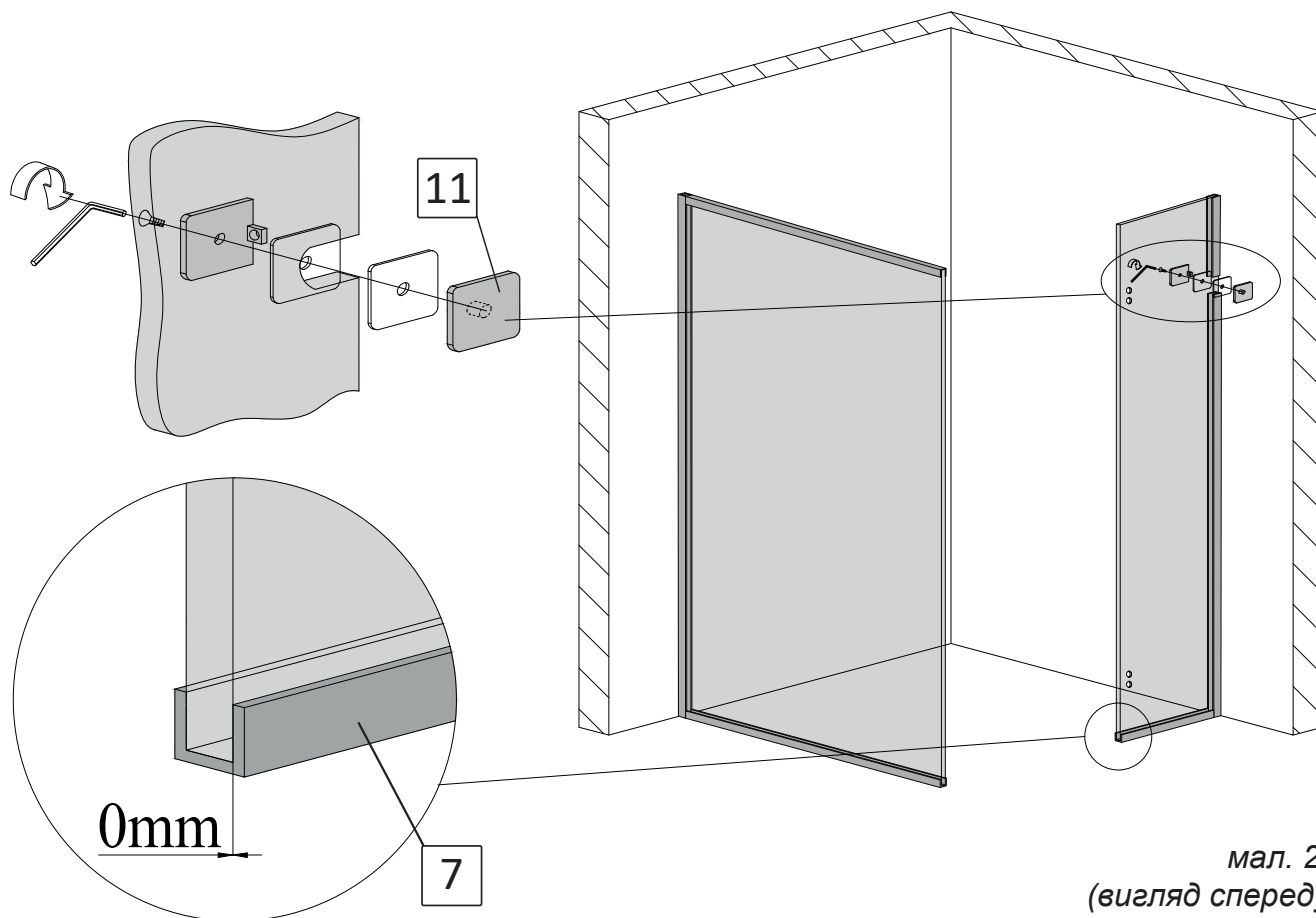

мал. 25
(вигляд спереду)


3.7. Визначте верхній профіль №9 (короткий з двома отворами). Довжина верхнього профіля №9 дорівнює довжині встановленого підлогового профіля №7. Усередину верхнього профіля №9 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 26).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

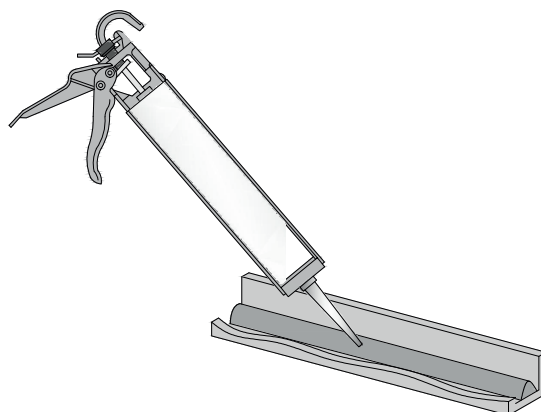

мал. 26


3.8. Одягніть (приклейте) верхній профіль №9 на верхній торець скла №3 впритул та в один рівень з стіновим профілем №5 (мал. 27).

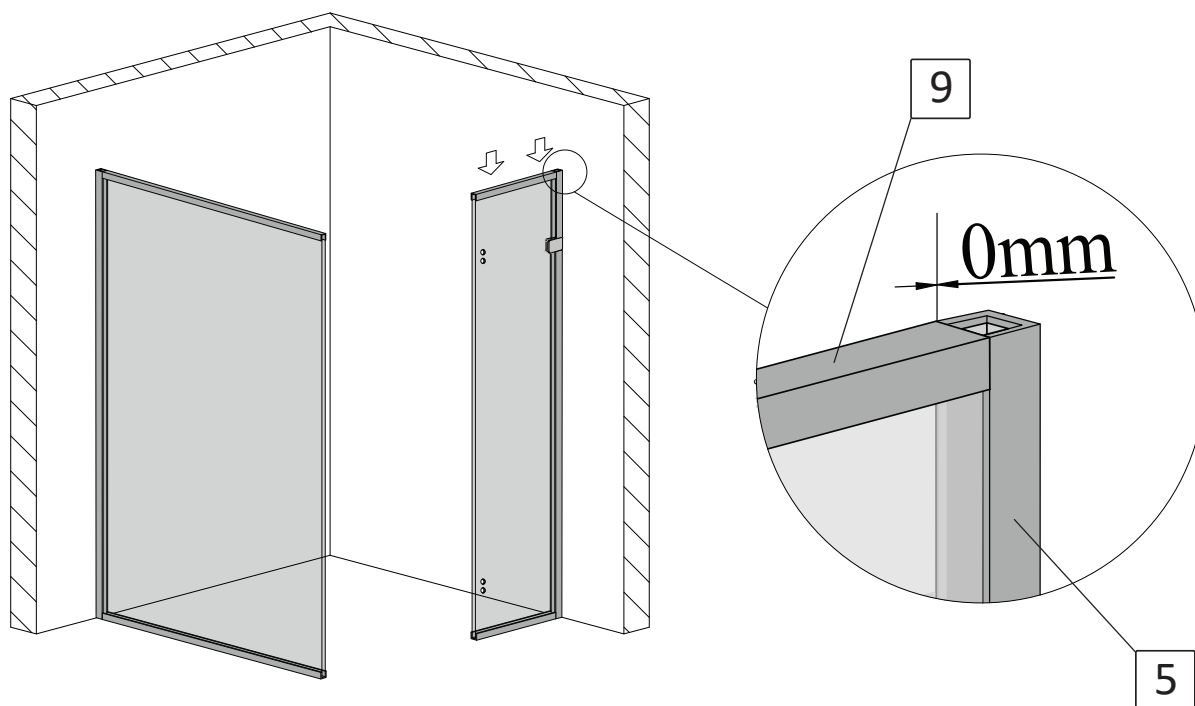

мал. 27
(вигляд спереду)


4. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

4.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №18, відокремивши монтажну пластину (мал. 28).

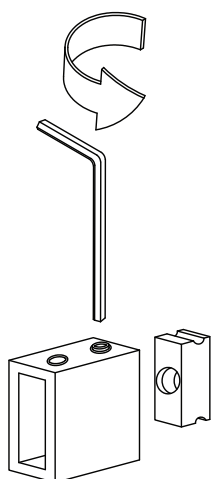

мал. 28


4.2. Одягніть на стабілізатор №17 кріплення скло-стабілізатор №19. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 29-1).
Одягніть на стабілізатор №17 кріплення скло-стабілізатор бокове №20. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 29-2).

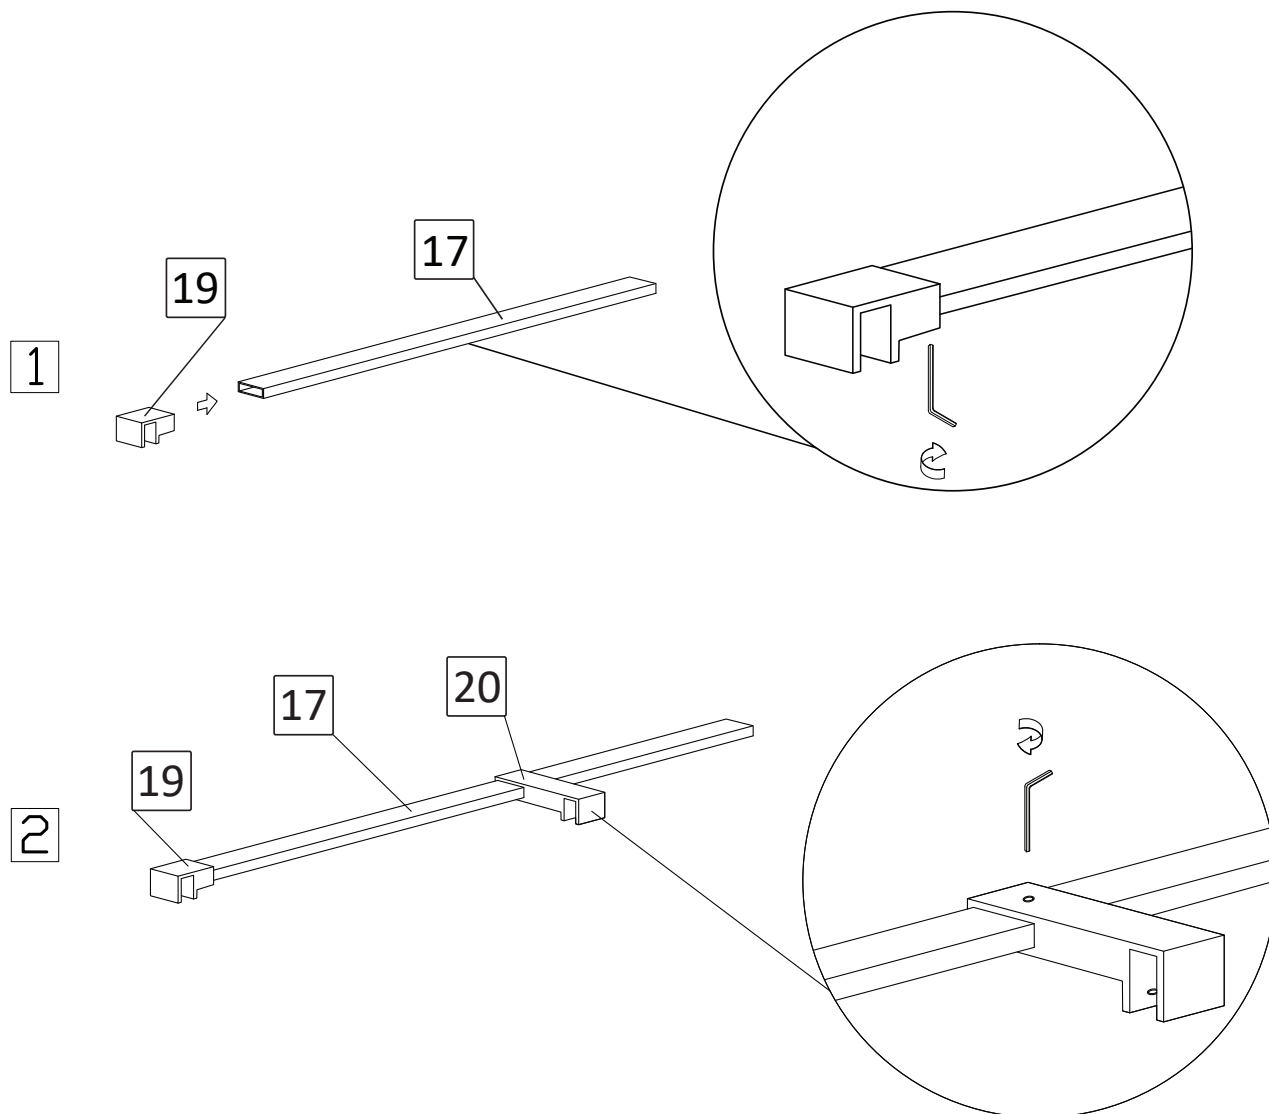

мал. 29


4.3. Одягніть зібрану конструкцію на бокову стінку та на нерухому частину дверей. За допомогою рівня **забезпечте виключно горизонтальне!** положення стабілізатора. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 30).

Відставте стабілізатор у сторону.

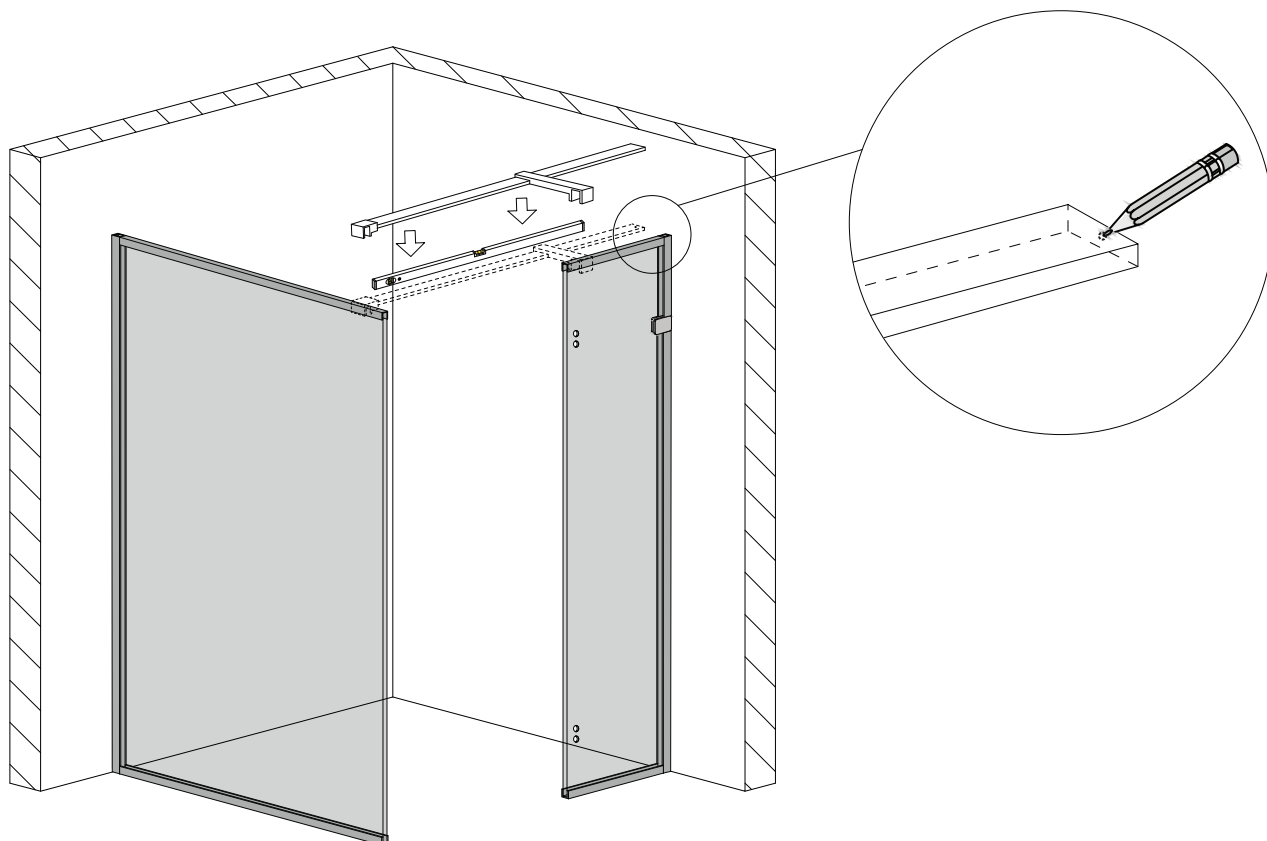


мал. 30
(вигляд спереду)

4.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №22 (мал. 31).

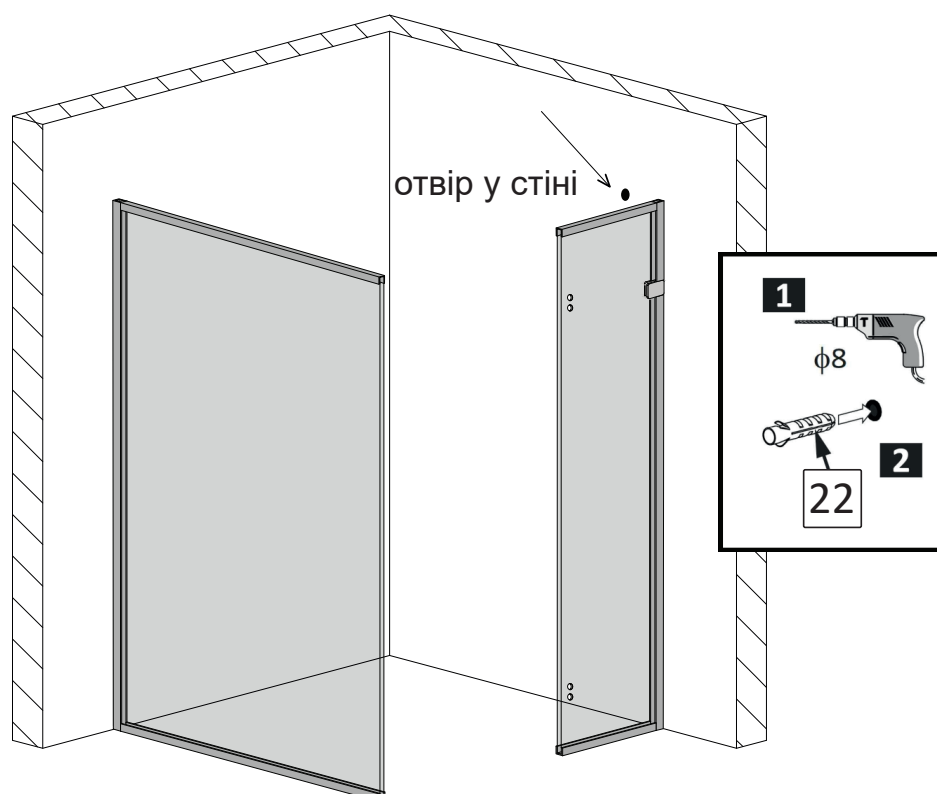

мал. 31
(вигляд спереду)

4.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №18 до стіни шурупом №23. Монтажна пластинка має бути розташована горизонтально (мал. 32).

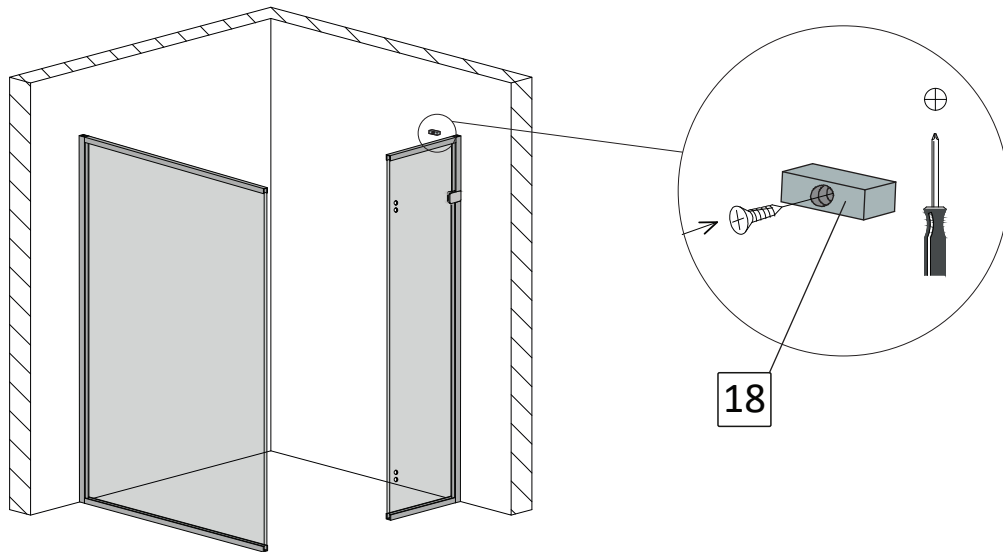


мал. 32
(вигляд спереду)

4.6. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 33).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №18 на стабілізатор №17;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №19 на бокову стінку, кріплення скло-стабілізатор бокове №20 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №18 на монтажну пластину встановлену на стіні;
- вирівняйте по вертикалі положення стінок душової кабіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №19 та №20 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №18 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

За необхідності регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення.

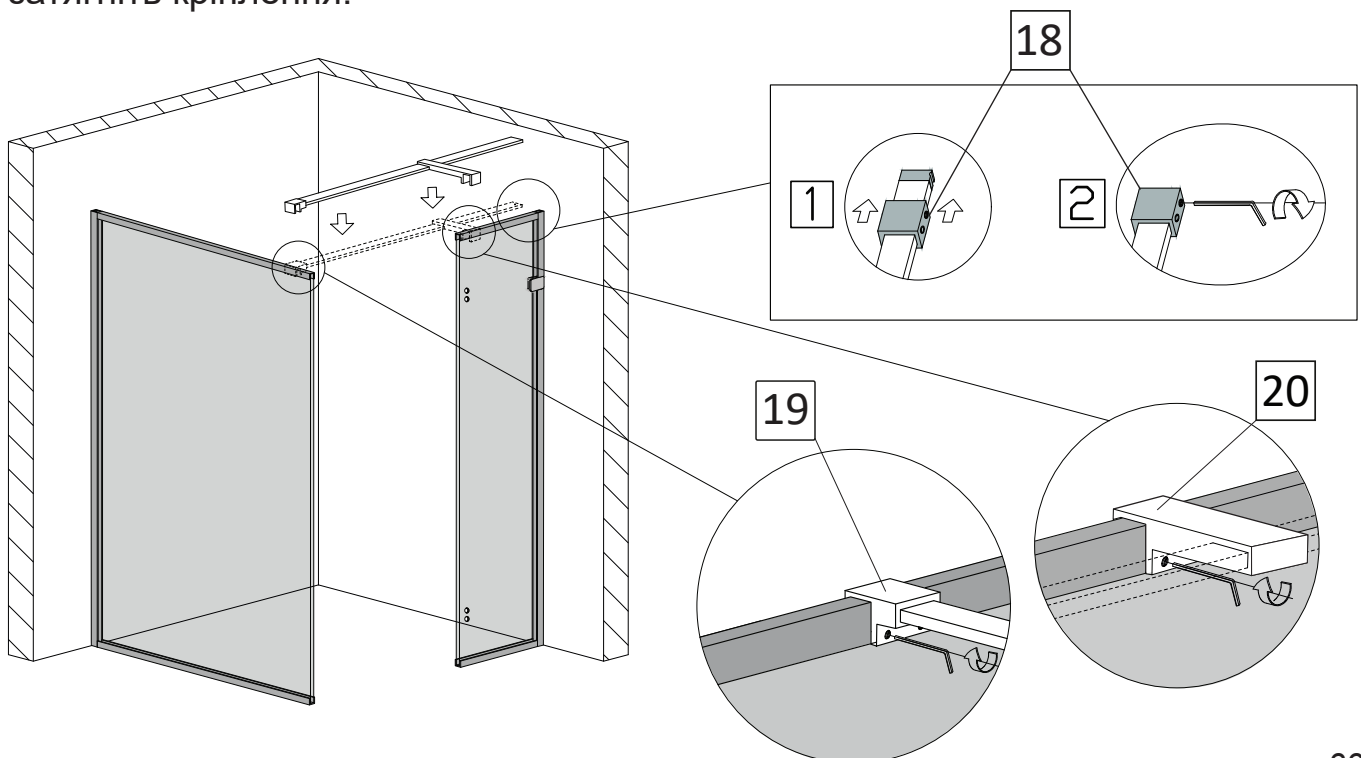


мал. 33
(вигляд спереду)

5. Встановлення дверей.


5.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №12 (мал. 34).

Увага! Конструкція петель дозволяє виконувати регулювання у горизонтальному та вертикальному напрямках за допомогою ексцентриків, які входять до комплекту петель.

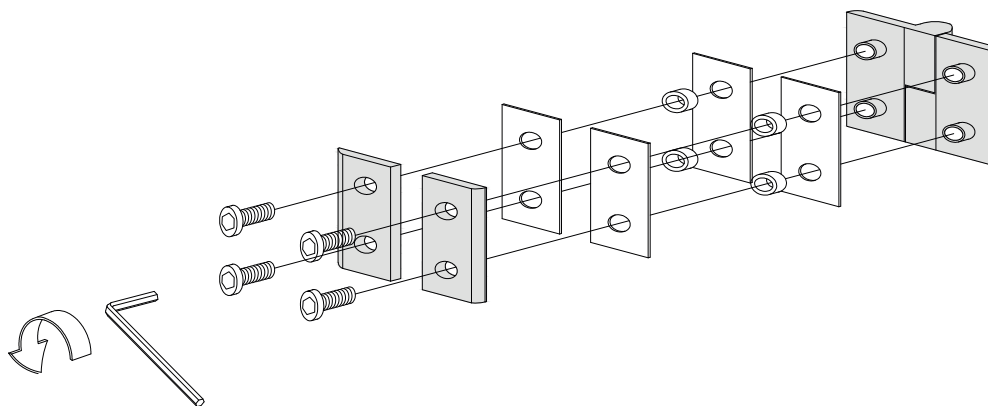

мал. 34

5.2. Встановіть та закріпіть петлі №12 на скляні двері (мал. 35).

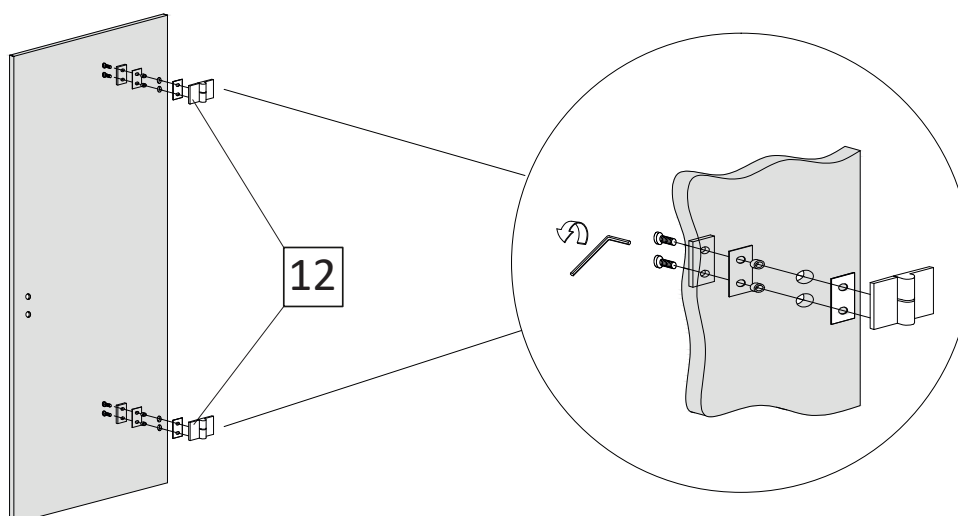


мал. 35

5.3. Розмістіть двері в отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №26. За допомогою пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм. Одягніть на бокову стінку та скло дверей два шаблони 15x15 №27, з відступом зверху та знизу kabіни приблизно по 200-250мм.

Увага! Торець скла бокової стінки та торець скла дверей мають щільно притискатися до шаблонів 15x15 як зверху так і знизу. Відстань між дверима та нерухомою стінкою має дорівнювати 3 – 4мм і бути однаковою по всій висоті. При необхідності проведіть регулювання за допомогою ексцентриків петель.

Закріпіть петлі №12 на нерухомій частині дверей за допомогою 6-гранника (мал. 36).

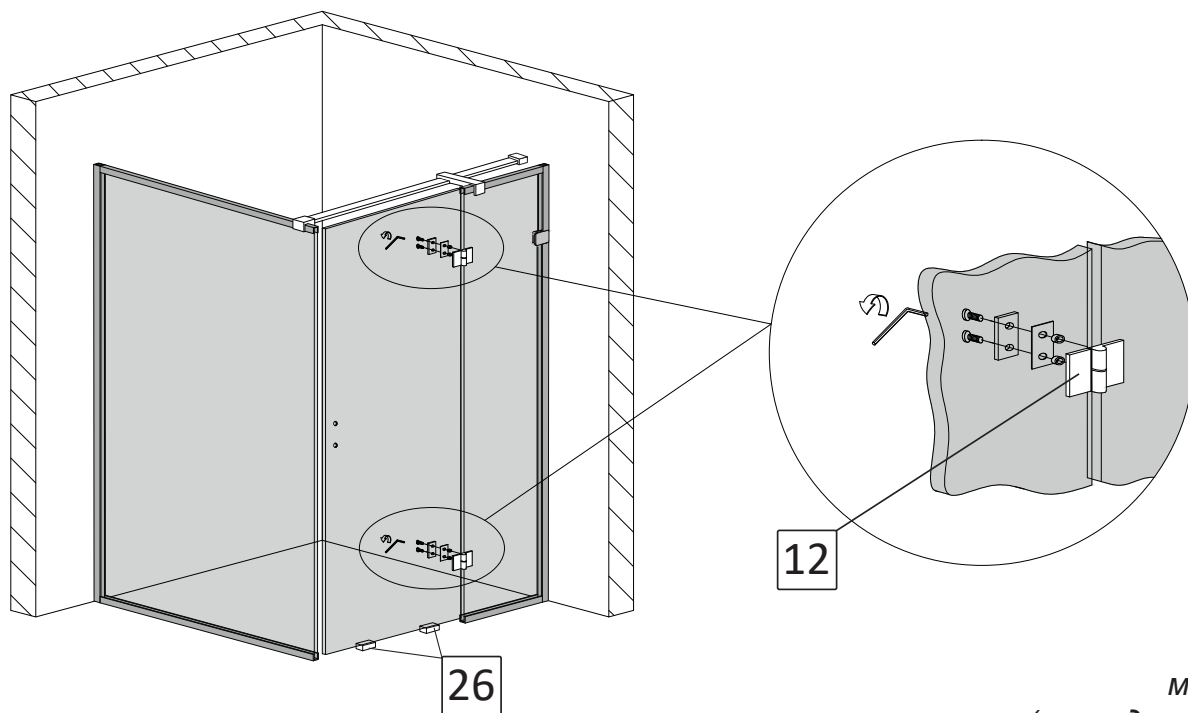


мал. 36
(вигляд спереду)

5.4. Встановіть на двері ручку №16. Приберіть пластикові підкладки №26.


5.5. На торець бокової стінки, впритул до підлогового профіля №6 та верхнього профіля №8, одягніть магнітний ущільнювач №15 заздалегідь підрізавши його канцелярським ножом зі сторони без вирізу.

Сторона ущільнювача з вирізом має бути розташована зверху в один рівень з верхнім профілем №8 (мал. 37).

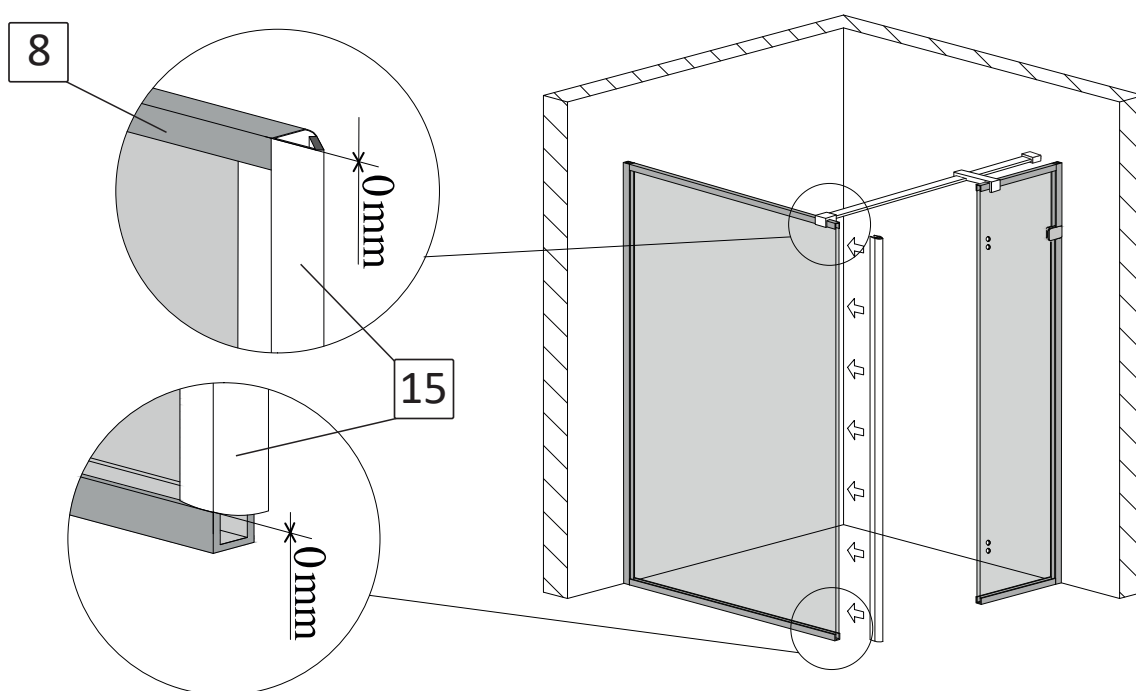

мал. 37
(вигляд спереду)


5.6. Одягніть ущільнювач з відливом №14 на нижній торець скла дверей, щоб пряма його сторона була в один рівень з краєм скла. Друга сторона, відрізана під кутом 45°, має щільно прилягати до магнітного ущільнювача №15, який встановлений на боковій стінці (мал. 38).

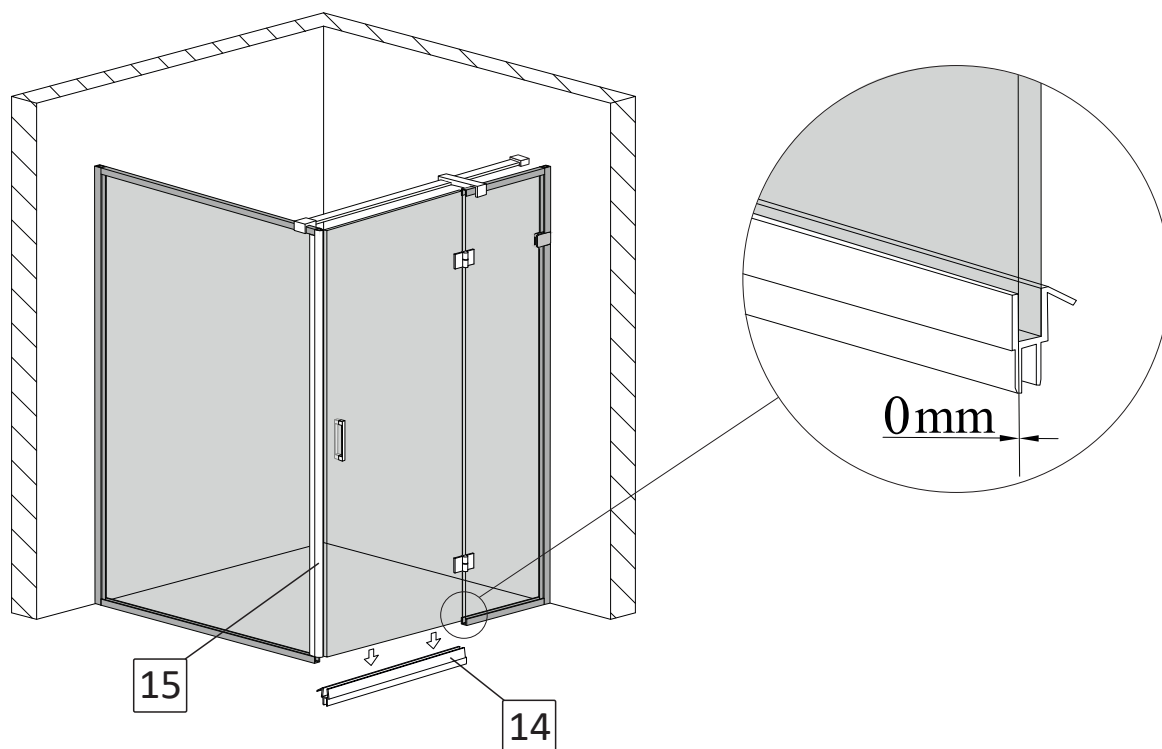

мал. 38
(вигляд спереду)


5.7. Усередину верхнього профіля №10 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 39).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

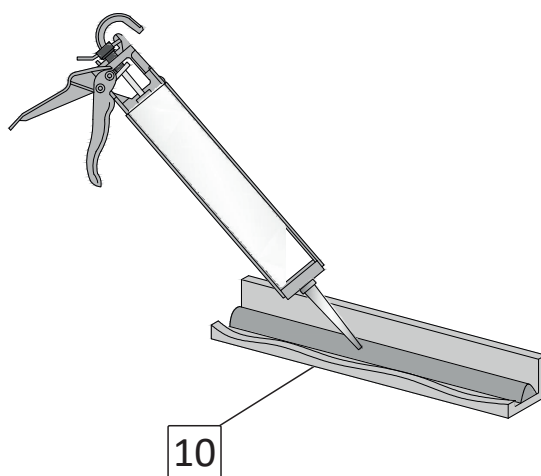

мал. 39


5.8. Одягніть (приклейте) верхній профіль №10 на верхній торець скла дверей (мал. 40).

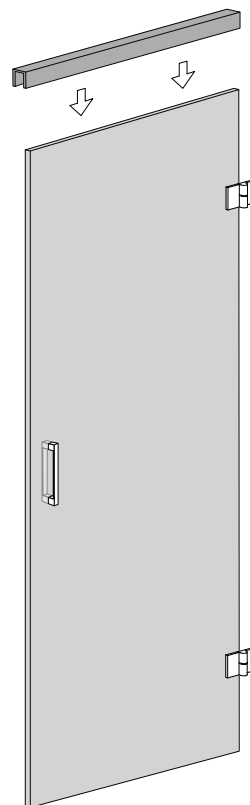

мал. 40


5.9. На торець дверей у відкритому положенні з боку ручки одягніть другу частину магнітного ущільнювача №15 впритул до встановленого ущільнювача з відливом №15 та до верхнього профіля №10 заздалегідь підрізавши його канцелярським ножом зі сторони без вирізу.

Сторона ущільнювача з вирізом має бути розташована зверху в один рівень з верхнім профілем №10 (мал. 41).

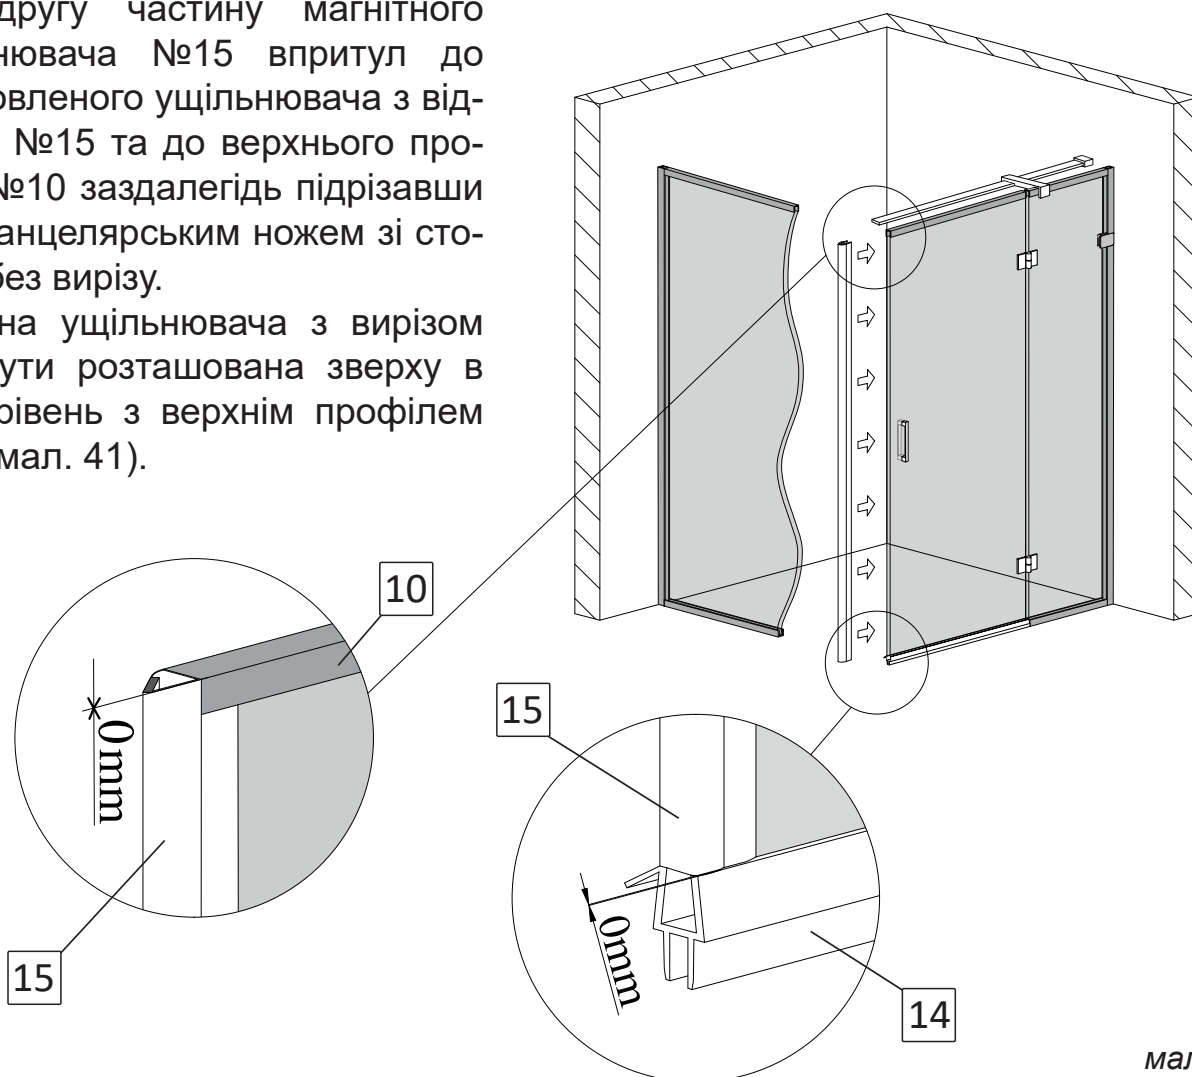


мал. 41
(вигляд спереду)

5.10. На торець нерухомої частини дверей одягнуть ущільнювач №13 заздалегідь підрізавши його канцелярським ножом. Ущільнювач №13 має бути розташований впритул до підлогового профіля №7 та до верхнього профіля №10 (мал. 42).

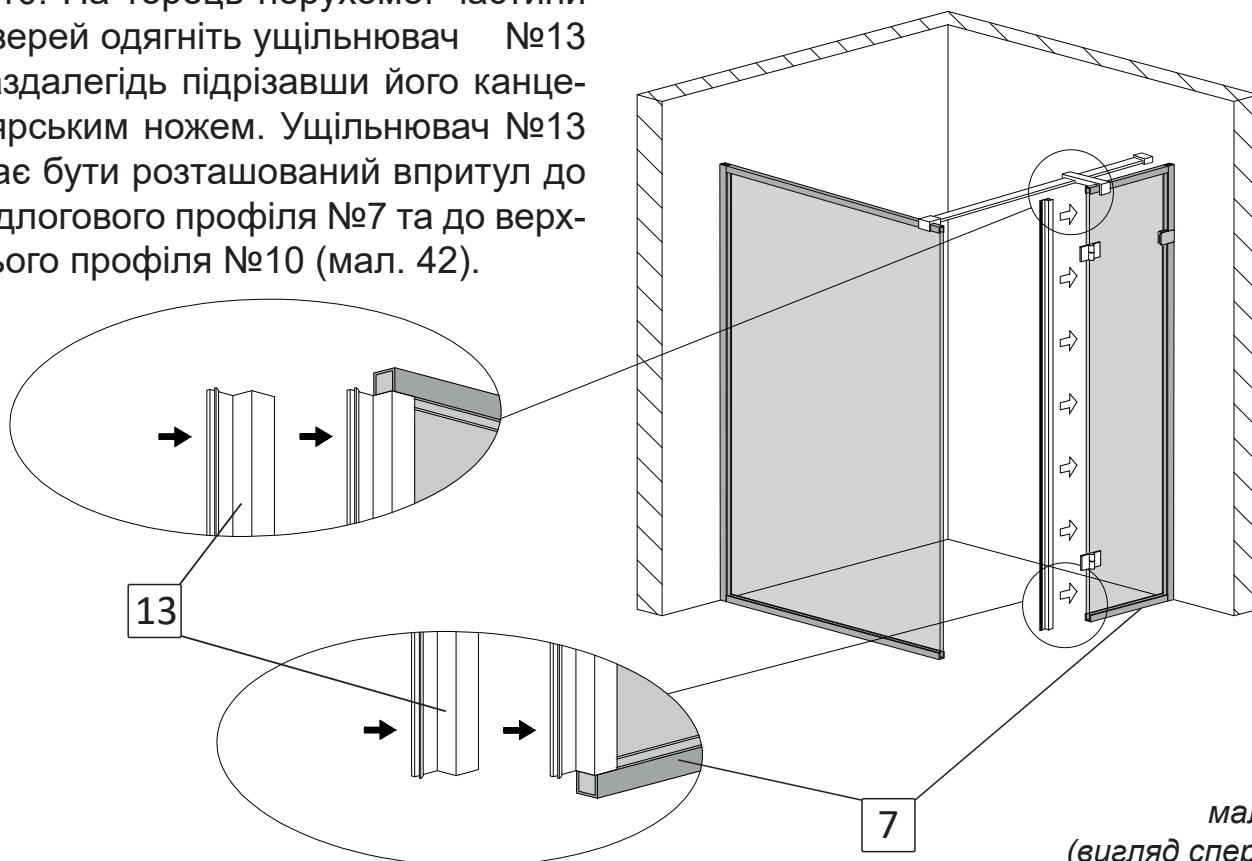

мал. 42
(вигляд спереду)

Увага! Під час користування душовою кабінною можливий незначний зсув рухомої частини дверей у напрямку підлоги. В такому випадку необхідно провести регулювання дверей за допомогою петель, або відрізати 2-3мм верхньої частини ущільнювача №13 зі сторони рухомої частини дверей (мал. 43).

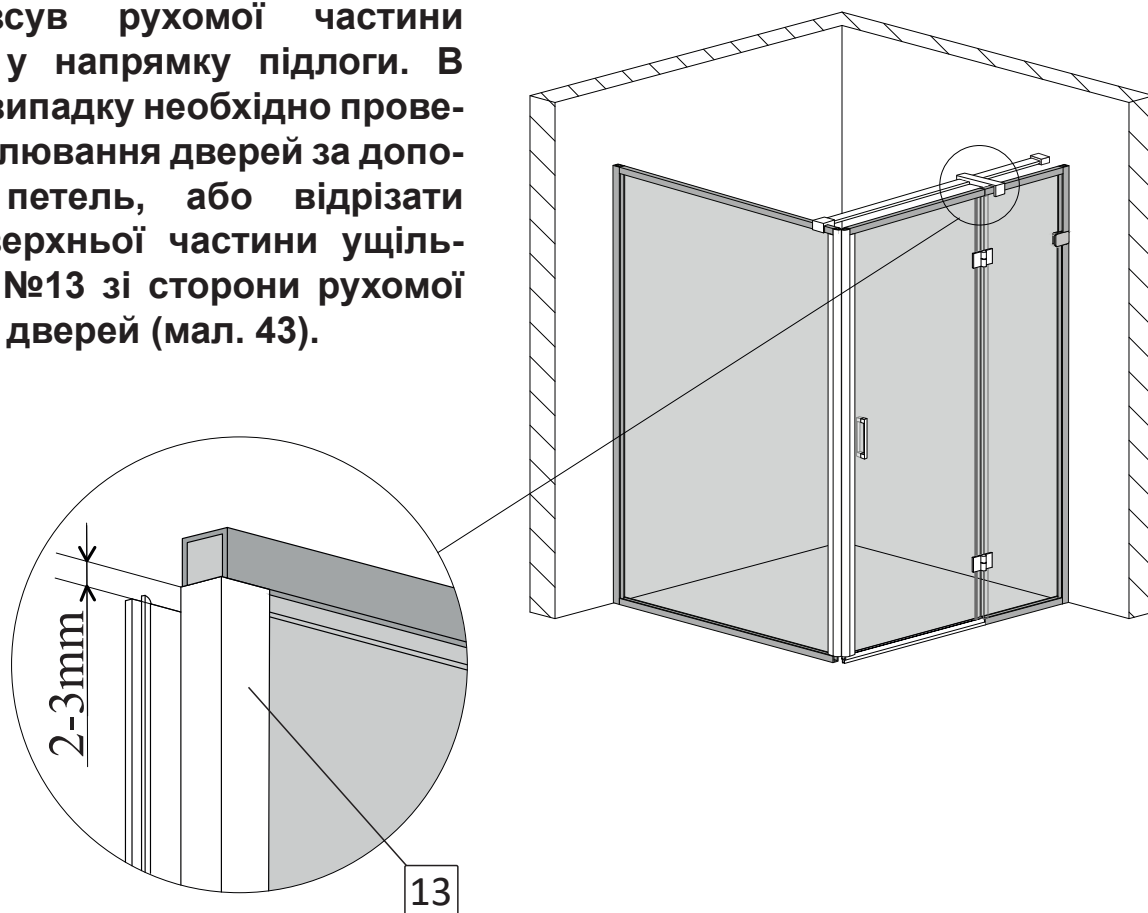


мал. 43
(вигляд спереду)

6. Встановлення поріжка.

6.1. Розташуйте обидва поріжка №21 згідно мал. 44. Переконайтеся у співпадінні розмірів. У разі необхідності підріжте ножівкою потрібний поріжок згідно місця встановлення на підлогу. Забезпечте щільне їх прилягання прямою стороною з вирізом до підлогових профілей №6 та №7, та щільне прилягання між собою під кутом 45°.


Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

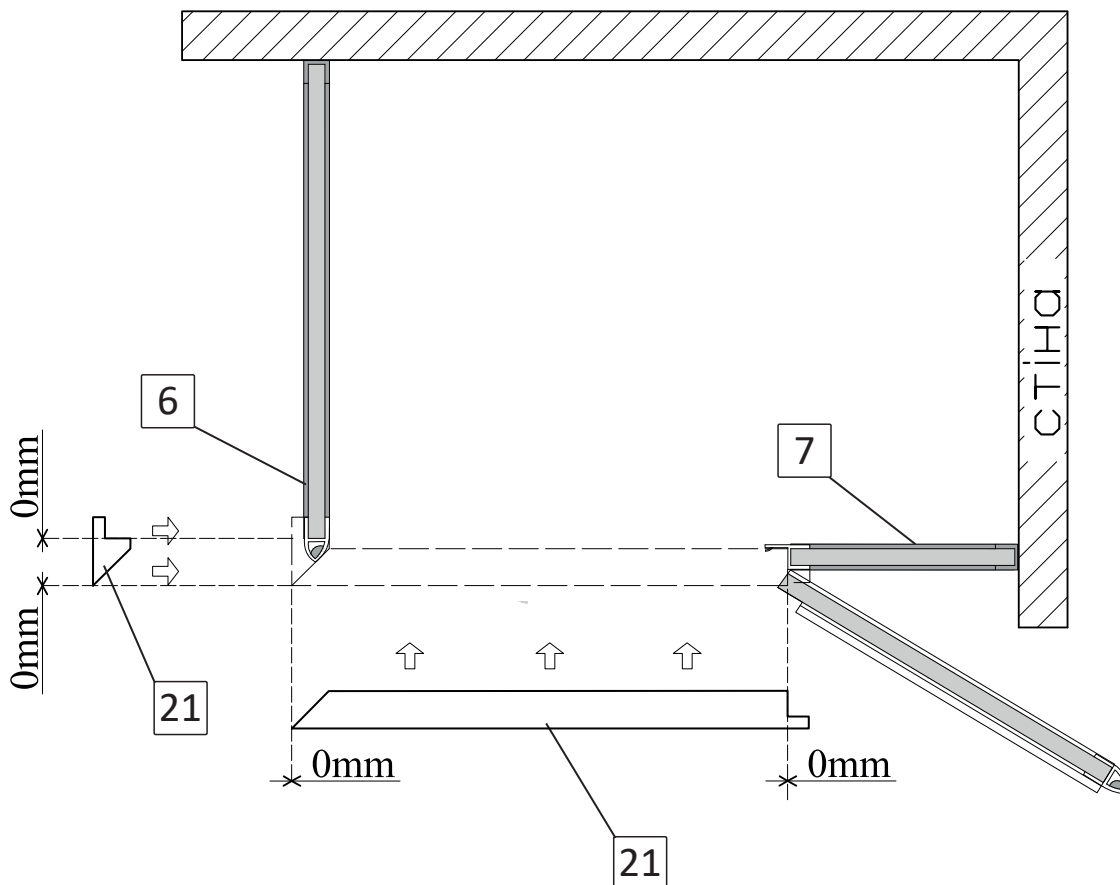

мал. 44
(видяд зверху)

6.2. Коротку частину поріжка №21 приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, притиснувши його до профіля №6. Заповніть силіконом щілину 2-3мм між магнітним ущільнювачем №15 та цим поріжком.


Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 45).

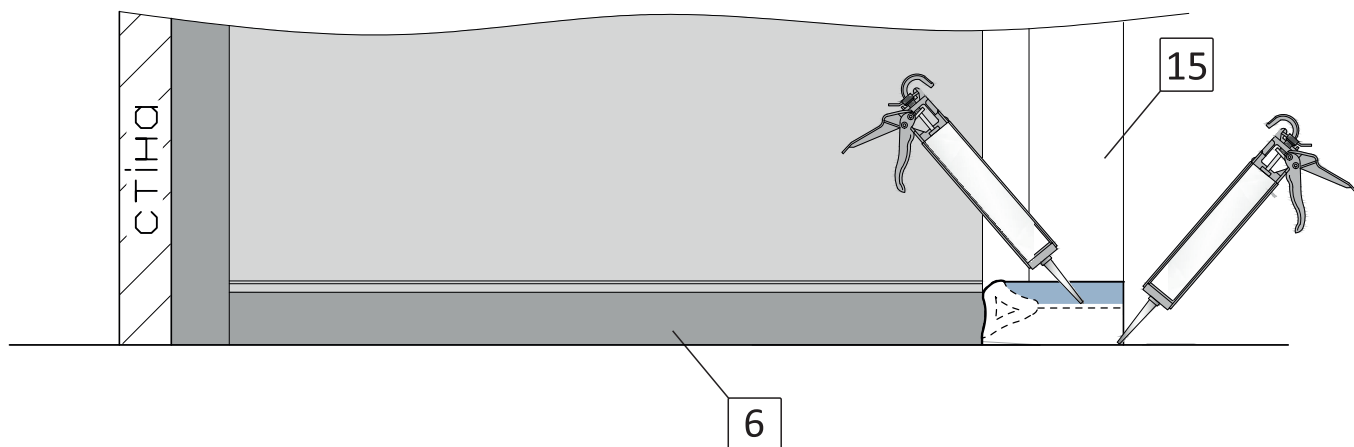

мал. 45
(вигляд збоку)

6.3. Довгу частину поріжка №21 приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікону, притиснувши його до профіля №7 (з ущільнювачем №13) та приклеєного поріжка у п.6.2. Забезпечте щільне їх прилягання до підлогових профілів та один до одного під кутом 45°.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 46).

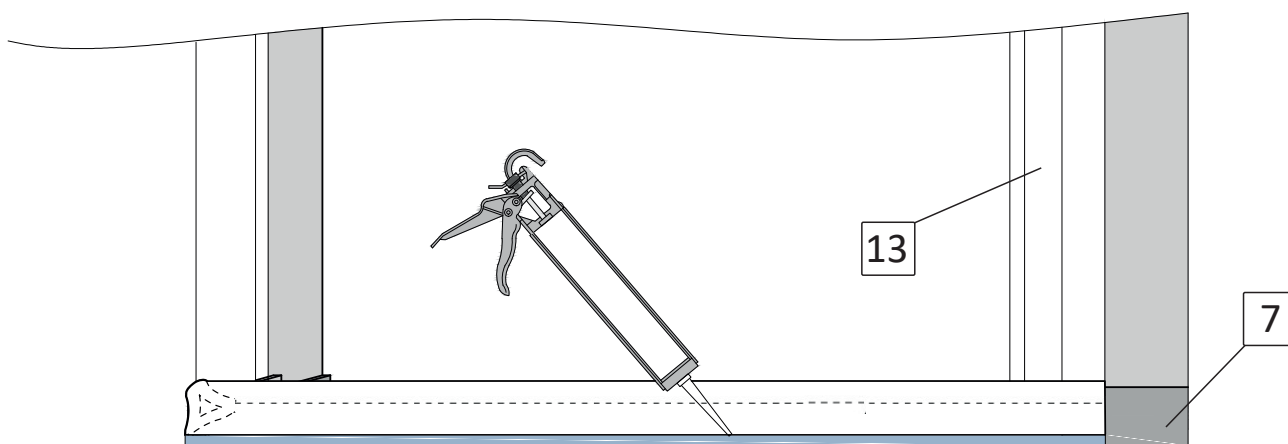

мал. 46
(вигляд спереду)

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілів №6 та №7.

6.4. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері kabіни протягом цього часу.

6.5. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.


7. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ.

28		стабілізатор	2
29		кріплення стіна-стабілізатор	1
30		кріплення скло-стабілізатор	2
31		з'єднувач стабілізатора	1

7.1. Одягніть на довгий стабілізатор №28 з'єднувач стабілізатора №31, щоб фіксуючі гвинти були зверху (мал. 47-1).

Вставте короткий стабілізатор №28 у з'єднувач стабілізатора №31 та зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 47-2).

Одягніть на довгий та короткий стабілізатори два кріплення скло-стабілізатор №30. Зафіксуйте їх за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючі гвинти попали в отвір у стабілізаторі (мал. 47-3).

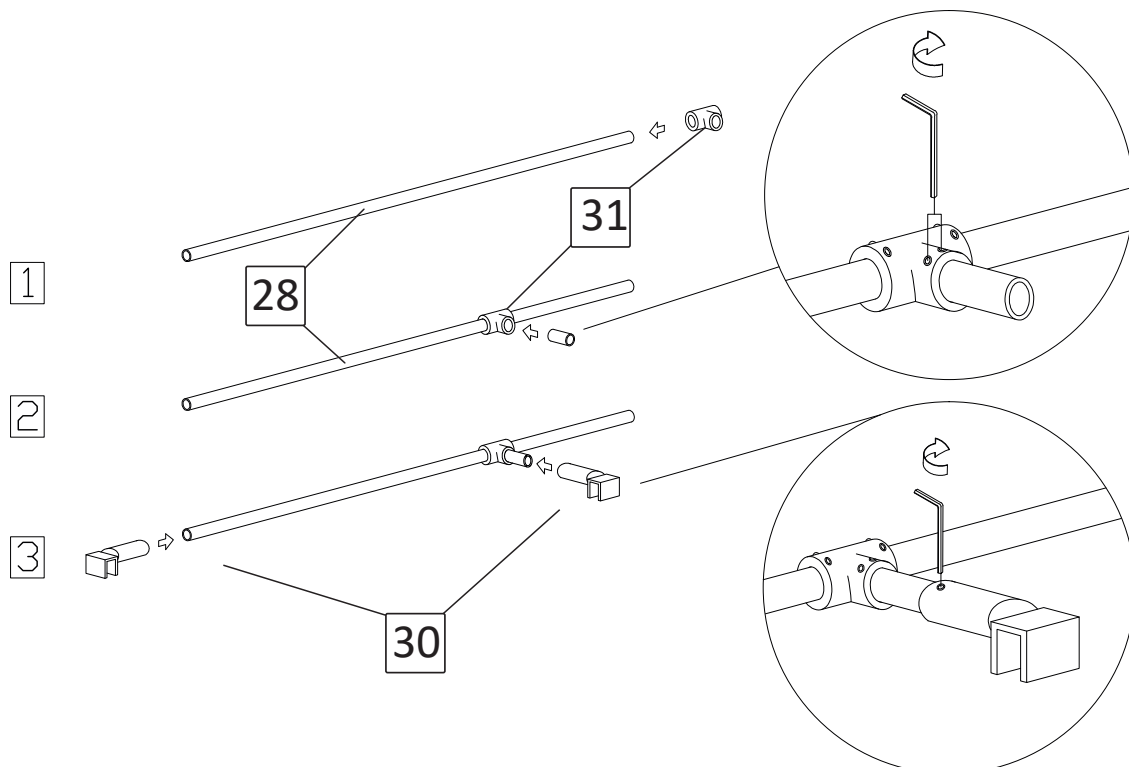


мал. 47

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення скло-стабілізатор №30 можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.


7.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабінку, за допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 48).

Відставте тримач скла у сторону.

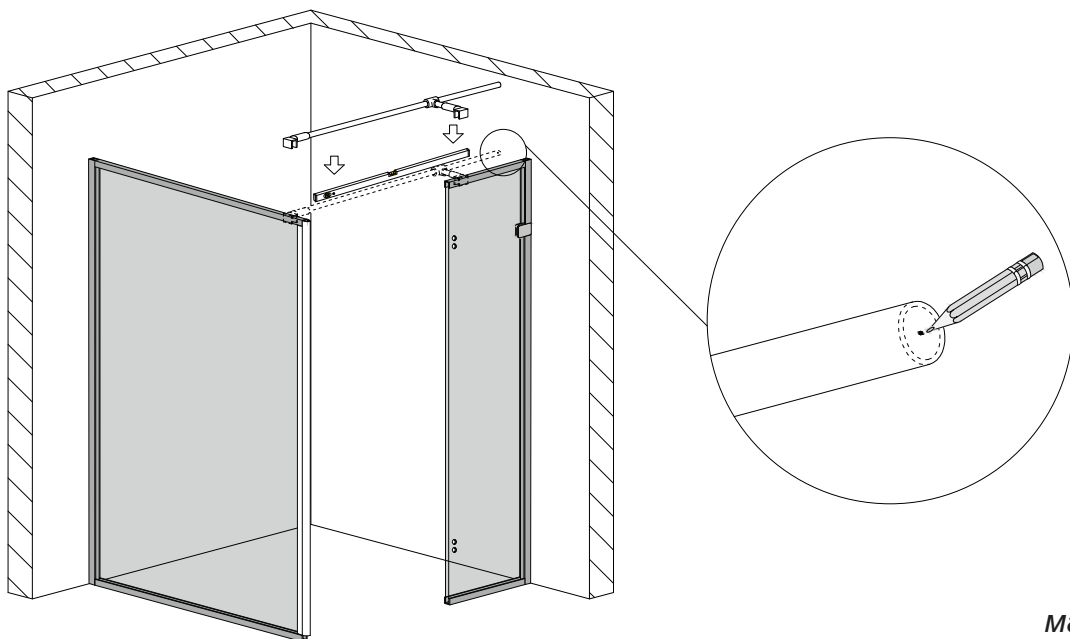


мал. 48
(вигляд спереду)

7.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №22 (мал. 49).

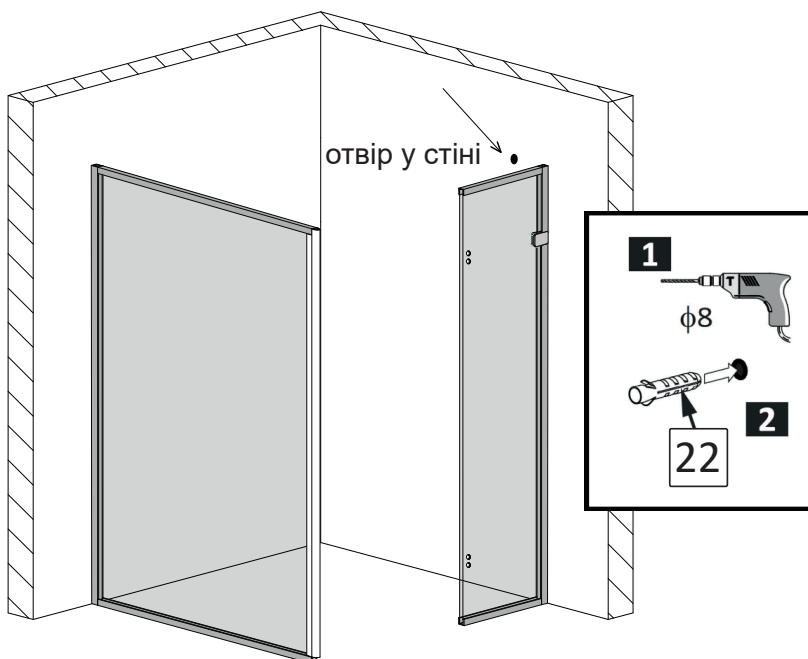

мал. 49
(вигляд спереду)


7.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №29 до стіни шурупом №23 (мал. 50).

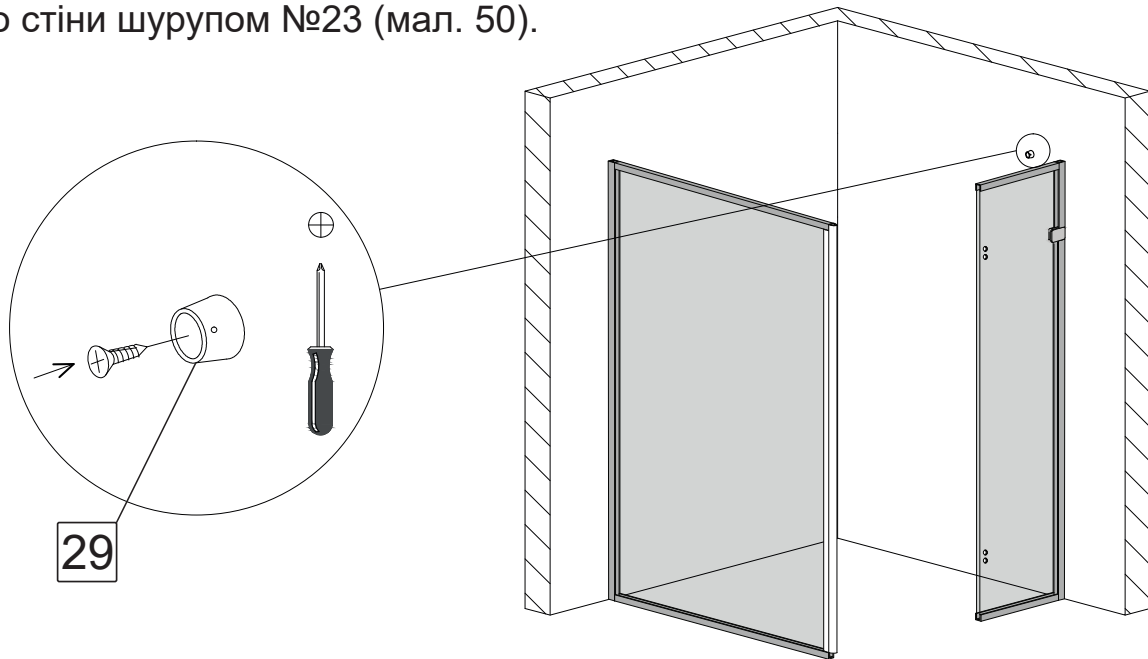

мал. 50
(вигляд спереду)


7.5. Одягніть тримач скла у кріплення №29 та зафіксуйте його на склі за допомогою гвинтів у кріпленні скло-стабілізатор №30 (мал. 51).

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №29 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

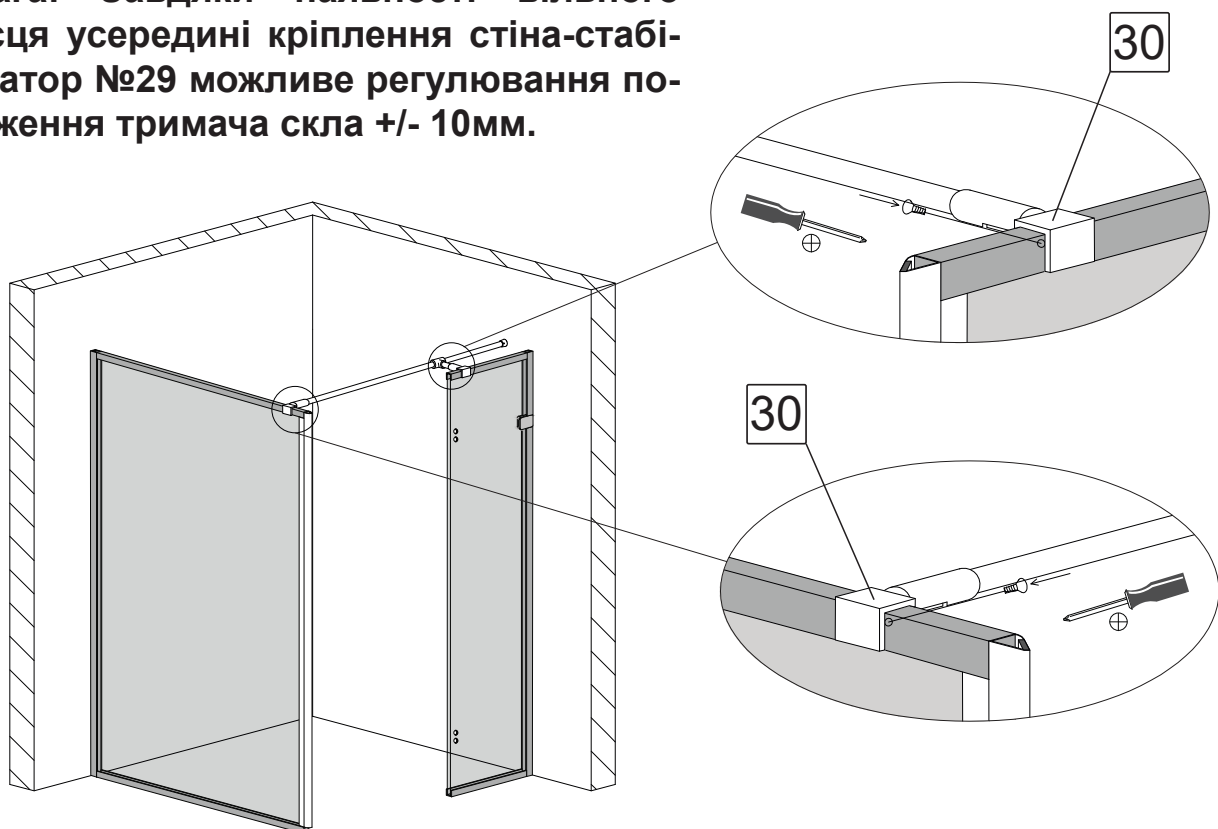

мал. 51
(вигляд спереду)

7.6. Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової kabini та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідності регулювання послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 52).

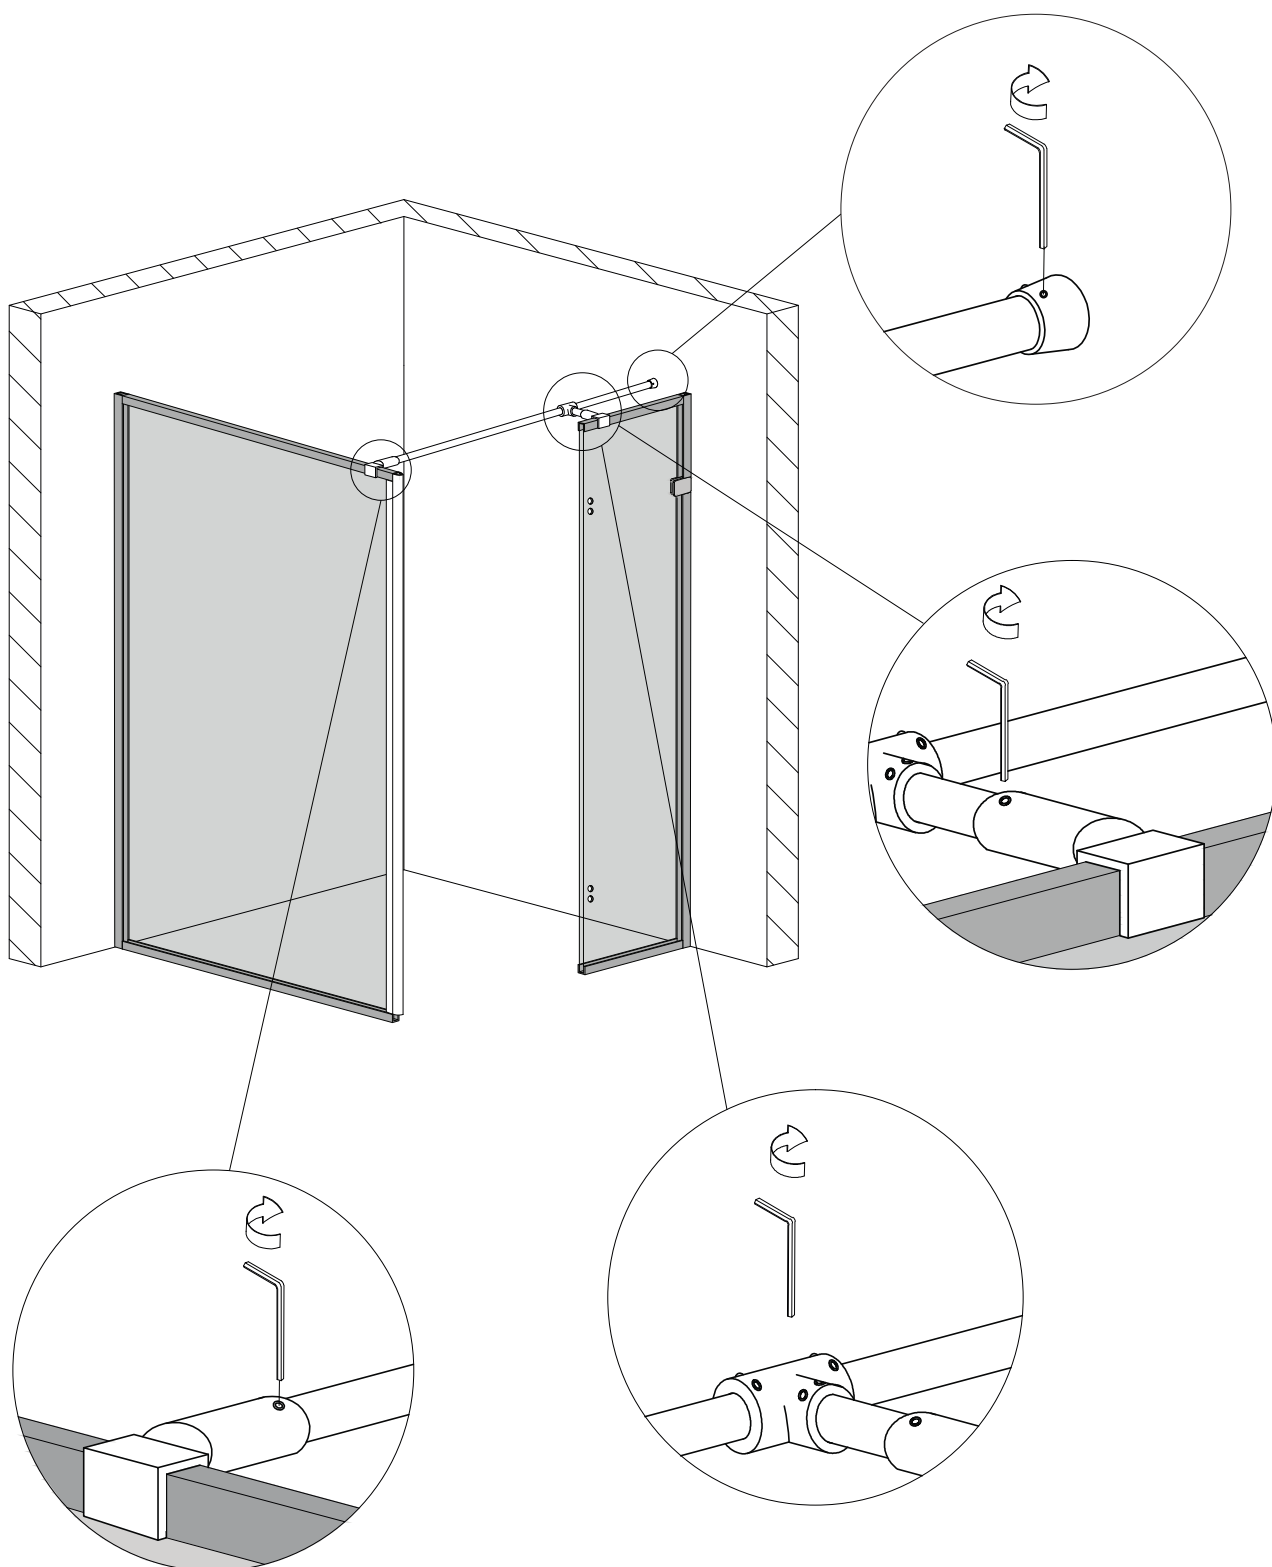

мал. 52
(вигляд спереду)

8. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ.

28		стабілізатор	2
29		кріплення стіна-стабілізатор	1
31		з'єднувач стабілізатора	1
32		шпилька	2
33		втулка	2
34		шайба	2
35		заглушка	2

8.1. Просуньте довгу шпильку №32 усередину довгого стабілізатора №28. Одягніть з'єднувач стабілізатора №31, щоб фіксуючі гвинти були зверху (мал. 53-1).

Закрутіть втулку №33 на довгій шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм (мал. 53-2).

Просуньте коротку шпильку №32 усередину короткого стабілізатора №28. Закрутіть втулку №33 на короткій шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм. Вставте зібраний елемент у з'єднувач стабілізатора №31, та зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 53-2).

Одягніть на виступаючі зі стабілізаторів кінці шпильок шайби №34 та прокладки, які постачаються у комплекті (мал. 53-3).


Зібраний тримач має відповідати мал. 53-4.

8.2. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №29 до стіни. Для цього виконайте дії згідно п.7.2 – п.7.4 даної інструкції.


8.3. Одягніть тримач скла у кріплення №29, просуньте шпильки в отвори на склі, одягніть з зовнішньої сторони прокладки, та зафіксуйте тримач скла заглушками №35, міцно закрутивши їх.

Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової kabіни та зафіксуйте за допомогою 6-гранників кріплення стіна стабілізатор №29. За необхідності регулювання послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 54).

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення скло-стабілізатор №29 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

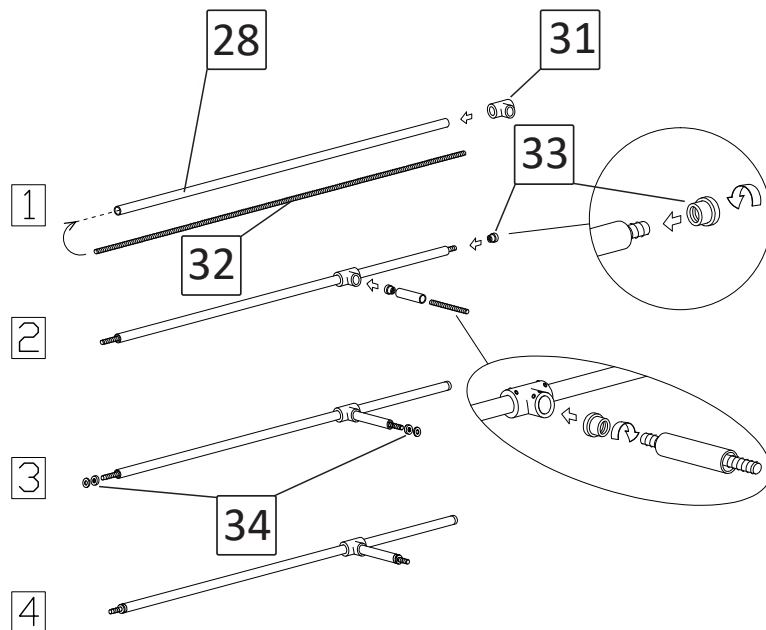


мал. 53

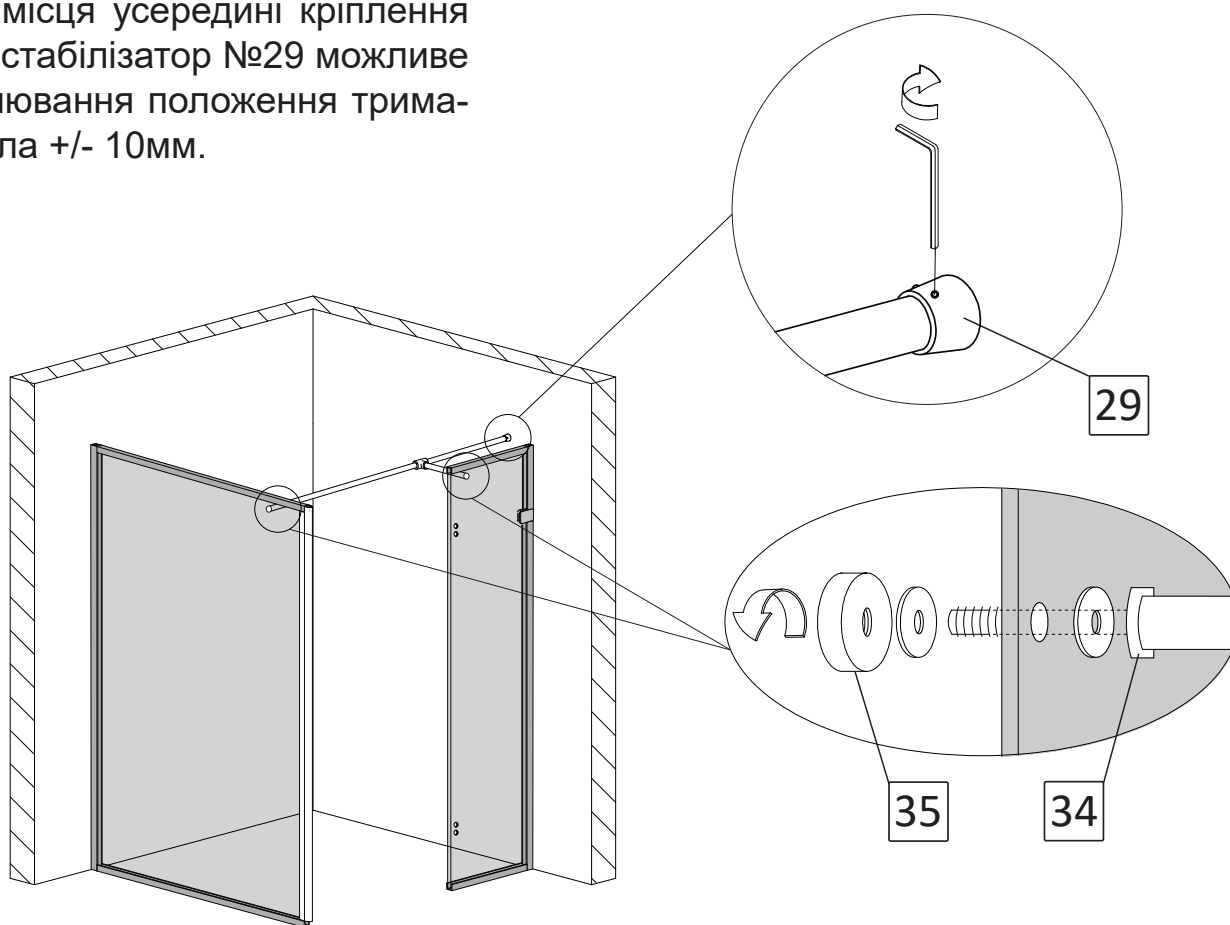


мал. 54
(вигляд спереду)

9. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ 45°.

28		стабілізатор	2
30		кріплення скло-стабілізатор	2
36		кріплення стіна-стабілізатор	2


9.1. Закріпіть на склі бокової стінки та нерухомої частини дверей кріплення скло-стабілізатор №30 та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 55).

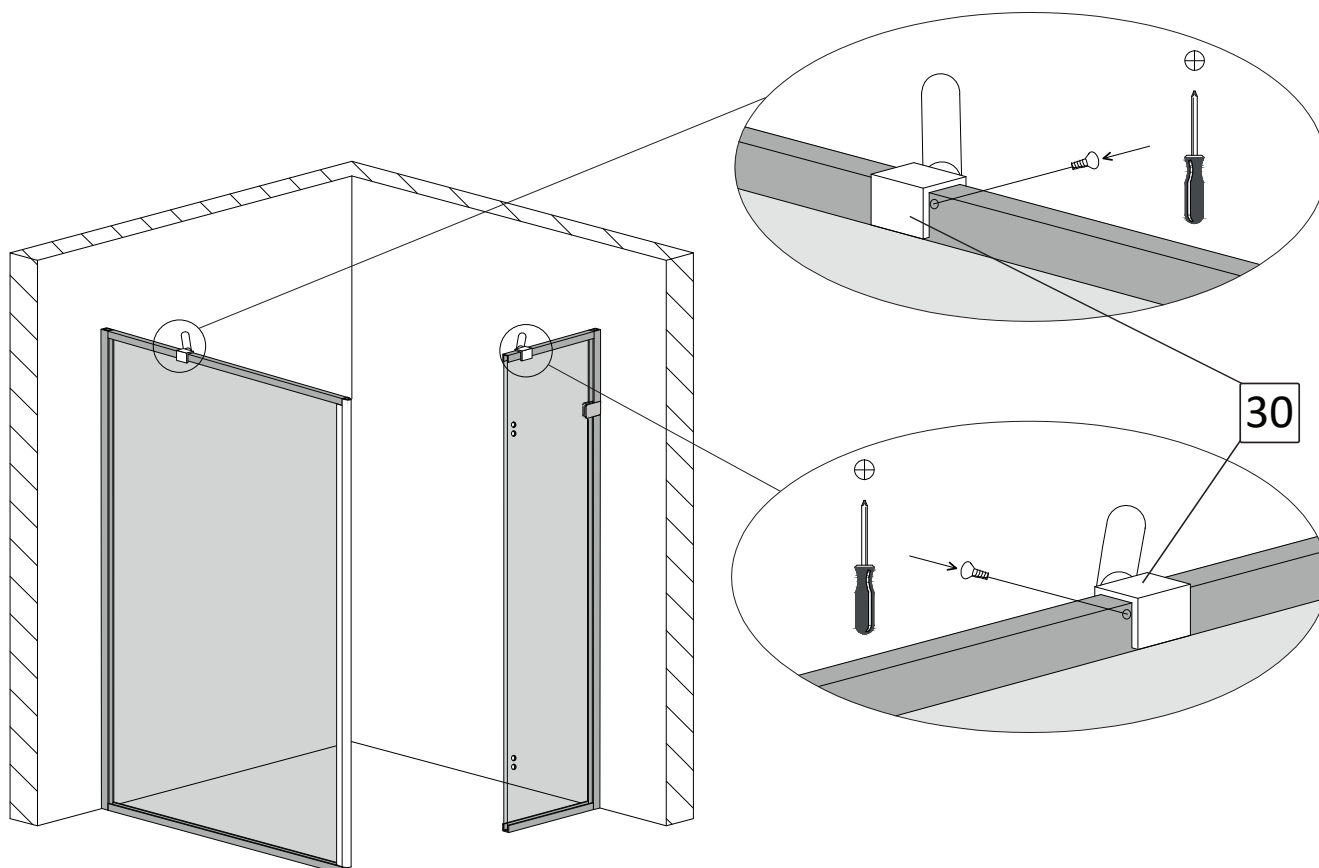

мал. 55
(вигляд спереду)


9.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №36 у стабілізатори №28. Отримані конструкції вставте у кріплення №30, що знаходяться на склі (мал. 56).

Увага! Більший по довжині стабілізатор №28 встановлюється на більше по ширині скло.

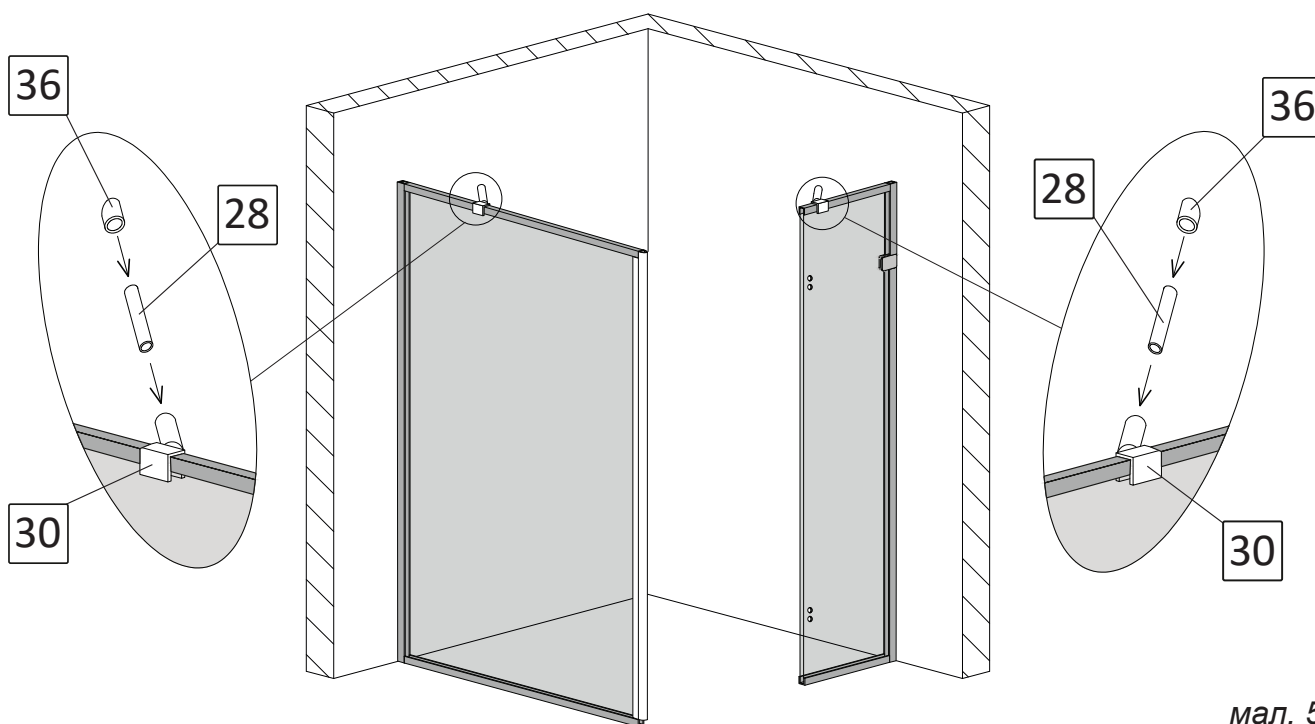


мал. 56
(вигляд спереду)

9.3. Зафіксуйте стабілізатори №28 у кріпленнях №30 за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір у стабілізаторі (мал. 57).

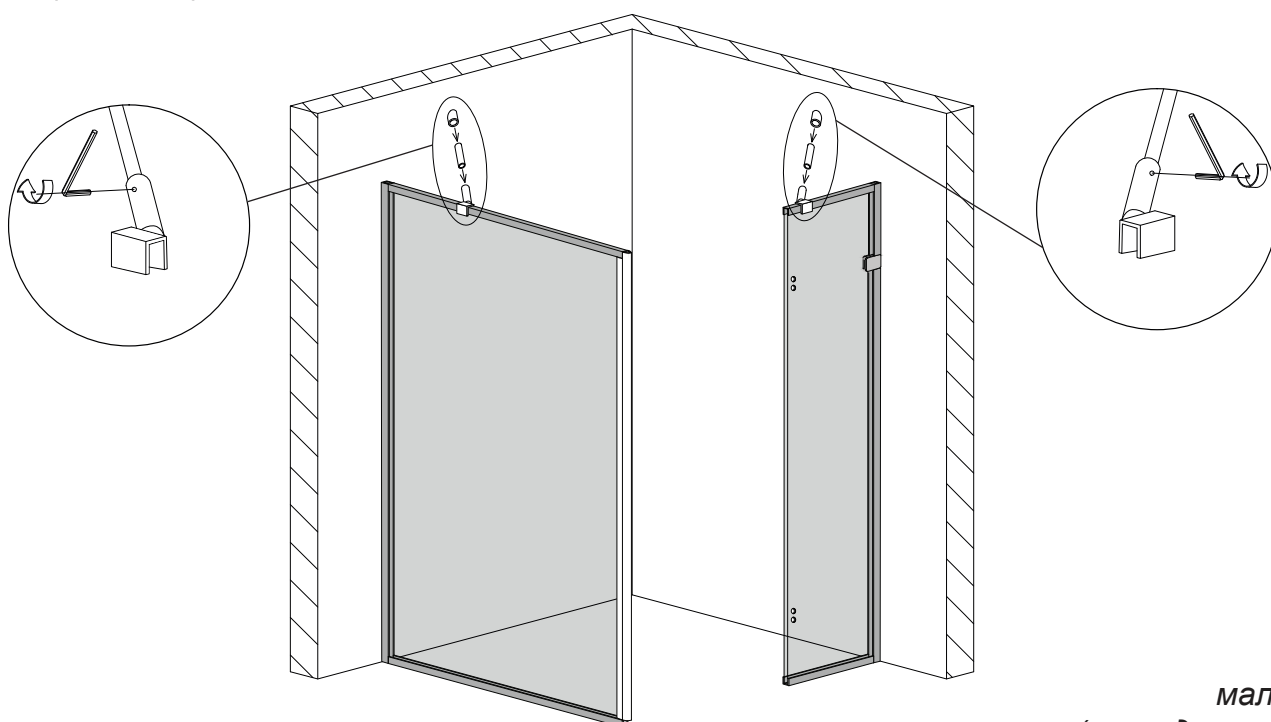


мал. 57
(вигляд спереду)

9.4. Притисніть зібрані стабілізатори до стіни під кутом 45°, відмітьте місце їх кріплення (мал. 58).

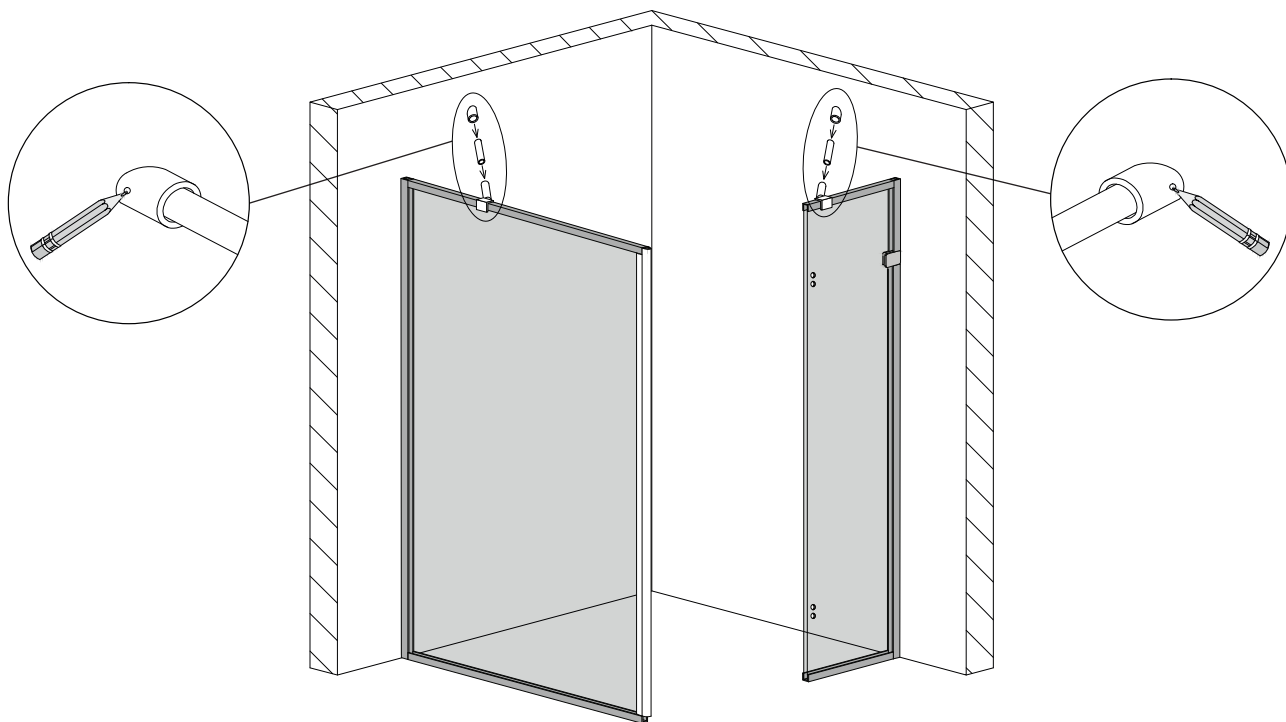


мал. 58
(вигляд спереду)

9.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі №22 (мал. 59).

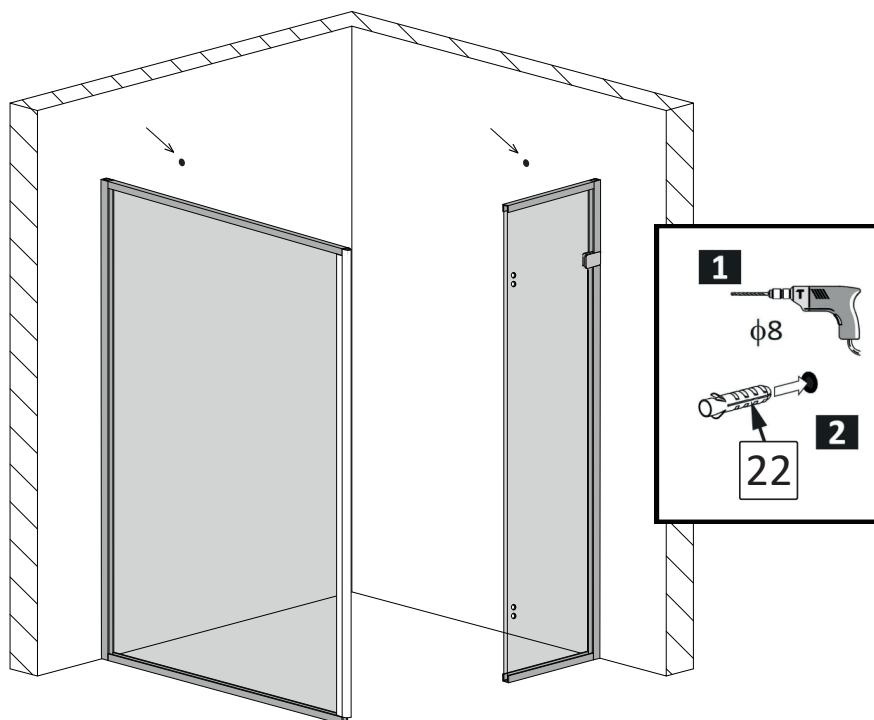


мал. 59
(вигляд спереду)

9.6. Закріпіть зібрані стабілізатори до стіни шурупами №23 (мал. 60).

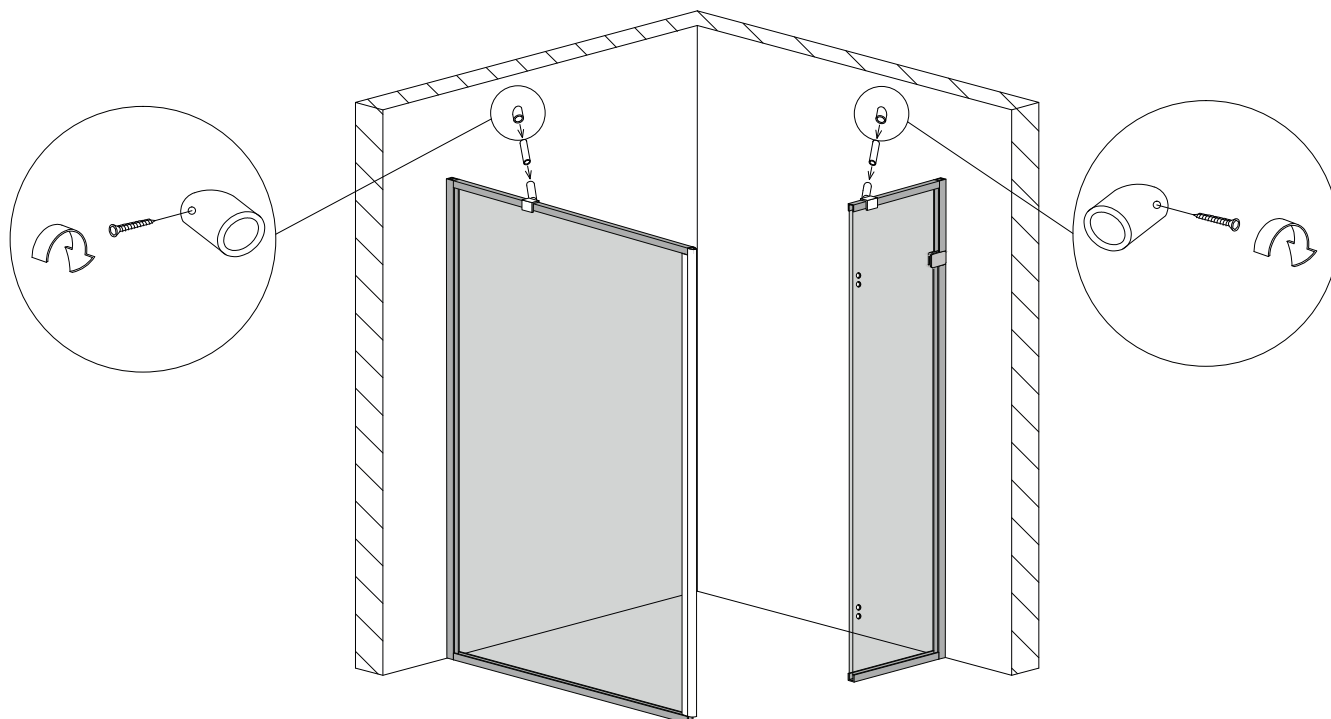

мал. 60
(вигляд спереду)

9.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримачів скла (мал. 61).

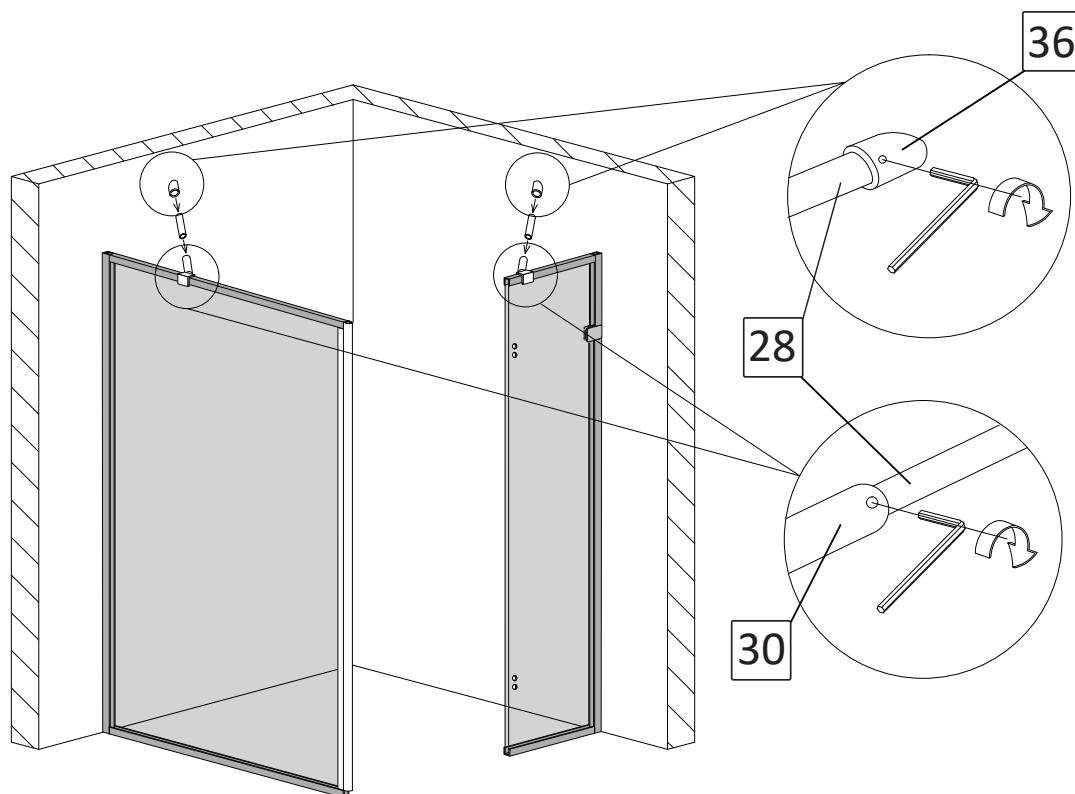

мал. 61
(вигляд спереду)

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « ____ » _____ 201_ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.

Гарантія: ____ місяців з дня продажу.

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: « ____ » _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця