

LIBERTA[®]
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



ROMA

Душова перегородка

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а ви користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів ТМ Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорту.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, взуття, тощо).

Для монтування Душової kabіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова kabіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової kabіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходиться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаківки комплектації Душової kabіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

У разі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці. Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової kabіни.

Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною

Душова перегородка ROMA (профільна система монтажу)

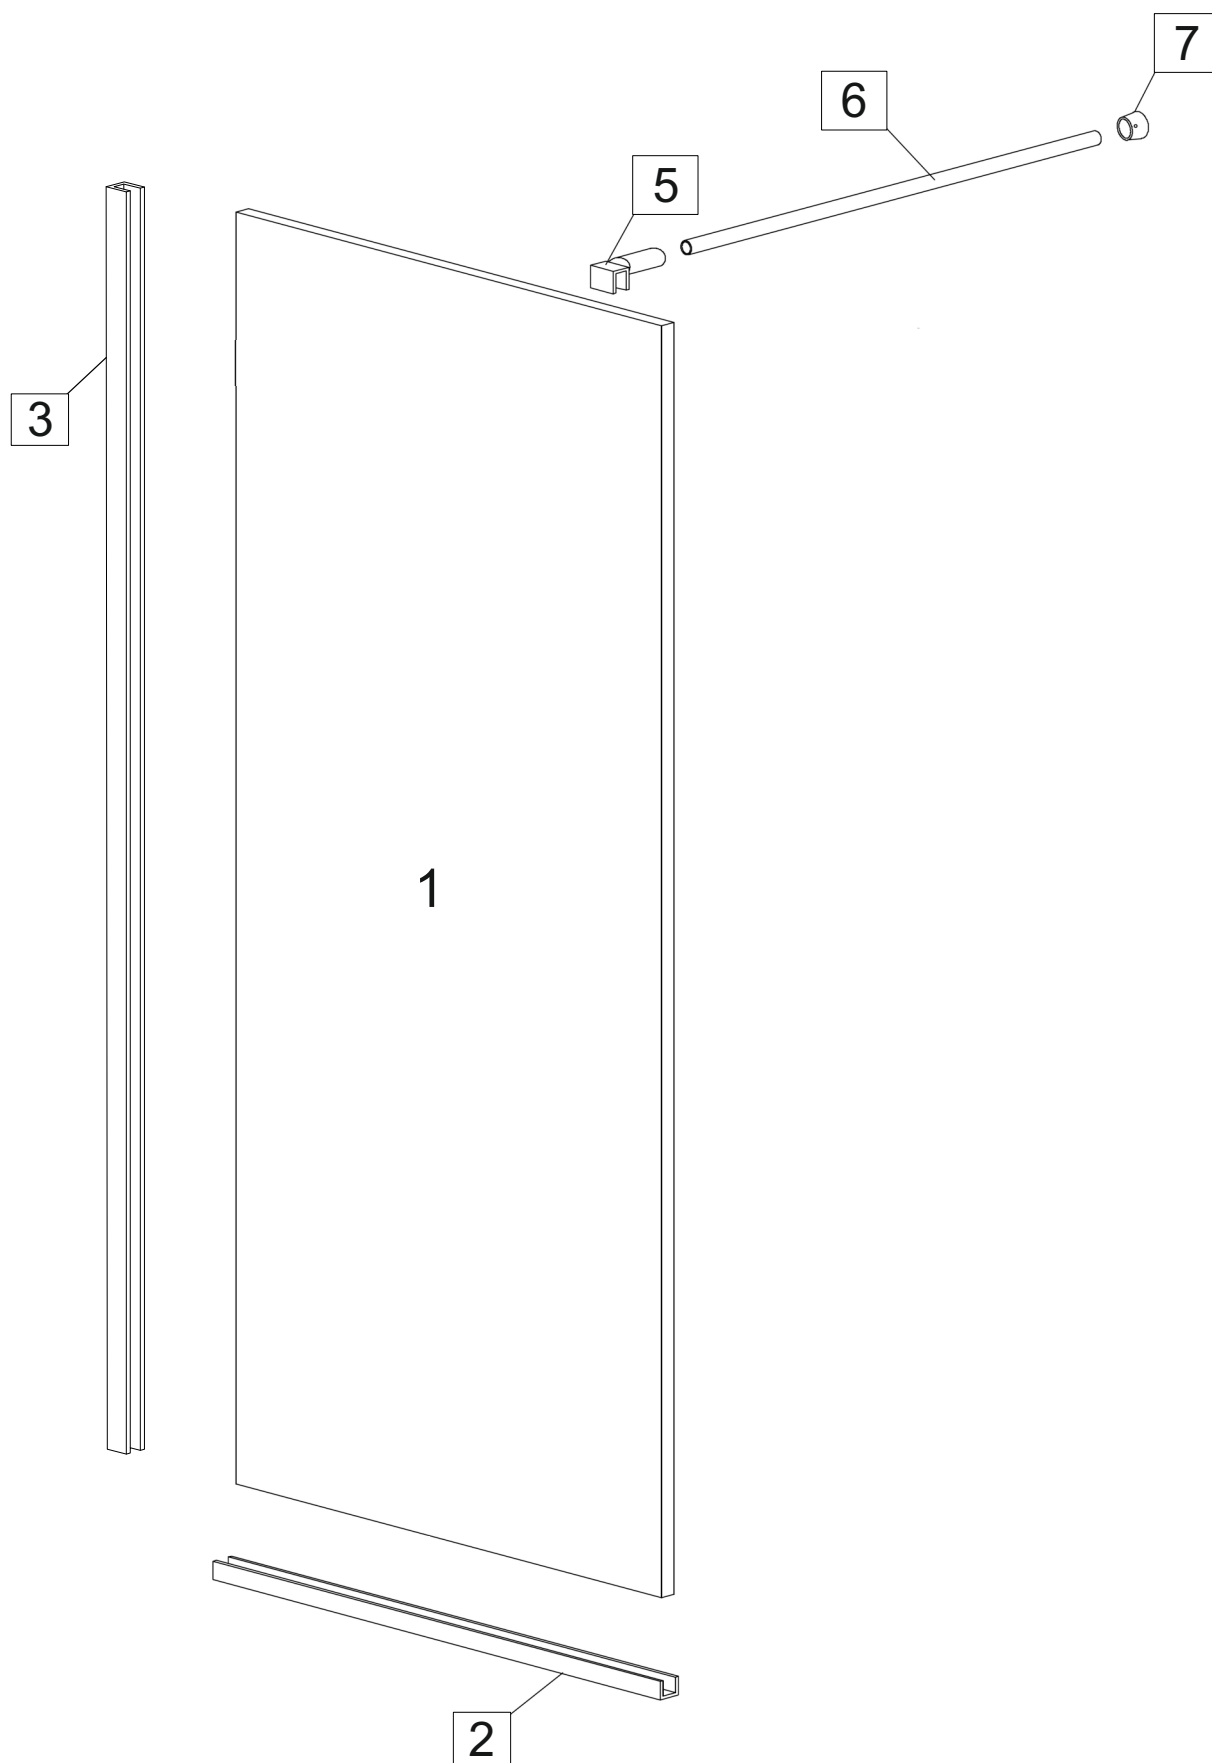



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Душова перегородка ROMA


(профільна система монтажу)

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2		підлоговий профіль	1
3		стіновий профіль	1
5*		кріплення скло-стабілізатор	1
6*		стабілізатор	1
7*		кріплення стіна-стабілізатор	1
8		дюбель 8x40*	1*
9		шуруп 4x40*	1*
10		дюбель 6x30*	10*
11		шуруп 3x35*	10*
12		прозора підкладка 2мм	4

* залежить від обраної комплектації

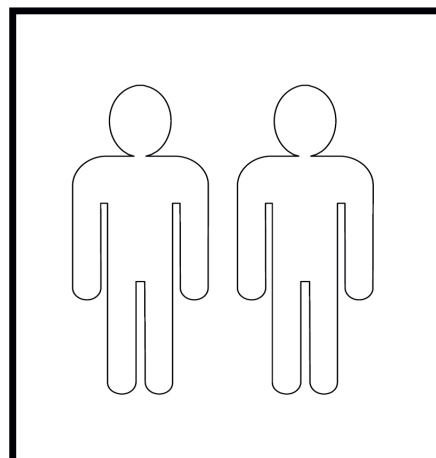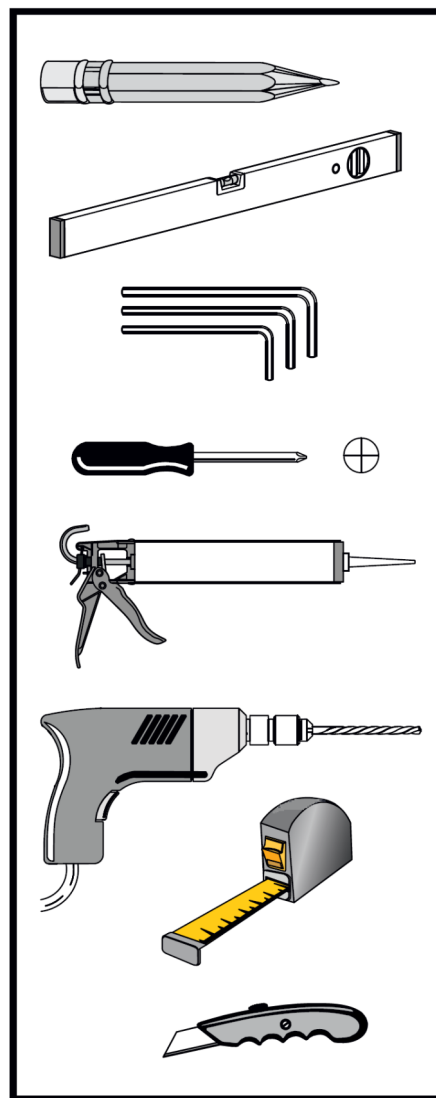



Душова перегородка ROMA (безпрофільна система монтажу)

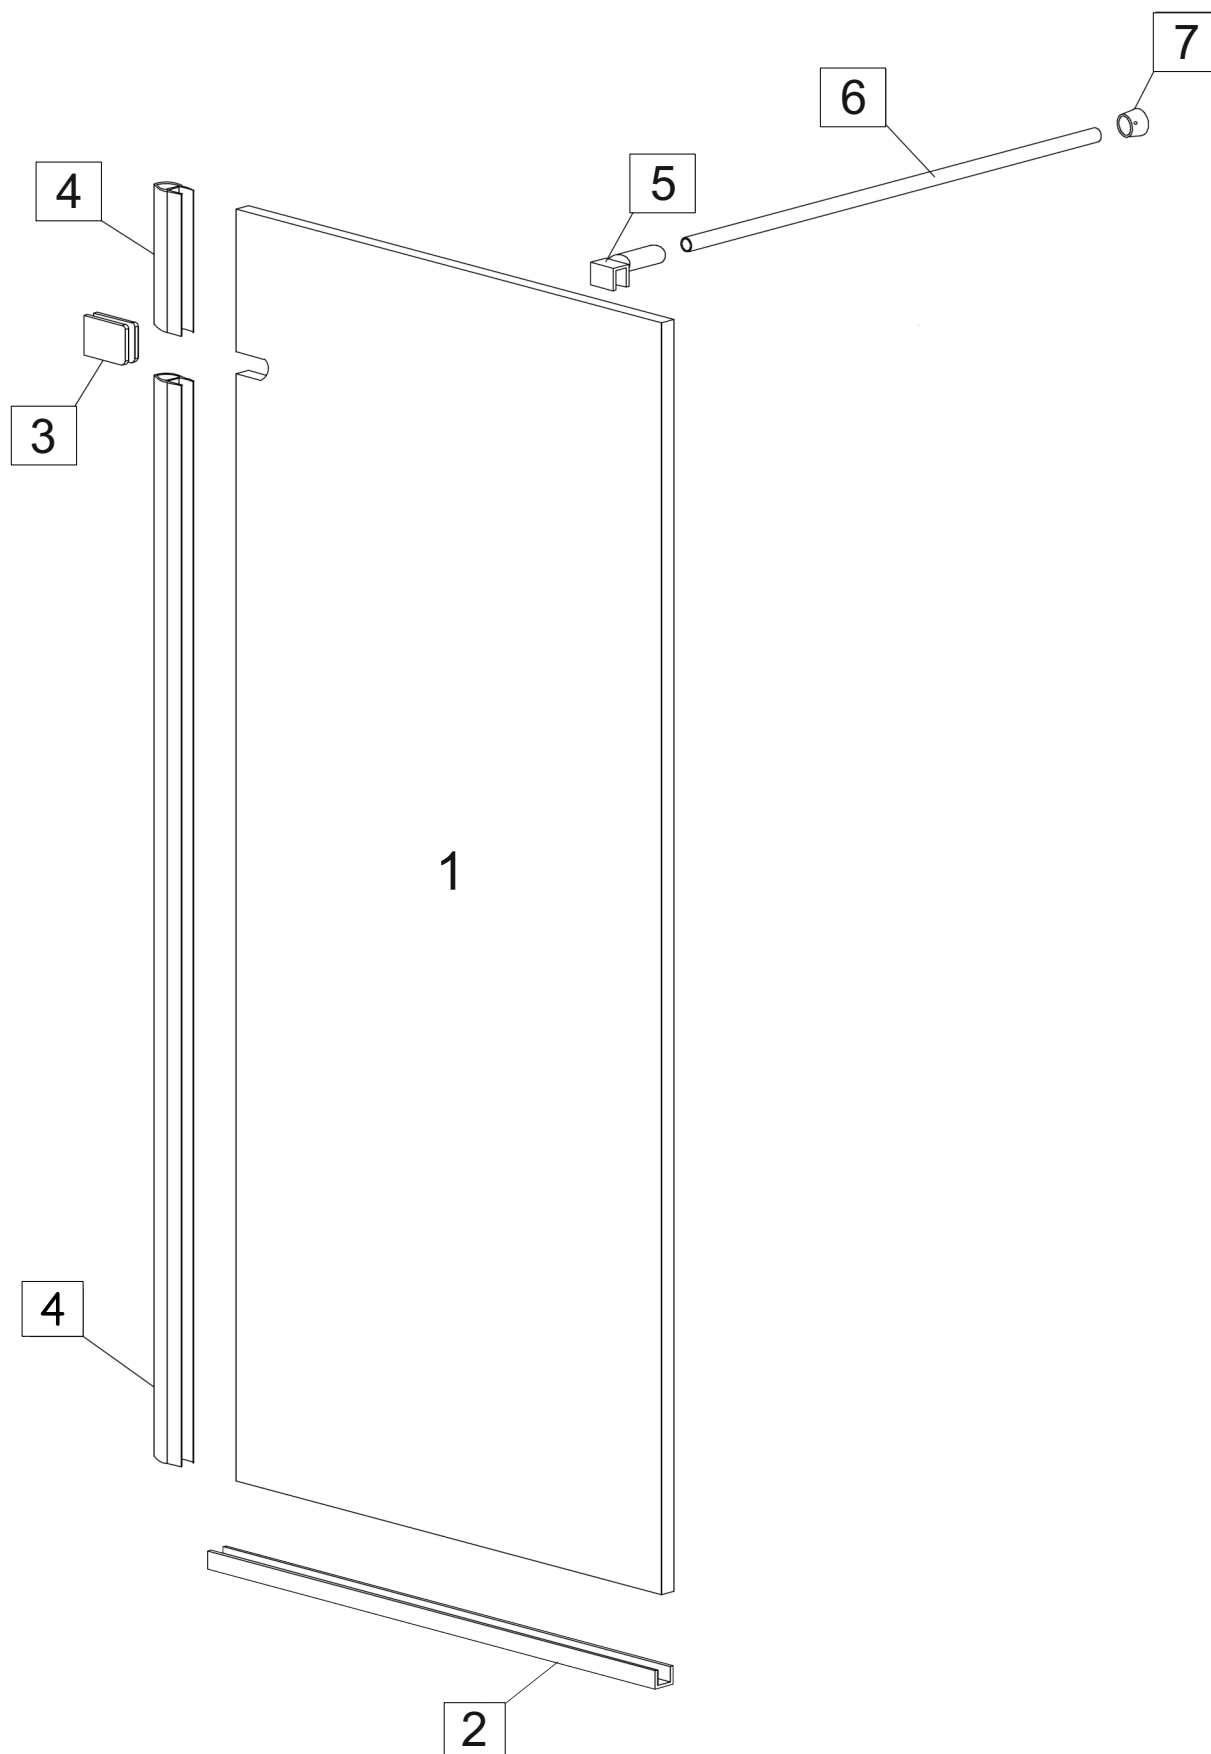



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Душова перегородка ROMA

(безпрофільна система монтажу)

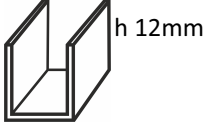№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2		підлоговий профіль	1
3		кріплення стіна-скло	1
4		ущільнювач	2
5*		кріплення скло-стабілізатор	1
6*		стабілізатор	1
7*		кріплення стіна-стабілізатор	1
8		дюбель 8x40*	2*
9		шуруп 4x40*	2*
10		дюбель 6x30*	5*
11		шуруп 3x35*	5*
12		прозора підкладка 2мм	4

*залежить від обраної комплектації

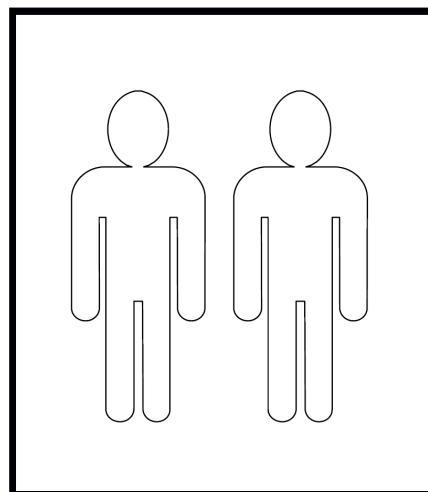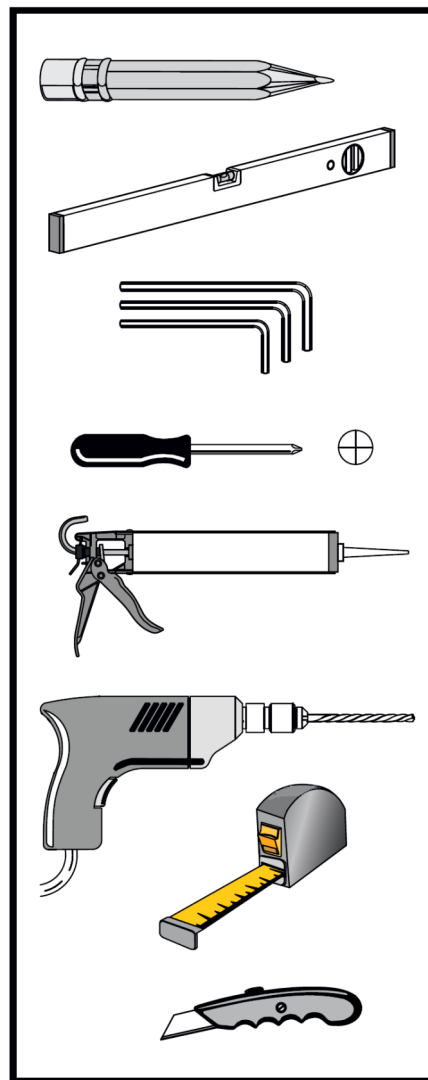


1. Встановлення підлогового профіля


1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони підлогового профіля №2 від стіни. Ця відстань дорівнює ширині входу, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Liberta «ROMA» прозора, 1400 R, вхід 1000, тримач накидний, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони підлогового профіля №2 дорівнює 1000мм.

Цю відстань можливо зменшити, шляхом підрізування стабілізатора №6.


Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал.1).

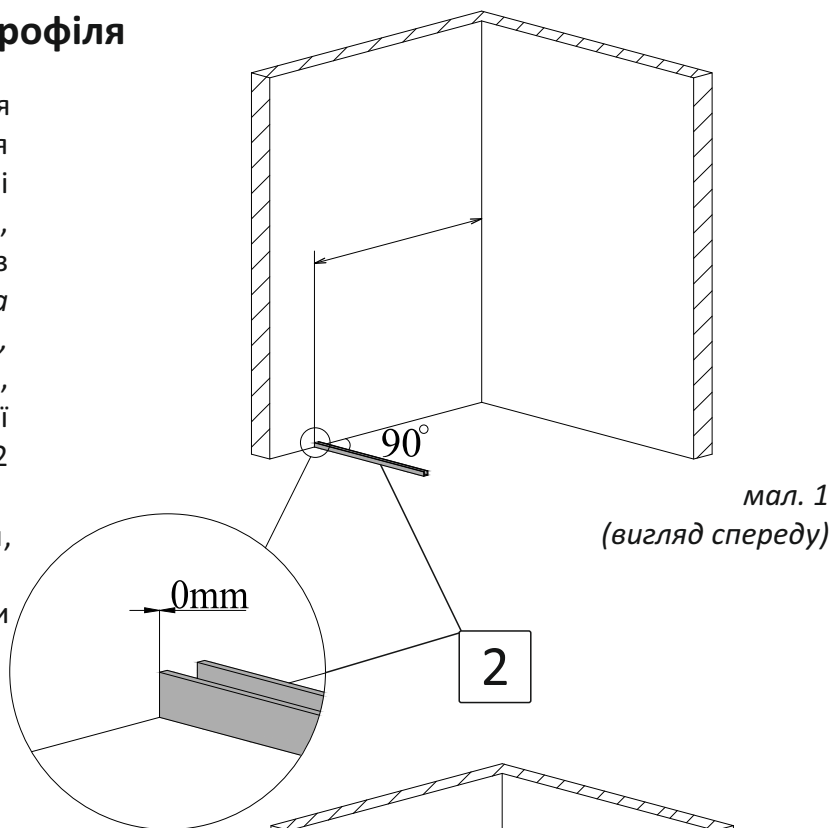

1.2. Відмітьте положення профіля №2 на підлозі крізь отвори на ньому (мал.2).

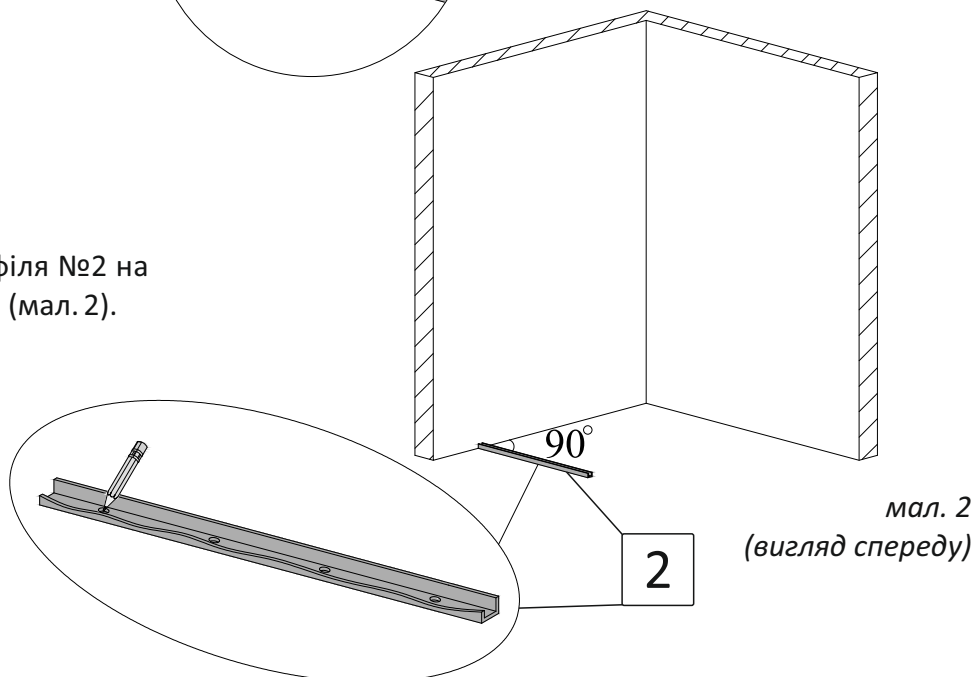


1.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №10 (мал.3).

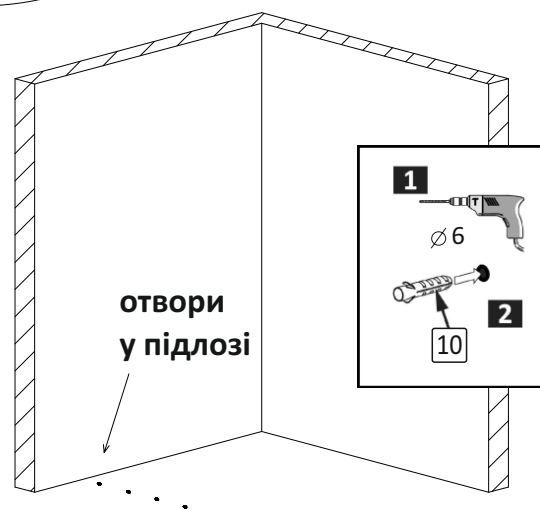

1.4. Нанесіть на нижню сторону профіля прозорий силікон. За допомогою шурупів №11 закріпіть профіль до підлоги (мал. 4).


1.5. При монтуванні душової kabіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №11 або приклеїти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової kabіни.

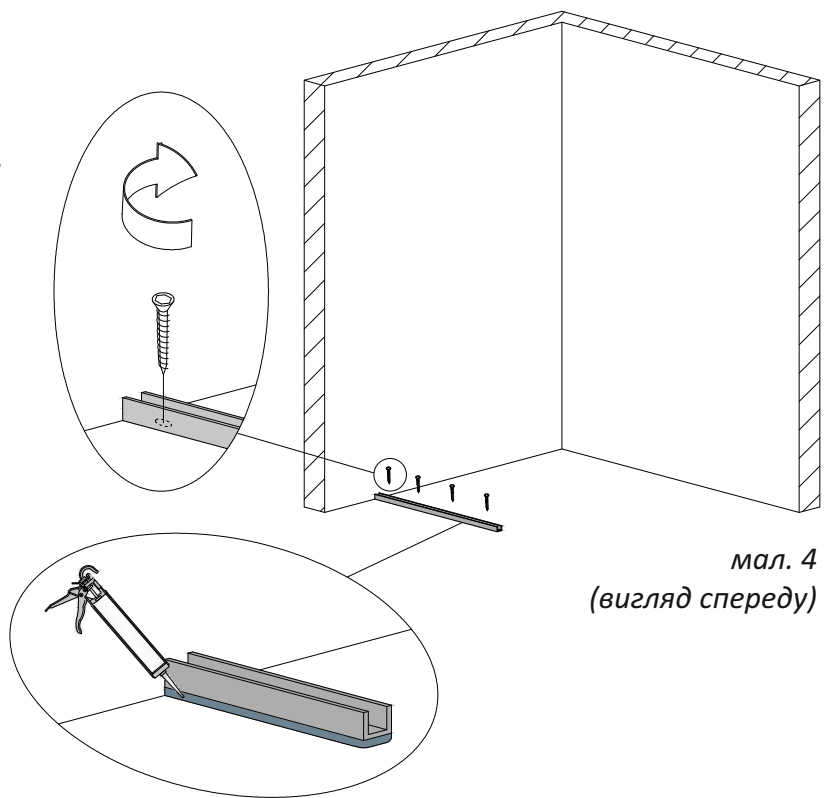

мал. 4
(вигляд спереду)


2. Встановлення скляної стінки (профільна система монтажу)

2.1. Профіль на стіну №3 притисніть до стіни та до профіля на підлозі №2. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 5)

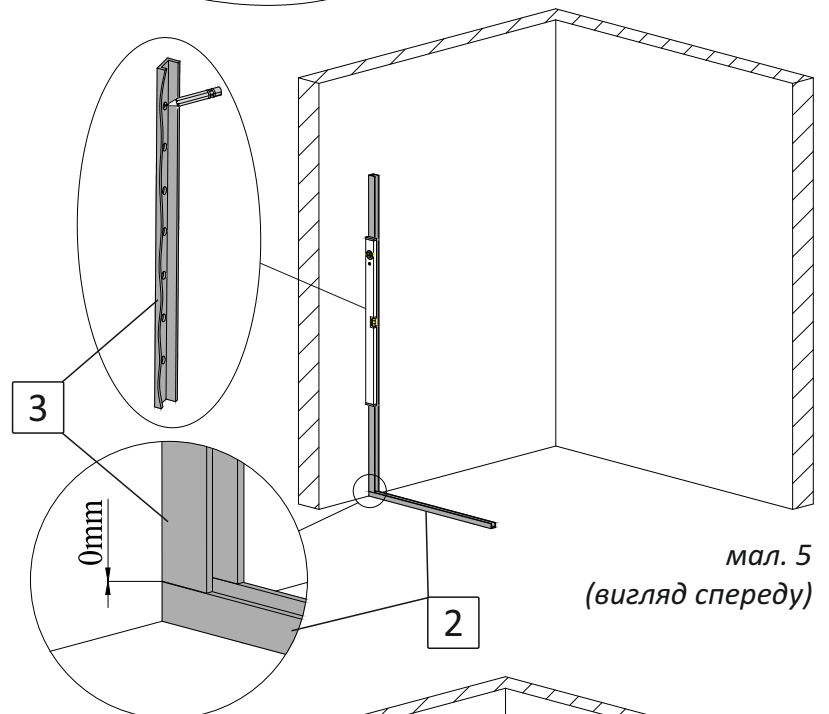


мал. 5
(вигляд спереду)

2.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №10 (мал. 6).

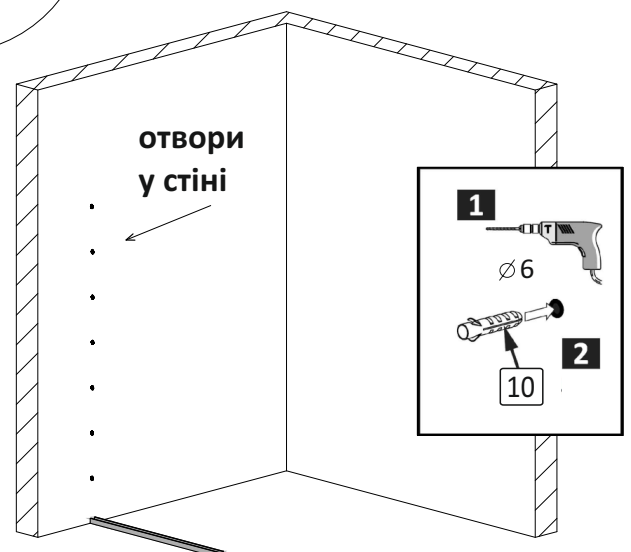


мал. 6
(вигляд спереду)

2.3. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №11 закріпіть профіль до стіни (мал. 7).

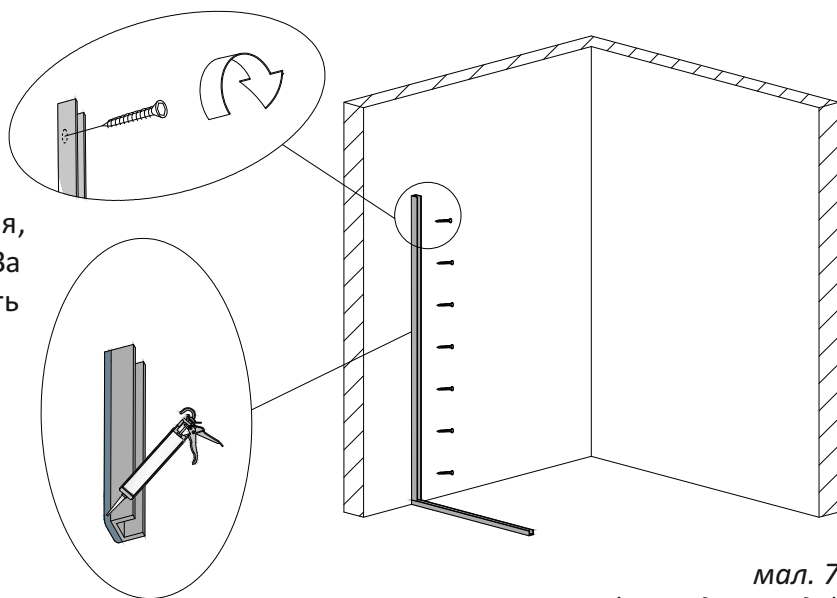

мал. 7
(вигляд спереду)

2.4. Усередину встановлених профілей №2 та №3 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 8).

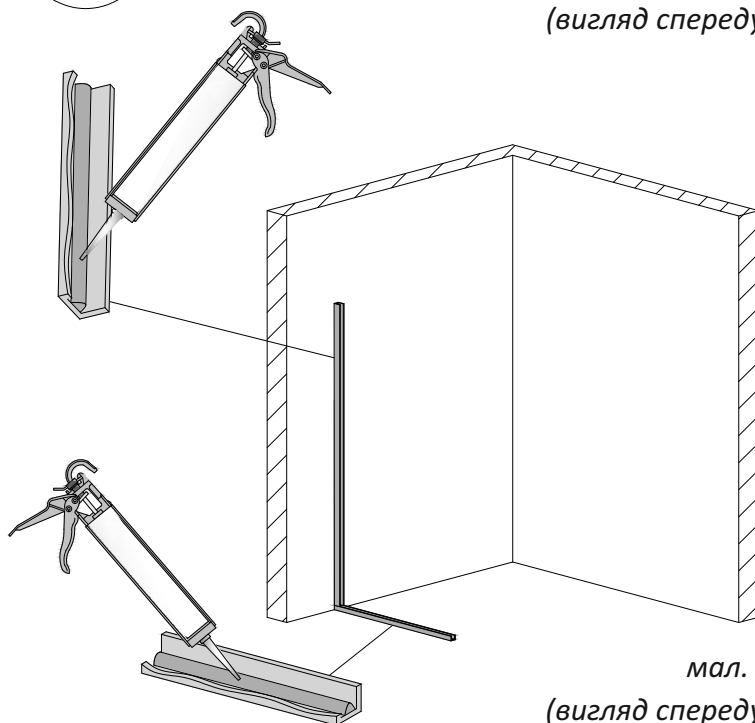


мал. 8
(вигляд спереду)

2.5. Вставте скло у профілі №2 та №3. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 9).

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №12.

У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

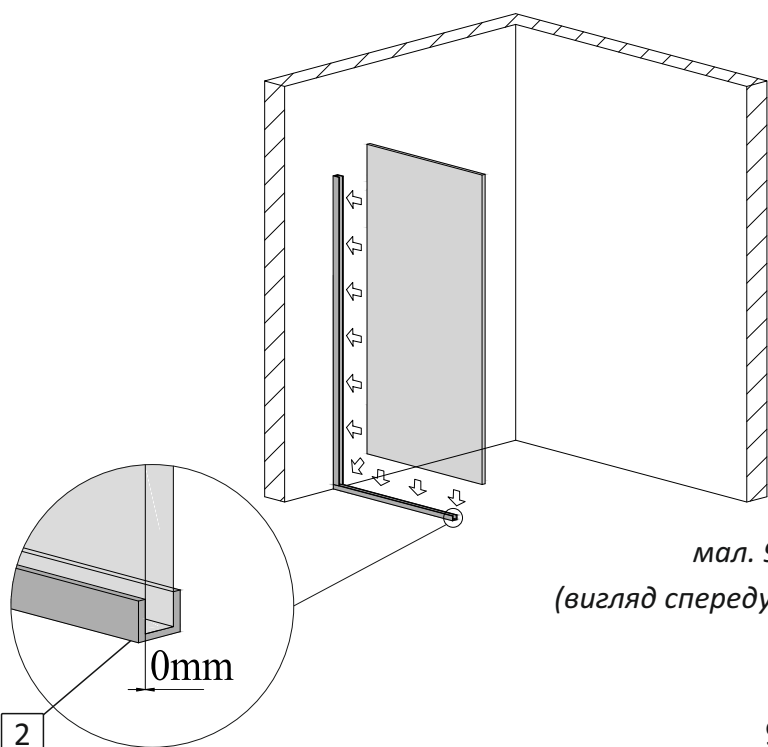


мал. 9
(вигляд спереду)

2.6. Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтажних робіт.

3.* Встановлення скляної стінки (безпрофільна система монтажу)

3.1.* За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №3 (мал. 10*).

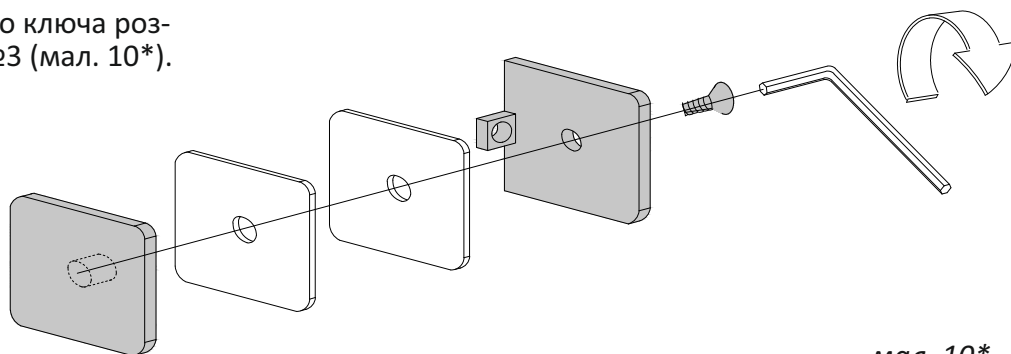


мал. 10*

3.2.* Встановіть скло у профіль №2, що на підлозі. Притисніть до стіни. За допомогою рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла (мал. 11*).

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №12.


У разі, якщо духова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

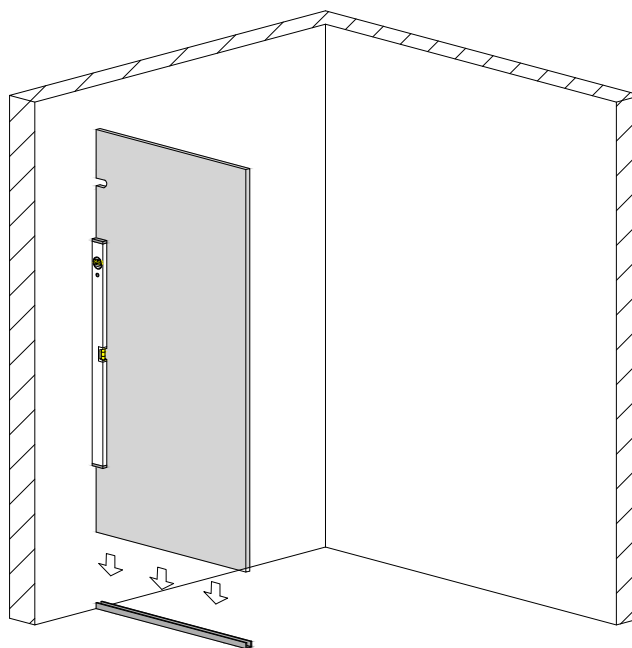

мал. 11*
(вигляд спереду)


3.3.* З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №3. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 12*).

Відставте скло у сторону.

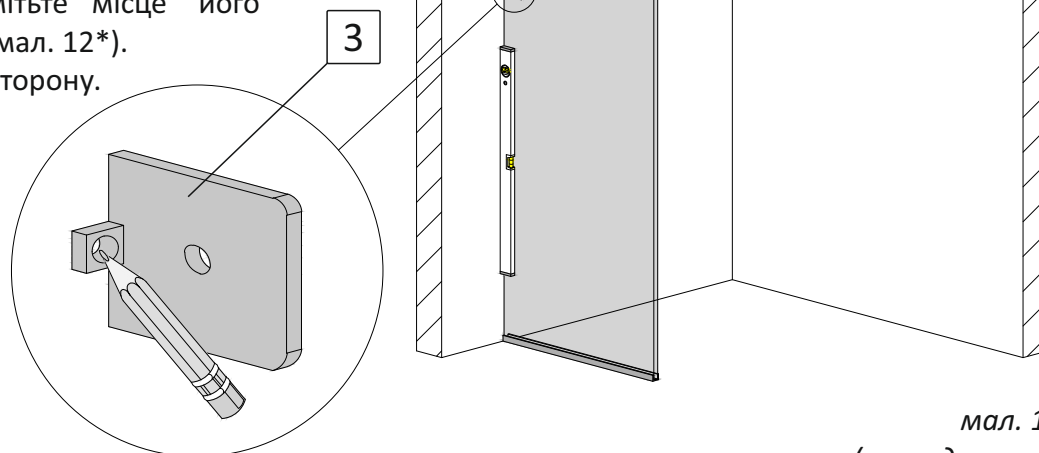


мал. 12*
(вигляд спереду)

3.4.* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 13*).

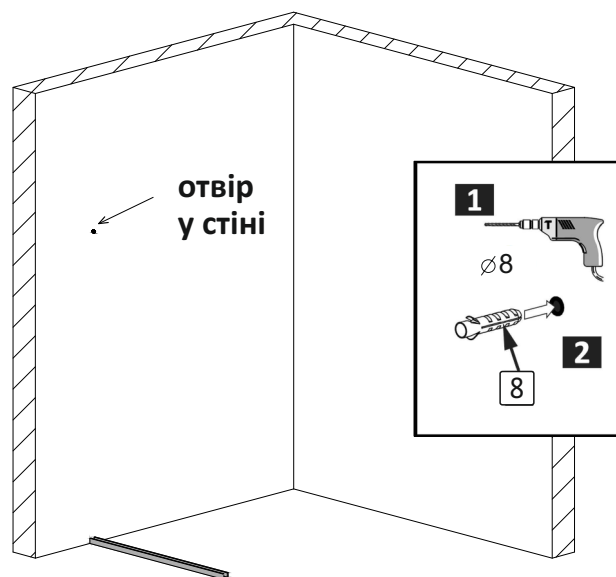


мал. 13*
(вигляд спереду)

3.5.* Закріпіть кріплення №3 до стіни шурупом №9 (мал. 14*).

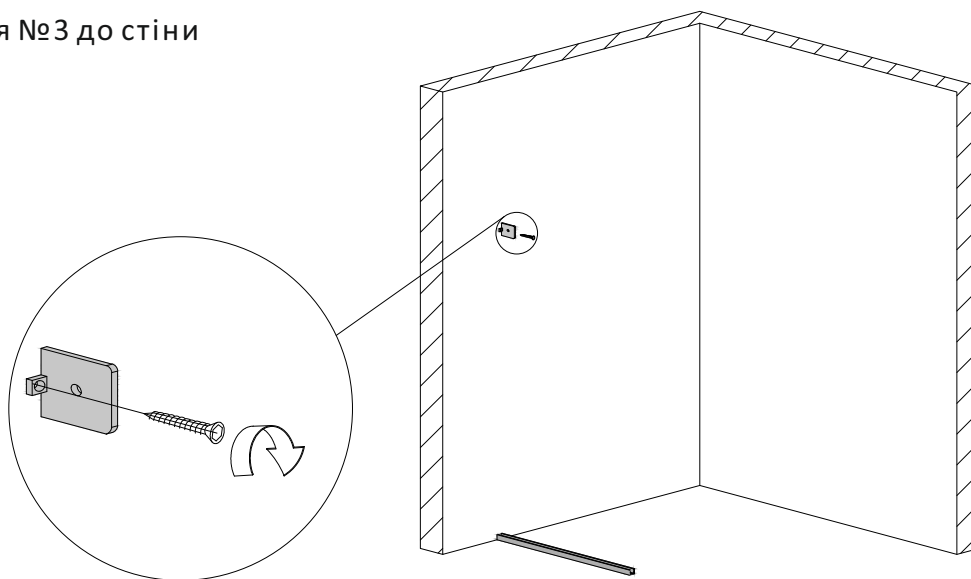

мал. 14*
(вигляд спереду)

3.6.* Підріжте канцелярським ножем ущільнювач №4 таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №2 (у середину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до нижнього краю встановленого кріплення №3 (мал. 15*).

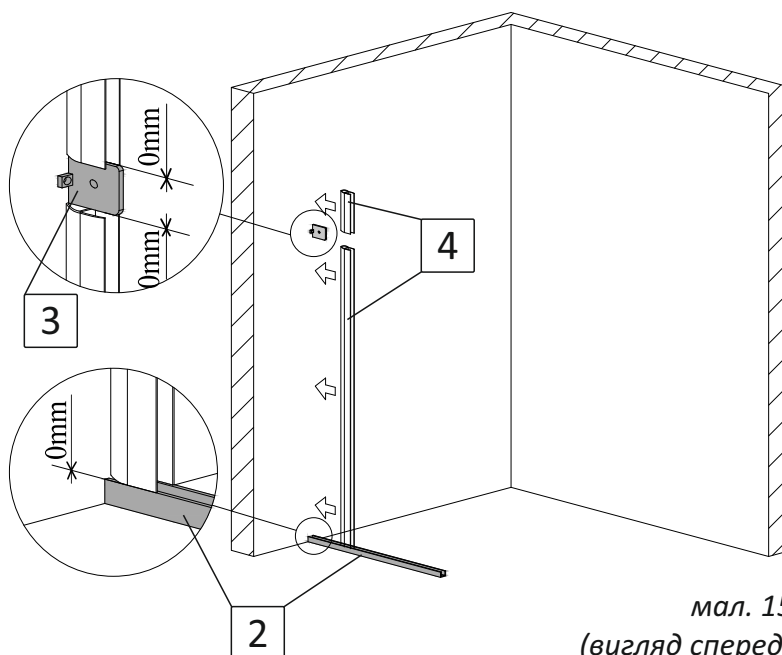


мал. 15*
(вигляд спереду)

3.7.* Одягніть цей ущільнювач на торець скла зі сторони стіни. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал. 16*).


3.8.* Усередину встановленого підлогового профіля №2 нанесіть суцільний шар прозорого силікону (мал. 17*).

3.9.* Вставте скло у підлоговий профіль №2. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №3. Зовнішній торець скла, має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 18*).


За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №12.

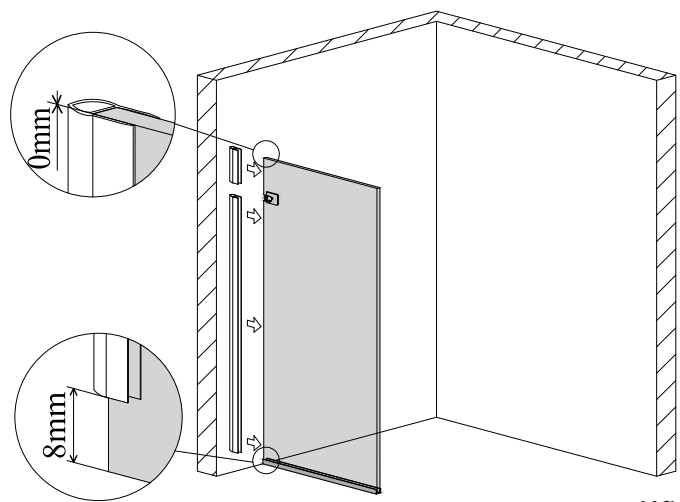

мал. 16*
(вигляд спереду)

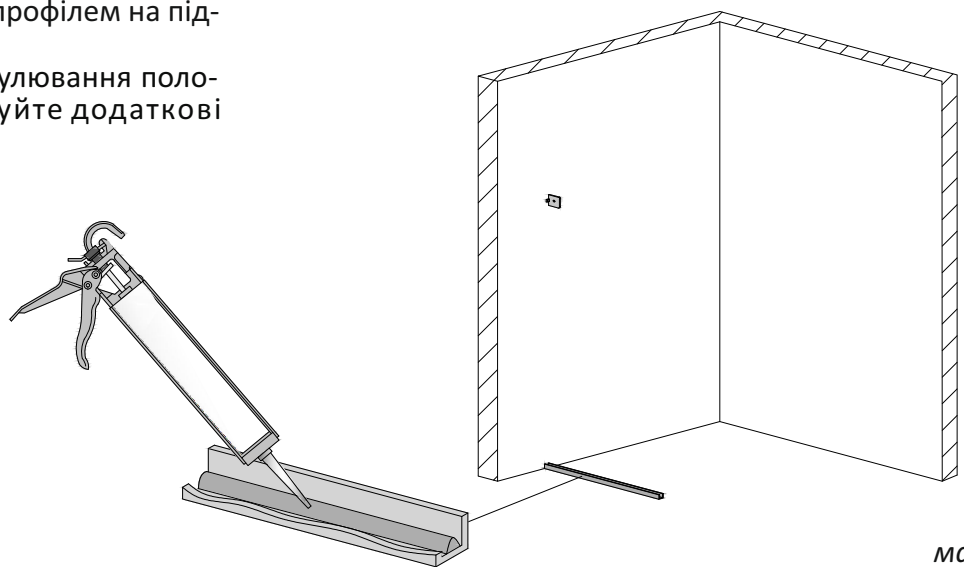

мал.17*
(вигляд спереду)

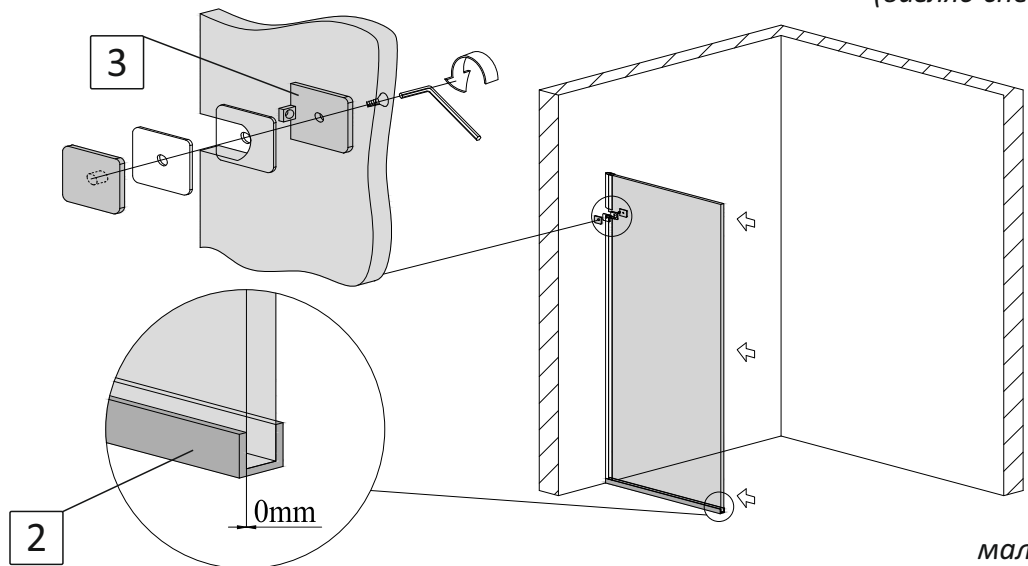


мал. 18*
(вигляд спереду)

3.10.* Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової kabіни за допомогою прозорого силікону зробити герметизацію стика між ущільнювачами №4 на склі та стіною до якої вони прилягають. Герметизацію стика виконати по всій висоті душової kabіни.

3.11.* Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.


4. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ

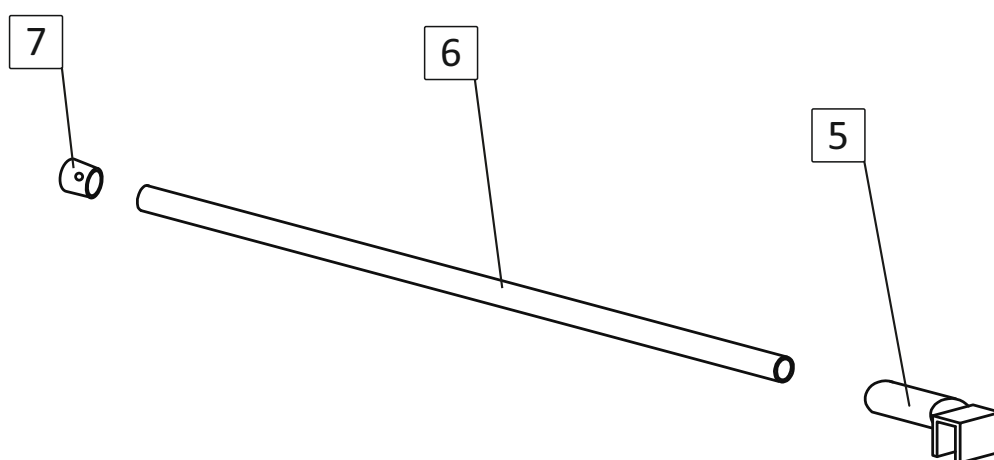

5		кріплення скло-стабілізатор	1
6		стабілізатор	1
7		кріплення стіна-стабілізатор	1


4.1. Одягніть на стабілізатор №6 кріплення скло-стабілізатор №5. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт попав в отвір у стабілізаторі (мал. 19).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення скло-стабілізатор №5 можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.

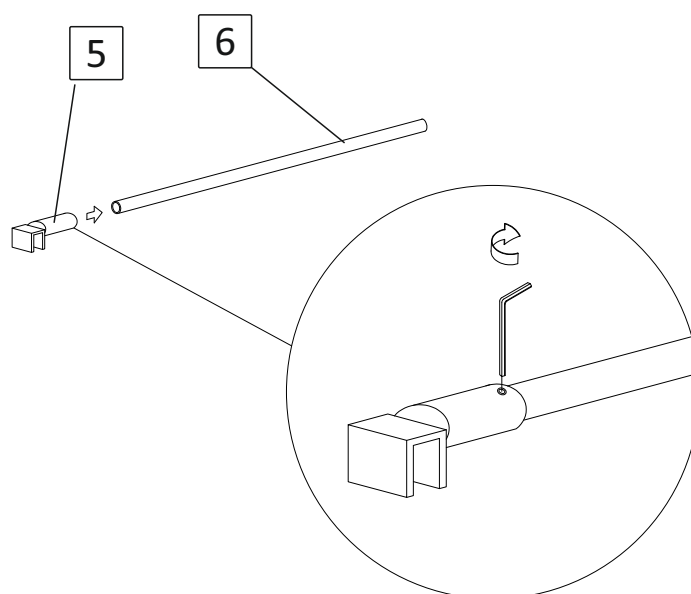


мал. 19

4.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабінку, за допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 20). Відставте тримач скла у сторону.

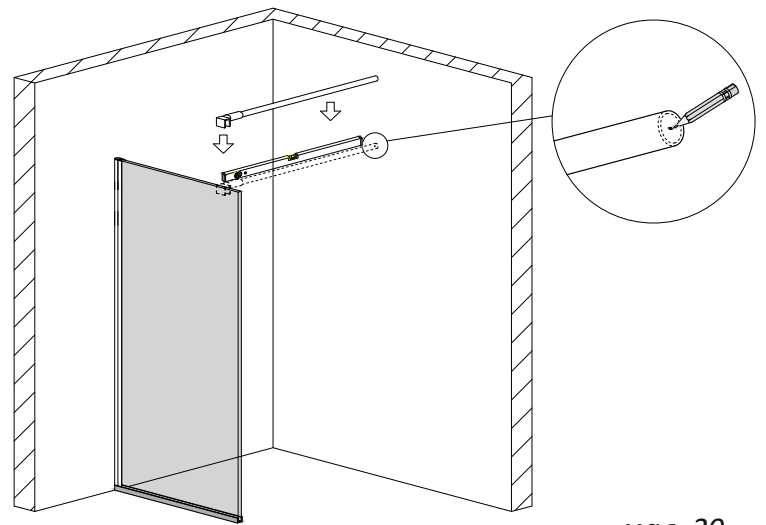


мал. 20
(вигляд спереду)

4.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 21).

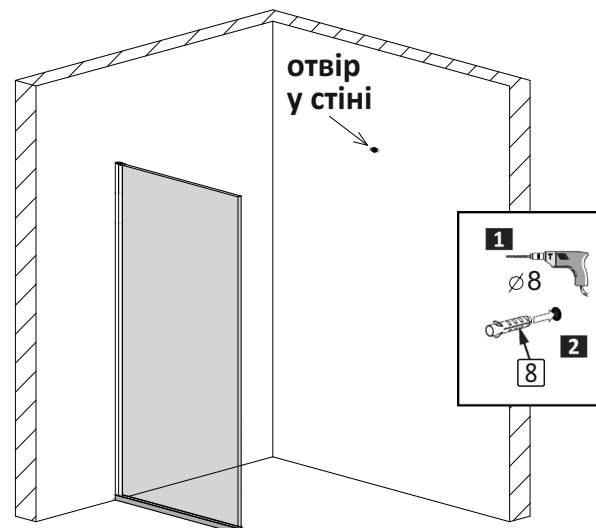

мал. 21
(вигляд спереду)


4.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №7 до стіни шурупом №9 (мал. 22).

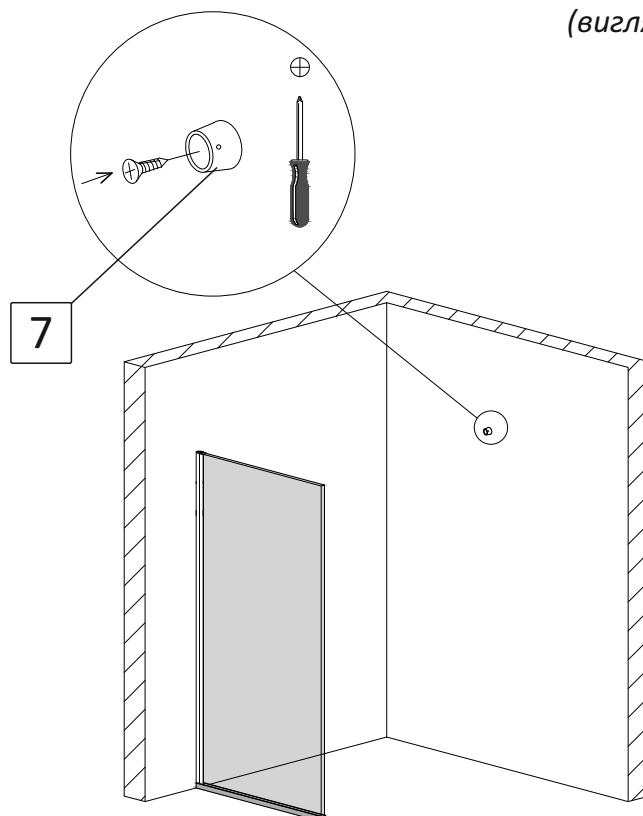

мал. 22
(вигляд спереду)


4.5. Одягніть тримач скла у кріплення №7 та зафіксуйте його на склі за допомогою гвинтів у кріпленні скло-стабілізатор №5 (мал. 23).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №7 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

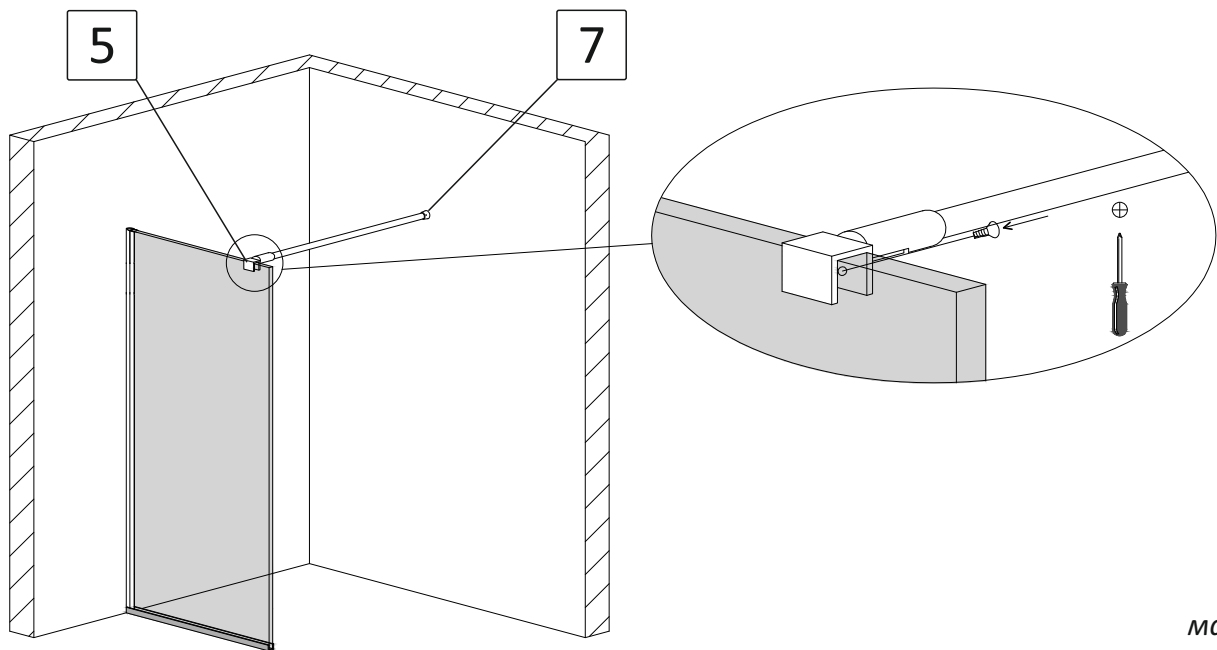


мал. 23
(вигляд спереду)

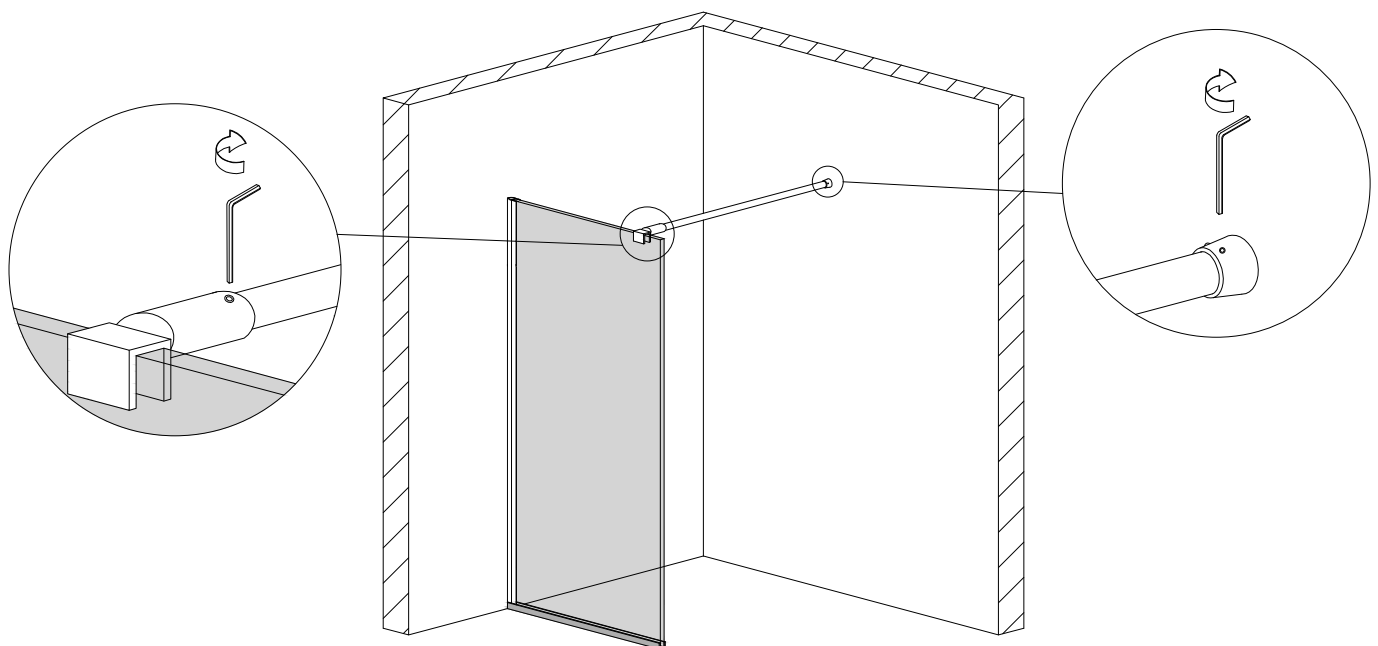

4.6. Вирівняйте по вертикалі положення скла перегородки та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою б-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 24).



мал. 24
(вигляд спереду)

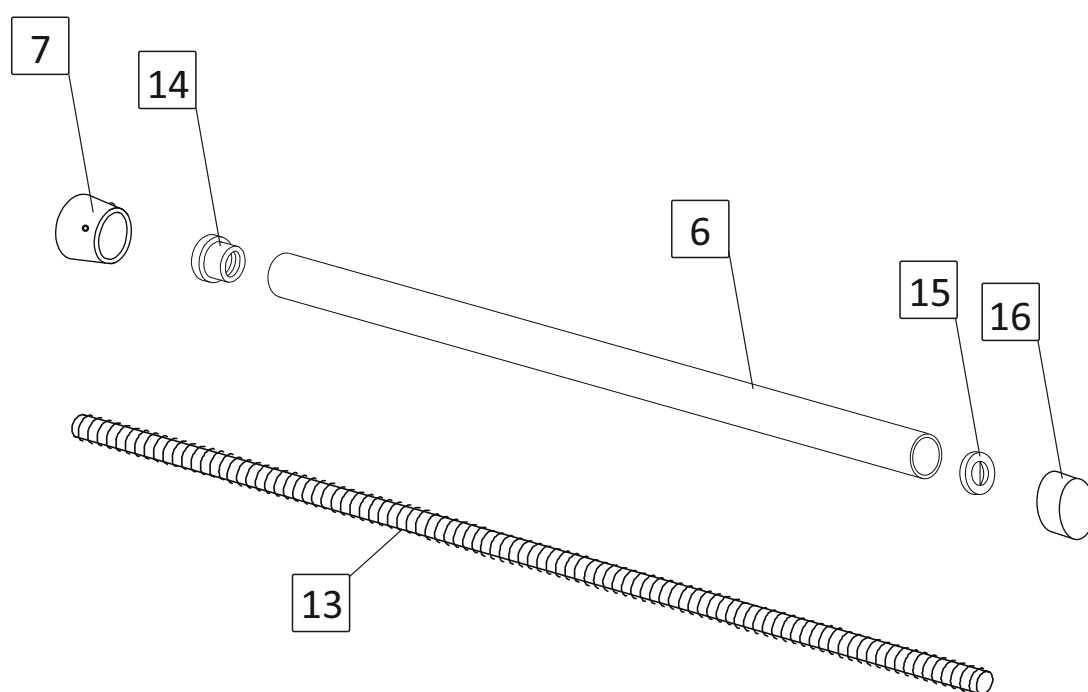5. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ




6		стабілізатор	1
7		кріплення стіна-стабілізатор	1
13		шпилька	1
14		втулка	1
15		шайба	1
16		заглушка	1

5.1. Просуньте шпильку №13 усередину стабілізатора №6 (мал. 25-1).

Закрутіть втулку №14 на шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм (мал. 25-2).

Одягніть на виступаючий зі стабілізатора кінець шпильки шайбу №15 та прокладку, яка постачаються у комплекті (мал. 25-3).


Зібраний тримач скла типу «крізь скло» має відповідати (мал. 25-4).

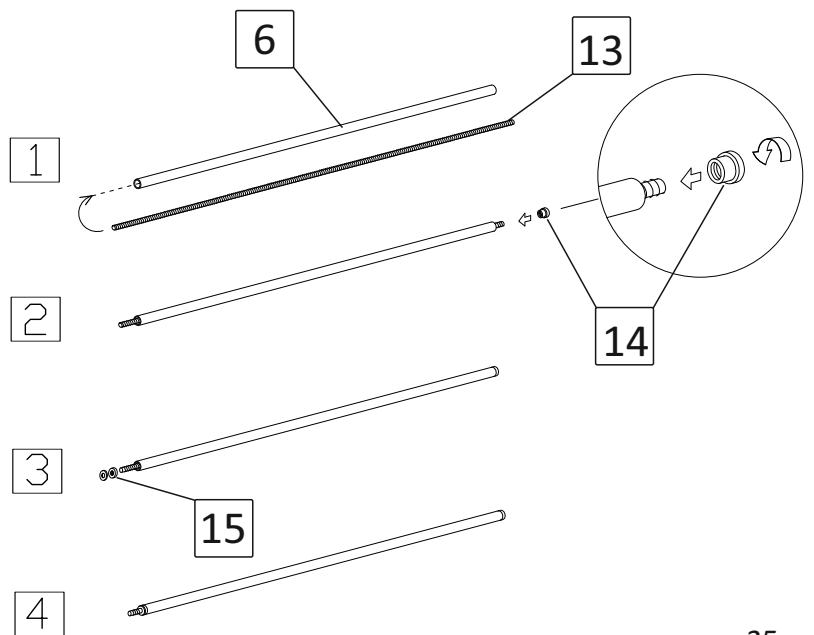

мал. 25


5.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабінку, за допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 26).

Відставте тримач скла у сторону.

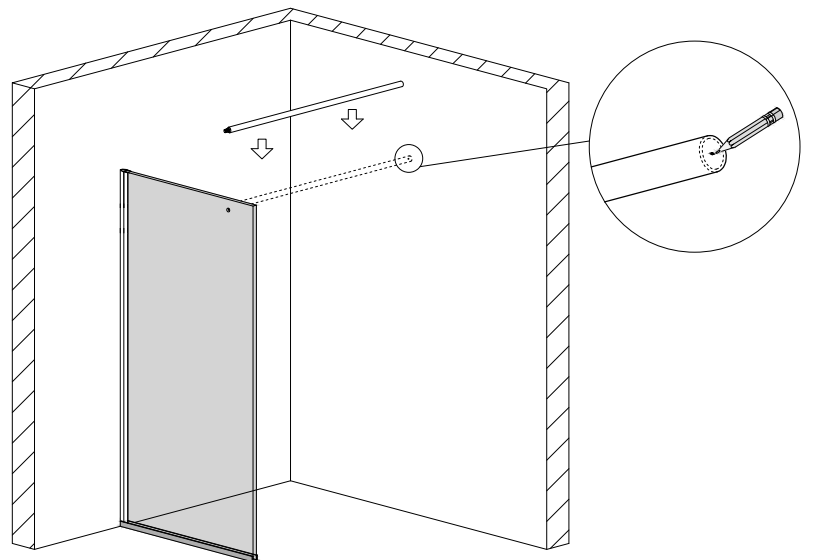


мал. 26
(вигляд спереду)

5.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 27).

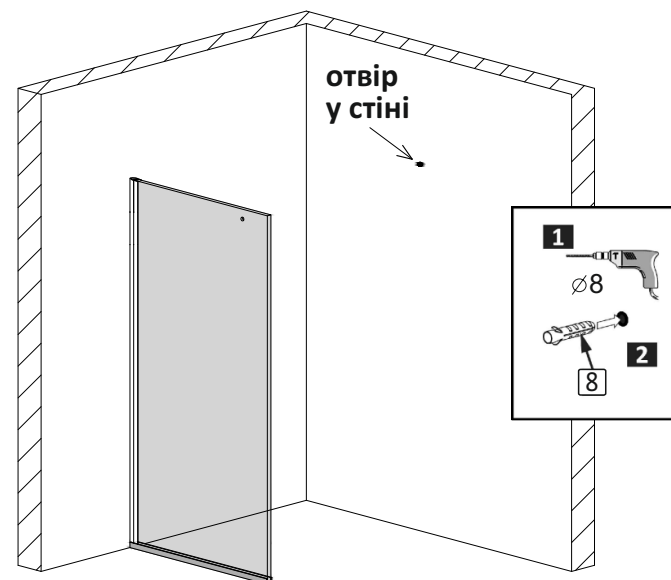


мал. 27
(вигляд спереду)

5.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №7 до стіни шурупом №9 (мал. 28).

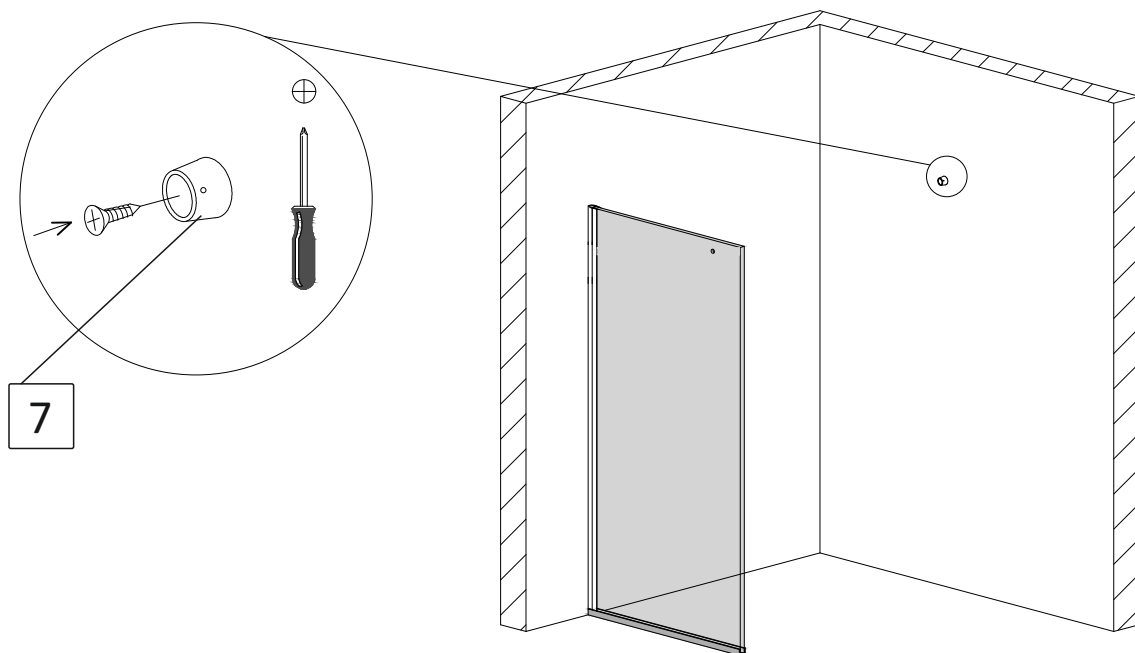

5.5. Одягніть тримач скла у кріплення №7, просуньте шпильку в отвір у склі, одягніть з лицьової сторони прокладку та зафіксуйте тримач скла заглушкою №16, міцно закрутивши її (мал. 29).


УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №7 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

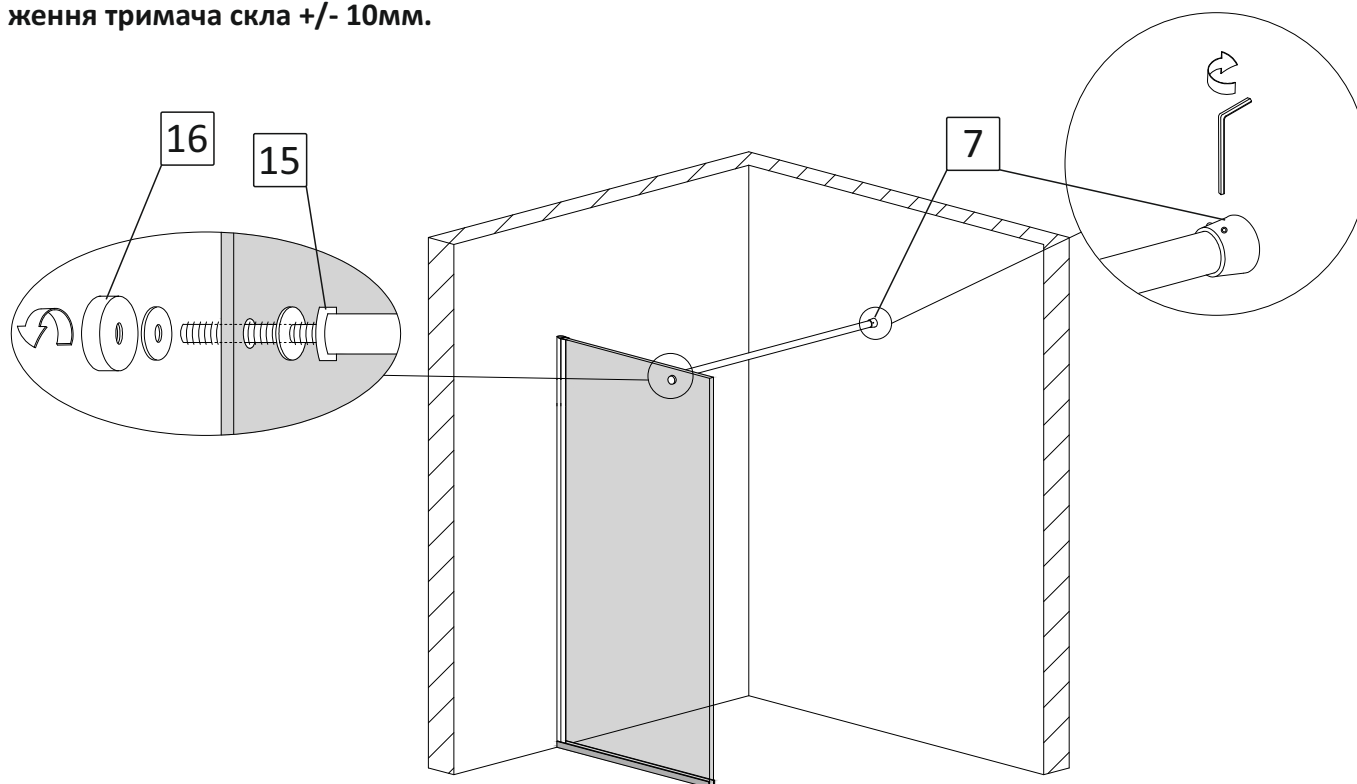

мал. 28
(вигляд спереду)


мал. 29
(вигляд спереду)

6. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ 45°

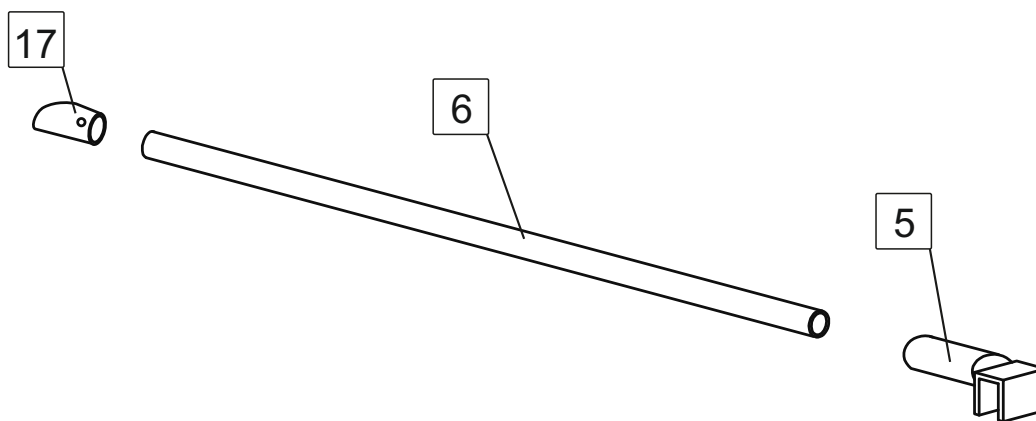


5		кріплення скло-стабілізатор	1
6		стабілізатор	1
17		кріплення стіна-стабілізатор	1

6.1. Закріпіть на склі кріплення скло-стабілізатор №5 та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 30).

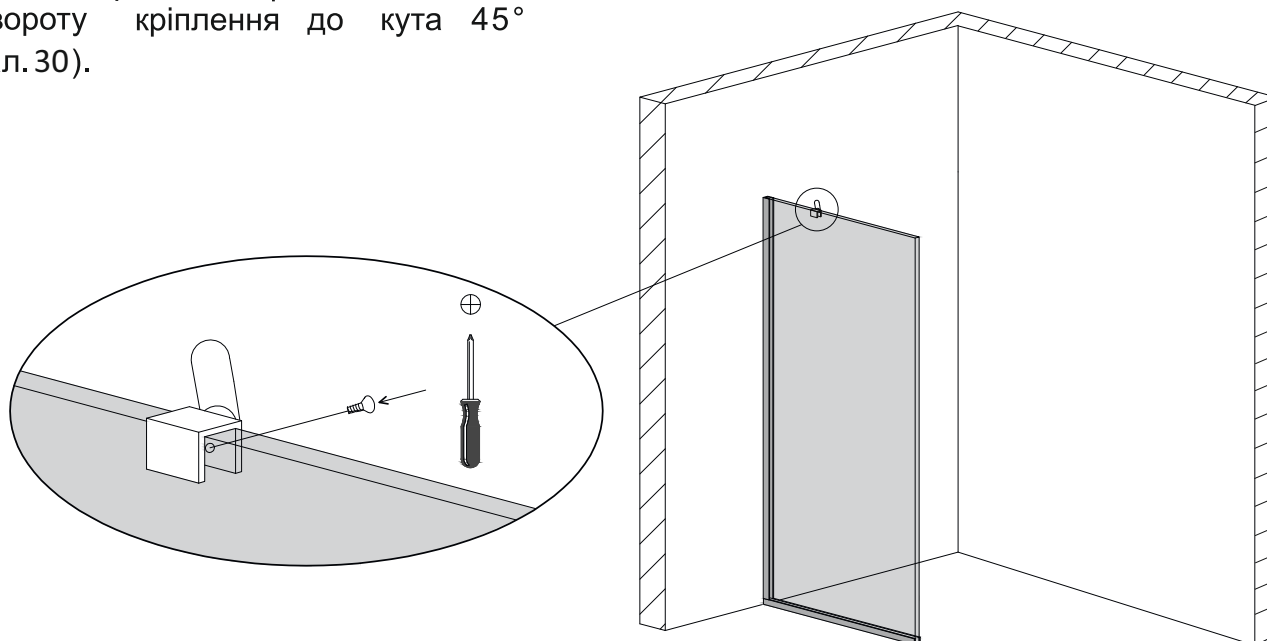


мал. 30
(вид зсередини)

6.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №17 у стабілізатор №6. Отриману конструкцію вставте у кріплення №5, що знаходиться на склі (мал. 31)

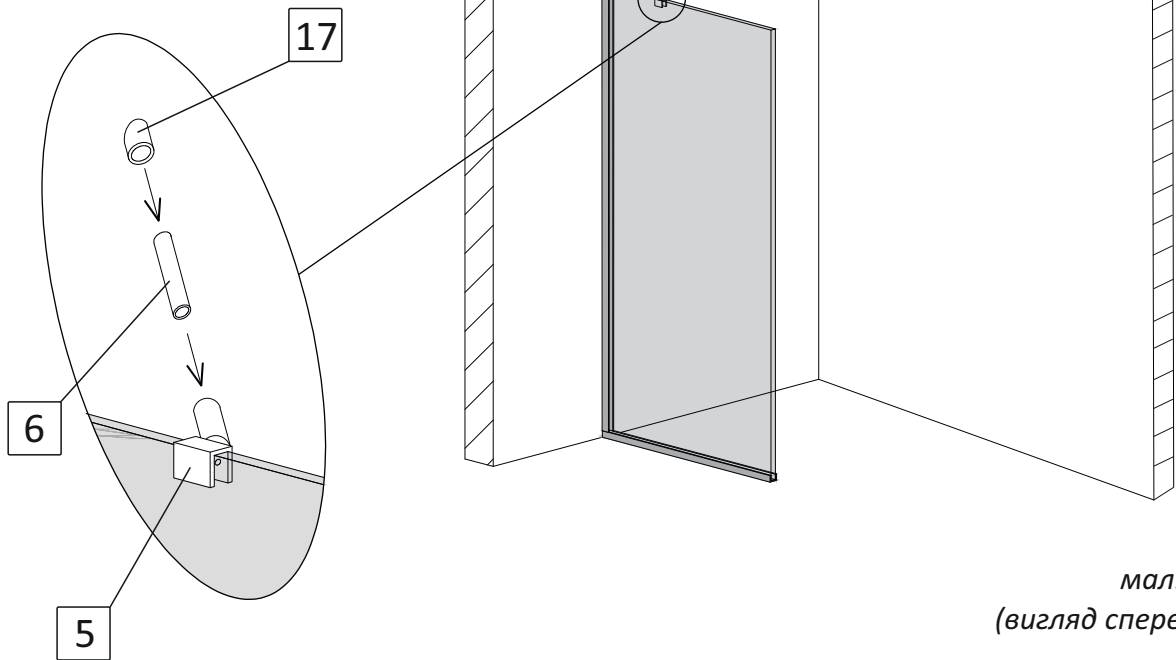



мал. 31
(вигляд спереду)

6.3. Зафіксуйте стабілізатор №6 у кріпленні №5 за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір стабілізаторі (мал. 32)

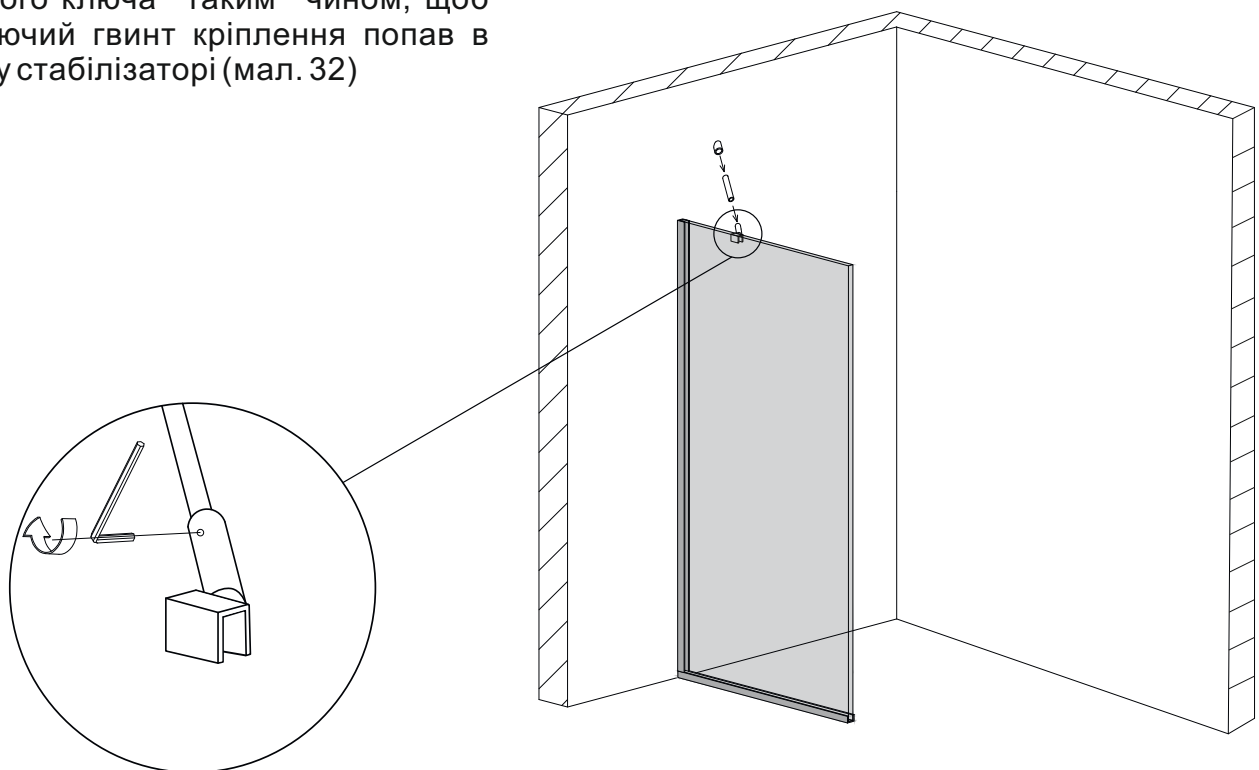


мал. 32
(вигляд спереду)

6.4. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце його кріплення (мал. 33).

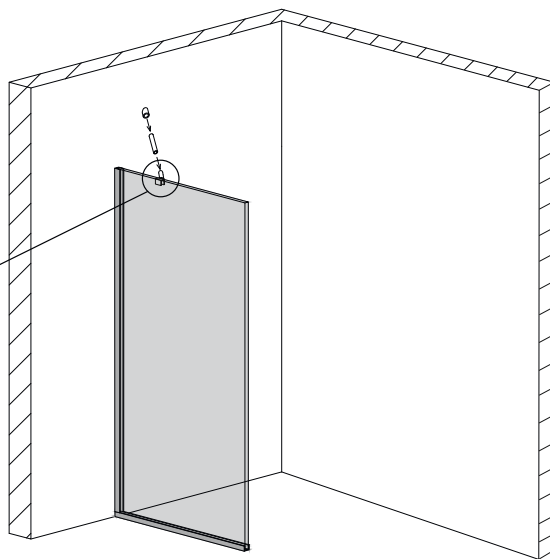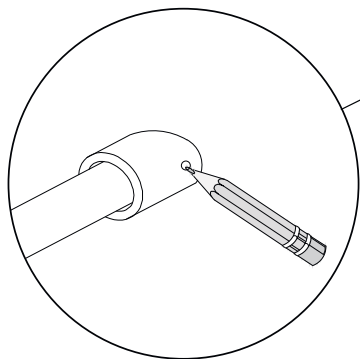



мал. 33
(вигляд спереду)

6.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 34).

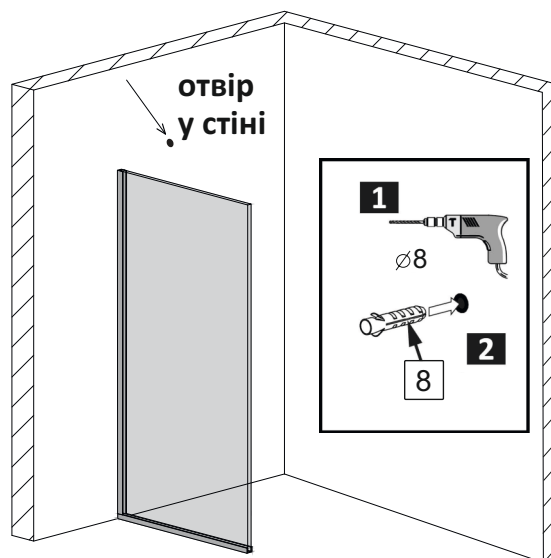

мал. 34
(вигляд спереду)


6.6. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №9 (мал. 35).

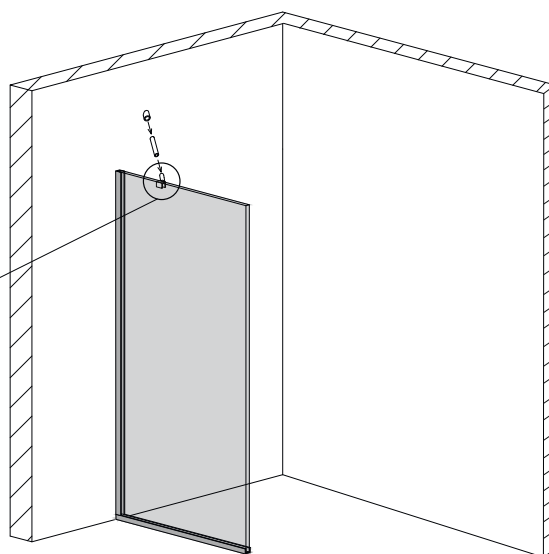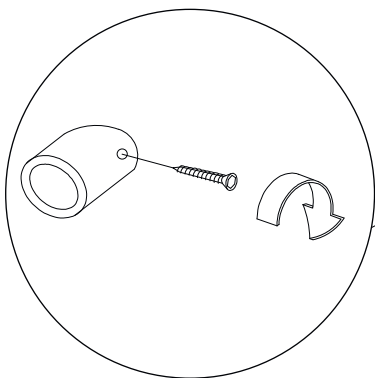

мал. 35
(вигляд спереду)


6.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримача скла (мал. 36).


6.8. На кріпленні № 5 затисніть гвинт повороту до кута 45°.

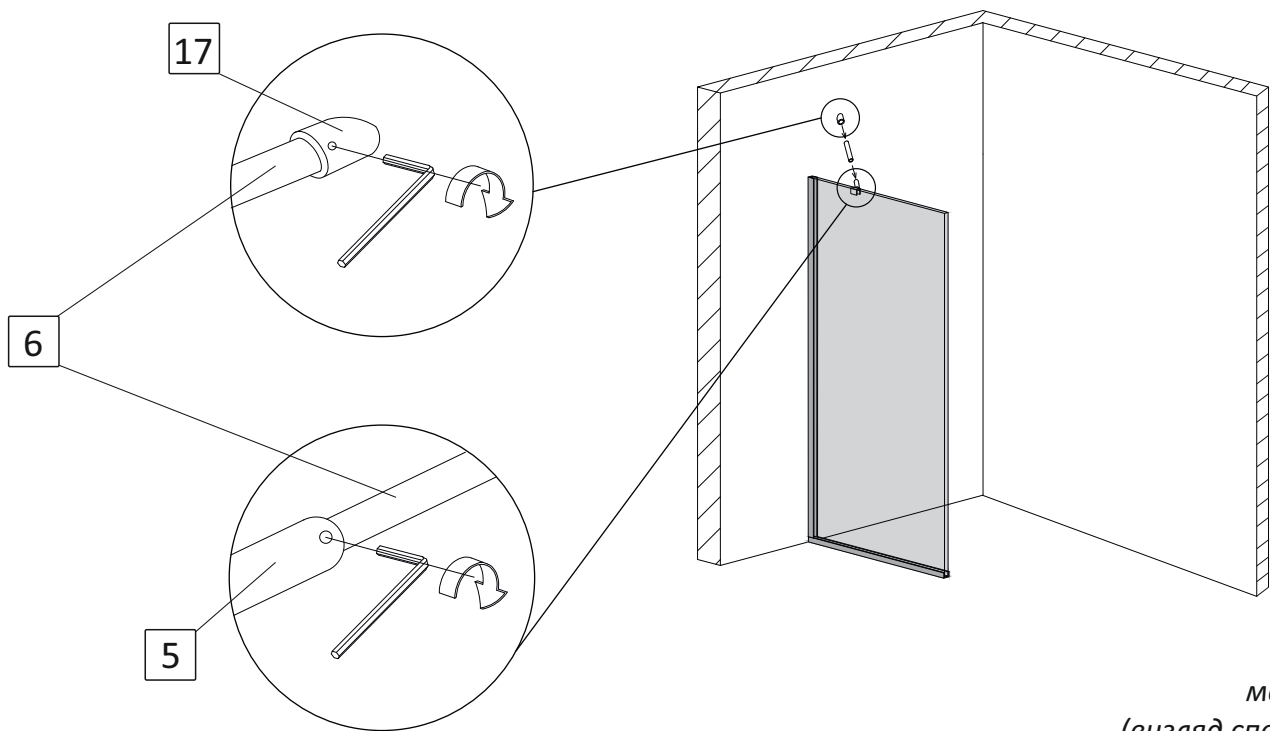


мал. 36
(вигляд спереду)

7. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ

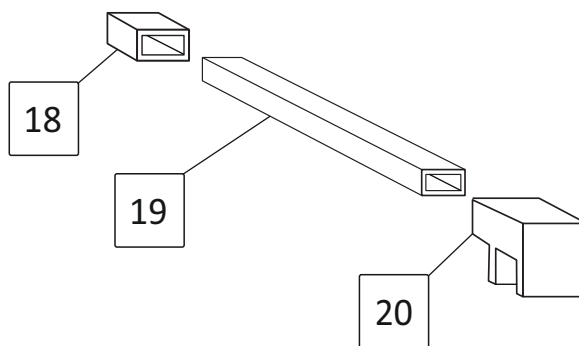


18		кріплення стіна-стабілізатор	1
19	 30x10mm	стабілізатор	1
20		кріплення скло-стабілізатор	1

7.1. Одягніть на стабілізатор №19 кріплення скло-стабілізатор №20. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 37).

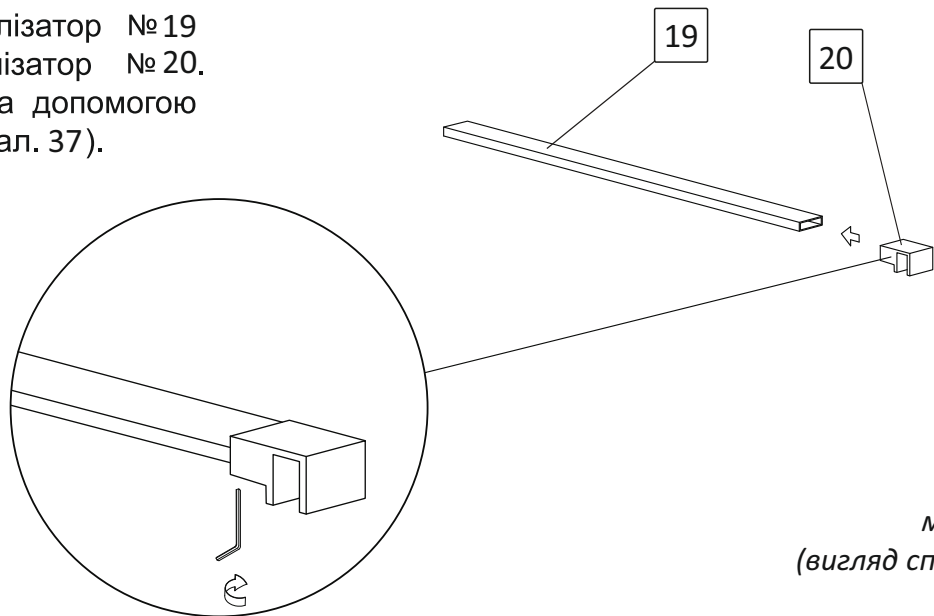


мал. 37
(вигляд спереду)

7.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку, за допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 38).

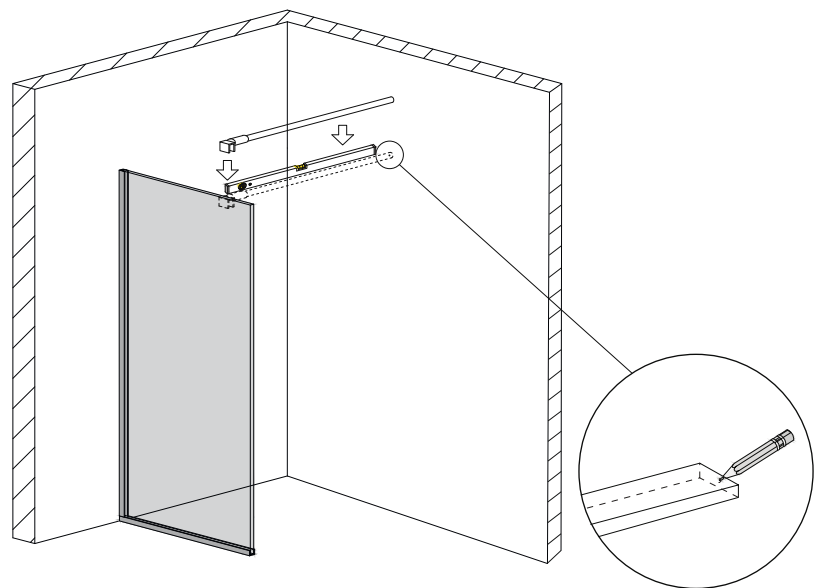


мал. 38
(вигляд спереду)

7.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 39).

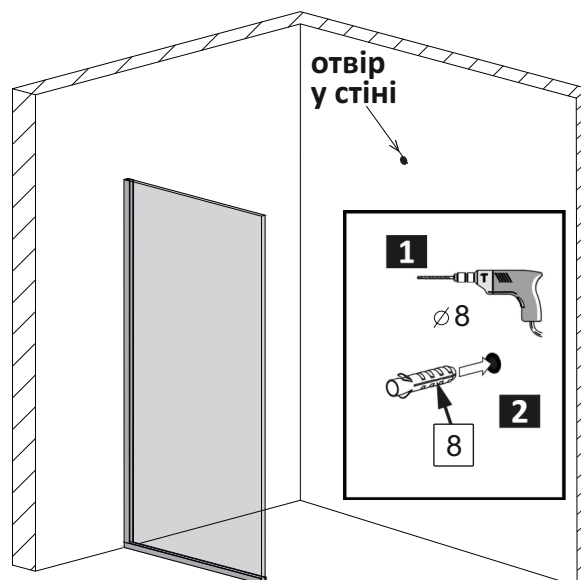


мал. 39
(вигляд спереду)

7.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №18, відокремивши монтажну пластину (мал. 40).

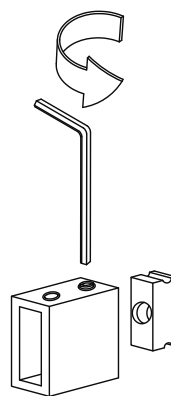

мал. 40

7.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №18 до стіни шурупом №9. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 41).

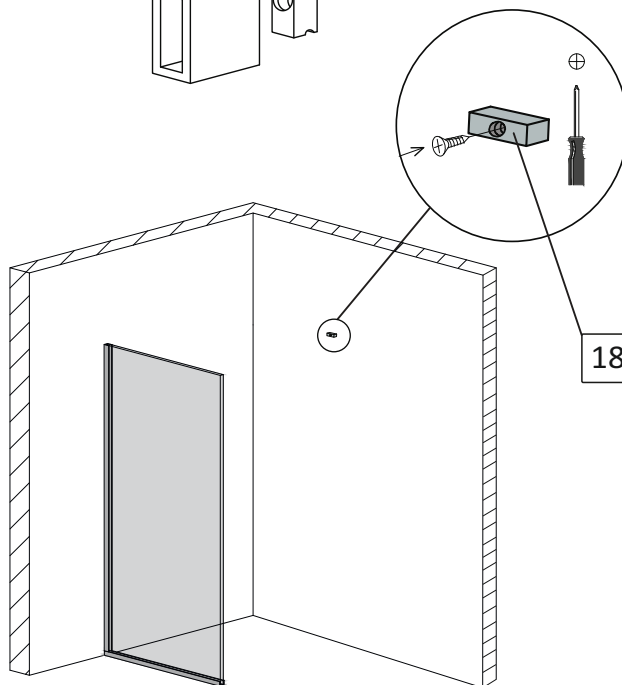

мал. 41




(вигляд спереду)

7.6. Закріпіть стабілізатор на душовій перегородці (мал. 42).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №18 на стабілізатор №19;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №20 на скло, а кріплення стіна-стабілізатор №18 на монтажну пластину встановлену на стіні;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №18 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

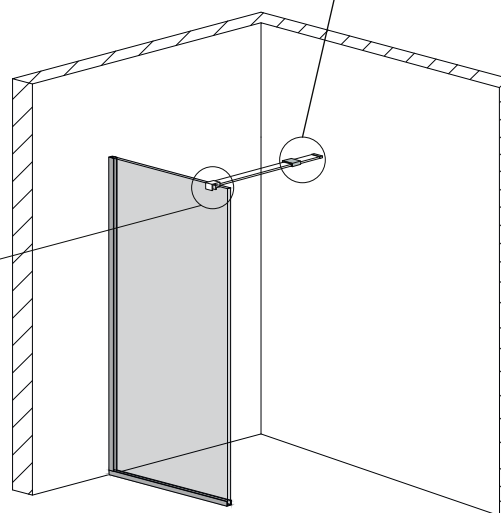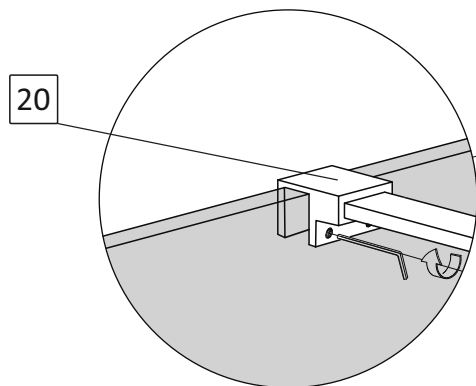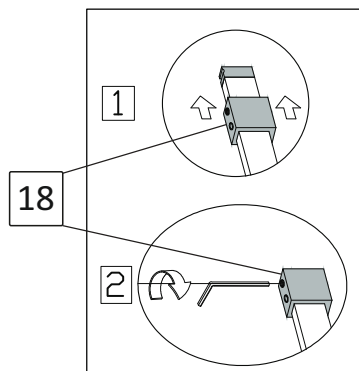

мал. 42


(вигляд спереду)

8. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ

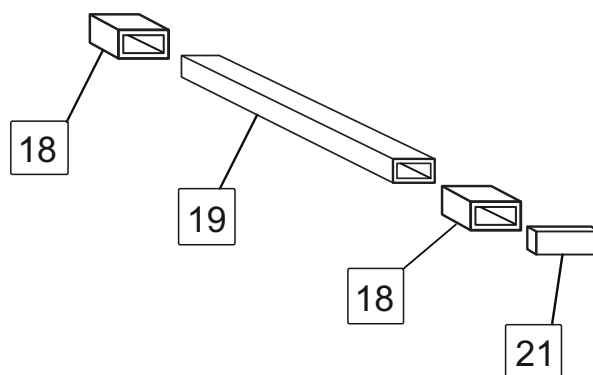


18		кріплення стіна-стабілізатор	2
19	 30x10mm	стабілізатор	1
21		заглушка	1

8.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть два кріплення стіна-стабілізатор №18, відокремивши монтажні пластини (мал. 43).

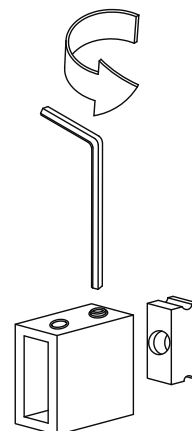

мал. 43


8.2. Закріпіть на скло душової перегородки монтажну пластину від кріплення стіна-стабілізатор №18 прикрутивши її до заглушки №21. Гвинт постачається в комплекті разом із заглушкою. Монтажна пластинка має бути розташована горизонтально з внутрішньої сторони душової перегородки (мал. 44).

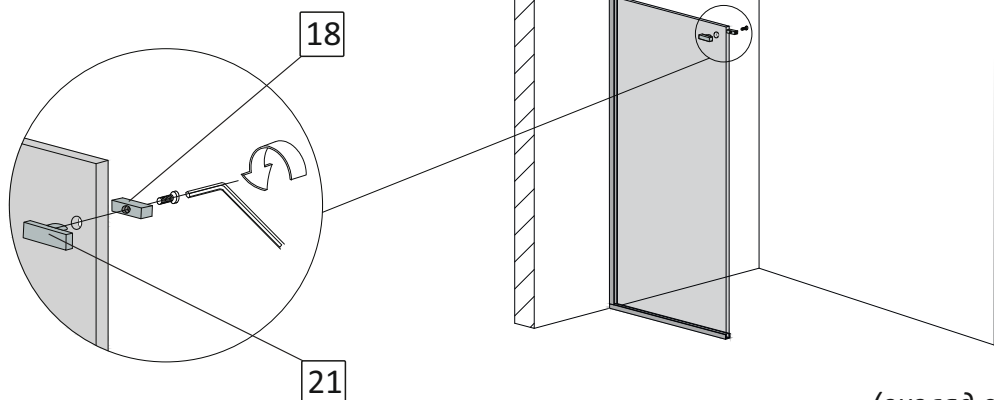

мал. 44
(вигляд спереду)


8.3. Одягніть на стабілізатор №19 кріплення №18, монтажна пластина якого закріплена на душовій перегородці (мал. 45).

УВАГА! Затискний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення №18.

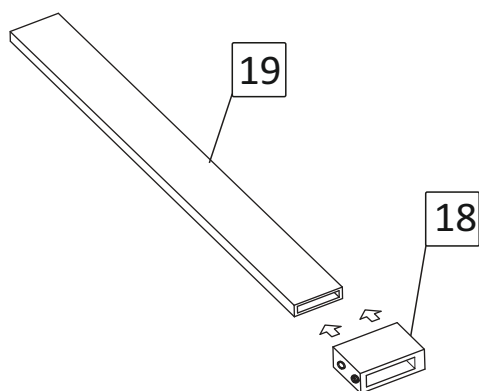


мал. 45

8.4. Розмістіть стабілізатор на душову перегородку. Кріплення №18 одягніть на монтажну пластину на склі (не закріплюючи її). За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення стабілізатора. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 46).

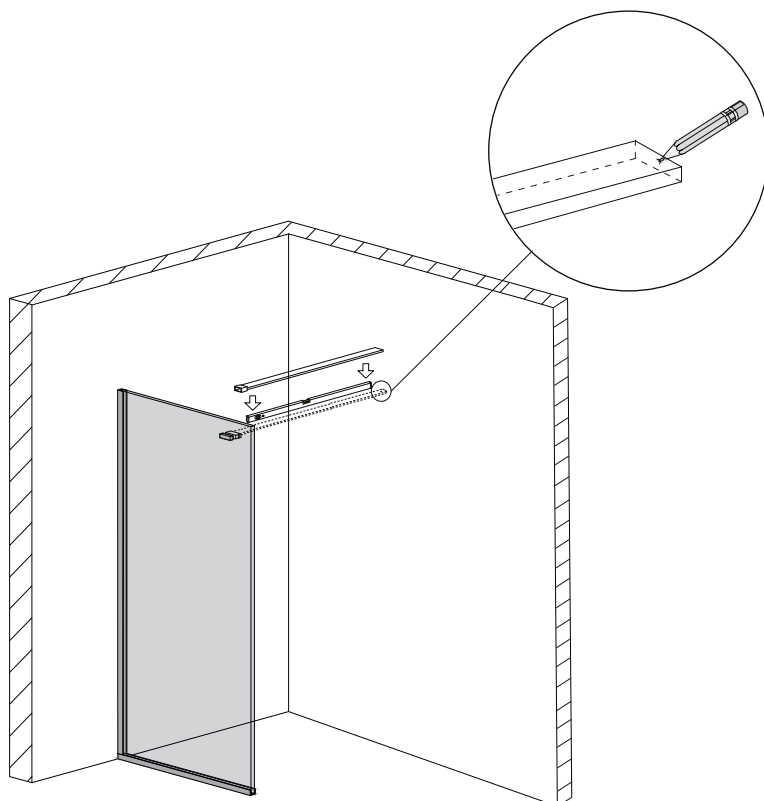


мал. 46
(вигляд спереду)

8.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №8 (мал. 47).

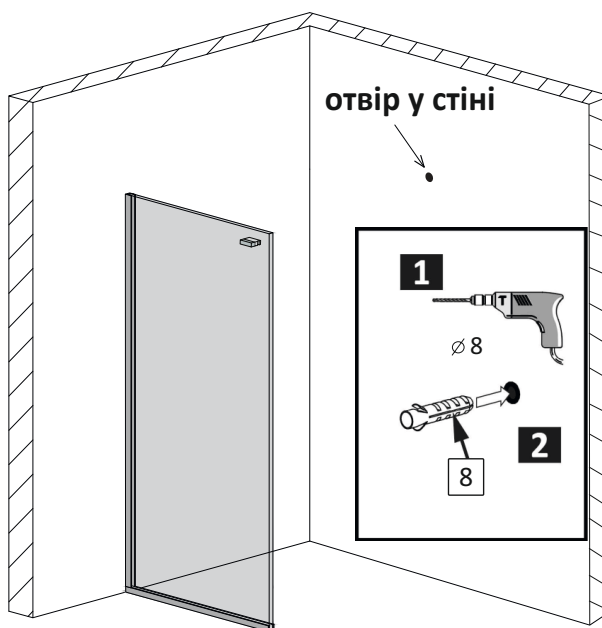


мал. 47
(вигляд спереду)


8.6. Закріпіть монтажну пластину другого кріплення стіна-стабілізатор №18 до стіни шурупом №9. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 48).

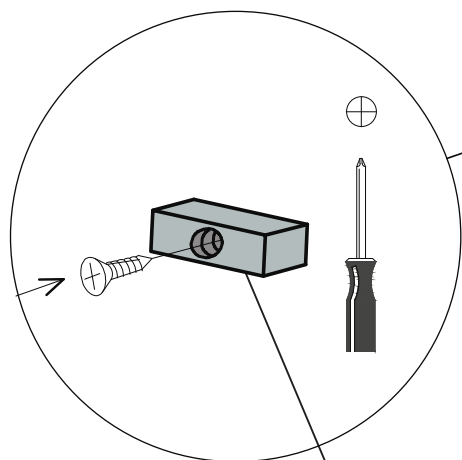

18

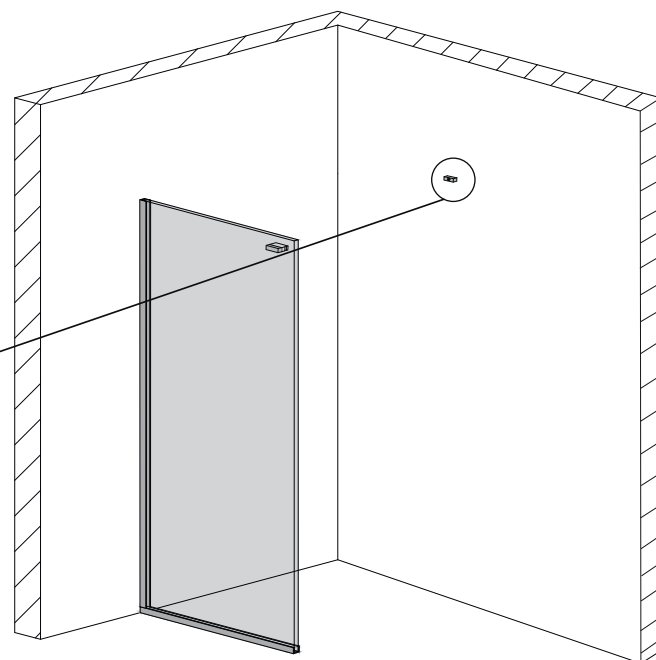


мал. 48
(вигляд спереду)

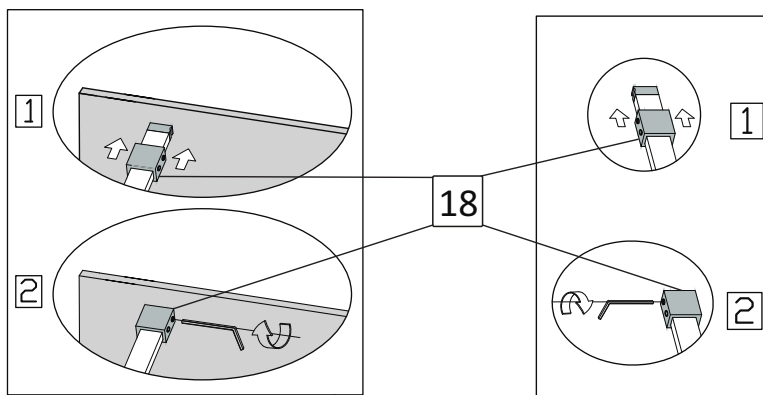

18

8.7. Закріпіть стабілізатор на душовій перегородці (мал. 49).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №18, монтажна пластина якого закріплена на стіні, на стабілізатор №19;
- розмістіть стабілізатор між монтажними пластинами (перша монтажна пластина встановлена на склі, друга на стіні);
- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №18 на монтажні пластини;
- зафіксуйте кріплення №18 на монтажних пластинах гвинтами за допомогою 6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатор №19 на кріпленнях №18 гвинтами за допомогою 6-гранника.

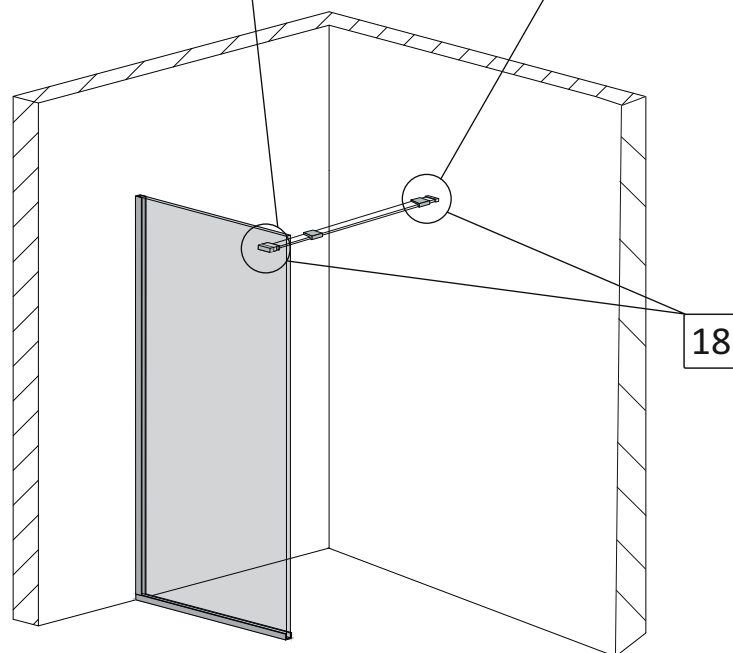

18

мал. 49
(вигляд спереду)

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорту. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « ____ » _____ 20 ____ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: _____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: « ____ » _____ 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Покупець
Підпис ПІБ

_____ Продавець
Підпис ПІБ

Штамп фірми продавця