




LIBERTA[®]
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабіни

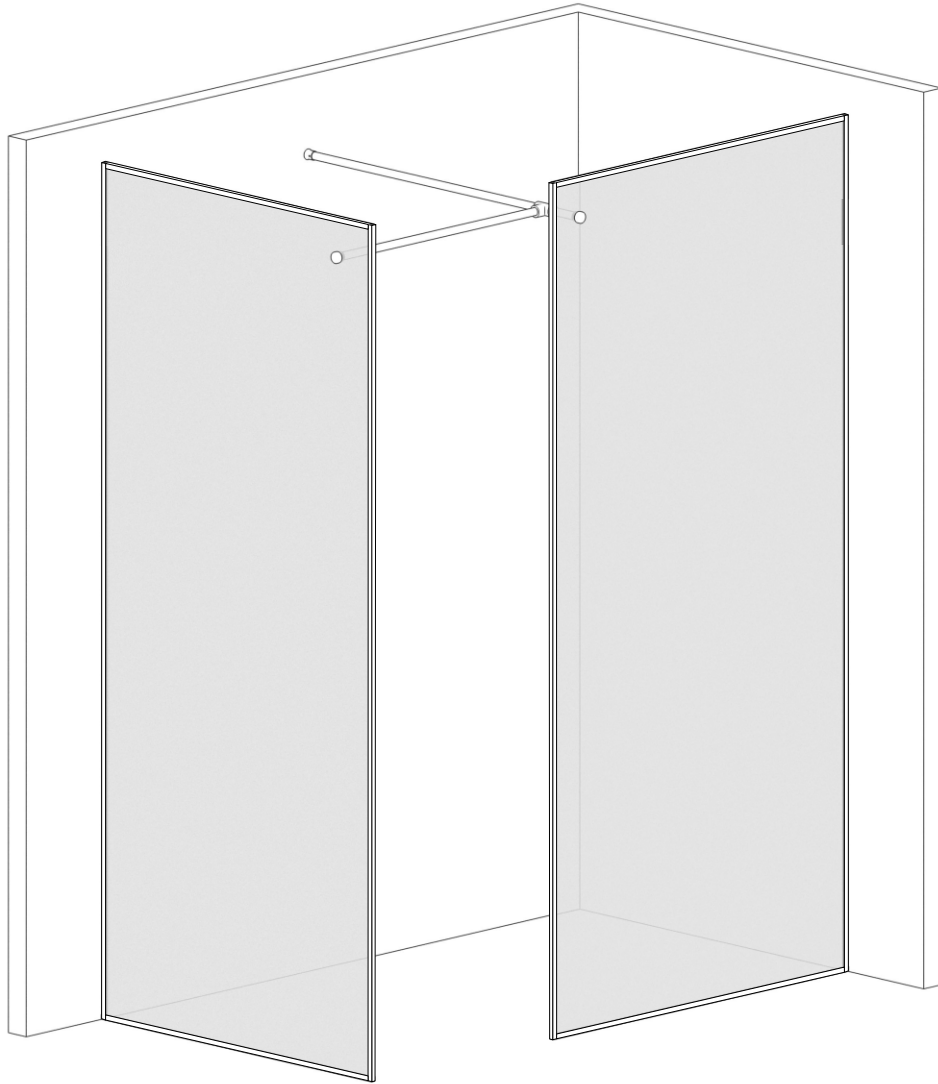

SEVILIA

Душова перегородка

Інструкція по монтажу

**В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.

Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.



Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

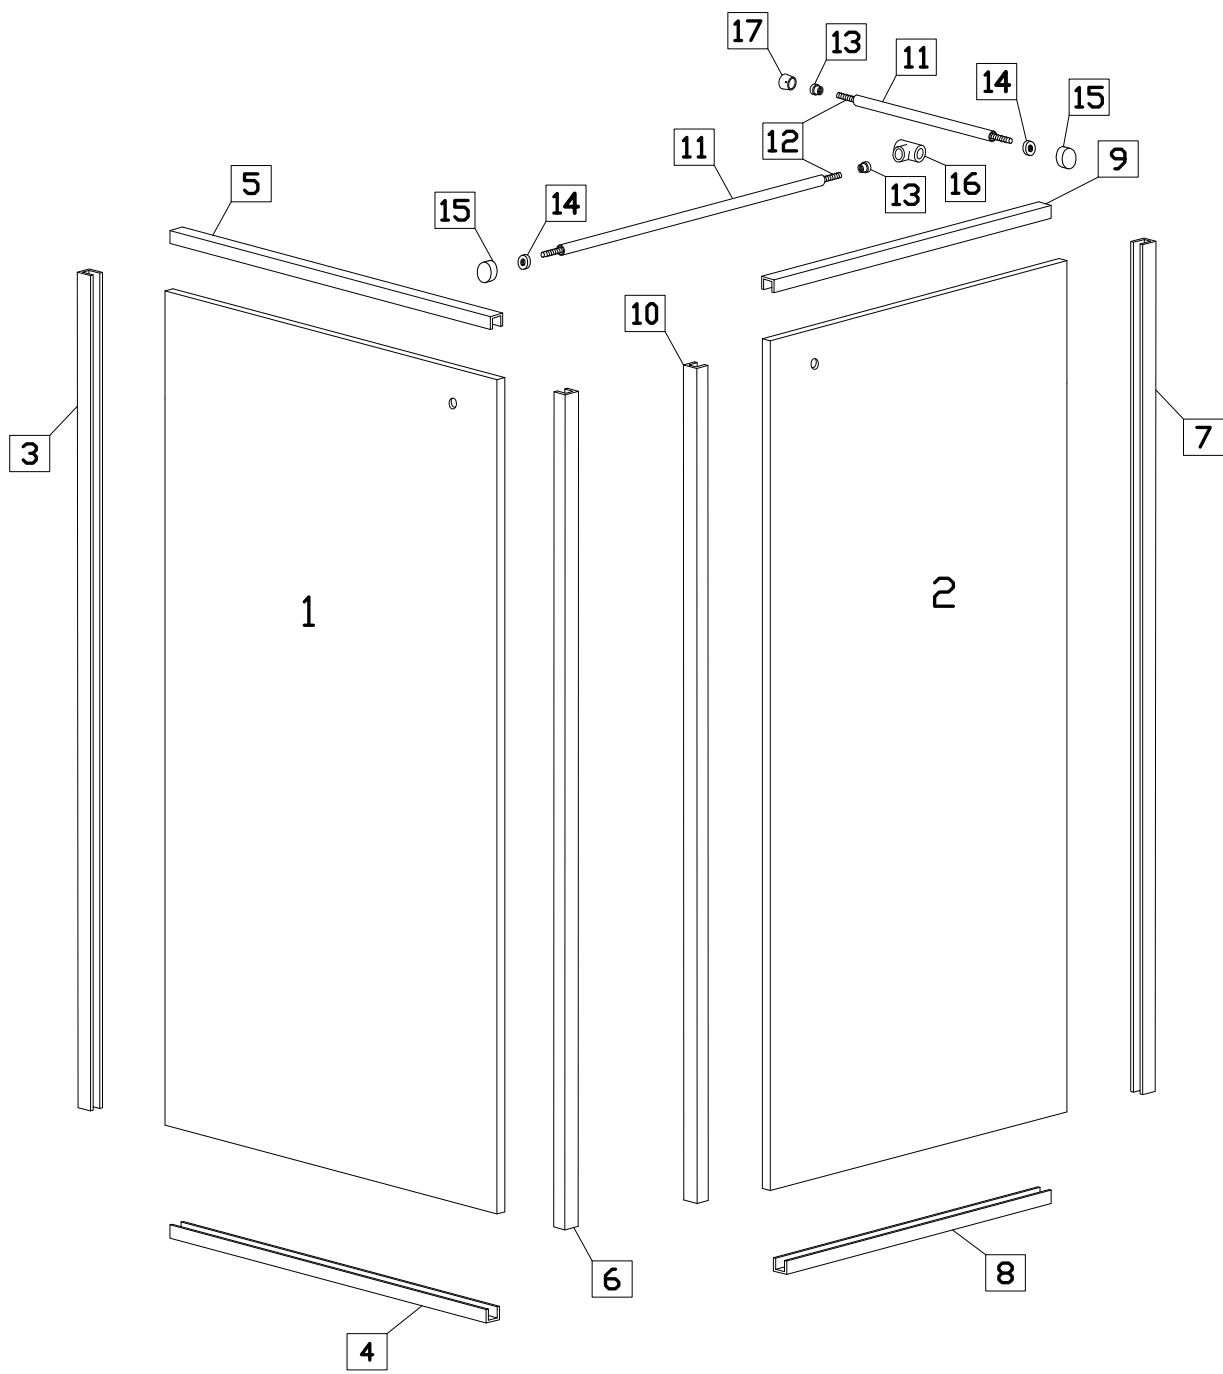

СПЕЦИФІКАЦІЯ Душова перегородка SEVILIA

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2			1
3		пристінний профіль бокової стінки	1
4		підлоговий профіль бокової стінки	1
5		верхній профіль бокової стінки	1
6		передній профіль бокової стінки	1
7		пристінний профіль фронтальної стінки	1
8		підлоговий профіль фронтальної стінки	1
9		верхній профіль фронтальної стінки	1
10		передній профіль фронтальної стінки	1
11		стабілізатор	2
12		шпилька	2
13		втулка	2
14		шайба	2
15		заглушка	2
16		з'єднювач стабілізатора	1
17		кріплення стіна-стабілізатор	1
18		дюбель 8x40	1
19		шуруп 4x40	1
20		дюбель 6x35	30
21		шуруп 3x35	30

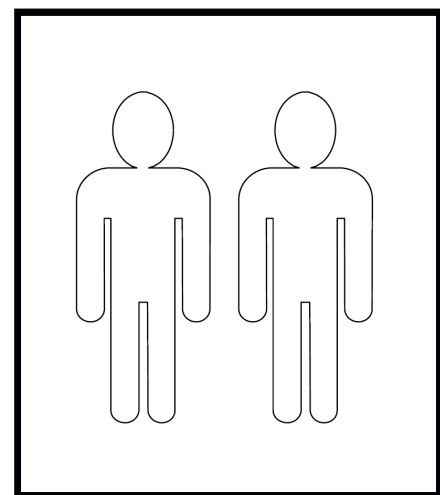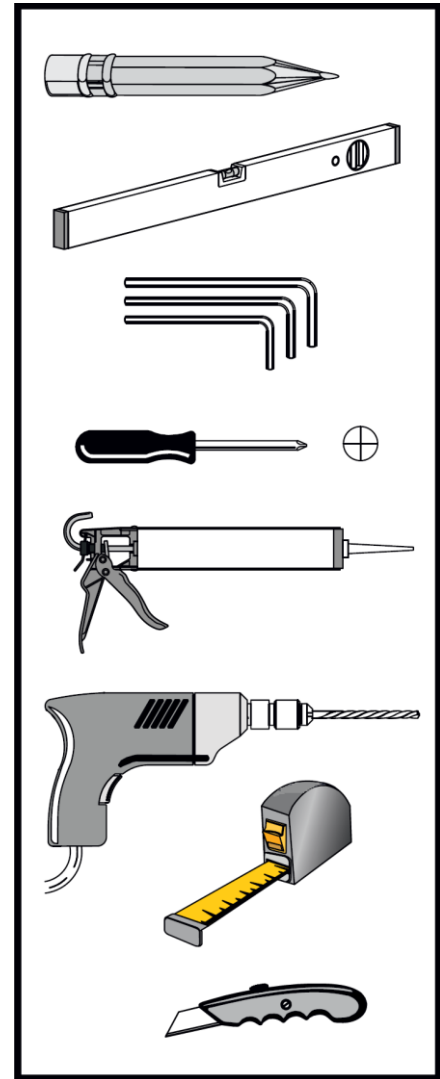


1. Встановлення профілів бокової стінки.

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профіля бокової стінки №3 від стіни. Ця відстань дорівнює ширині вхідної групи, що вказана у назві. Наприклад, якщо Ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Liberta «SEVILIA» прозора, 1200 (550) R, стінка 800, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №3 дорівнює 1200мм.


Цю відстань можливо зменшити, шляхом підрізування стабілізатора №11.

Притисніть пристінний профіль №3 до стіни та до підлоги. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення пристінного профіля. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

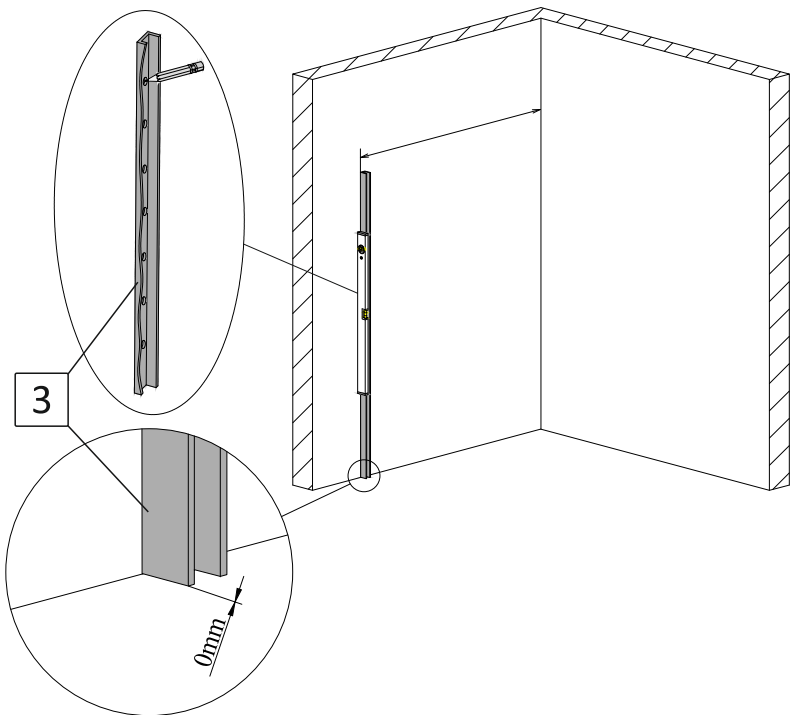


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі №20 (мал. 2).

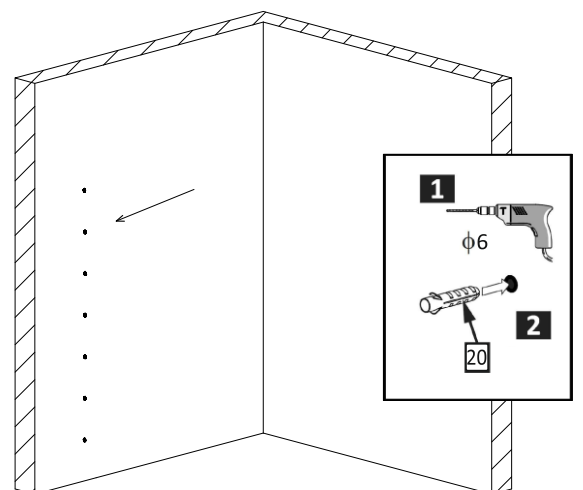

мал. 2
(вигляд спереду)


1.3. Нанесіть на нижню сторону пристінного профіля №3 прозорий силікон. За допомогою шурупів №21 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

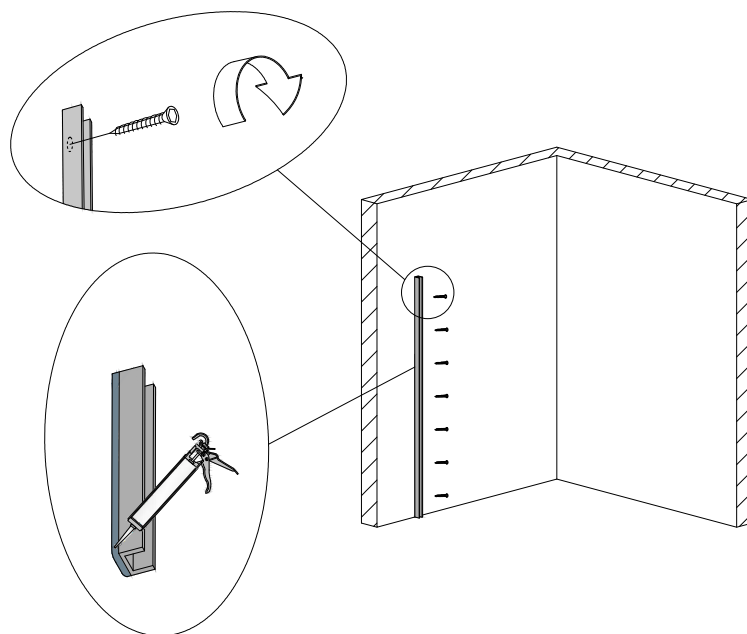

мал. 3
(вигляд спереду)


1.4. Визначте підлоговий профіль бокової стінки №4. Його довжина дорівнює ширині бокової стінки, що вказана у назві, мінус 24. Наприклад, якщо ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Liberta «SEVILIA» прозора, 1200 (550) R, стінка 800, h 2000* - це означає, що довжина профіля на підлогу бокової стінки №4 дорівнює 776мм (800-24=776).

Притисніть підлоговий профіль бокової стінки №4 до встановленого пристінного профіля №3 під прямим кутом. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

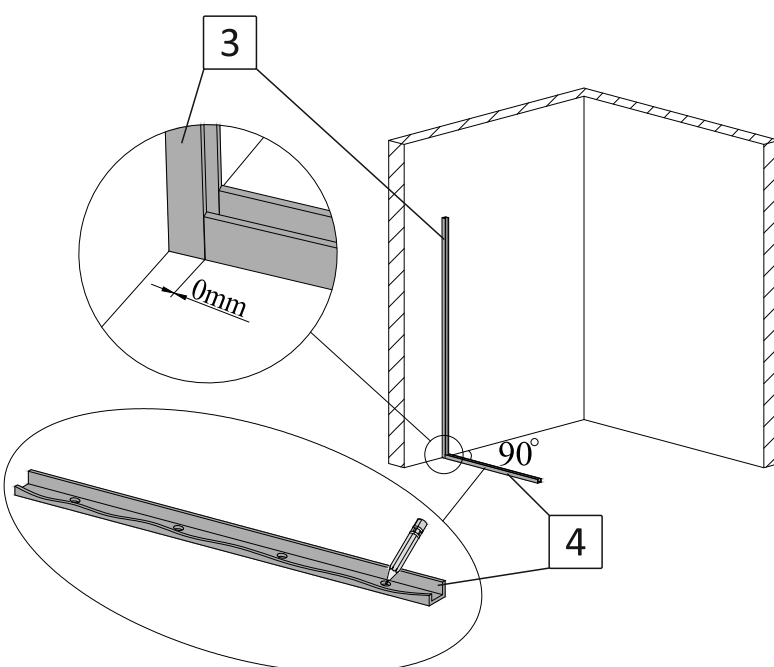


мал. 4
(вигляд спереду)

1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №20 (мал. 5).

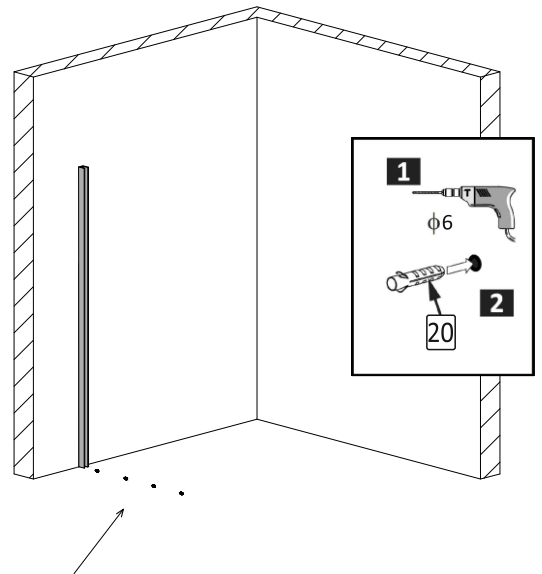


мал. 5
(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону підлогового профіля №4 прозорий силікон. За допомогою шурупів №21 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

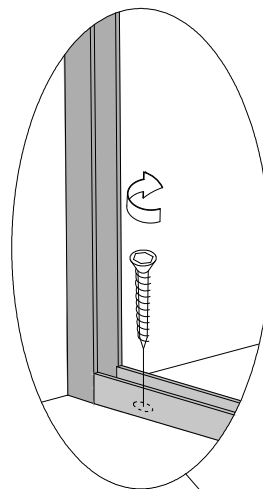

1.7. При монтуванні душової перегородки на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.

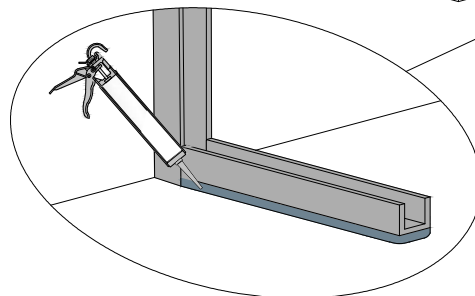


мал. 6
(вигляд спереду)

2. Встановлення профілів фронтальної стінки.


2.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профіля фронтальної стінки №7 від стіни. Ця відстань дорівнює ширині бокової стінки, що вказана у назві. Наприклад, якщо Ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Liberta «SEVILIA» прозора, 1200 (550) R, стінка 800, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №7 дорівнює 800мм.

Притисніть пристінний профіль №7 до стіни та до підлоги. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення пристінного профіля. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 7).

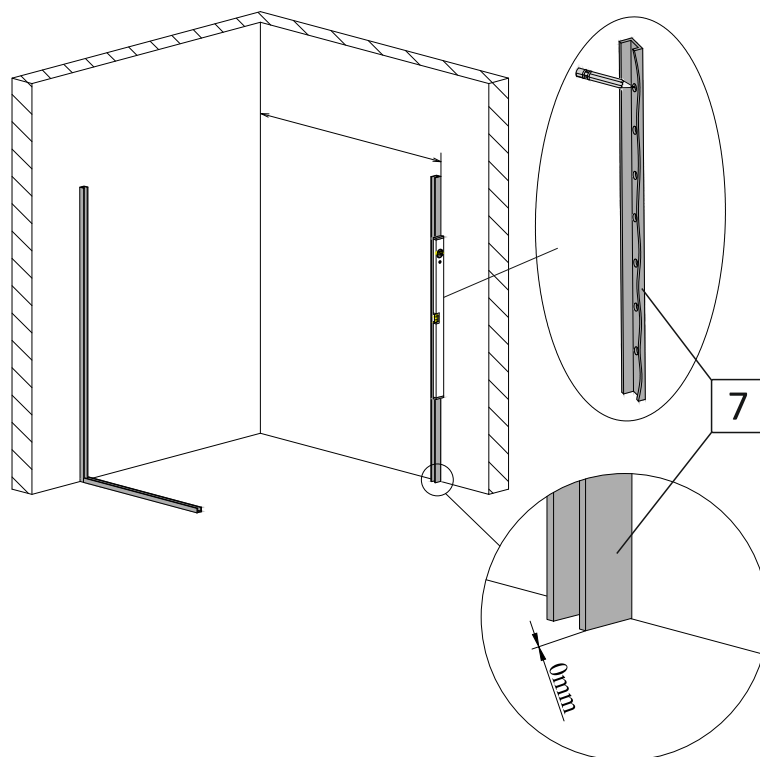


мал. 7
(вигляд спереду)

2.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі №20 (мал. 8).

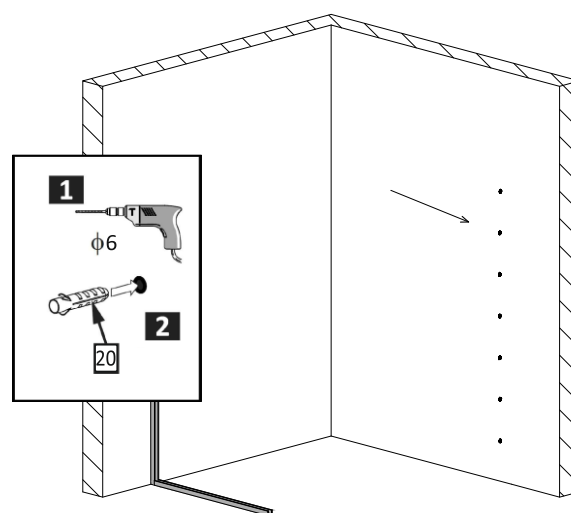


мал. 8
(вигляд спереду)

2.3. Нанесіть на нижню сторону пристінного профіля №7 прозорий силікон. За допомогою шурупів №21 закріпіть профіль до стіни (мал. 9).

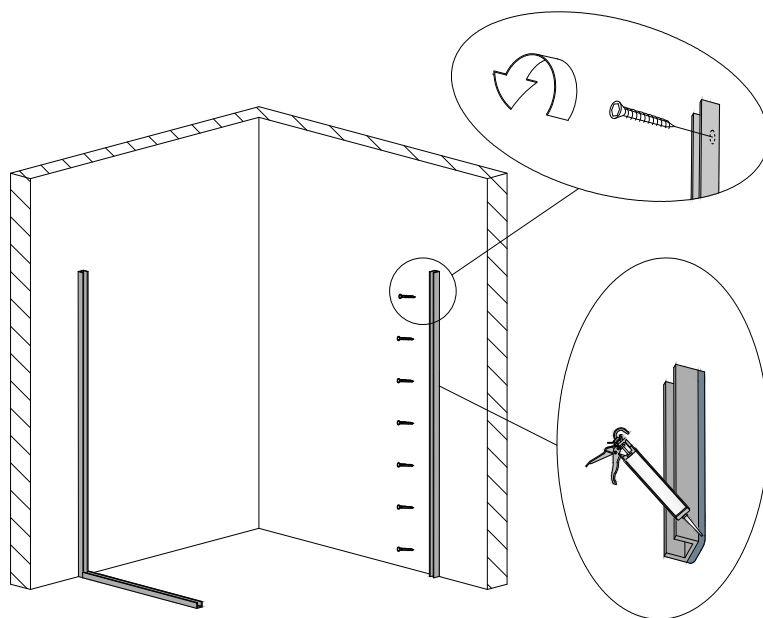


мал. 9
(вигляд спереду)

2.4. Притисніть підлоговий профіль фронтальної стінки №8 до встановленого пристінного профіля №7 під прямим кутом. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 10).

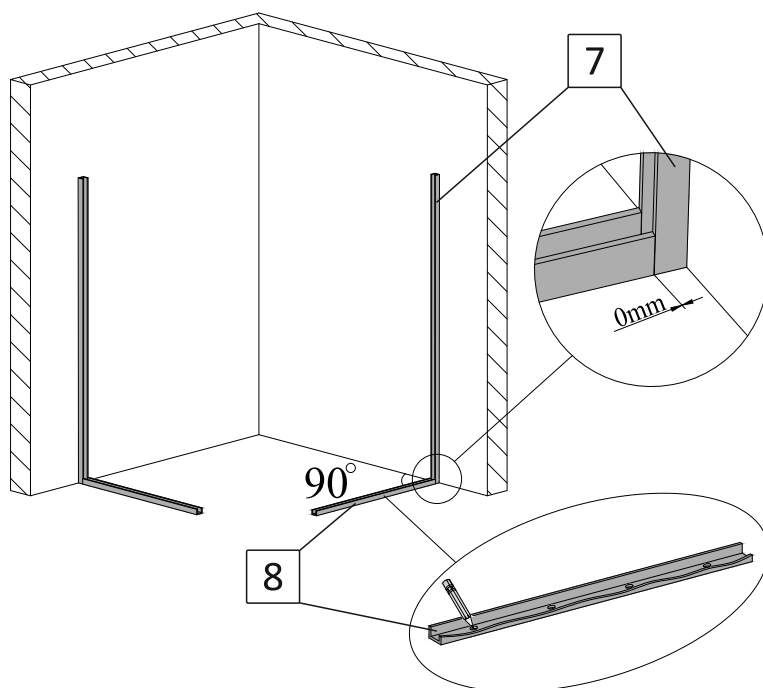

мал. 10
(вигляд спереду)


2.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №20 (мал. 11).

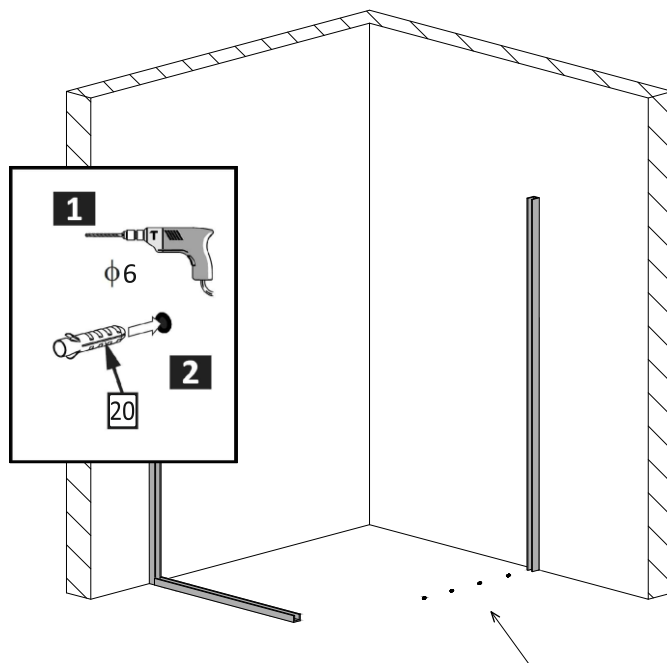

мал. 11
(вигляд спереду)

2.6. Нанесіть на нижню сторону підлогового профіля №8 прозорий силікон. За допомогою шурупів №21 закріпіть профіль до підлоги (мал. 12).

2.7. При монтуванні душової перегородки на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.

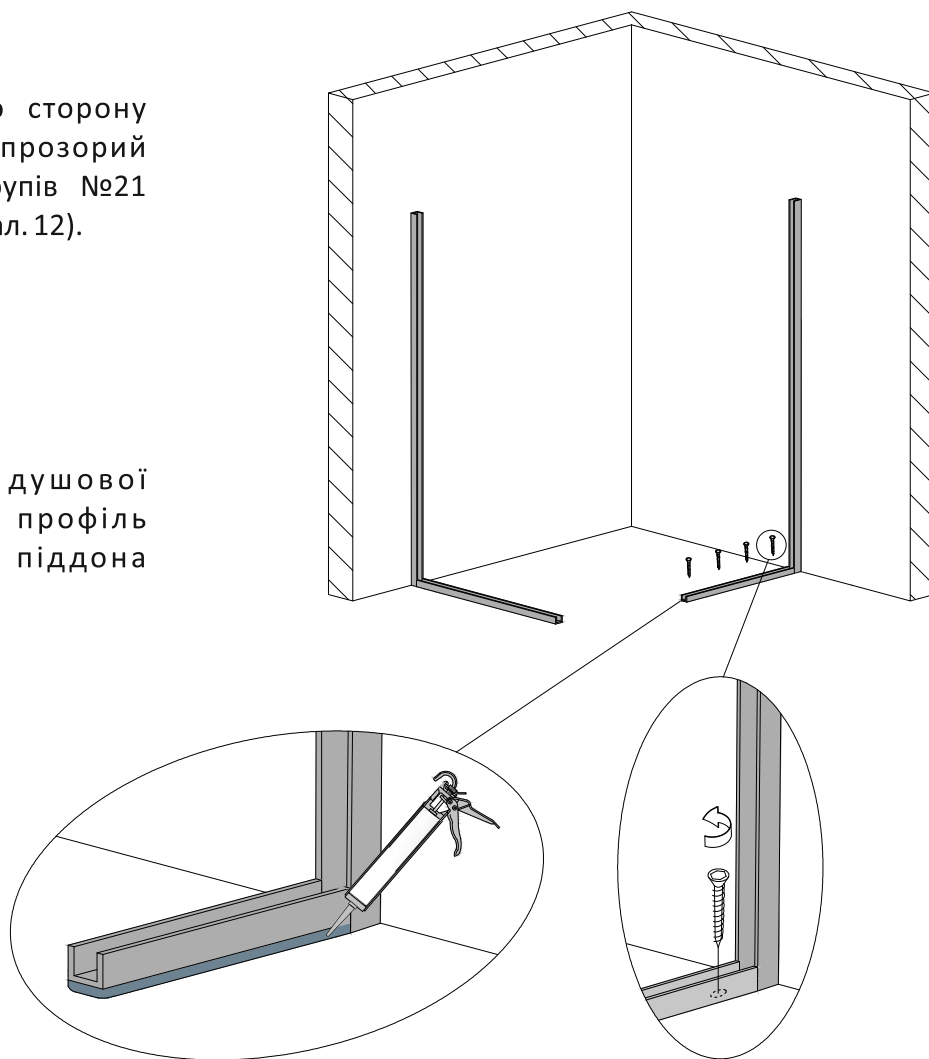


мал. 12
(вигляд спереду)

3. Встановлення стінок душової перегородки.


3.1. Усередину встановлених профілів №3 та №4 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілями (мал. 13).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

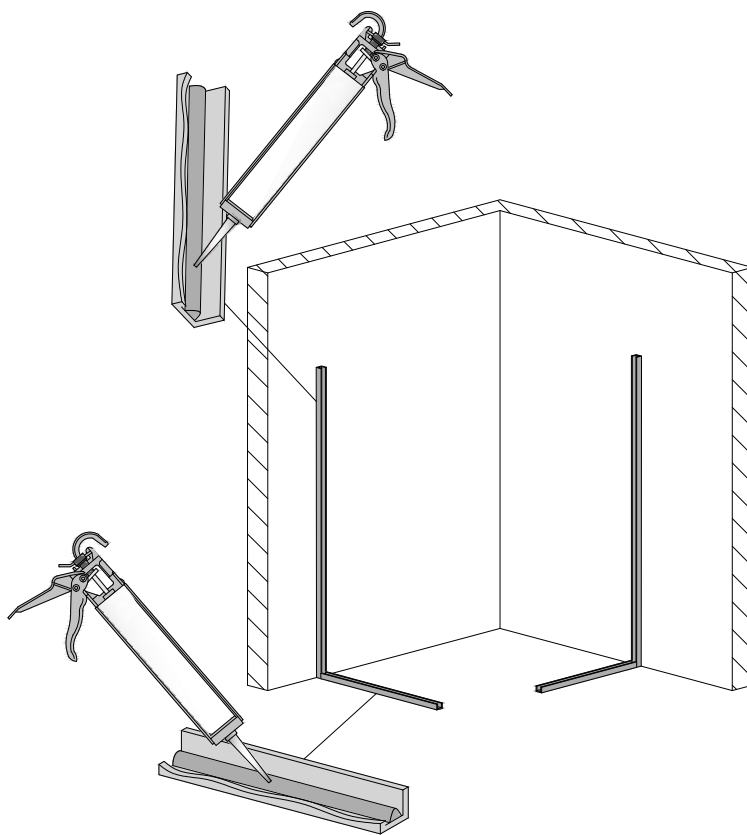

мал. 13
(вигляд спереду)


3.2. Вставте скло №1 у профілі №3 та №4. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 14).

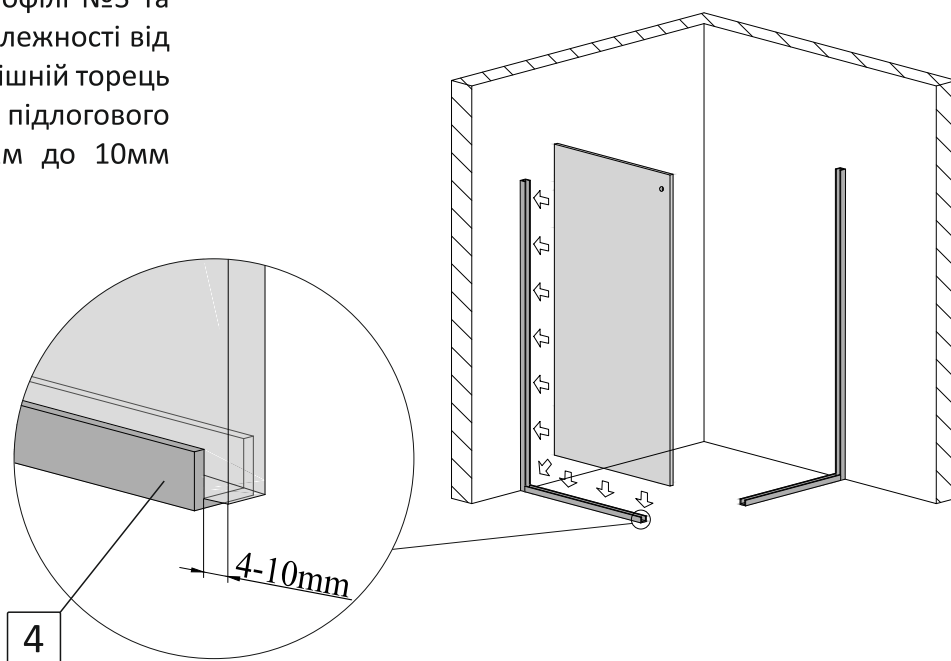

мал. 14
(вигляд спереду)


3.3. Усередину встановлених профілей №7 та №8 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілями (мал. 15).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

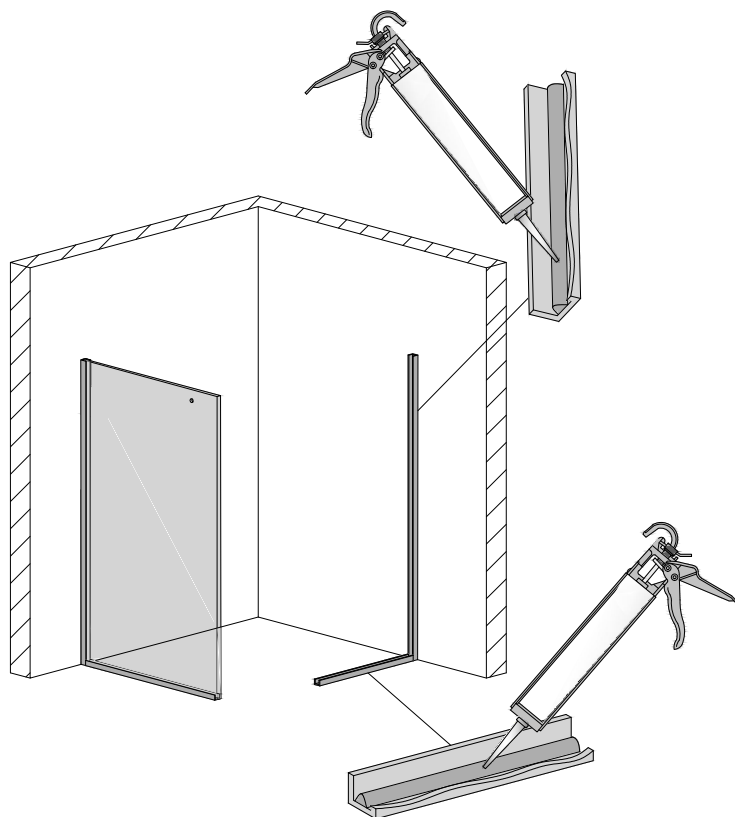

мал. 15
(вигляд спереду)

3.4. Вставте скло №2 у профілі №7 та №8. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 16).

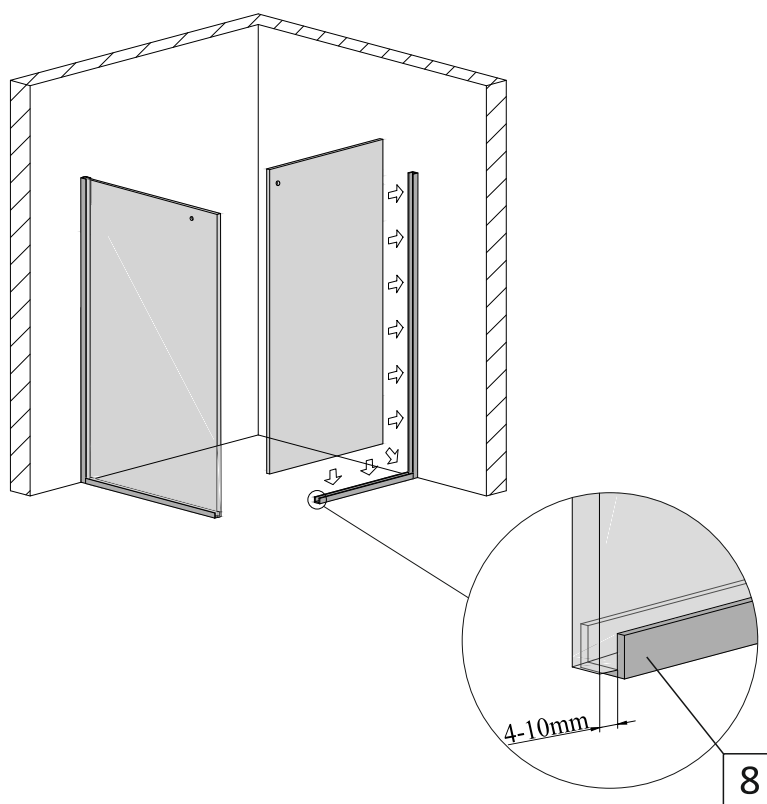

мал. 16
(вигляд спереду)


4. Встановлення тримача скла.

4.1. Просуньте довгу шпильку №12 усередину довгого стабілізатора №11. Одягніть з'єднувач стабілізатора №16, щоб фіксуючі гвинти були зверху. Закрутіть втулку №13 на довгій шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм (мал. 17-1, 17-2).

Просуньте коротку шпильку №12 усередину короткого стабілізатора №11. Закрутіть втулку №13 на короткій шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм. Вставте зібраний елемент у з'єднувач стабілізатора №16, та зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 17-2).

Одягніть на виступаючі зі стабілізаторів кінці шпильок шайби №14 та прокладки, які постачаються у комплекті (мал. 17-3).


Зібраний тримач скла має відповідати мал. 17-4.

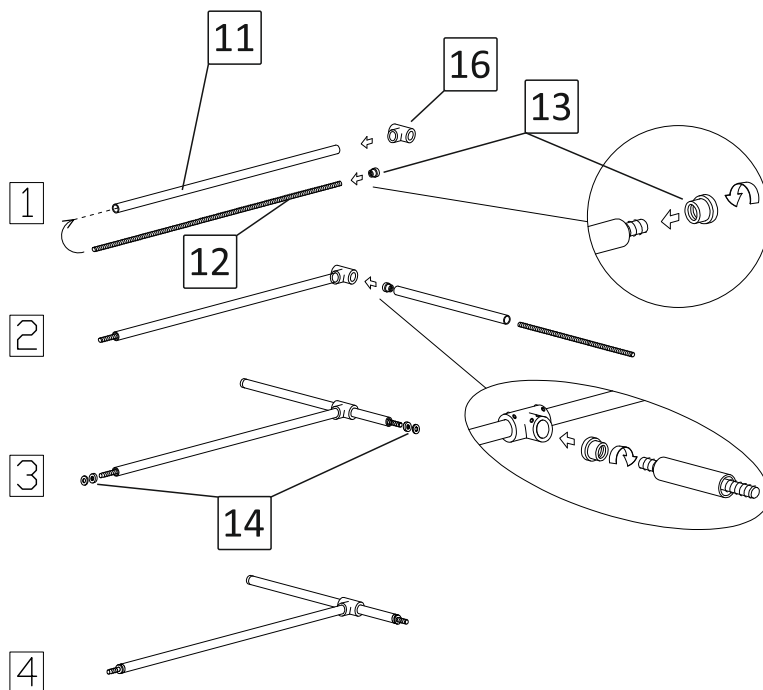

мал. 17


4.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову перегородку, просунувши кінці виступаючих шпильок в отвори у склі. За допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 18).

Відставте тримач скла у сторону.

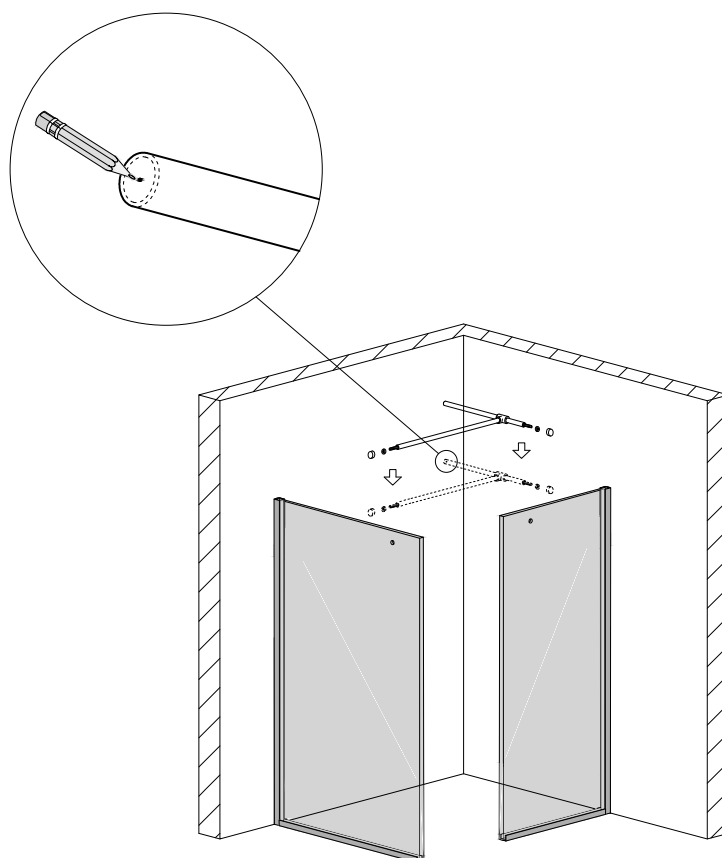


мал. 18
(вигляд спереду)

4.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №18 (мал. 19).

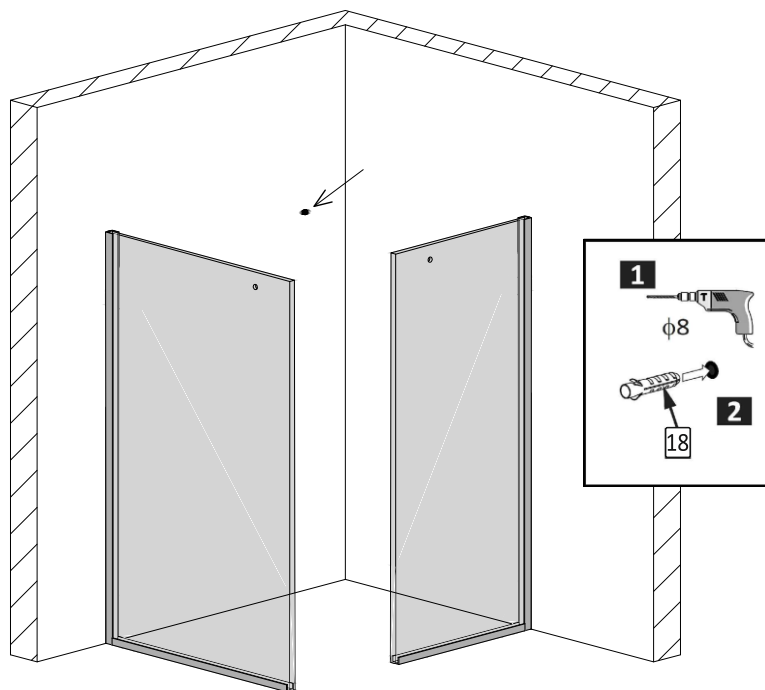

мал. 19
(вигляд спереду)


4.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №17 до стіни шурупом №19 (мал. 20).

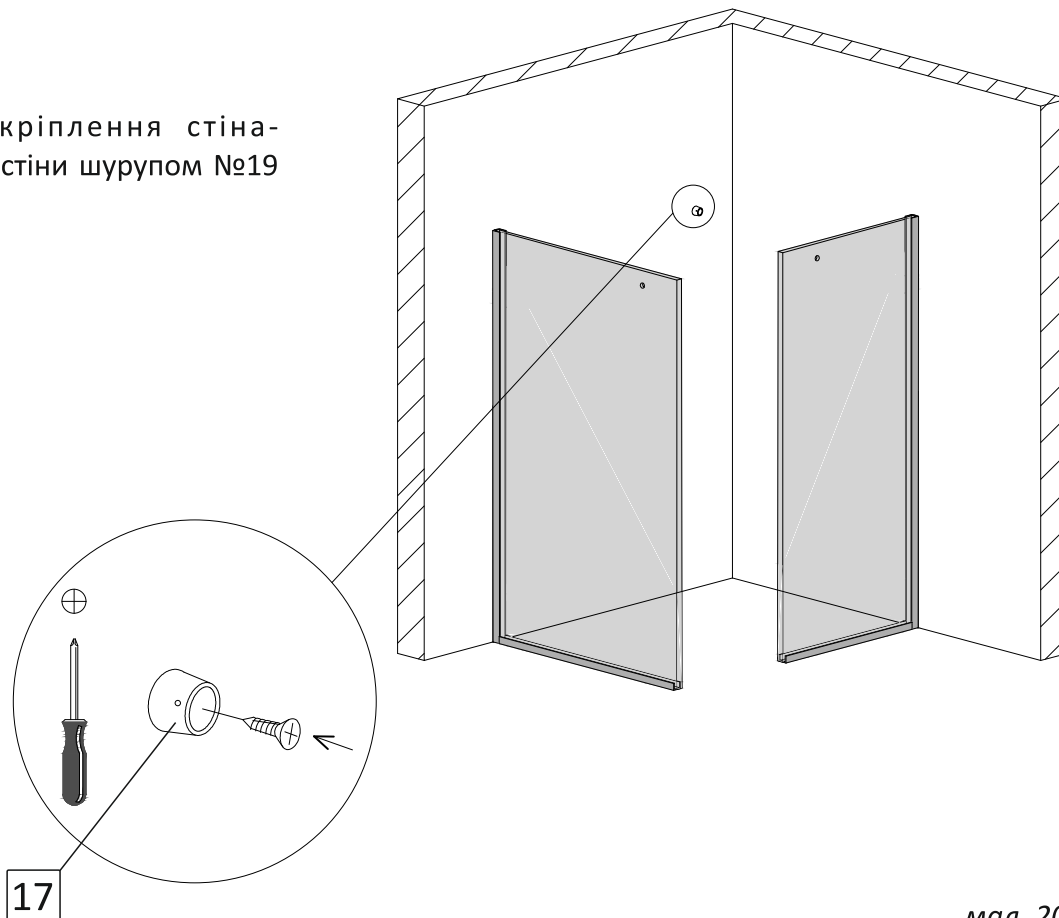

мал. 20
(вигляд спереду)


4.5. Одягніть тримач скла у кріплення на стіні №17, просуньте шпильки в отвори на склі, одягніть з лицьової сторони прокладки та зафіксуйте тримач скла заглушками №15, міцно закрутивши їх (мал. 21).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №17 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

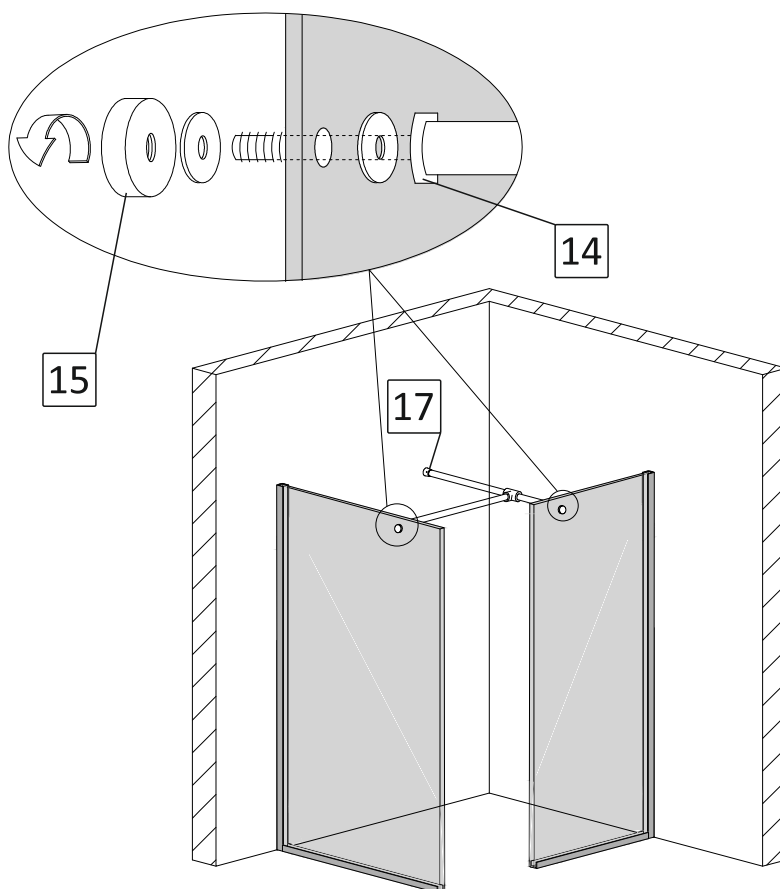

мал. 21
(вигляд спереду)

4.6. Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової перегородки та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 22).

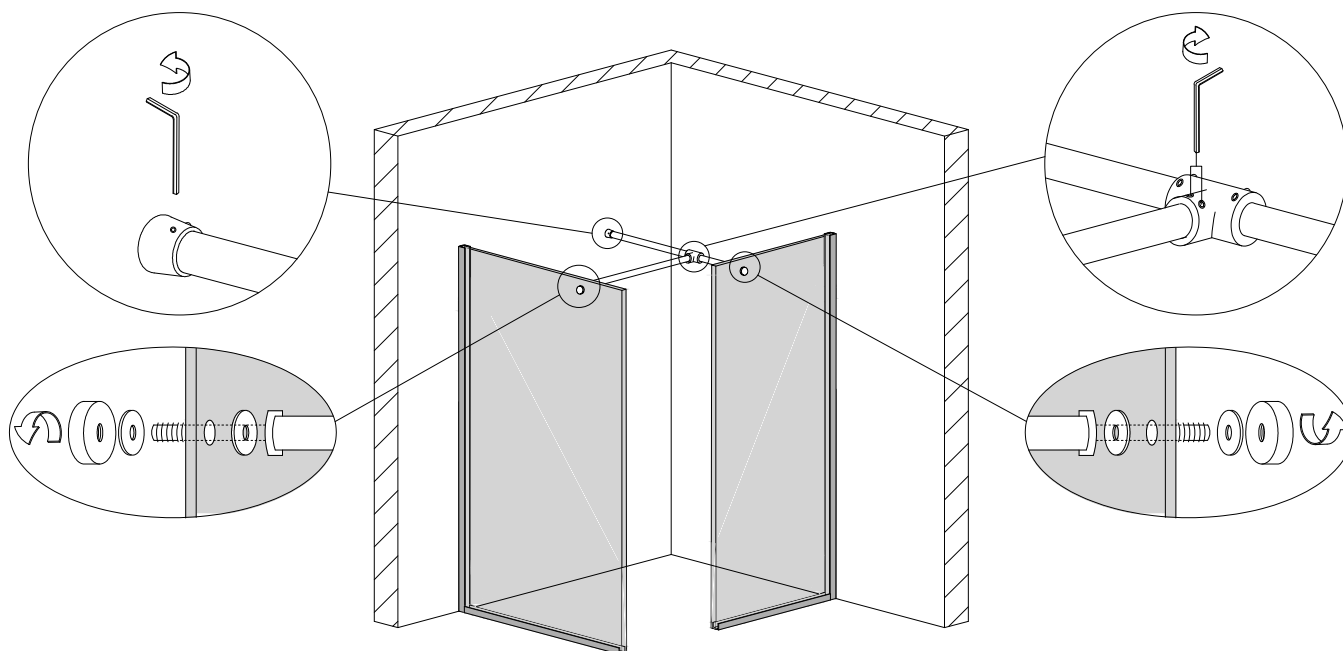


мал. 22
(вигляд спереду)

5. Встановлення верхніх та передніх профілів.


5.1. Усередину верхнього профіля бокової стінки №5 (короткий з двома отворами) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілем (мал. 23).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

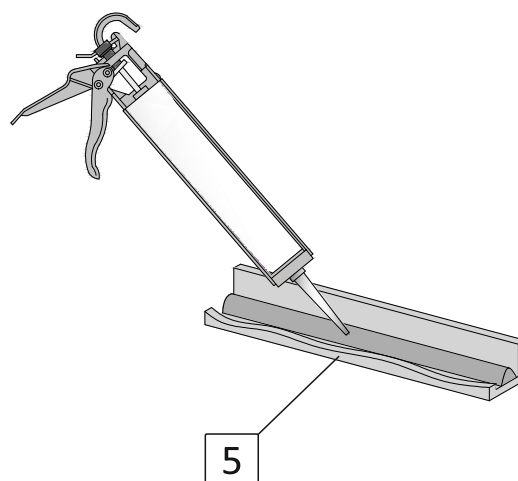

мал. 23


5.2. Одягніть (приклейте) верхній профіль №5 на верхній торець скла бокової стінки №1 впритул та в один рівень з пристінним профілем №3 (мал. 24).

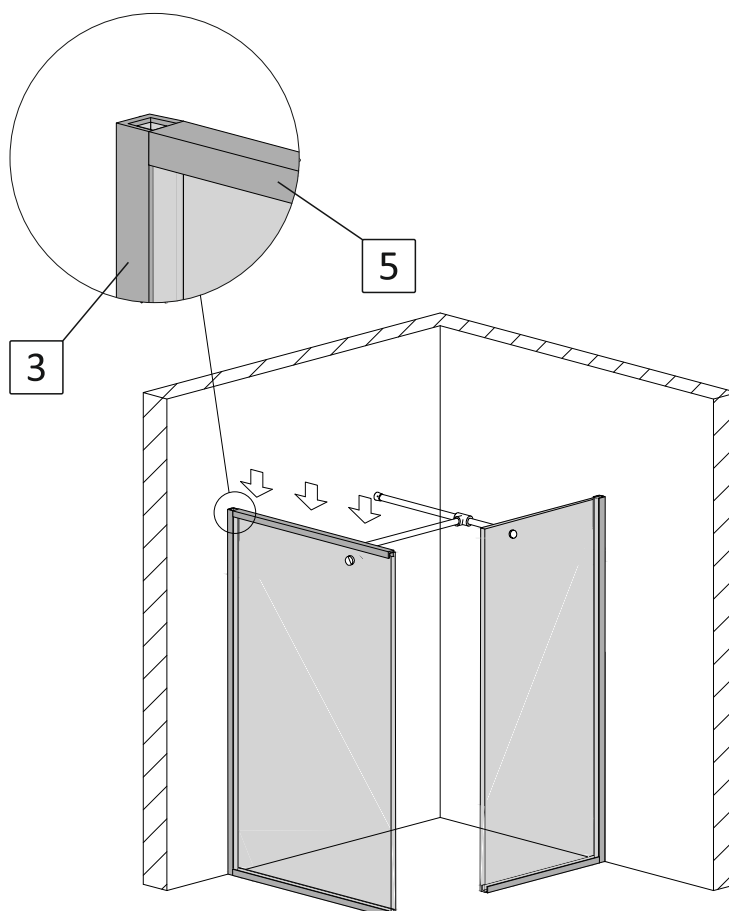

мал. 24
(вигляд спереду)


5.3. Усередину переднього профіля бокової стінки №6 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 25).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

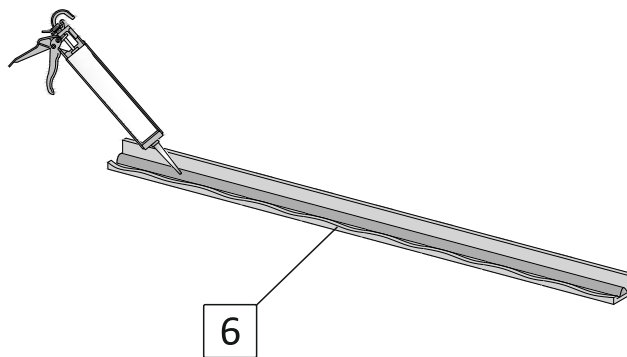

мал. 25


5.4. Одягніть (приклейте) передній профіль №6 на передній торець скла бокової стінки №1 впритул до підлоги та встановлених профілів №4 та №5 (мал. 26).

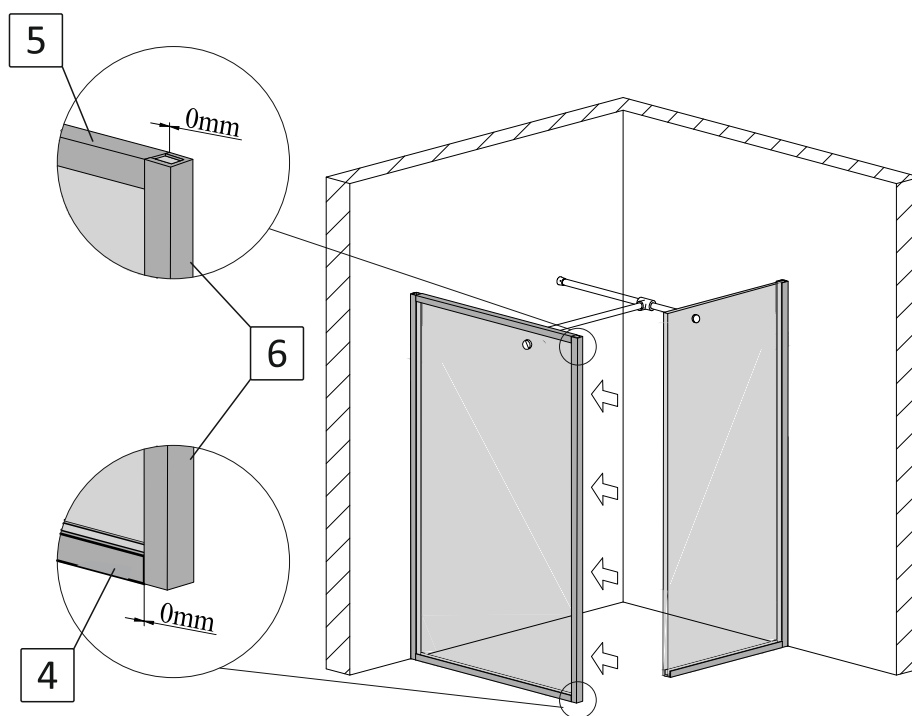

мал. 26
(вигляд спереду)


5.5. Усередину верхнього профіля фронтальної стінки №9 (короткий з двома отворами) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілем (мал. 27).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

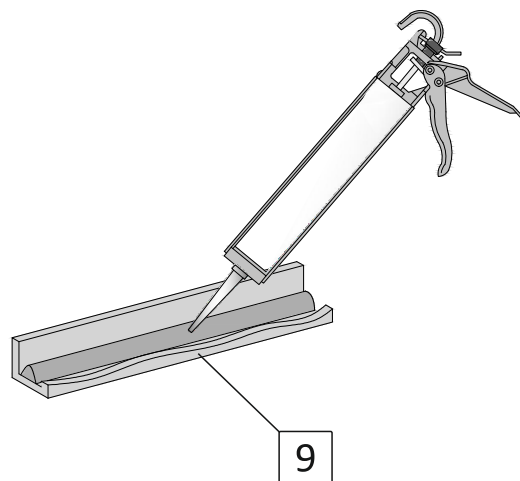

мал. 27


5.6. Одягніть (приклейте) верхній профіль №9 на верхній торець скла фронтальної стінки №2 впритул та в один рівень з пристінним профілем №7 (мал. 28).

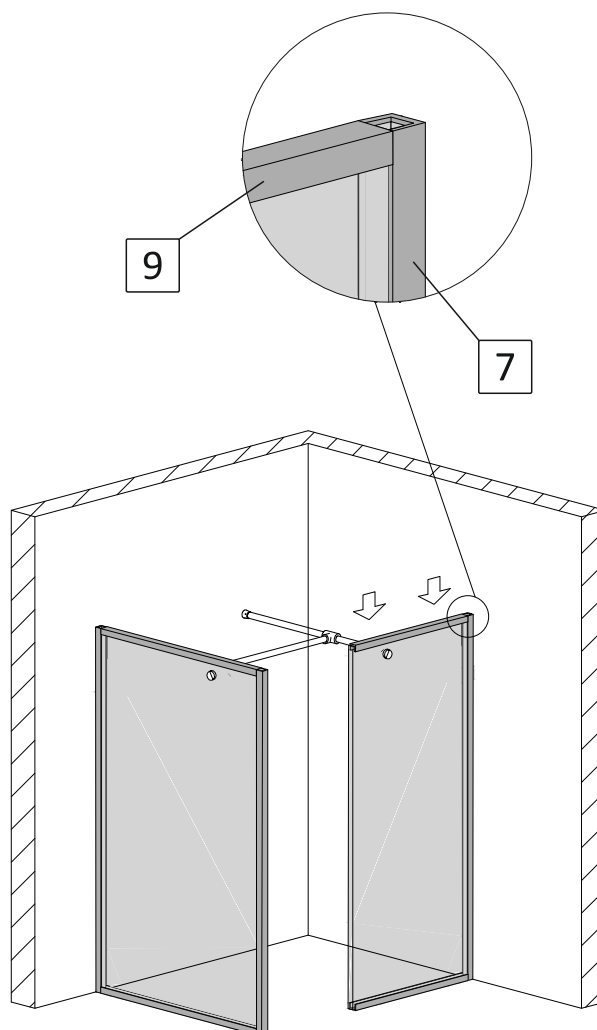

мал. 28
(вигляд спереду)


5.7. Усередину переднього профіля фронтальної стінки №10 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом та профілем (мал. 29).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

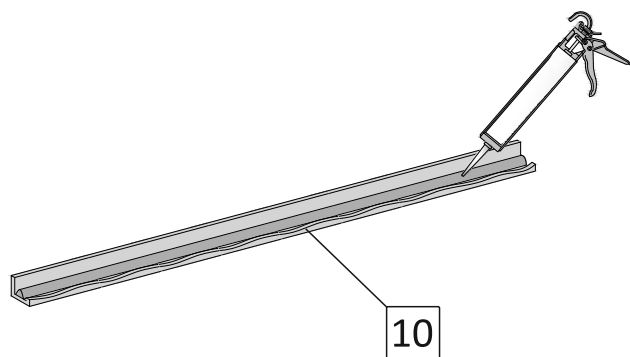

мал. 29

5.8. Одягніть (приклейте) передній профіль №10 на передній торець скла фронтальної стінки №2 впритул до підлоги та встановлених профілів №8 та №9 (мал. 30).

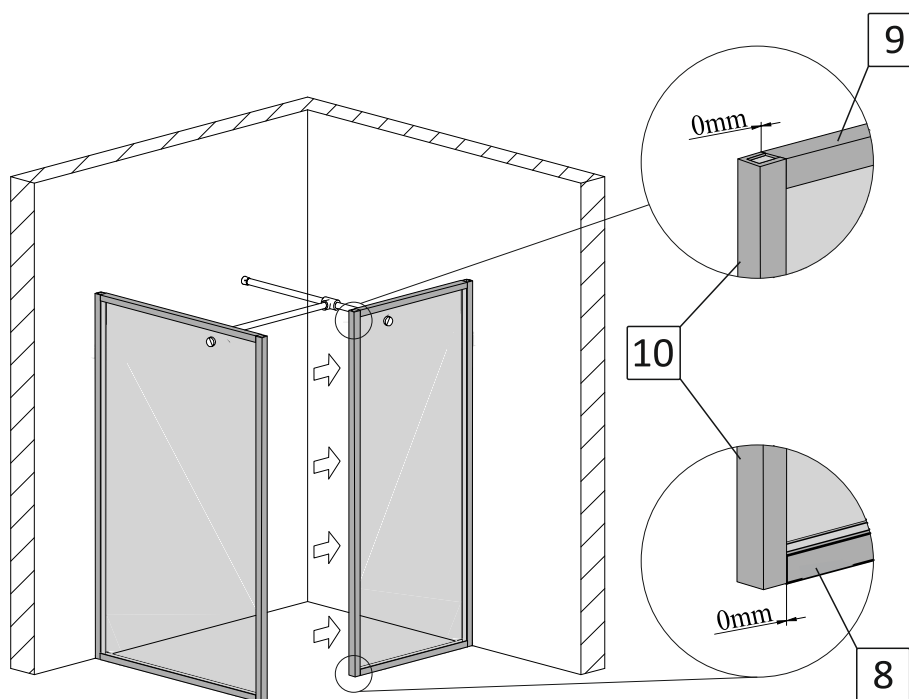

мал. 30
(вигляд спереду)

5.9. Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтажних робіт.

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____
Модель: _____
Номер замовлення: _____
Виробник: ТМ Liberta
Країна виробництва: Україна
Дата виробництва: «___» _____ 201_ року
Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.
Гарантія: _____ місяців з дня продажу.
Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____
Адреса: _____
Телефон: _____
ПІБ продавця: _____
Дата продажу: «___» _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця