

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



SIENA

Душова кабіна

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений
приклад монтажу
правого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.

Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.


Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.



Душова кабіна SIENA

(безпрофільна система монтажу)

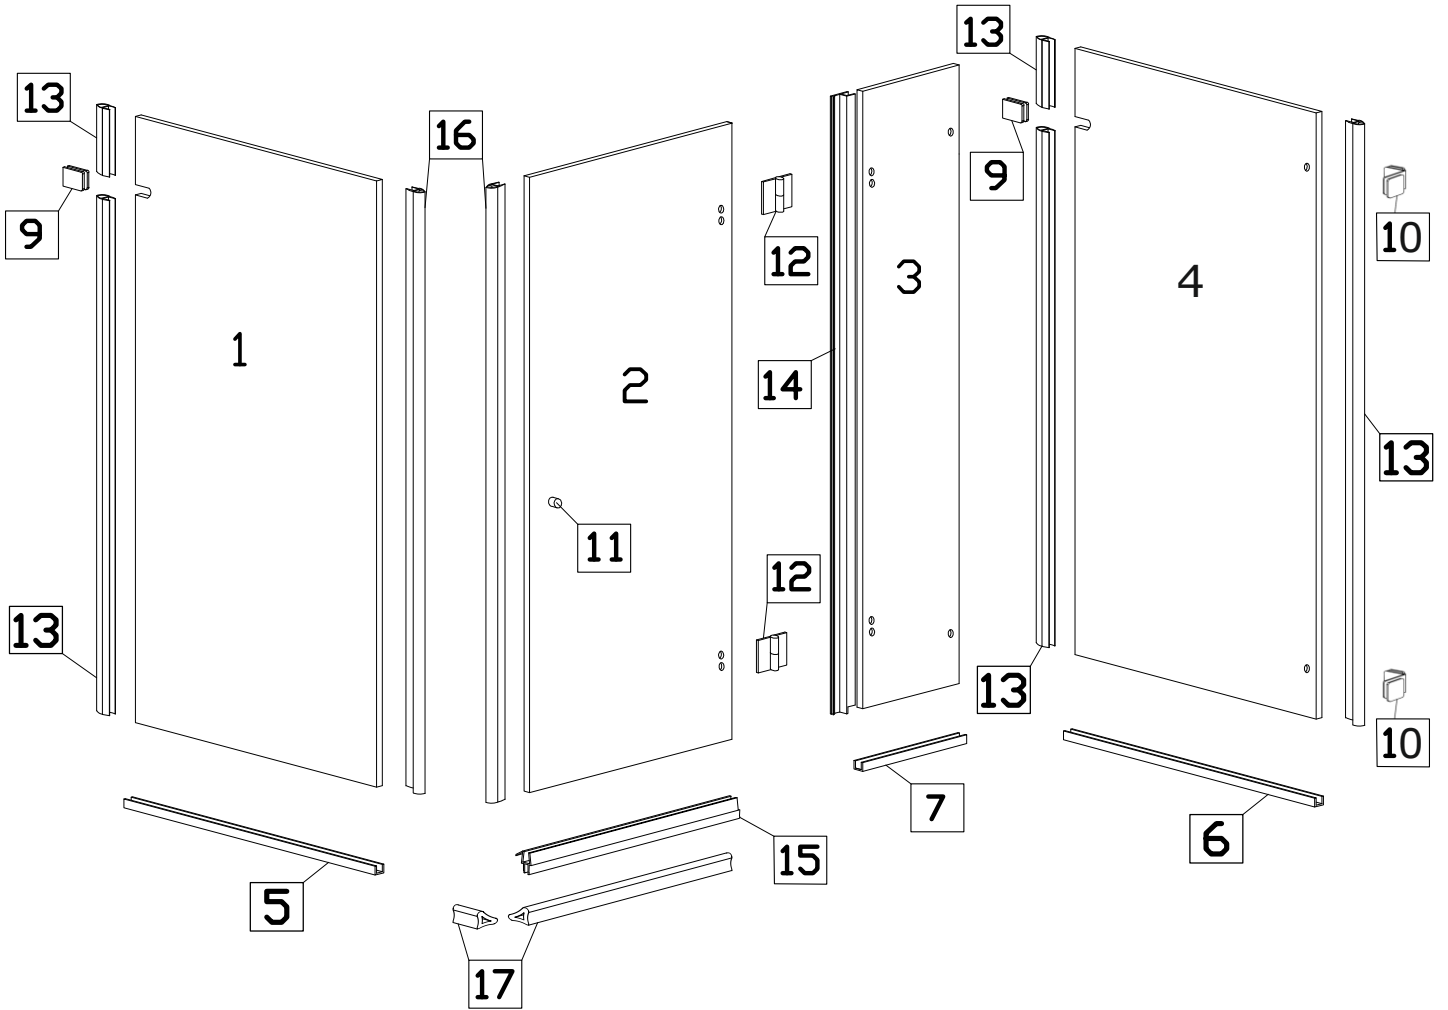

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна SIENA
(безпрофільна система монтажу)


№	Позначення	Найменування	Шт
1			1
2			1
3			1
4		скло	1
5		профіль підлоговий (бокова стінка з магнітним ущільнювачем)	1
6		профіль підлоговий (бокова стінка)	1
7		профіль підлоговий (нерухома частина дверей)	1
9		кріплення стіна-скло	2
10		кріплення скло-скло	2
11*		ручка	1
12		петля	2
13		ущільнювач	5
14		ущільнювач	1
15		ущільнювач з відливом	1
16		магнітний ущільнювач	2
17		поріжок	2
24		дюбель 8x40	2
25		шуруп 4x40	2
26		дюбель 6x35	15
27		шуруп 3x35	15
28		підкладка 10мм	4
		підкладка 3мм	2
		підкладка 1мм	2
29		шаблон 15x15	2

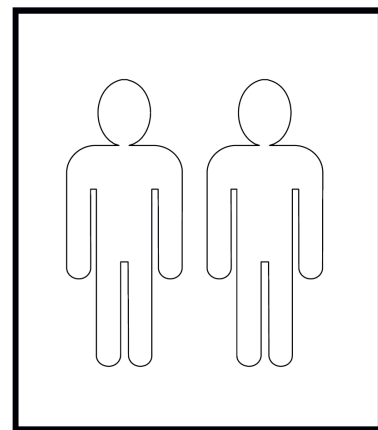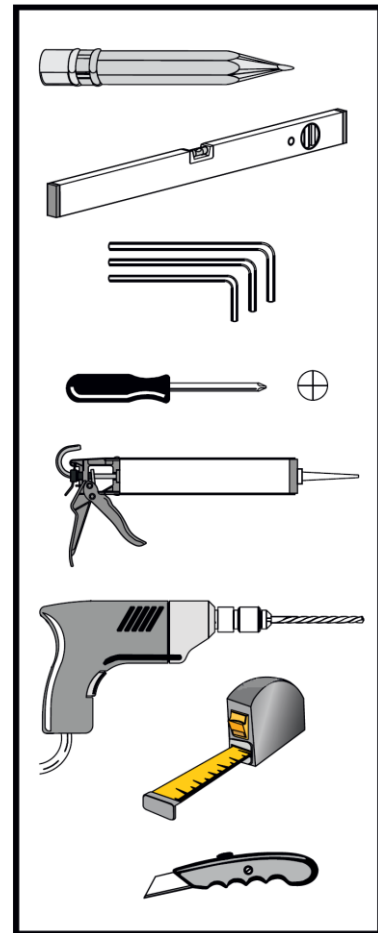

* при купівлі виробу у даній комплектації



Душова кабіна SIENA

(профільна система монтажу)

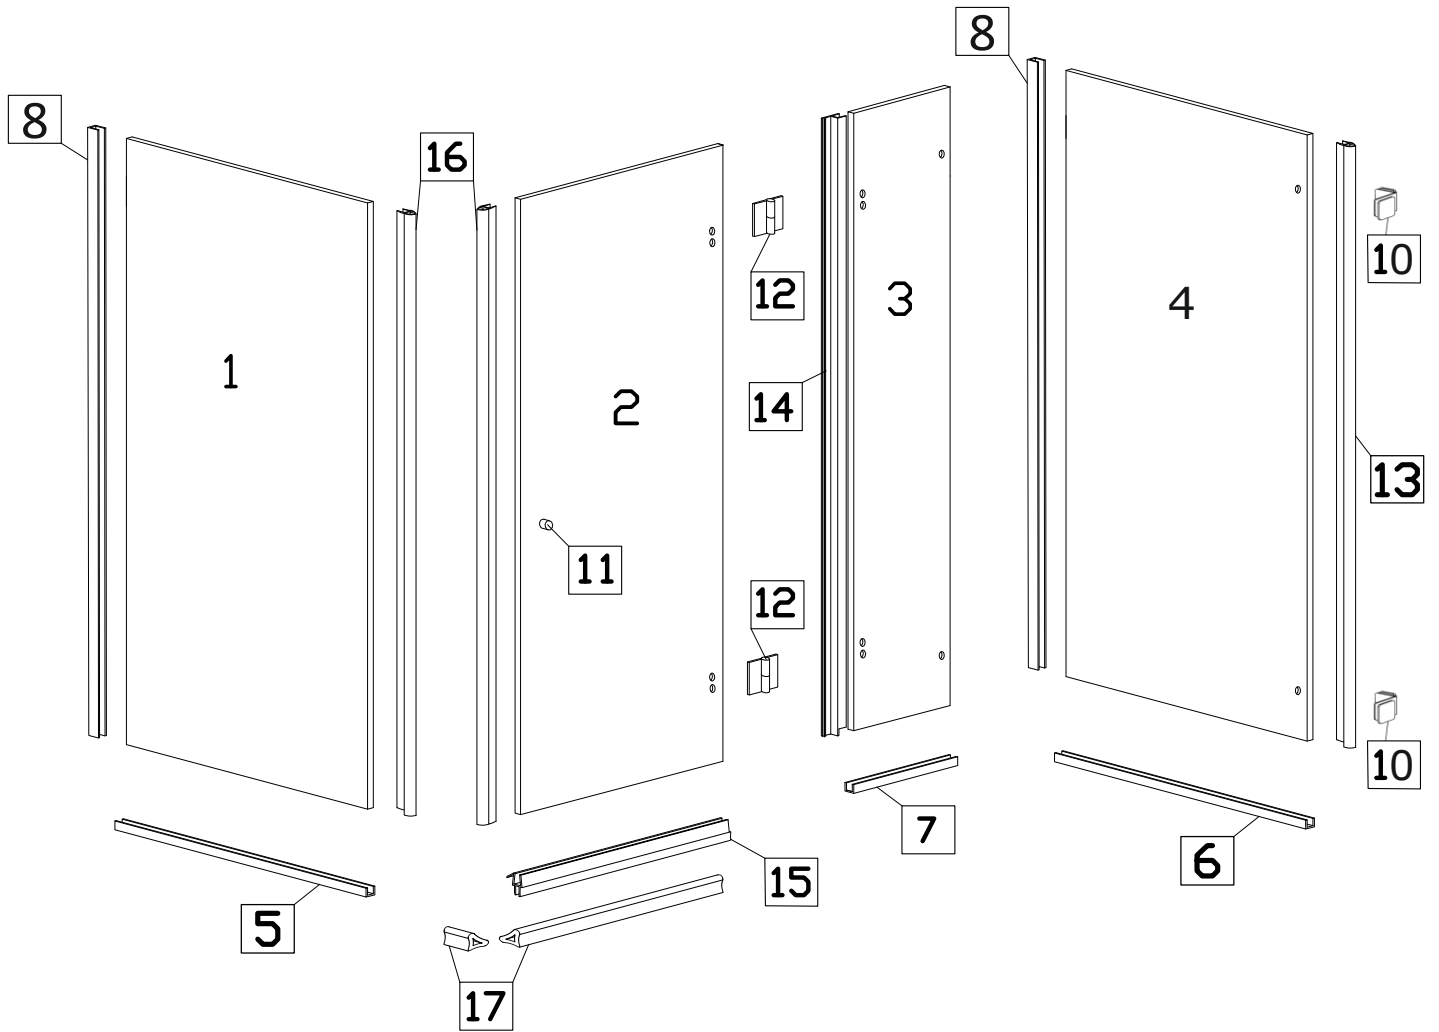

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна SIENA
(профільна система монтажу)

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2			1
3			1
4			1
5	 h 12mm	профіль підлоговий (бокова стінка з магнітним ущільнювачем)	1
6	 h 12mm	профіль підлоговий (бокова стінка)	1
7	 h 12mm	профіль підлоговий (нерухома частина дверей)	1
8	 h 17mm	профіль стіновий	2
10		кріплення скло-скло	2
11*		ручка	1
12		петля	2
13		ущільнювач	1
14		ущільнювач	1
15		ущільнювач з відливом	1
16		магнітний ущільнювач	2
17		поріжок	2
26		дюбель 6x35	30
27		шуруп 3x35	30
28		підкладка 10мм	4
		підкладка 3мм	2
		підкладка 1мм	2
29		шаблон 15x15	2

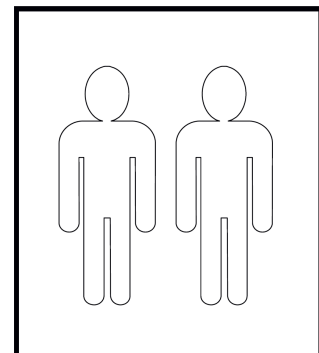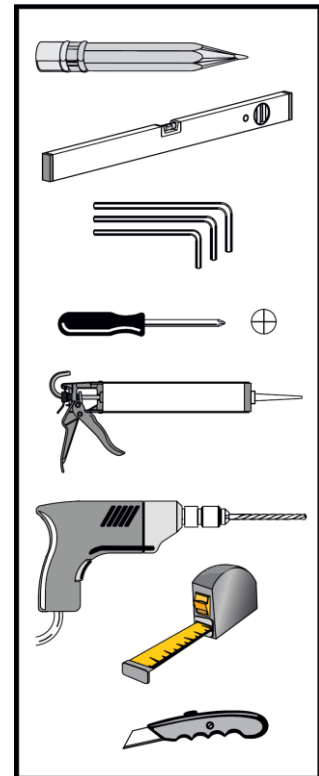


* при купівлі виробу у даній комплектації

1. Встановлення профілей на підлогу.


1.1. Визначте місце розташування душової kabіни на підлозі. Для цього рекомендуємо накреслити на підлозі уявний прямокутник за габаритами придбаної вами душової kabіни. Наприклад, якщо ви придбали душову kabіну з назвою Душова kabіна Liberta «SIENA» прозора, двері 1200 (650) L, стінка 900, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що габарит уявного прямокутника має бути 1200x900мм (мал. 1).

У випадку, якщо душова kabіна встановлюється на піддон, місце розташування визначається положенням піддона на підлозі.

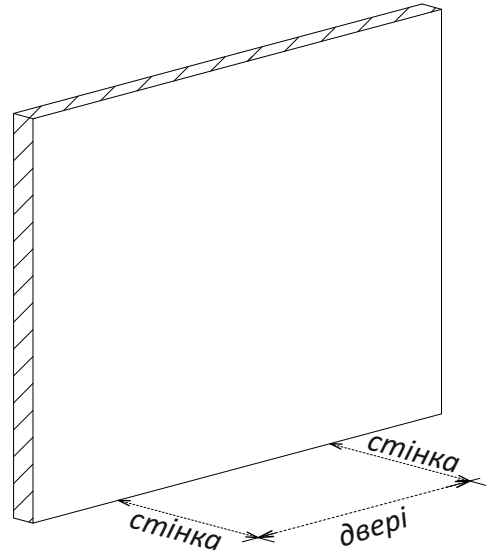


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Визначте підлоговий профіль №5 за ознакою, що його кінці прямі. Оскільки у даній інструкції наведений приклад монтажу лівого варіанта kabіни, розмістіть на підлозі профіль №5 на лівій стороні уявного прямокутника таким чином, щоб зовнішня сторона профіля співпадала з лінією уявного прямокутника. Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал. 2).

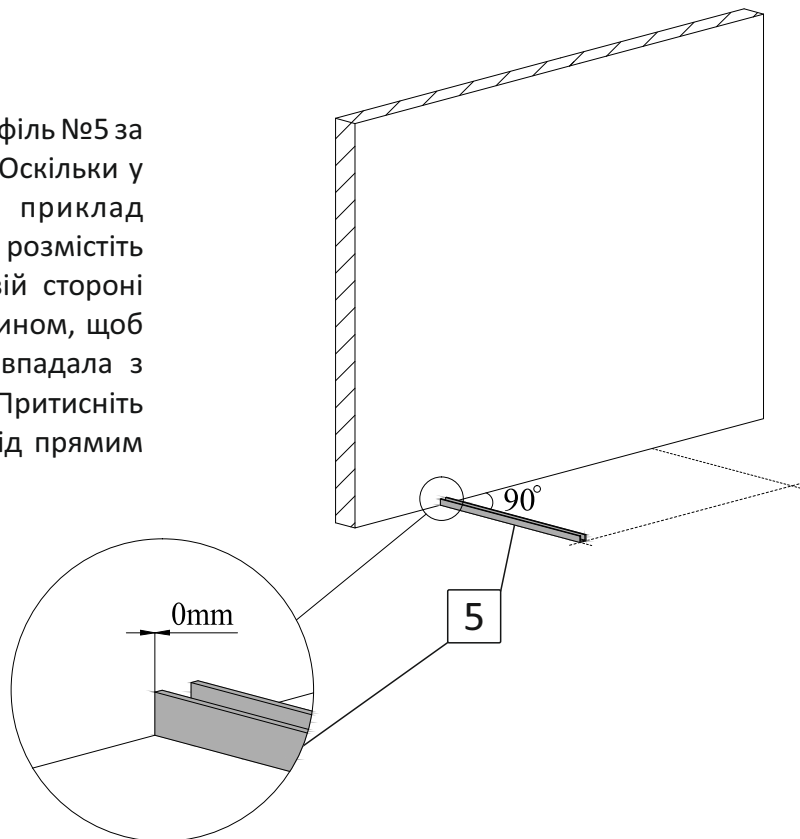


мал. 2
(вигляд спереду)

1.3. Відмітьте положення профіля №5 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 3).

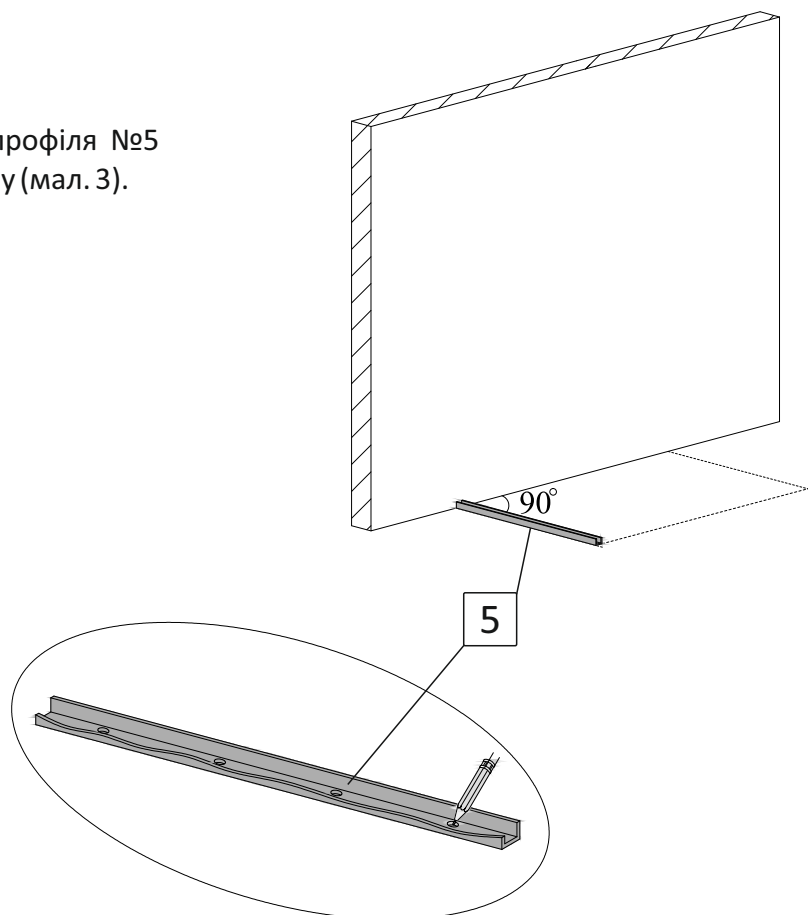

мал. 3
(вигляд спереду)


1.4. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №26 (мал. 4).

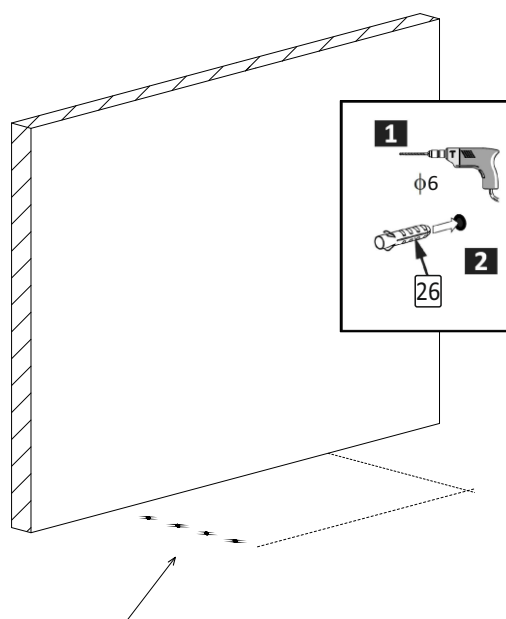

мал. 4
(вигляд спереду)


1.5. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №27 закріпіть профіль до підлоги (мал. 5).

1.6. При монтуванні душової kabіни на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.

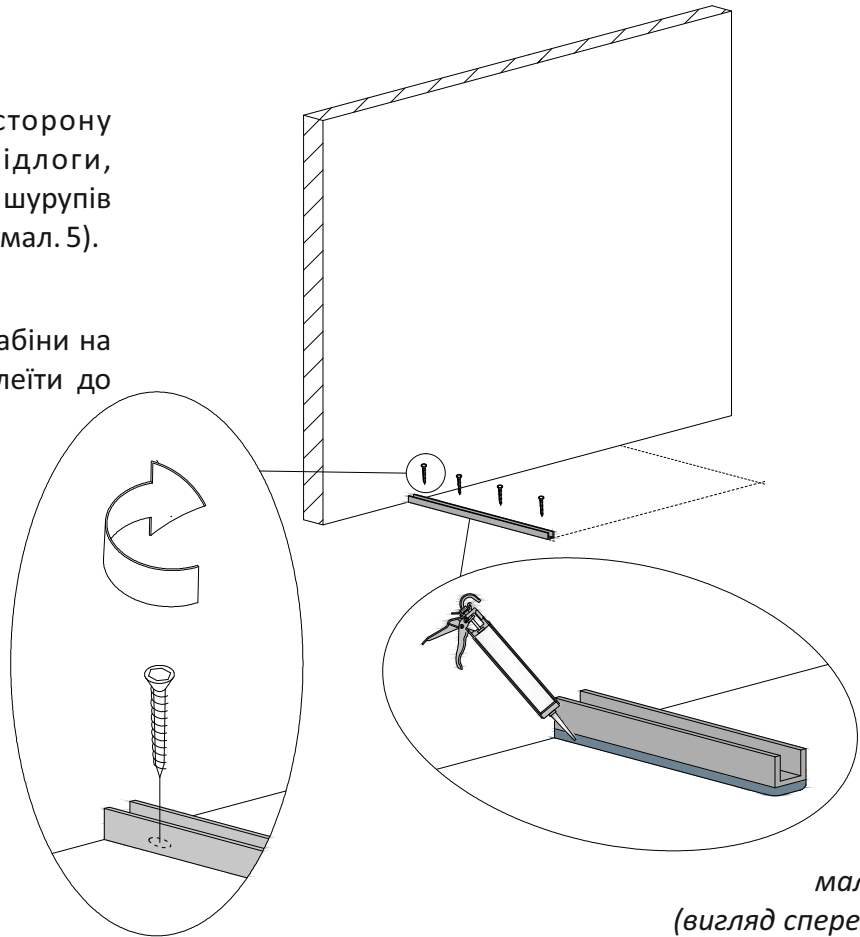


мал. 5
(вигляд спереду)

1.7. Визначте підлоговий профіль №6 за ознакою, що його довжина співпадає з довжиною встановленого на підлогу профіля №5. Розмістіть його на підлозі на правій стороні уявного прямокутника таким чином, щоб зовнішня сторона профіля №6 співпадала з лінією уявного прямокутника. Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал. 6).

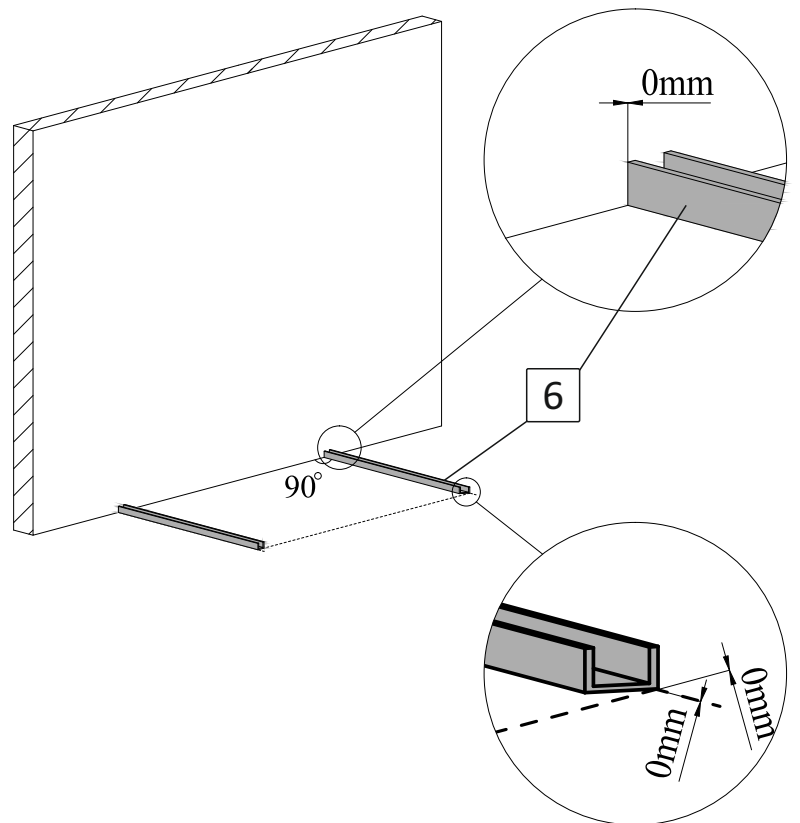


мал. 6
(вигляд спереду)

1.8. Відмітьте положення профіля №6 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 7).

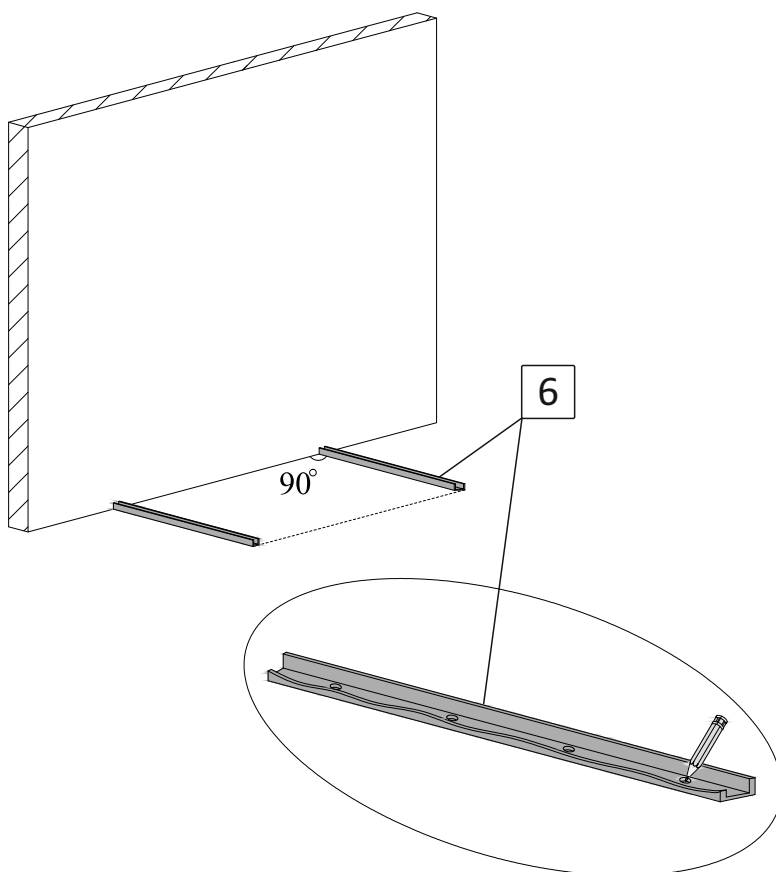

мал. 7
(вигляд спереду)


1.9. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №26 (мал. 8).

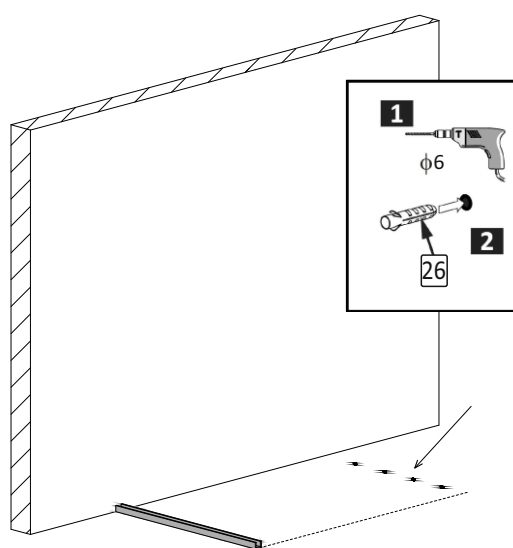

мал. 8
(вигляд спереду)


1.10. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №27 закріпіть профіль до підлоги (мал. 9).

1.11. При монтуванні душової kabіни на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.

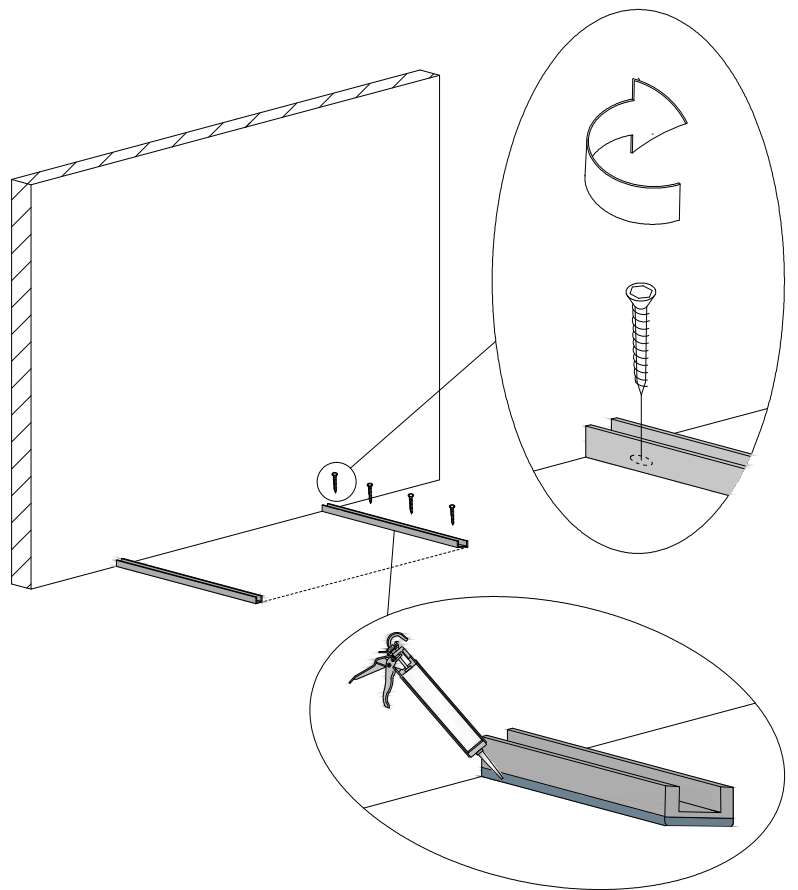


мал. 9
(вигляд спереду)

1.12. Притисніть підлоговий профіль №7 до встановленого профіля №6 таким чином, щоб вони утворили між собою кут 90° . Зовнішня сторона профіля №7 має співпадати з лінією уявного прямокутника (мал.10).

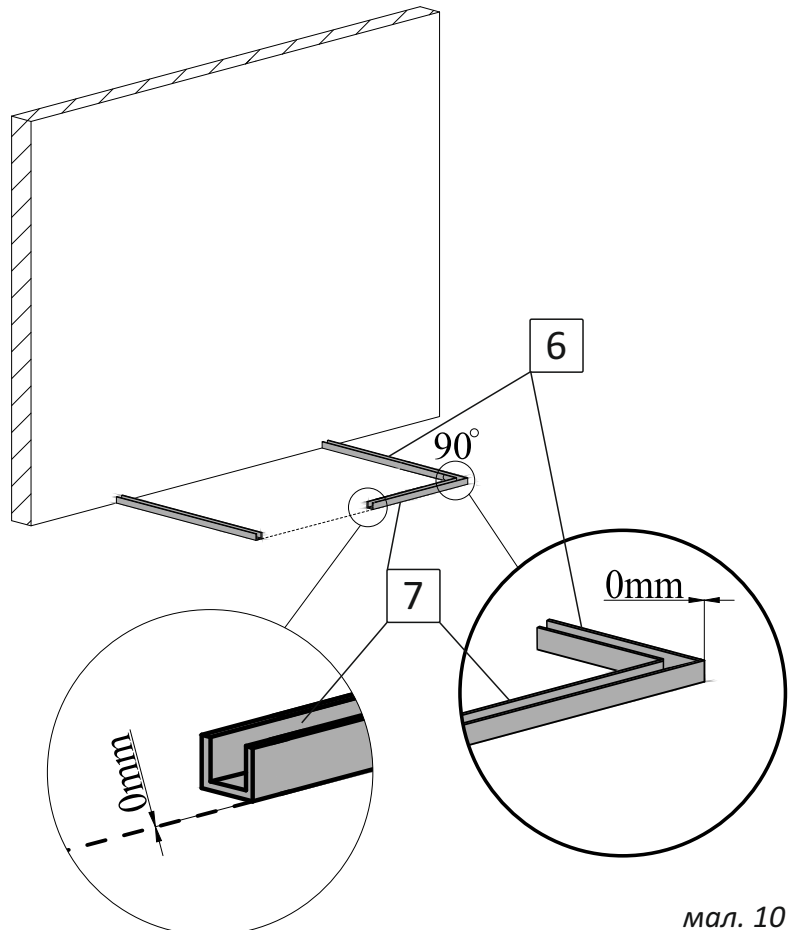


мал. 10
(вигляд спереду)

1.13. Відмітьте положення профіля №7 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 11).

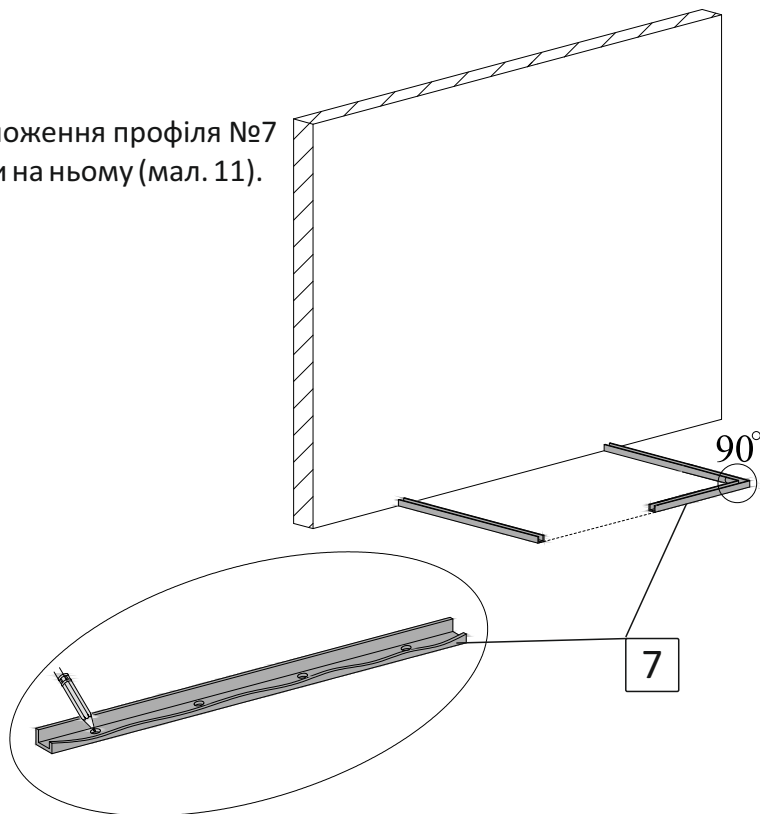


мал. 11
(вигляд спереду)

1.14. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №26 (мал. 12).

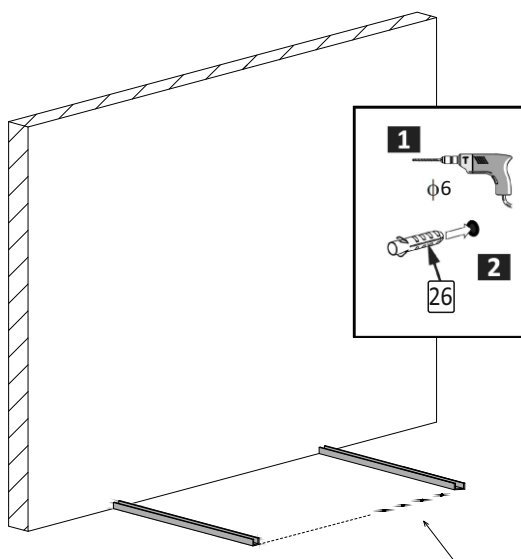

мал. 12
(вигляд спереду)

1.15. Нанесіть на нижню сторону профіля, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №27 закріпіть профіль до підлоги (мал. 13).

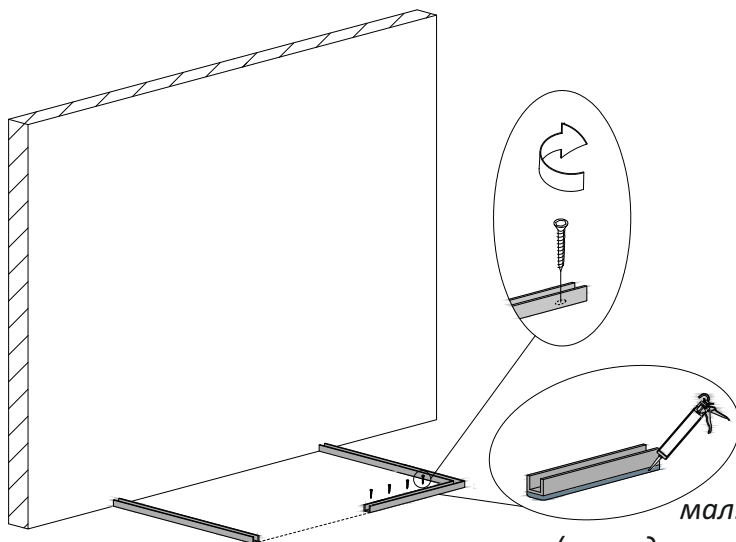


мал. 13
(вигляд спереду)

1.16. При монтуванні душової kabіни на піддон, профіль необхідно приклеїти до піддона прозорим силіконом.


2. Встановлення бокових стінок (безпрофільна система монтажу).

2.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть одне кріплення стіна-скло №9 (мал. 14).

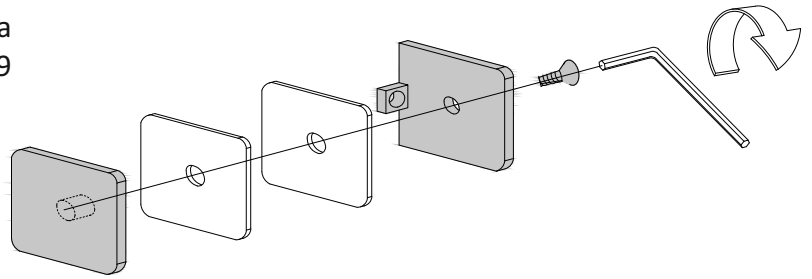

мал. 14


2.2. Визначте скло бокової стінки №1 придбаної душової kabіни згідно технічного малюнка на сторінці №3 (скло без отворів), та встановіть його у профіль №5, що на підлозі. Притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла бокової стінки (мал. 15).

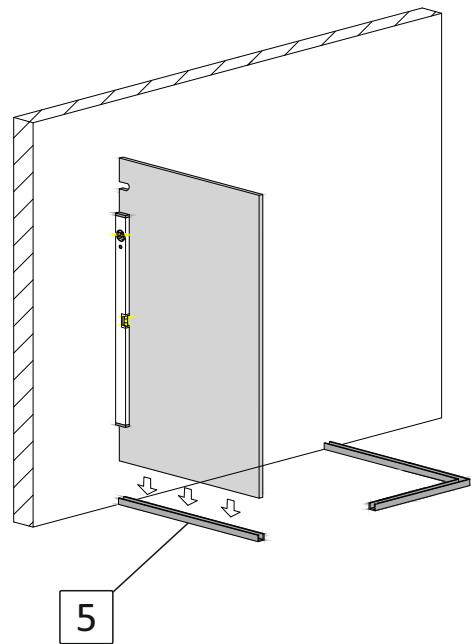

мал. 15
(вигляд спереду)


2.3. З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №9. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 16).

Відставте скло у сторону.

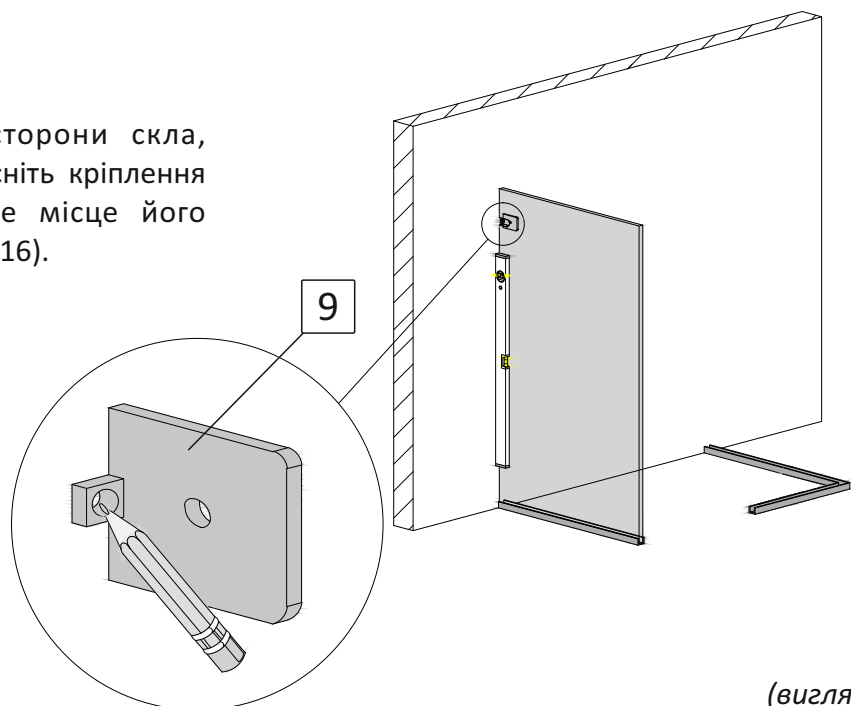


мал. 16
(вигляд спереду)

2.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №24 (мал. 17).

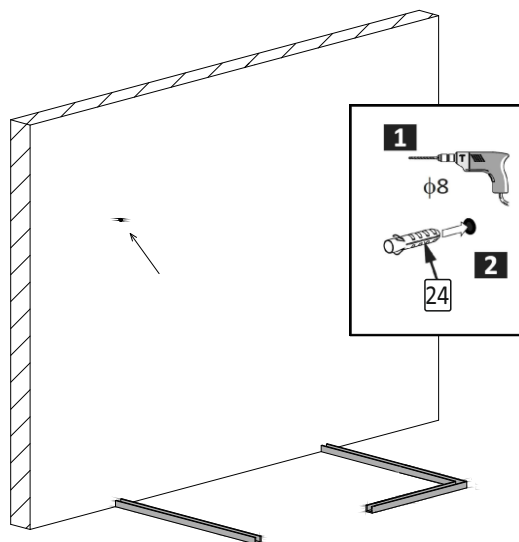


мал. 17
(вигляд спереду)

2.5. Закріпіть кріплення №9 до стіни шурупом №25 (мал.18).

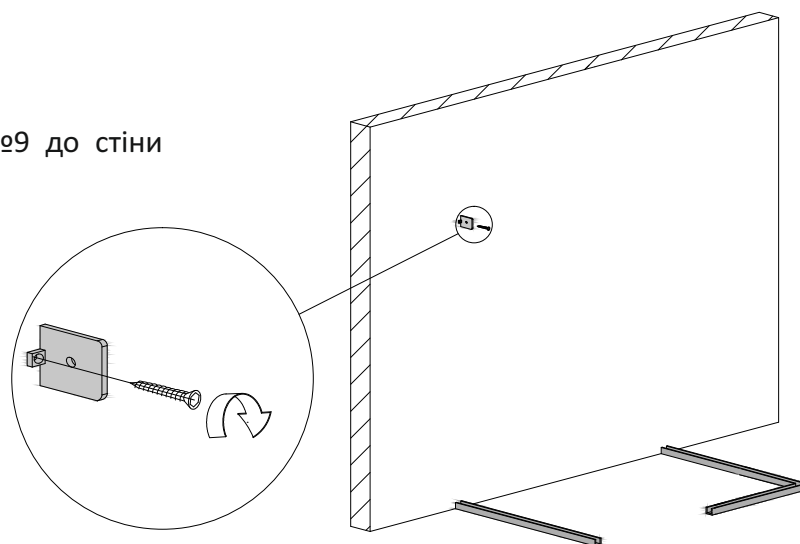


мал. 18
(вигляд спереду)

2.6. За допомогою 6-гранного ключа розберіть друге кріплення стіна-скло №9 (мал. 19).

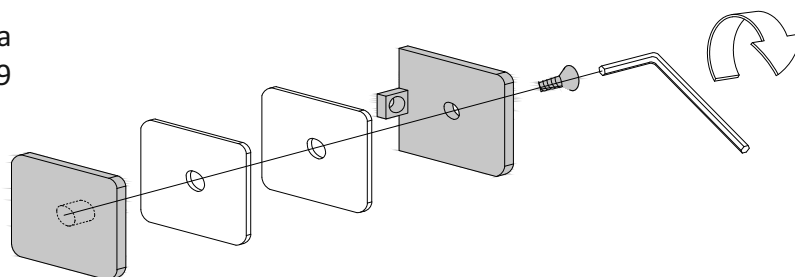

мал. 19


2.7. Визначте скло бокової стінки №4 придбаної душової kabіни згідно технічного малюнка на сторінці №3 (скло з двома отворами), та встановіть його у профіль №6, що на підлозі. Притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла бокової стінки (мал. 20).

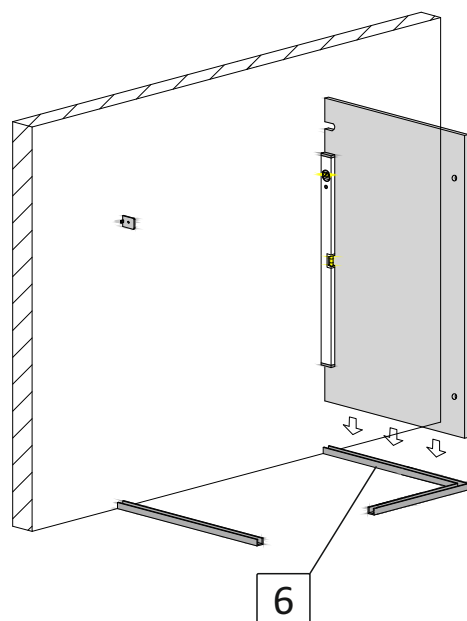

мал. 20
(вигляд спереду)


2.8. З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №9. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 21).

Відставте скло у сторону.

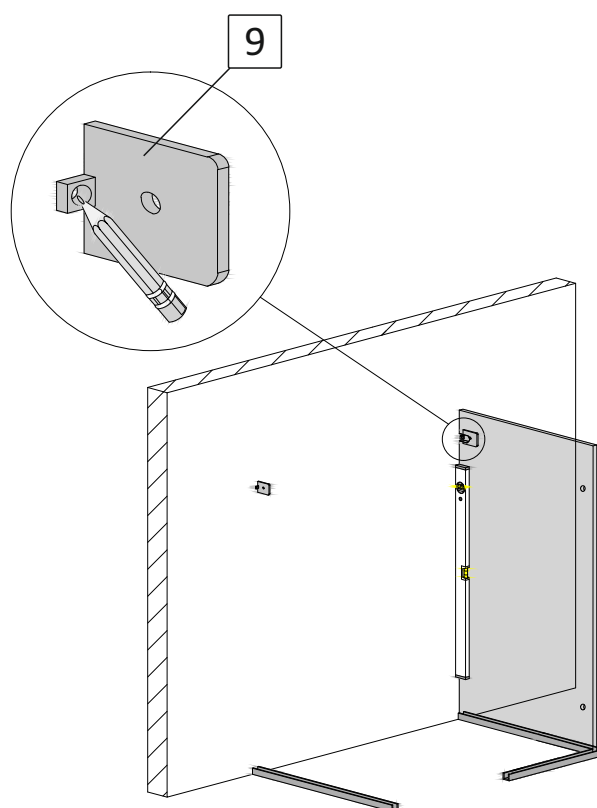


мал. 21
(вигляд спереду)

2.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №24 (мал. 22).

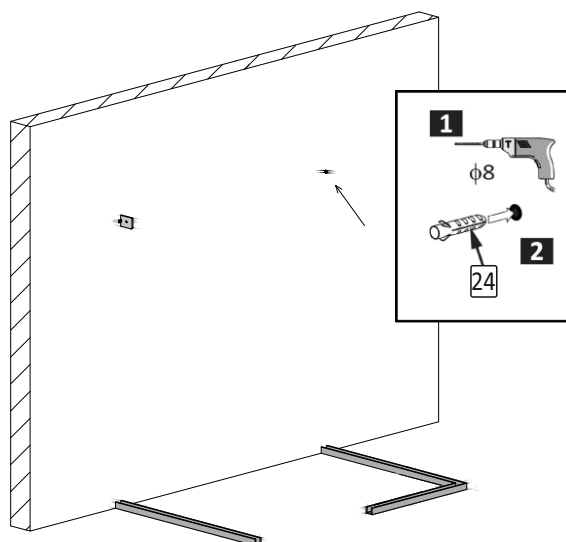


мал. 22
(вигляд спереду)

2.10. Закріпіть кріплення №9 до стіни шурупом №25 (мал.23).

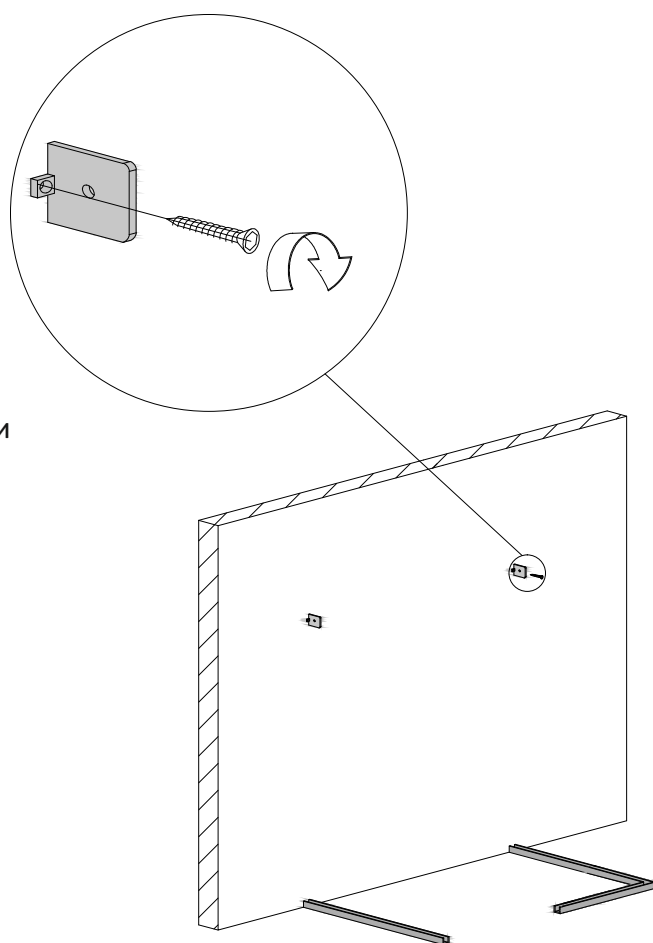


мал. 23
(вигляд спереду)

2.11. Підріжте канцелярським ножем ущільнювач №13 (середній по довжині) таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №5 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до нижнього краю встановленого кріплення №9 (мал. 24).

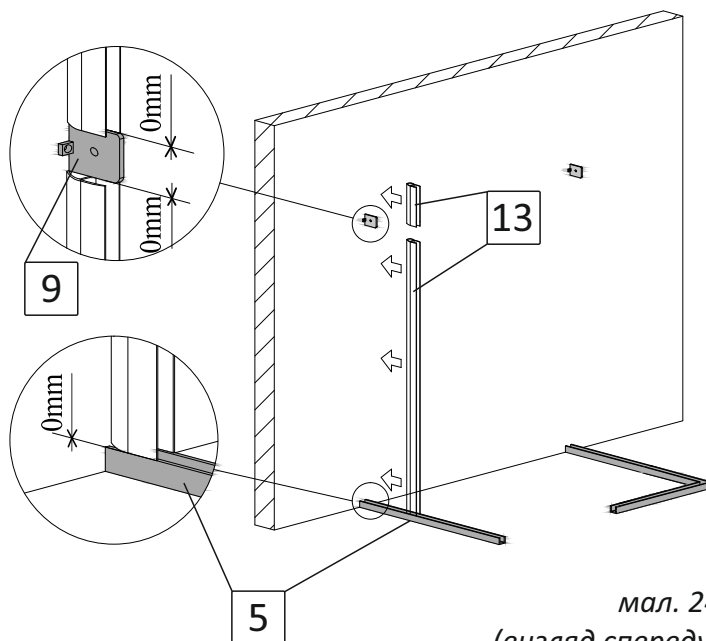


мал. 24
(вигляд спереду)

2.12. Одягніть цей ущільнювач на торець скла зі сторони стіни. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал.25).

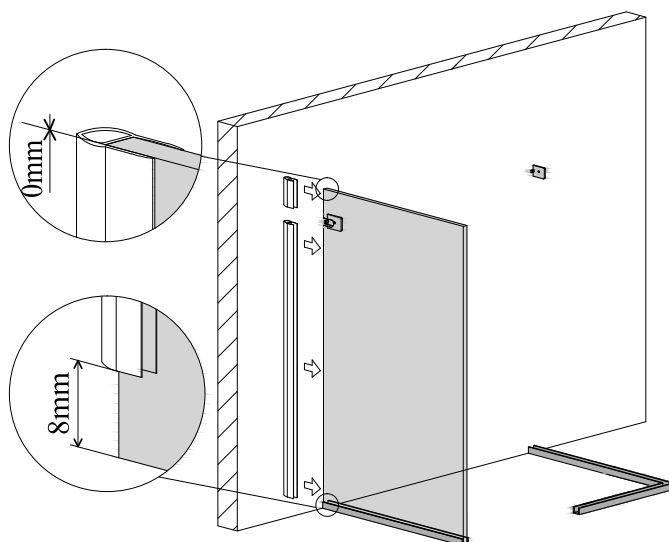


мал. 25
(вигляд спереду)

2.13. Усередину встановленого підлогового профіля №5 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 26).

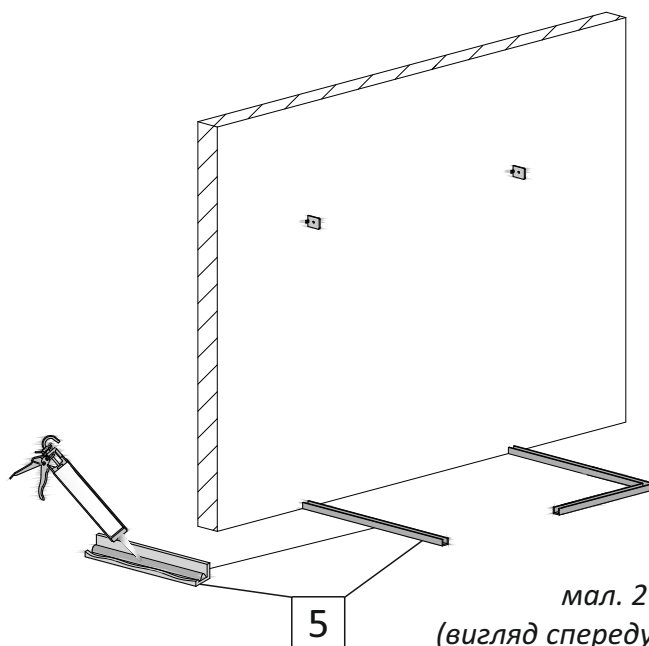


мал. 26
(вигляд спереду)

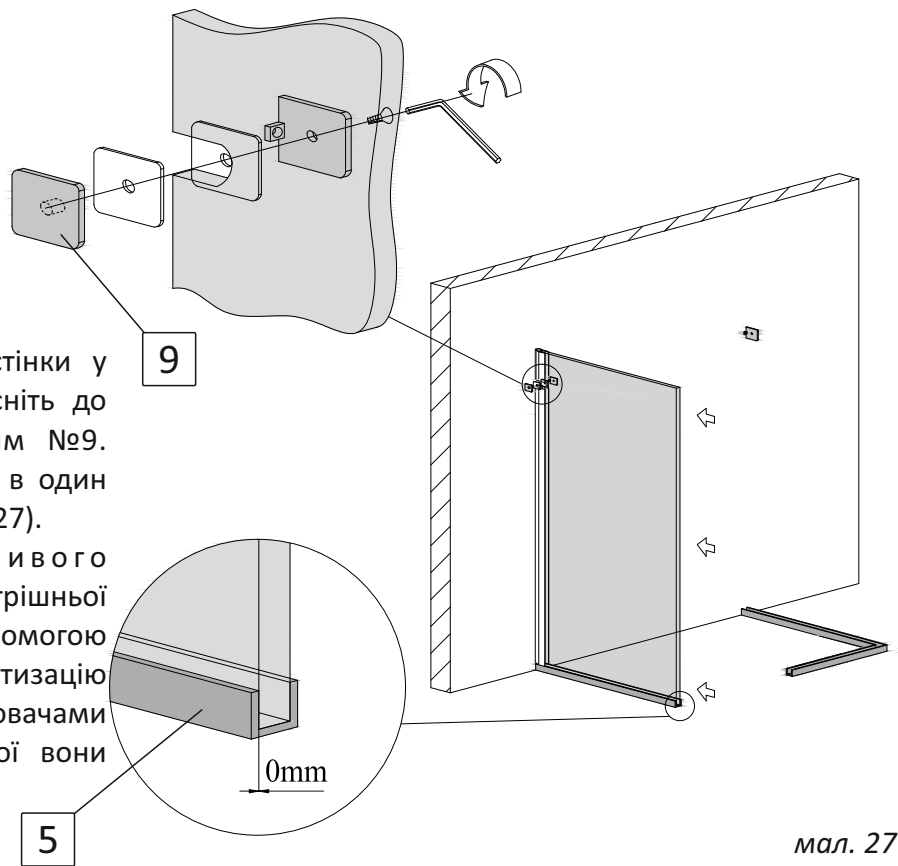

2.14. Вставте скло бокової стінки у підлоговий профіль №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №9. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 27).

Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової kabіни за допомогою прозорого силікону зробити герметизацію по всій висоті стика між ущільнювачами №13 на склі та стіною до якої вони прилягають.


мал. 27
(вигляд спереду)

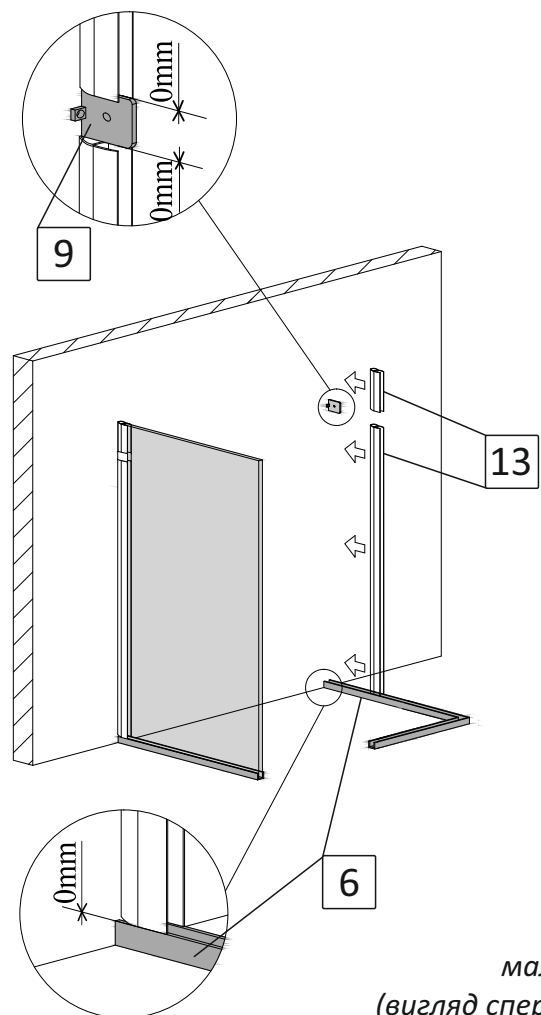

2.15. Підріжте канцелярським ножом ущільнювач №13 (середній по довжині) таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №6 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до нижнього краю встановленого кріплення №9 (мал. 28).


мал. 28
(вигляд спереду)

2.16. Одягніть ущільнювачі №13 на торець скла зі сторони стіни та на торець скла з отворами. Залиште відступи до нижнього краю скла 8мм (мал.29).

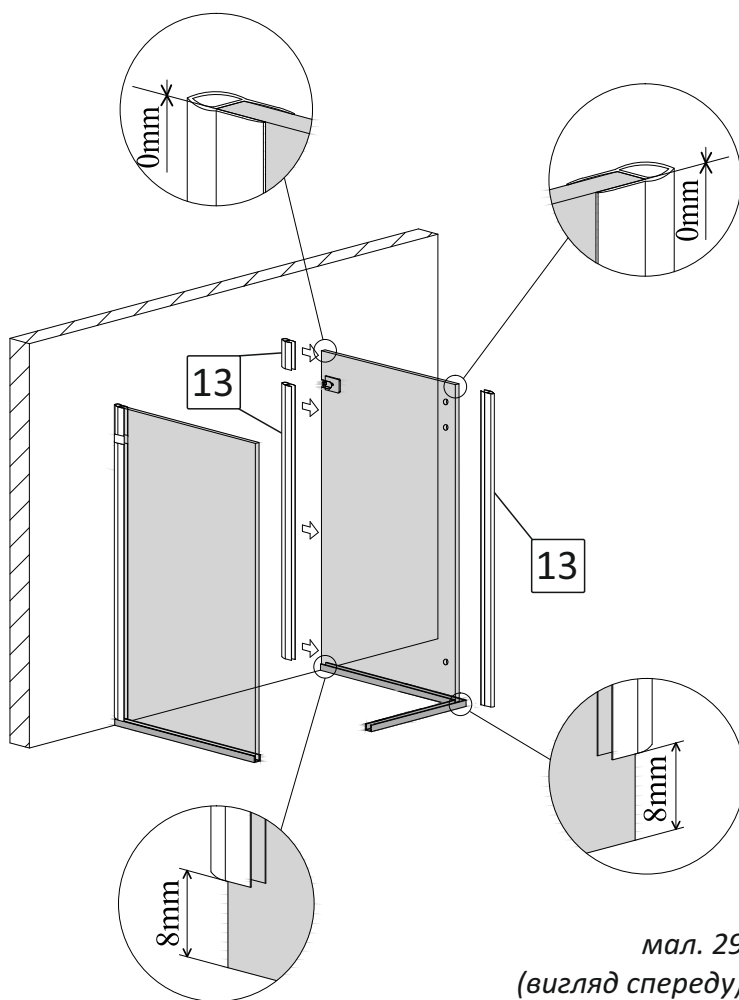

мал. 29
(вигляд спереду)


2.17. Усередину встановленого підлогового профіля №6 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 30).

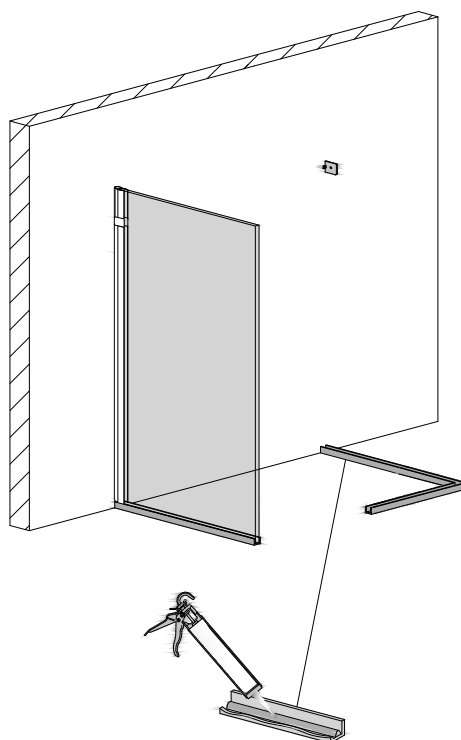

мал. 30
(вигляд спереду)

2.18. Вставте скло бокової стінки у підлоговий профіль №6. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №9 (мал. 31).


Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової kabіни за допомогою прозорого силікону зробити герметизацію по всій висоті стика між ущільнювачами №9 на склі та стіною до якої вони прилягають.

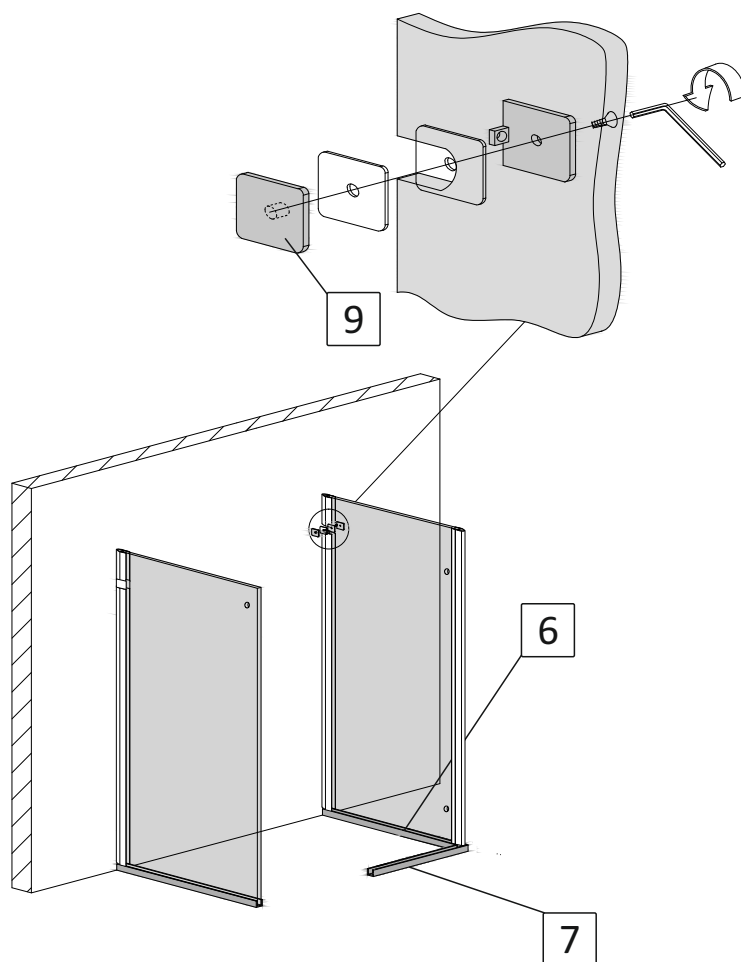

мал. 31
(вигляд спереду)


3. Встановлення бокових стінок (профільна система монтажу).

3.1. Стіновий профіль №8 притисніть до стіни та до профіля на підлозі №5. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 32).

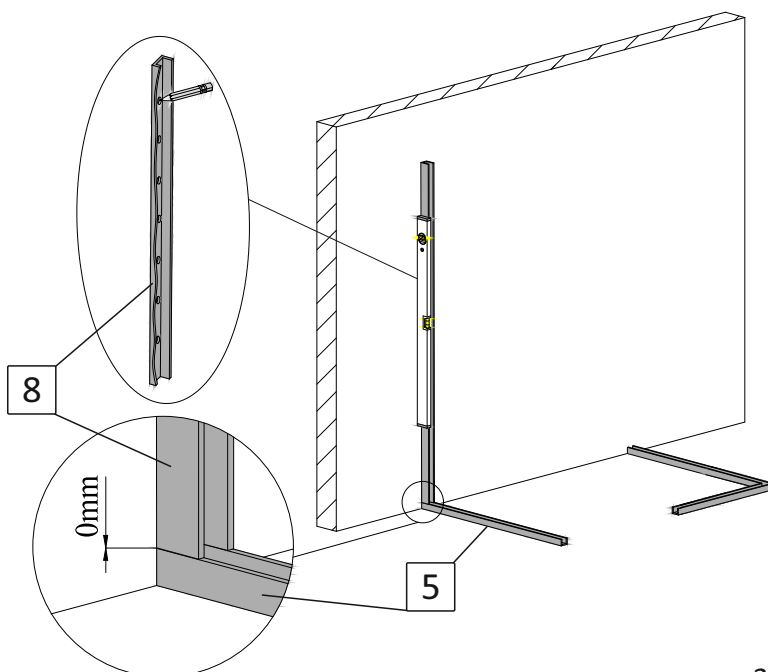


мал. 32
(вигляд спереду)

3.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №26 (мал. 33).

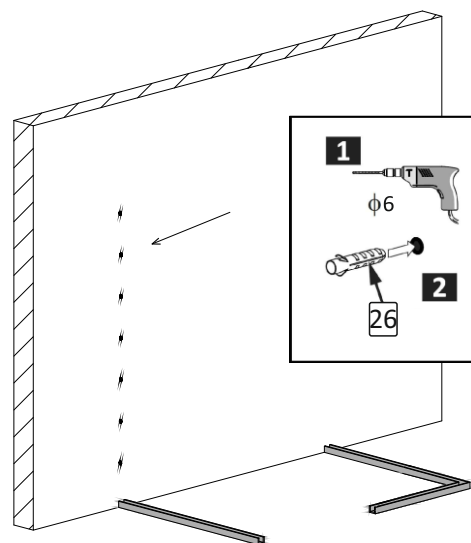


мал. 33
(вигляд спереду)

3.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №8 прозорий силікон. За допомогою шурупів №27 закріпіть профіль до стіни (мал. 34).

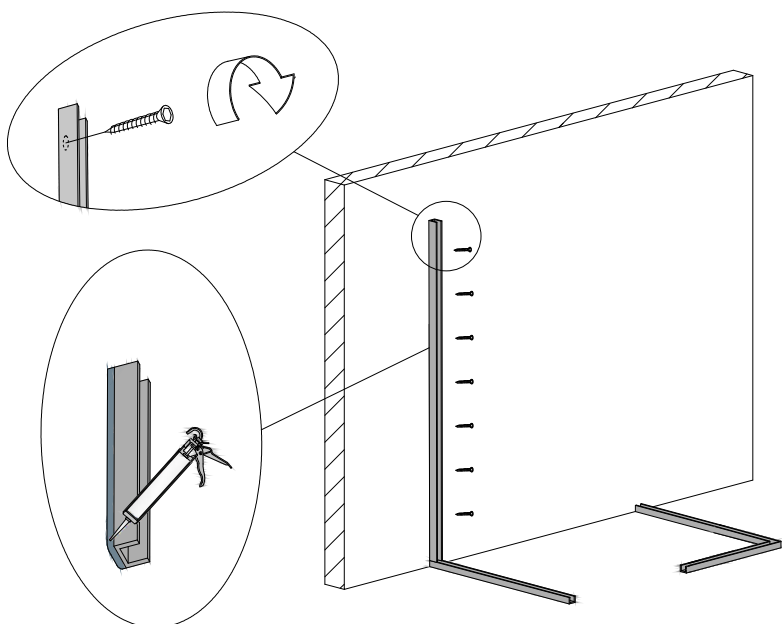


мал. 34
(вигляд спереду)

3.4. Стіновий профіль №8 притисніть до стіни та до профіля на підлозі №6. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 35).

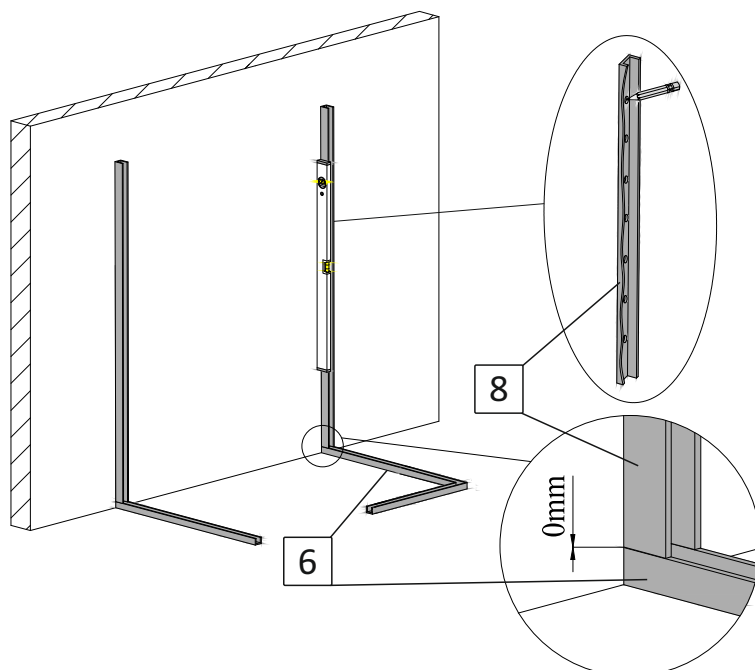


мал. 35
(вигляд спереду)

3.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №26 (мал. 36).

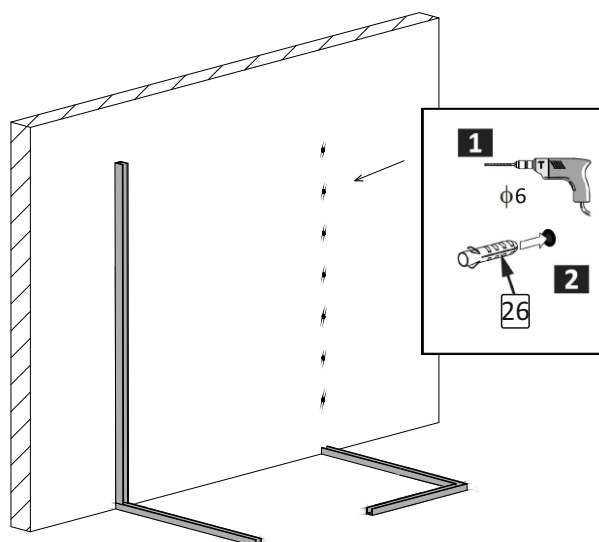


мал. 36
(вигляд спереду)

3.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №8 прозорий силікон. За допомогою шурупів №27 закріпіть профіль до стіни (мал. 37).

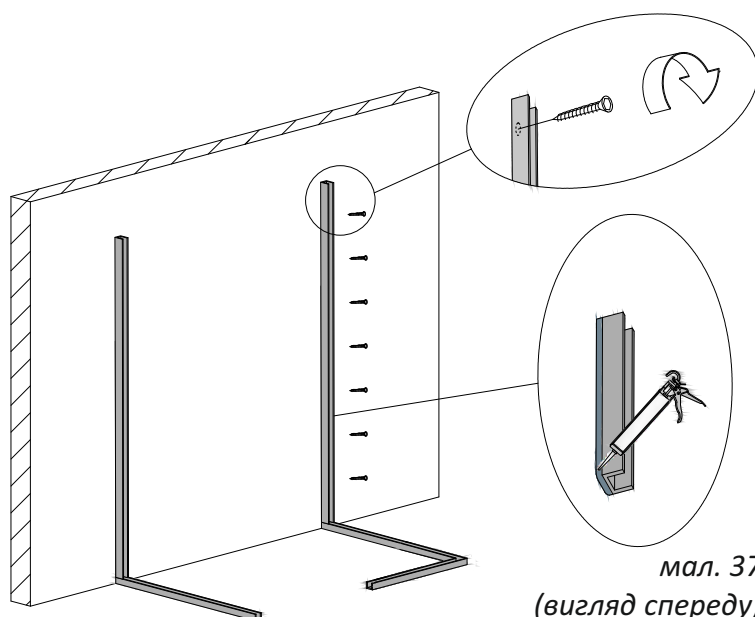


мал. 37
(вигляд спереду)

3.7. Усередину встановлених профілей №5 і №8 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 38).

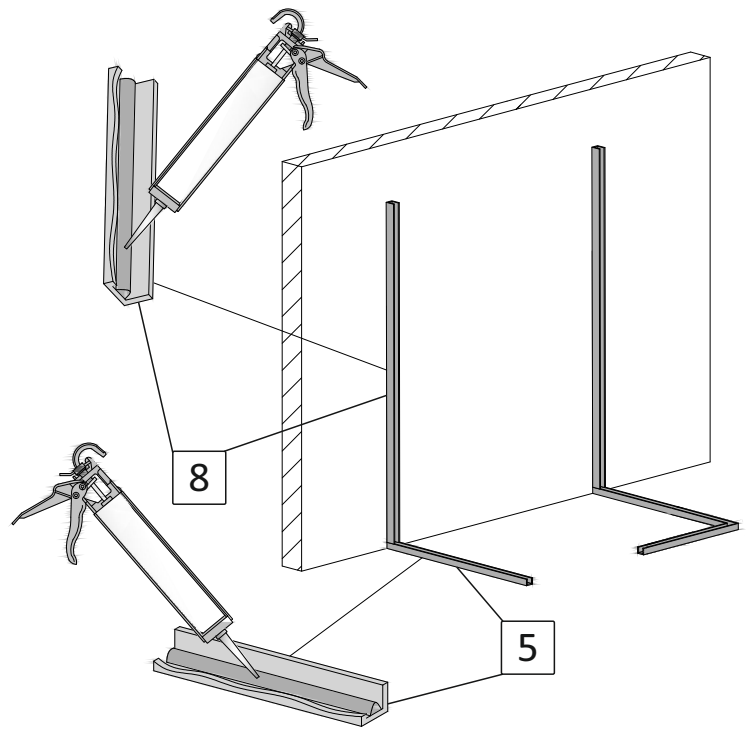


мал. 38
(вигляд спереду)

3.8. Визначте скло бокової стінки №1 придбаної душової kabіни згідно технічного малюнка на сторінці №5 (скло без отворів). Вставте скло бокової стінки у профілі №5 і №8. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 39).

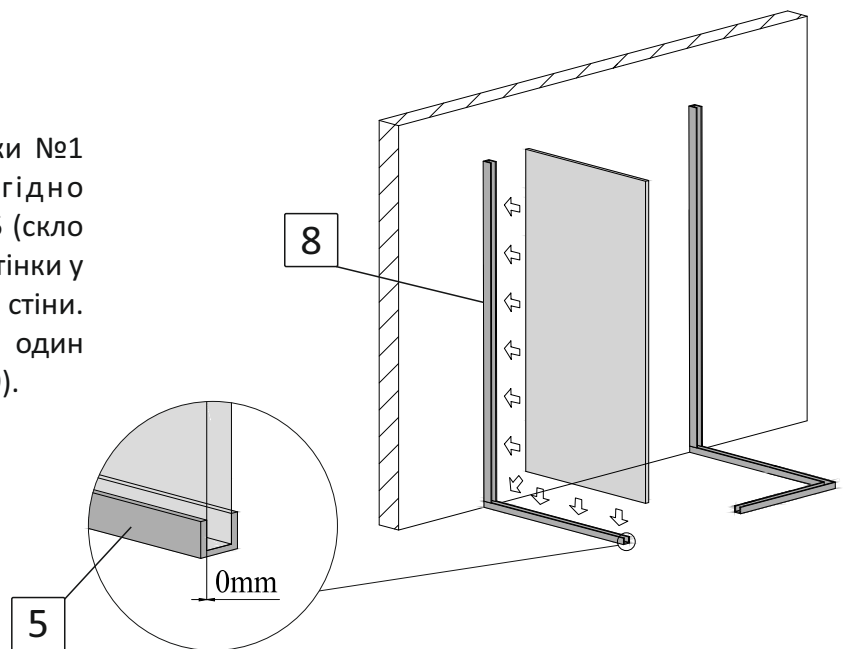


мал. 39
(вигляд спереду)

3.9. Усередину встановлених профілей №6 і №8 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом і профілями (мал. 40).

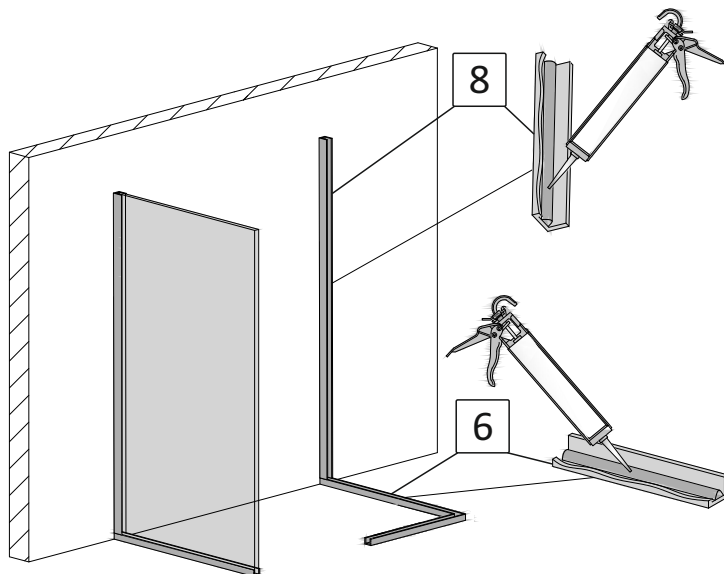


мал. 40
(вигляд спереду)

3.10. Визначте скло бокової стінки №4 придбаної душової kabіни згідно технічного малюнка на сторінці №5 (скло з двома отворами). Одягніть ущільнювач №13 на торець скла бокової стінки зі сторони отворів у склі. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал. 41).

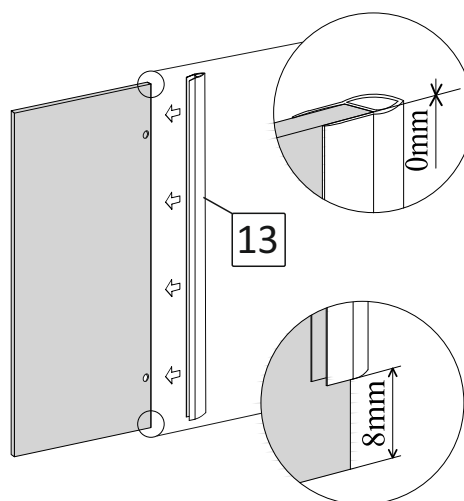

мал. 41
(вигляд спереду)


3.11. Вставте скло бокової стінки у профілі №6 і №8. Притисніть до стіни (мал. 42).

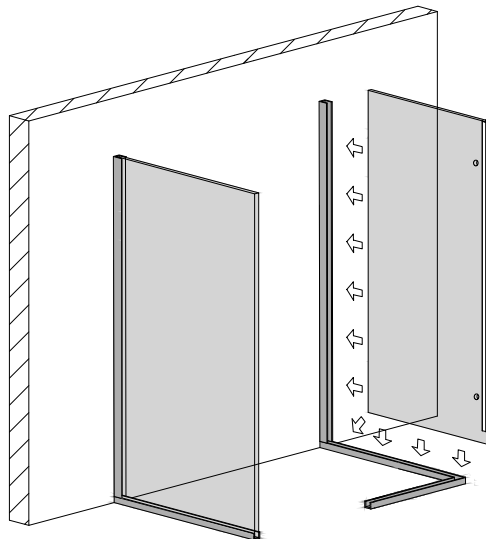

мал. 42
(вигляд спереду)


4. Встановлення нерухомої частини дверей.

4.1. Усередину підлогового профіля №7 нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі порожнечі між склом і профілем (мал. 43).

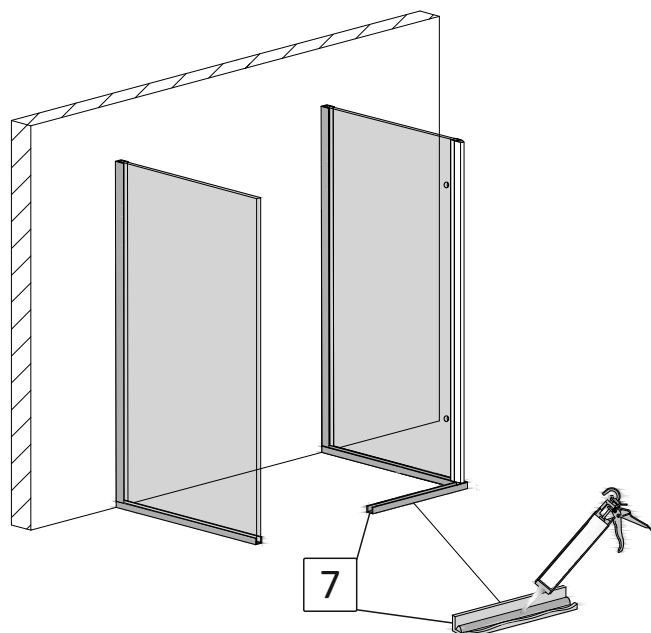


мал. 43
(вигляд спереду)




4.2. Вставте скло нерухої стінки дверей у підлоговий профіль №7. Зовнішній торець скла (з чотирма отворами) повинен бути в один рівень з підлоговим профілем №7. Притисніть скло нерухої стінки дверей і бокову стінку один до одного та зафіксуйте кріпленнями скло-скло №10 (мал. 44).

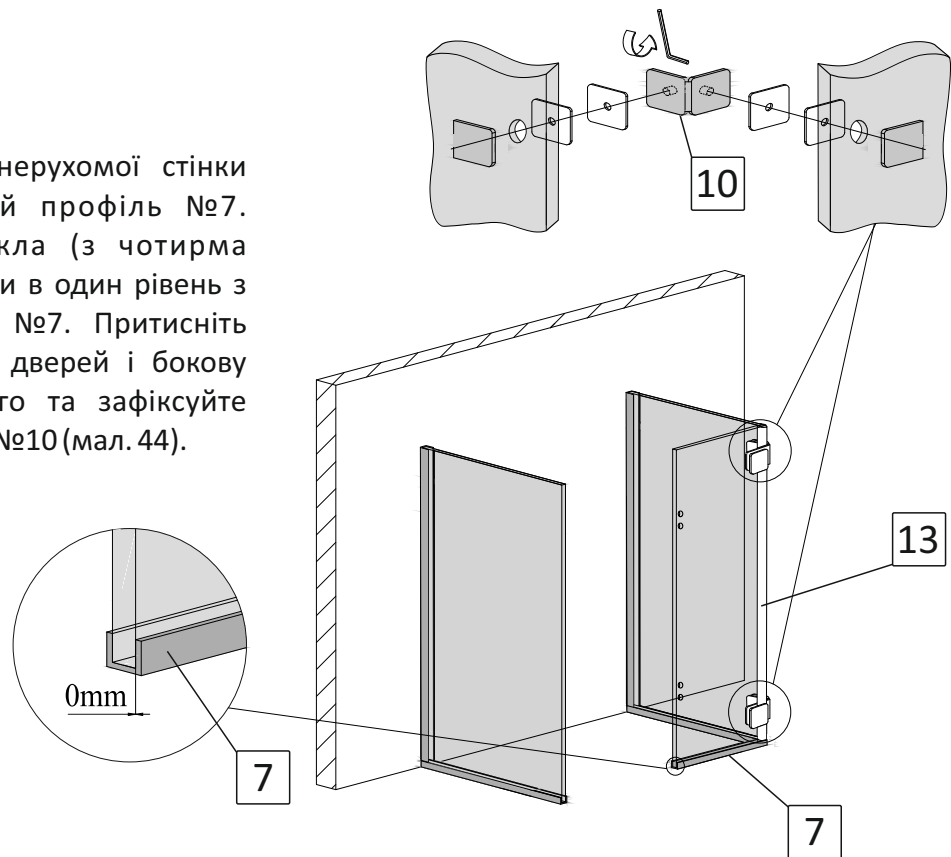

мал. 44
(вигляд спереду)

5. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

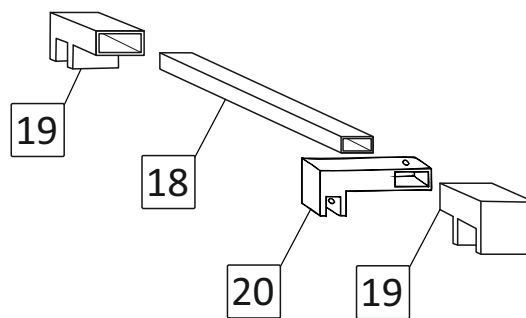


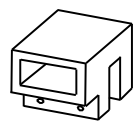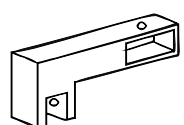18	 30x10mm	стабілізатор	1
19		кріплення скло-стабілізатор	2
20		кріплення скло-стабілізатор (бокове)	1

5.1. Одягніть на стабілізатор №18 кріплення скло-стабілізатор №19. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 45-1).


Одягніть на стабілізатор №18 кріплення скло-стабілізатор №20. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 45-2).

Одягніть на стабілізатор №18 друге кріплення скло-стабілізатор №19. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 45-3).

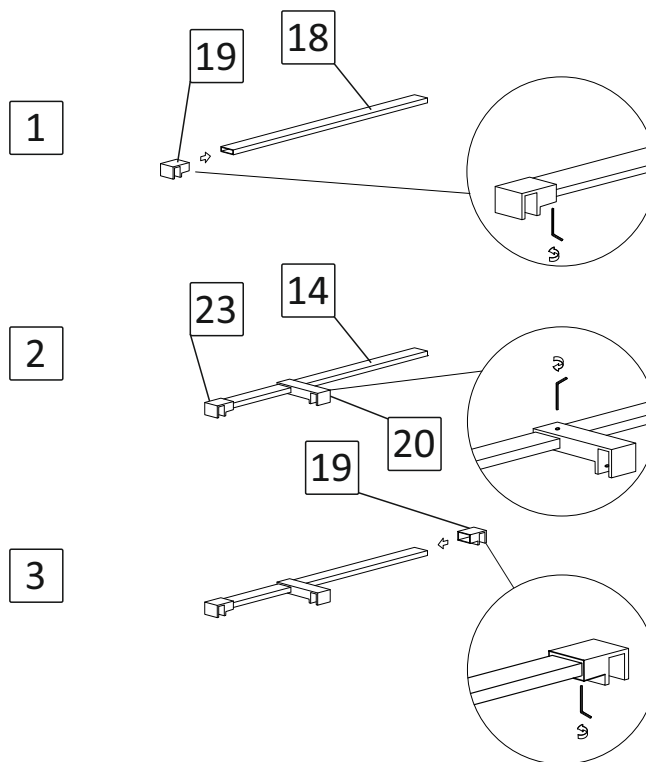


мал. 45

5.2. Одягніть зібрану конструкцію на бокові стінки та на нерухому стінку дверей. Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової kabіни. Зафіксуйте гвинтами кріплення №19 та №20 на склі і на стабілізаторі за допомогою 6-гранного ключа. За необхідністю регулювання послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 46).

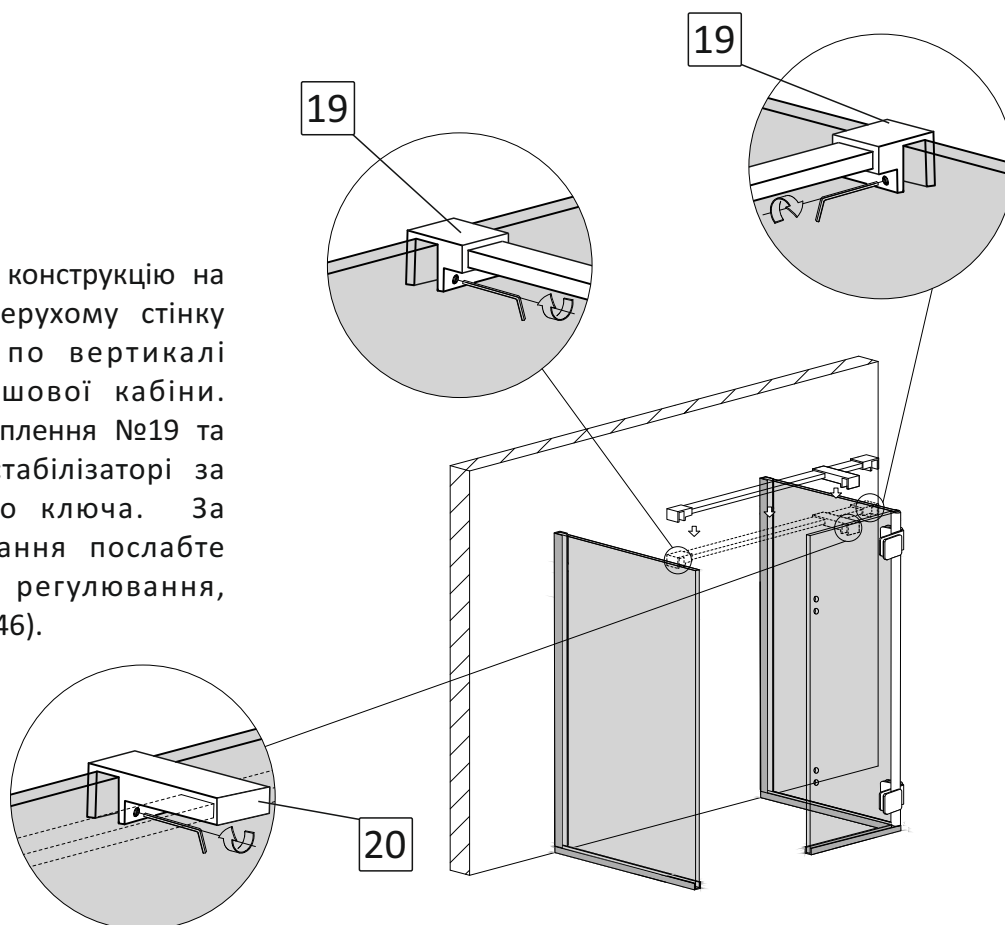

мал. 46
(вигляд спереду)

6. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ.

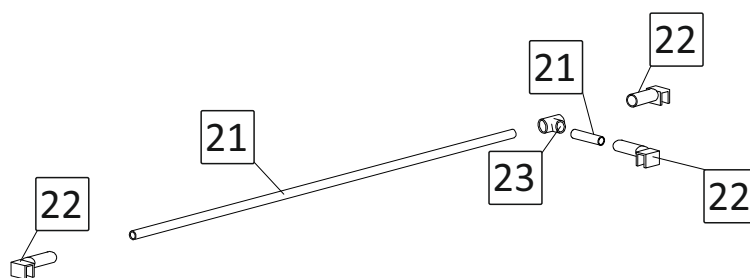


21		стабілізатор	2
22		кріплення скло-стабілізатор	3
23		з'єднувач стабілізатора	1

6.1. Одягніть на довгий стабілізатор №21 з'єднувач стабілізатора №23, щоб фіксуєчі гвинти були зверху (мал. 47-1).


Вставте короткий стабілізатор №21 у з'єднувач стабілізатора №23 та зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа (мал. 47-2).

Одягніть на короткий стабілізатор та на обидві сторони довгого стабілізатора кріплення скло-стабілізатор №22. Зафіксуйте їх за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуєчі гвинти попали в отвори у стабілізаторах (мал. 47-3).

Увага! Завдяки наявності вільного місця у кріпленнях скло-стабілізатор №22, можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.

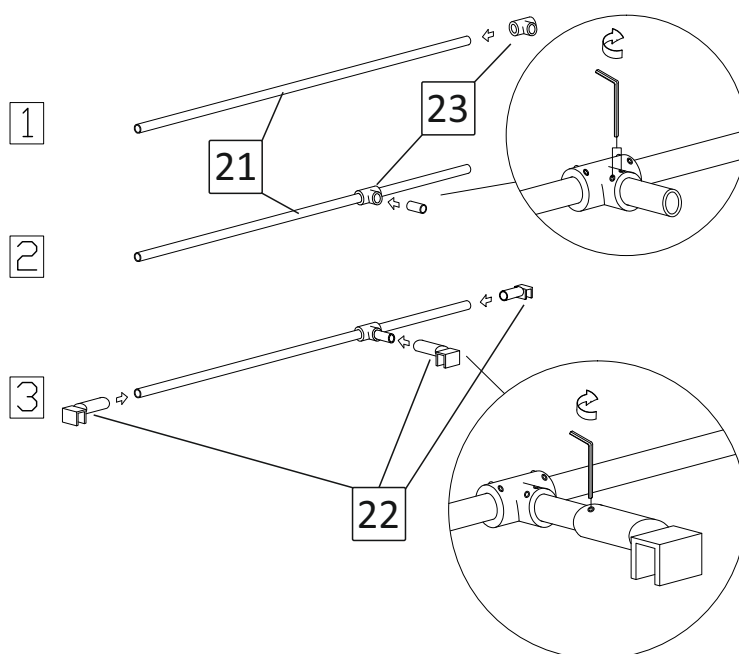


мал. 47

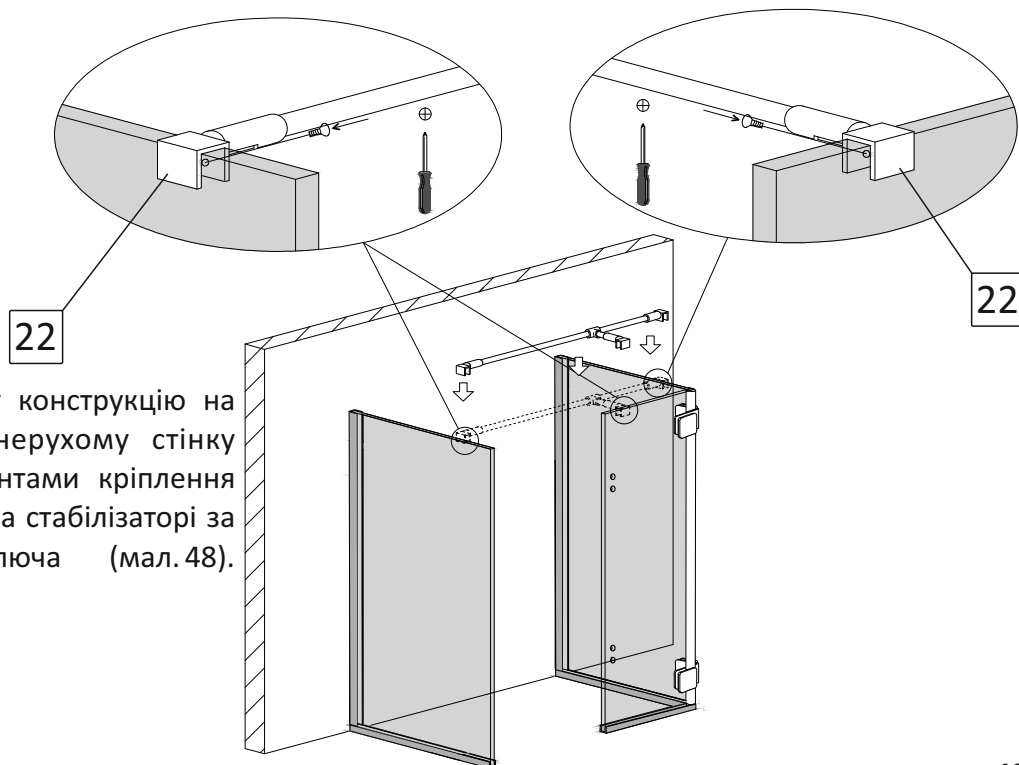

6.2. Одягніть зібрану конструкцію на бокові стінки та на нерухому стінку дверей. Зафіксуйте гвинтами кріплення №22 та №23 на склі і на стабілізаторі за допомогою 6-гранного ключа (мал. 48).

мал. 48
(вигляд спереду)

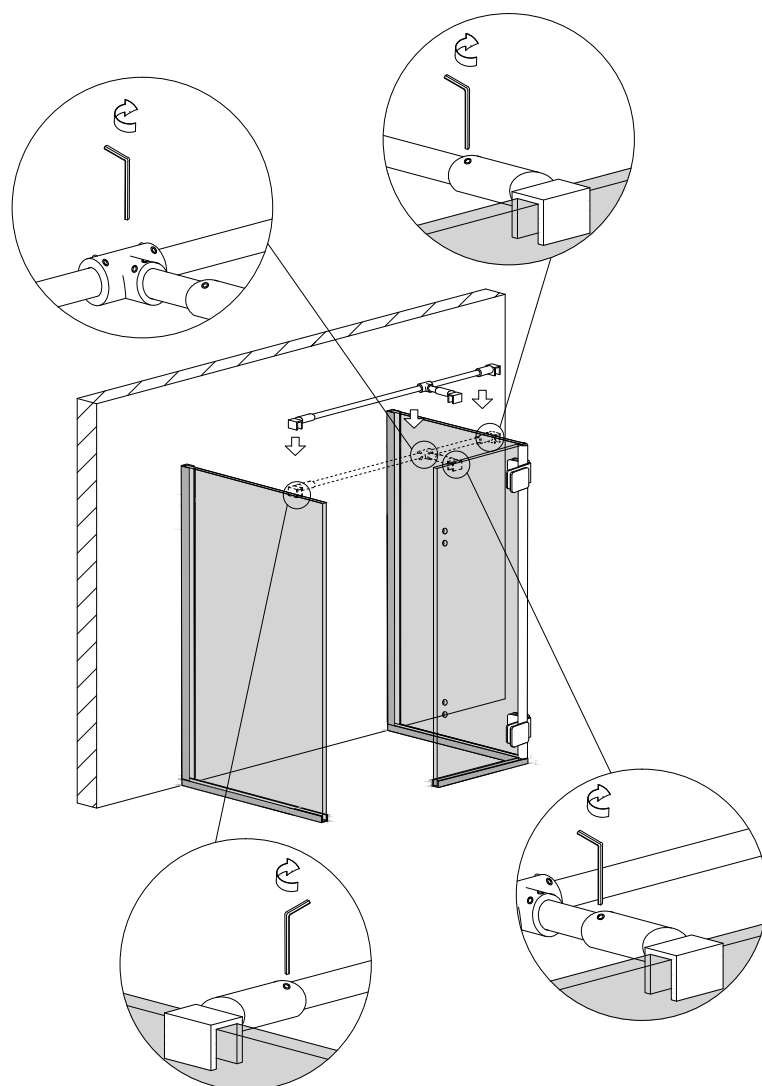


6.3. Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової kabіни та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 49).

мал. 49
(вигляд спереду)


7. Встановлення дверей.

7.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №12 (мал. 50).

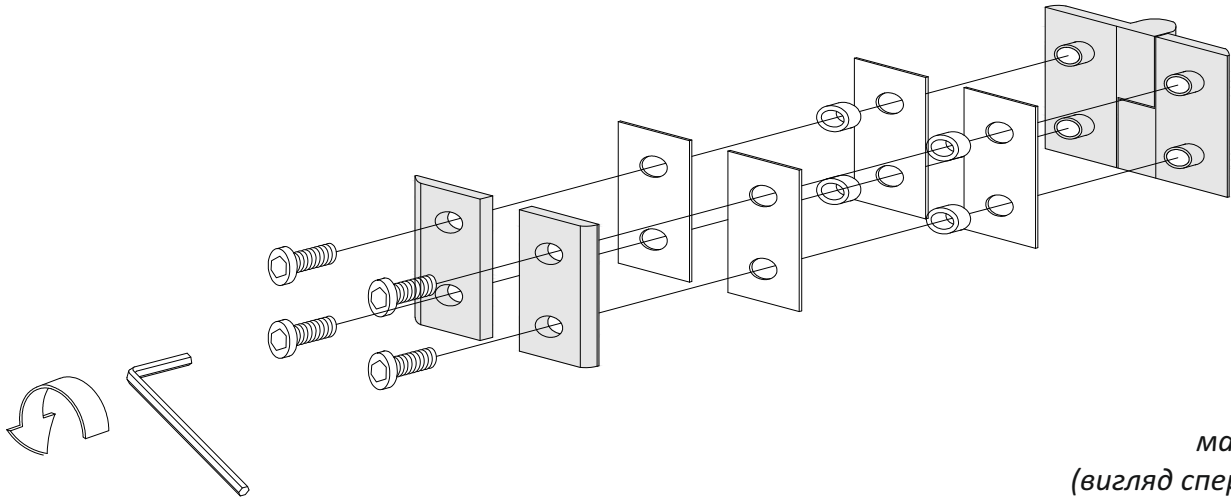

Увага! Конструкція петель дозволяє виконувати регулювання у горизонтальному та вертикальному напрямках за допомогою ексцентриків, які входять до комплекту петель.

7.2. Встановіть та закріпіть петлі №12 на скляні двері (мал. 51).

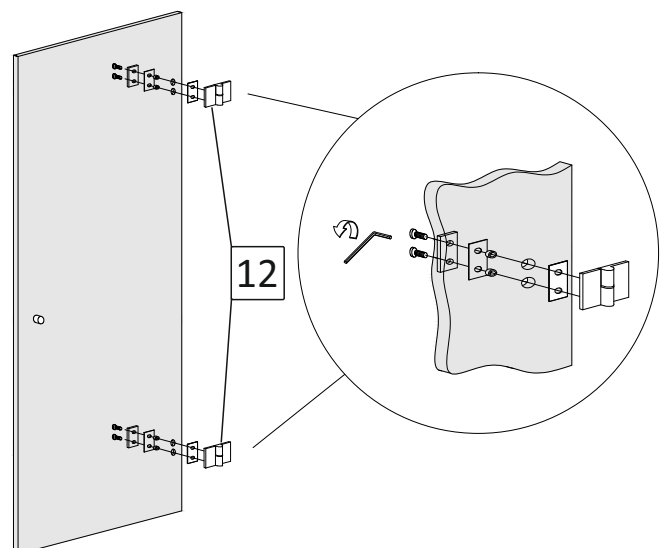


мал. 51
(вигляд спереду)

7.3. Розмістіть двері в отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №28. За допомогою пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм. Одягніть на бокову стінку та скло дверей два шаблони 15x15 №29, з відступом зверху та знизу кабіни приблизно по 200-250мм.


Увага! Торець скла бокової стінки та торець скла дверей мають щільно притискатися до шаблонів 15x15 як зверху так і знизу. Відстань між дверима та нерухомою стінкою має дорівнювати 3 – 4мм і бути однаковою по всій висоті. При необхідності проведіть регулювання за допомогою ексцентриків петель.

Закріпіть петлі №12 на нерухомій частині дверей за допомогою 6-гранника (мал. 52).

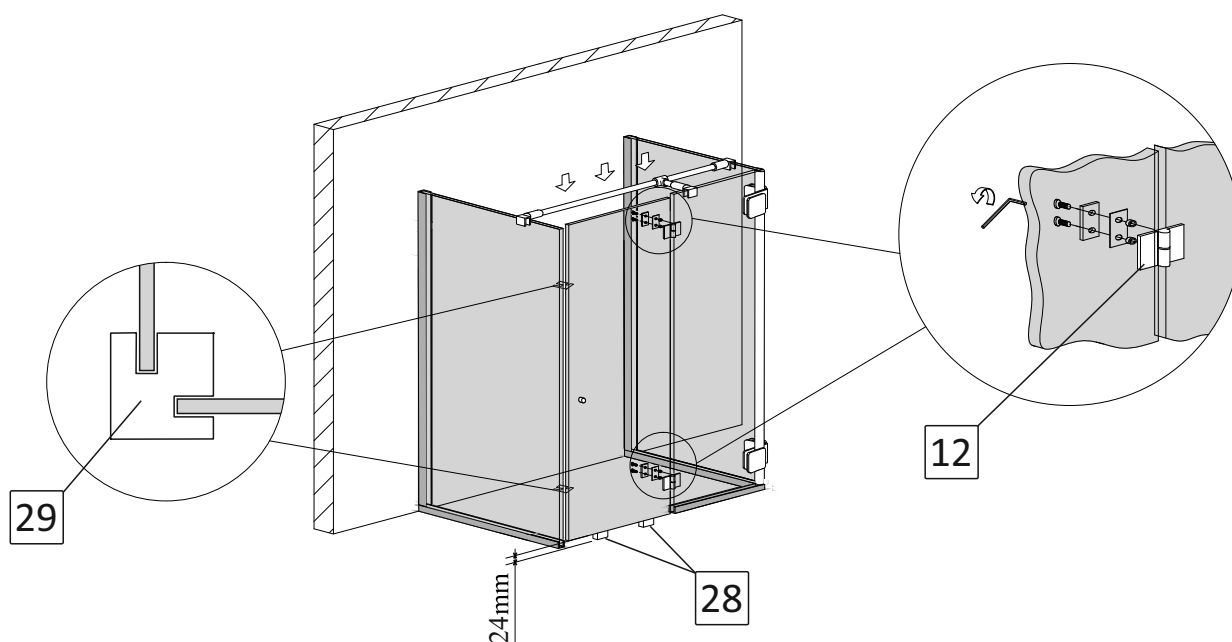

мал. 52
(вигляд спереду)


7.4. На торець бокової стінки, впритул до підлогового профіля №4, одягніть магнітний ущільнювач №12 (мал. 53).

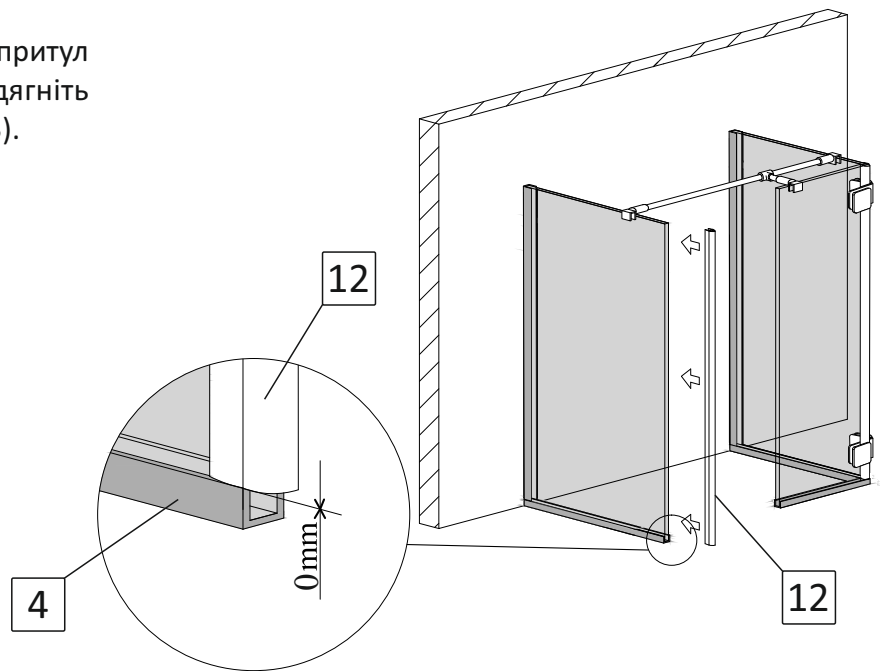

мал. 53
(вигляд спереду)


7.5. Встановіть на двері ручку №11*.

7.6. Одягніть ущільнювач з відливом №15 на нижній торець скла дверей, щоб пряма його сторона була в один рівень з краєм скла. Друга сторона, відрізана під кутом 45°, має щільно прилягати до магнітного ущільнювача №16, який встановлений на боковій стінці (мал. 54).

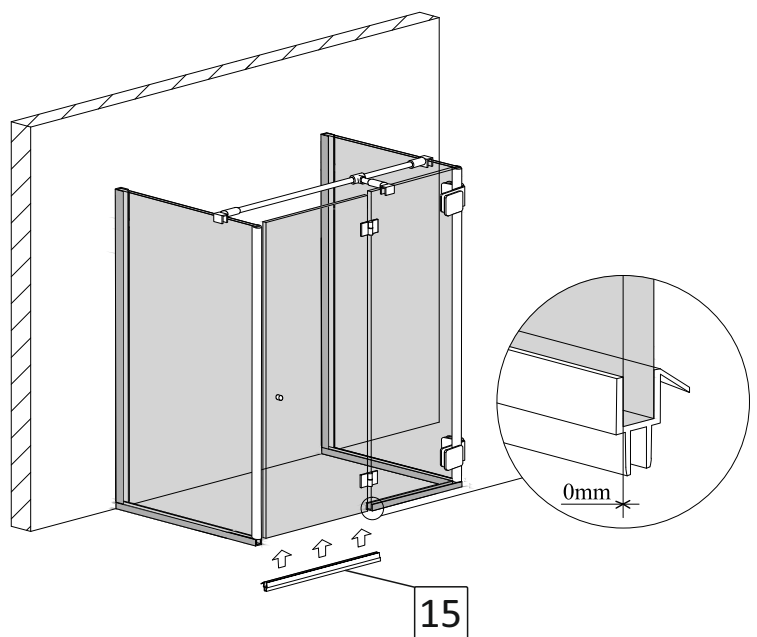


мал. 54
(вигляд спереду)

7.7. На торець дверей у відкритому положенні з боку ручки одягніть другу частину магнітного ущільнювача №12 впритул до встановленого ущільнювача з відливом №15 (мал. 55).

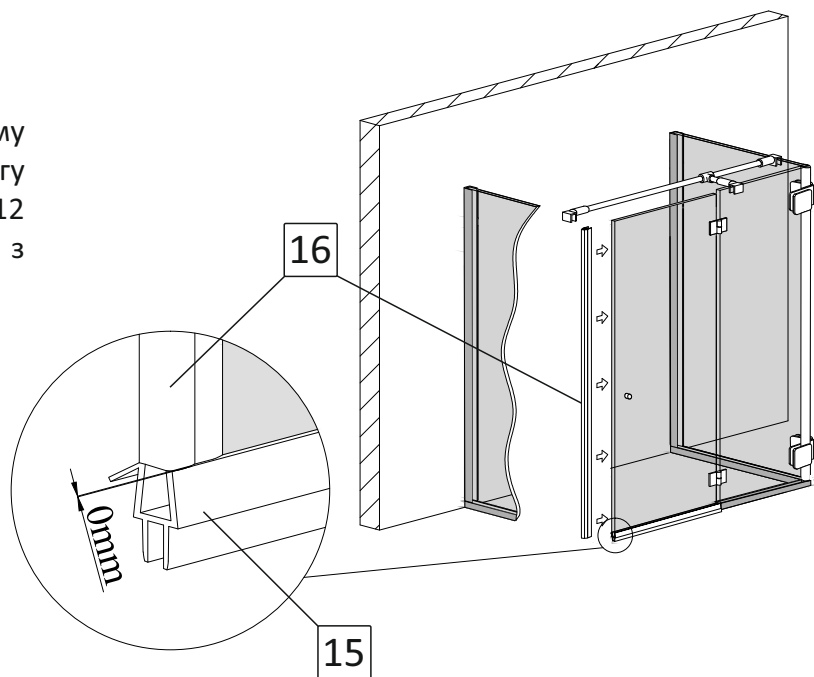

мал. 55
(вигляд спереду)

7.8. На торець нерухомої частини дверей одягніть ущільнювач №14 впритул до профіля на підлозі №7 (мал. 56).

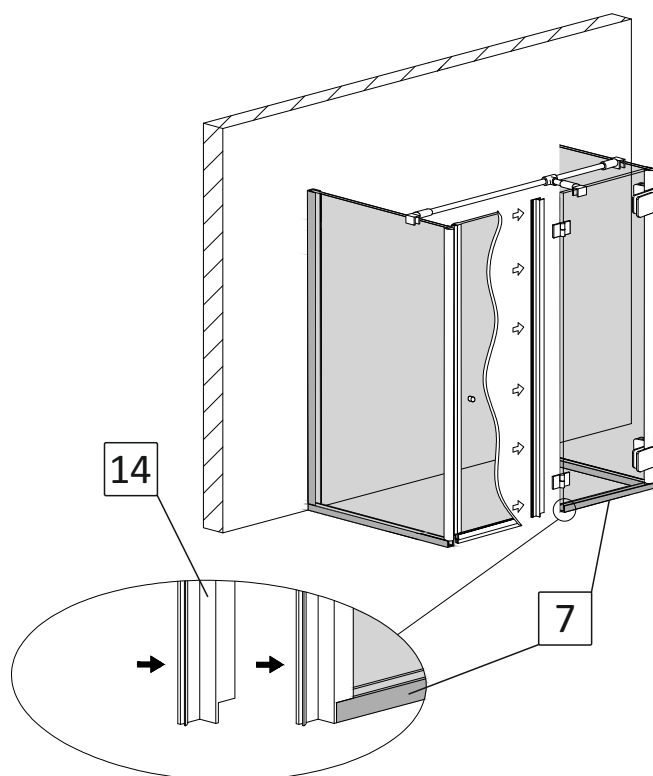


мал. 56
(вигляд спереду)

8. Встановлення поріжка.

8.1. Розташуйте обидва поріжки №17 згідно мал. 57. Переконайтесь у співпадінні розмірів. У разі необхідності підріжте ножівкою потрібний поріжок згідно місця встановлення на підлогу. Забезпечте щільне їх прилягання прямою стороною з вирізом до підлогових профілей №5 та №7, та щільне прилягання між собою під кутом 45°.


Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

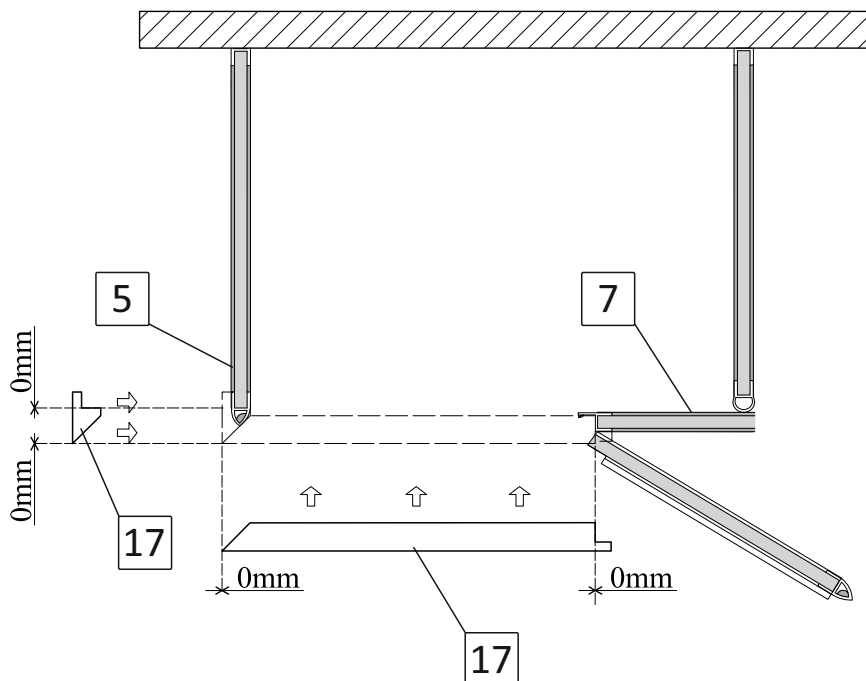

мал. 57
(вигляд спереду)

8.2. Коротку частину поріжка №17 приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, притиснувши його до профіля №5. Заповніть силіконом щілину 2-3мм між магнітним ущільнювачем №16 та цим поріжком.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 58).

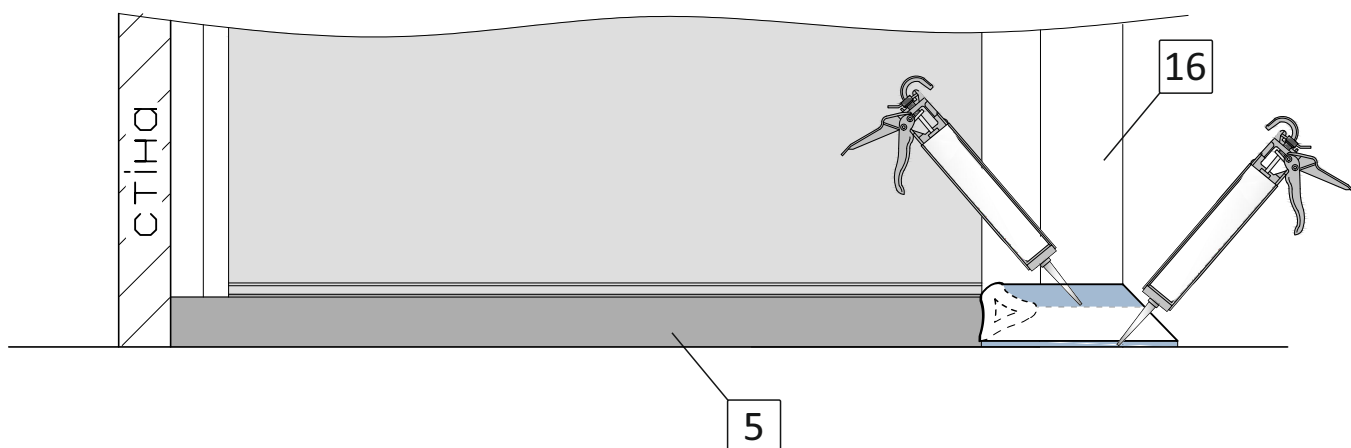


мал. 58
(вигляд спереду)

8.3. Довгу частину поріжка №17 приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, притиснувши його до профіля №7 (з ущільнювачем №14) та приклеєного поріжка у п. 8.2. Забезпечте щільне їх прилягання до підлогових профілів та один до одного під кутом 45°.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 59).

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілей №5 та №7.

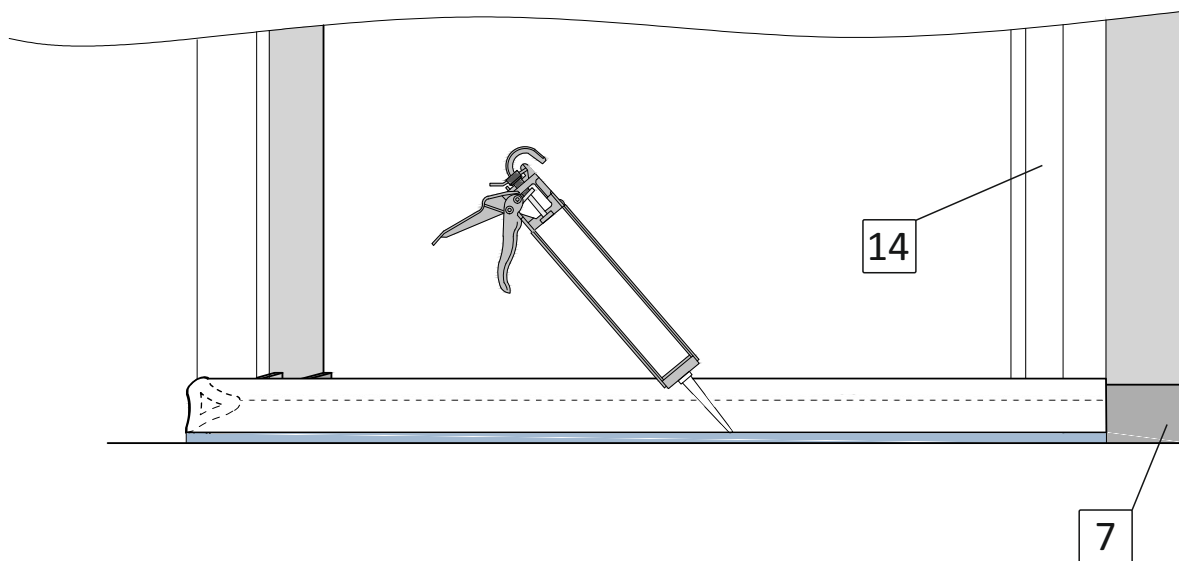

мал. 59
(вигляд спереду)

8.4. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері kabіни протягом цього часу.

8.5. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____
Модель: _____
Номер замовлення: _____
Виробник: ТМ Liberta
Країна виробництва: Україна
Дата виробництва: «___» _____ 201_ року
Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.
Гарантія: _____ місяців з дня продажу.
Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____
Адреса: _____
Телефон: _____
ПІБ продавця: _____
Дата продажу: «___» _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця